



PREDATOR HELIOS 300

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

© 2021. Усі права захищено.

Predator Helios 300

Поширюється на: PH315-54 / PH317-55

Це редакція: 04/2021



### Важливо

Даний посібник містить інформацію, яка захищена законами про авторські права. Інформація, яка міститься в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення. Деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть не підтримуватися залежно від версії операційної системи. Зображення, представлені тут, представлені тільки для довідки і можуть містити інформацію або функції, які не відносяться до вашого комп'ютера. Acer Group не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи упущення, які містяться в цьому посібнику.

## Зареєструйте продукт Predator

Якщо ваш новий пристрій працює на ОС Windows, можливо під час запуску пристрою в ОС Windows ваш продукт було зареєстровано автоматично.

Увійдіть в обліковий запис на веб-сайті [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) за допомогою вашої адреси електронної пошти, яку ви зареєстрували в ОС Windows, щоб переглянути запис вашого продукту. (Скиньте свій пароль, якщо ви його не знаєте.)

Якщо запис не знайдено, виконайте наведені нижче кроки, щоб зареєструватися.

1. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету.
2. Перейдіть до [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Увійдіть або зареєструйтеся для отримання Acer ID.
4. Введіть Серійний номер або Серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID), щоб його зареєструвати.

Модель номер: \_\_\_\_\_

Серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Місце покупки: \_\_\_\_\_



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

# ЗМІСТ

<b>Спочатку про головне</b>	<b>6</b>	<b>Використання Bluetooth-з'єднання</b>	<b>43</b>
Ваші посібники .....	6	Увімкнення та вимкнення Bluetooth.....	43
Основні відомості про догляд за комп'ютером і поради по роботі з ним .....	7	Увімкнення Bluetooth та додавання пристрою .....	43
Вимкнення комп'ютера .....	7	<b>Підключення до Інтернету</b>	<b>46</b>
Догляд за комп'ютером .....	8	Підключення до бездротової мережі .....	46
Догляд за адаптером змінного струму .....	8	Підключення до бездротової локальної мережі .....	46
Чищення і технічне обслуговування .....	9	Підключення за допомогою кабелю .....	49
Інструкції з безпечного використання акумулятора .....	9	Функція вбудованої мережі .....	49
Внутрішній акумулятор .....	13	Підключення до стільникової мережі .....	50
<b>Знайомство з ноутбукм</b>		<b>PredatorSense</b>	<b>51</b>
<b>Predator</b>	<b>14</b>	Головний екран PredatorSense...	51
Вигляд екрану .....	14	Настройки PredatorSense та Acer TrueHarmonyTM.....	52
Вигляд клавіатури.....	16	Настроювання логотипу завантаження.....	53
Вигляд зліва .....	18	Веб-сайт Planet9 .....	53
Інформація про USB 3.2 Gen 1.....	18	Регулювання підсвічування клавіатури .....	54
Вигляд справа .....	19	Статичне освітлення .....	54
Інформація про USB типу C .....	20	Динамічне освітлення.....	55
Інформація про USB 3.2 Gen 2.....	20	Створення Профіля освітлення.....	55
Вигляд ззаду .....	21	Робочий режим .....	56
Вигляд низу .....	22	Управління вентилятором .....	57
<b>Використання клавіатури</b>	<b>23</b>	Моніторинг.....	57
Клавіші блокування.....	23	Настройки Синхронізація ігор.....	58
Гарячі клавіші .....	23	Центр програм .....	59
Клавіші Windows .....	26	Управління програмами.....	59
<b>Використання високоточної сенсорної панелі</b>	<b>27</b>	<b>Bluelight Shield</b>	<b>60</b>
Жести на сенсорній панелі.....	27	<b>Безпека вашого комп'ютера</b>	<b>63</b>
Зміна настройок сенсорної панелі.....	29	Використання замка безпеки комп'ютера .....	63
<b>Відновлення</b>	<b>31</b>	Використання паролів .....	63
Створення резервної копії банку файлів.....	31	Введення паролів.....	64
Створення резервної копії заводських настройок .....	33	<b>Утиліта BIOS</b>	<b>65</b>
Резервне копіювання драйверів бездротової мережі та локальної мережі .....	36	Послідовність початкового завантаження.....	65
Відновлення вашого комп'ютера	36	Настройка паролей .....	65
Скинути цей ПК та зберегти мої файли.....	36	<b>Управління живленням</b>	<b>66</b>
Скинути цей ПК та видалити все .....	39	Енергозбереження .....	66

<b>Акумулятор</b>	<b>68</b>	<b>Роз'єми для відео та звуку</b>	<b>83</b>
Характеристики акумулятора .....	68	Підключення монітора .....	83
Заряджання акумулятора .....	68	Навушники і мікрофон .....	83
Оптимізація терміну служби акумулятора .....	69	<b>HDMI</b>	<b>85</b>
Перевірка рівня заряду акумулятора .....	70	<b>Запитання й відповіді</b>	<b>87</b>
Попередження про низький рівень заряду акумулятора .....	70	Звернення за технічною підтримкою .....	90
<b>Подорож з комп'ютером</b>	<b>72</b>	Поради та підказки щодо використання ОС Windows 10 .....	91
Від'єднання робочого столу .....	72	Як відкрити [Start] (Початковий екран)? .....	91
Пересування .....	72	Як вимкнути комп'ютер? .....	91
Підготовка комп'ютера .....	72	Як розблокувати мій комп'ютер? .....	92
Що приносити на наради .....	73	Як налаштувати будильник? .....	93
<b>Забираємо комп'ютер додому.....</b>	<b>73</b>	Де мої програми? .....	94
Підготовка комп'ютера .....	73	Що таке Microsoft ID (обліковий запис)? .....	95
Що брати з собою .....	74	Як перевірити наявність оновлень для ОС Windows? .....	96
Особливі міркування .....	74	Де можна отримати додаткову інформацію? .....	96
Влаштуємо домашній офіс .....	74	<b>Виправлення неполадок .....</b>	<b>97</b>
<b>Подорож з комп'ютером.....</b>	<b>75</b>	Підказки по виправленню неполадок .....	97
Підготовка комп'ютера .....	75	Повідомлення про помилки .....	97
Що брати з собою .....	75	<b>Інтернет та безпека в мережі</b>	<b>99</b>
Особливі міркування .....	75	Перші кроки в мережі.....	99
<b>Міжнародні подорожі .....</b>	<b>76</b>	Захист вашого комп'ютера .....	99
Підготовка комп'ютера .....	76	Вибір постачальника послуг	
Що брати з собою .....	76	Інтернет .....	99
Особливі міркування .....	76	Мережеві підключення .....	101
<b>Універсальна послідовна шина (USB)</b>	<b>78</b>	Робота в Інтернеті!.....	103
<b>USB-порт типу C</b>	<b>80</b>	Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті.....	104
<b>Порт Thunderbolt 4</b>	<b>81</b>		
Дисплеї .....	81		

# Початок роботи...

**У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:**

- Корисна інформація про поводження з комп'ютером і захист вашого здоров'я
- Де знаходяться кнопка живлення, порти і роз'єми
- Поради та підказки щодо використання сенсорної панелі та клавіатури
- Як створювати резервні копії для відновлення
- Інструкції з підключення до мережі та використання Bluetooth
- Інформація з використання комплектного програмного забезпечення Predator

# СПОЧАТКУ ПРО ГОЛОВНЕ

---

Дякуємо вам за вибір цього комп'ютера Predator для вирішення обчислювальних завдань в мобільному режимі.

## Ваші посібники

Ми розробили ряд посібників, які допоможуть вам у роботі з ноутбуком Predator:

Насамперед, **Посібник зі встановлення** допоможе вам налаштувати основні параметри комп'ютера та познайомить вас з основними характеристиками і функціями вашого нового комп'ютера.

Щоб дізнатися більше як зробити ваш комп'ютер більш ефективним, див. **Посібник користувача**. Цей посібник містить докладну інформацію про системні функції, відновлення даних, можливості розширення і усуненні несправностей.

Після підключення до Інтернету ви можете завантажити оновлення для свого комп'ютера з:

<http://go.acer.com/?id=17883>

1. За посиланням відкриється веб-сторінка Predator [Support] (Підтримка).
2. Прокрутіть вниз до *[Drivers and Manuals]* (Драйвери і Руководства) та знайдіть вашу модель, вставивши або ввівши вручну її серійний номер, серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID) чи модель продукту.
3. На цій сторінці ви можете також завантажити і встановити утиліту ідентифікації Predator, яка буде автоматично визначати серійний номер вашого комп'ютера і серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID) та дозволить вам скопіювати його в буфер обміну.
4. Будь-які оновлення або документи будуть відображені у списку після того як ви знайдете свою модель продукту.

# Основні відомості про догляд за комп'ютером і поради по роботі з ним

## Вимкнення комп'ютера

Щоб вимкнути живлення, виконайте такі дії:

- Використовуйте команду завершення роботи в Windows: Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку **[Start] (Пуск) Windows**, виберіть **[Power] (Живлення) > [Shut down] (Завершення роботи)**.
- Клацніть правою кнопкою *кнопку [Start] (Пуск) Windows* > **[Shut down or sign out] (Завершення роботи або вихід)** > **[Shut down] (Завершення роботи)**.

Якщо хочете ненадовго завершити роботу комп'ютера, але не вимикати повністю його живлення, то переведіть його в **[Sleep] (Сну)**, виконавши наступне:

- Натисніть кнопку живлення.
- Натисніть гарячу клавішу режиму сну.
- Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку **[Start] (Пуск) Windows**, виберіть **[Power] (Живлення) > [Sleep] (Сну)**.
- Клацніть правою кнопкою *кнопку [Start] (Пуск) Windows* > **[Shut down or sign out] (Завершення роботи або вихід)** > **[Sleep] (Сну)**.



### Примітка

Якщо не вдається відключити електроживлення комп'ютера звичайним способом, то натисніть і утримуйте кнопку живлення не більше десяти секунд, щоб комп'ютер завершив роботу. Якщо ви вимкнули комп'ютер і хочете знову включити його, то перед повторним увімкненням живлення зробіть паузу не менше двох секунд.

## Догляд за комп'ютером

Ваш комп'ютер буде добре служити, якщо ви будете за ним правильно доглядати.

- Для живлення пристрою використовуйте тільки адаптер, який поставляється разом з пристроєм, або адаптер, схвалений компанією Acer.
- Не піддавайте комп'ютер впливу прямого сонячного світла. Не ставте його поряд з джерелами тепла, такими як батарея опалення.
- Не піддавайте комп'ютер впливу температур нижче 0 °C [32 °F] або вище 50 °C [122 °F].
- Не піддавайте комп'ютер впливу магнітних полів.
- Не допускайте попадання комп'ютера під дощ або у вологу атмосферу.
- Не проливайте воду або рідину на комп'ютер.
- Не піддавайте комп'ютер сильним ударам або вібрації.
- Оберегайте комп'ютер від пилу і бруду.
- Щоб не пошкодити комп'ютер, ніколи не кладіть на нього предмети.
- Закриваючи комп'ютер, не хлопайте кришкою.
- Не кладіть комп'ютер на нерівну поверхню.

## Догляд за адаптером змінного струму

Тут наведено кілька рекомендацій по догляду за адаптером змінного струму:

- Не приєднуйте до адаптера ніякі інші пристрої.
- Не наступайте на шнур живлення та не ставте на нього важкі предмети. Прокладайте шнур живлення і кабелі подалі від місця де ходять люди.
- Щоб від'єднати шнур живлення від розетки, тягніть за вилку, а не за шнур.



- При використанні подовжувального шнура сумарна сила струму обладнання, підключеного за його допомогою, не повинна перевищувати номінальне значення сили струму цього шнура. Крім того, сумарна сила струму всіх пристроїв, підключених до однієї розетки електроживлення, не повинна перевищувати номінал запобіжника.

## Чищення і технічне обслуговування

При чищенні комп'ютера виконайте наступні дії:

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Від'єднайте адаптер змінного струму.
3. Використовуйте м'яку, вологу тканину. Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення.

Якщо ваш комп'ютер впав або має видимі пошкодження чи не працює нормально, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Acer.

## Інструкції з безпечного використання акумулятора



### Увага

При використанні візка для зарядки або у невеликому просторі, щоб одночасно заряджати або керувати кількома пристроями, у цій області повинна бути хороша вентиляція і температура від 0 °C (32 °F) до 35 °C (95 °F), а заряджання акумулятора має бути припинено при досягненні 100% ємності. Безперервне заряджання може привести до деформації або пошкодження акумулятора чи пристрою.

### Запобіжні заходи під час заряджання акумуляторів

На відповідний термін служби акумулятора негативно впливають такі дії:

- Постійне заряджання акумулятора чи пристрою, коли він вже заряджений.

- Заряджання акумулятора чи пристрою при температурі вище 35 °C (95 °F) або нижче 0 °C (32 °F).

Щоб уникнути пошкоджень, дотримуйтеся наступних правил безпеки:

- Припиніть заряджання акумулятора, коли його ємність досягне 100%. Регулярне або часте зарядження повністю зарядженого акумулятора протягом тривалого часу може викликати деформацію або пошкодження акумулятора. Ми рекомендуємо заряджати пристрій, коли рівень заряду акумулятора впаде нижче 70% ємності.
- Не заряджайте акумулятор при температурі вище 35 °C (95 °F) або нижче 0 °C (32 °F). Зарядка при аномально високих або аномально низьких температурах може привести до деформації або пошкодження акумулятора.
- Порт зарядки повинен бути чистим та незасміченим і має використатись тільки з зарядним обладнанням Асег. Використання акумулятора або зарядного обладнання не фірми Асег може привести до пошкодження виробу і втрати гарантії.
- Якщо ви плануєте зберігати пристрій протягом тривалого періоду часу, вимкніть пристрій, вимкніть живлення і зберігайте продукт при кімнатній температурі (від 0 °C до 35 °C) у сухому (вологість: 45% – 80%), добре вентильованому приміщенні. Уникайте впливу прямого сонячного світла, високої температури і високої вологості. Не залишайте акумулятор вашого пристрою повністю розрядженим протягом тривалого періоду часу, це може привести до деформації або пошкодження акумулятора. Ми рекомендуємо перевіряти та заряджати акумулятор приблизно на 50% ємності кожні 6 місяців.
- **ЗАРЯДЖАЙТЕ АКУМУЛЯТОР ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ, ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ МІСЦІ.**



### **Увага**

**При неправильному поводженні з акумулятором він може вибухнути.**

**Не можна розбирати або кидати акумулятори у вогонь.**

**Не замикайте зовнішні контакти, не натискайте, не проколюйте або іншим способом не псуйте акумулятор. Тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці.**

**Утилізуйте акумулятори, які відпрацювали свій термін, відповідно до місцевих правил.**

### *Запобіжні заходи при заміні акумулятора*

Неправильна заміна або використання може призвести до пошкодження акумулятора, спричинити перегрів, травму, а також збільшити ризик виникнення пожежі або вибуху.

- Пристрій з вбудованим акумулятором: Заміна вбудованого акумулятора має виконуватись в авторизованому сервісному центрі. Не намагайтеся замінити або видалити акумулятор самостійно.
- Пристрій зі знімним акумулятором: Заміна акумулятора має проводитись тільки за допомогою запасних частин, затверджених компанією Асег. Не замінюйте акумулятор за допомогою будь-яких інших запасних частин, окрім затверджених.

У цьому ноутбучі використовується літєвий акумулятор. Не використовуйте акумулятор у місцях із підвищеною вологістю або в умовах, які спричиняють корозію. Не розташовуйте, не зберігайте і не залишайте пристрій поруч із джерелом тепла, у місцях із високою температурою, під прямими сонячними променями, у мікрохвильовій печі або в контейнері під тиском, не піддавайте його впливу температури вище 50 °C (122 °F).

Недотримання цих рекомендацій може призвести до витоку електроліту з акумулятора, нагріванню, вибуху або загоряння, а також заподіяти травму і/або шкоду здоров'ю. Не протикайте, не розкривайте і не розбирайте корпус акумулятора. Якщо на шкіру потрапить електроліт, який протік з акумулятора, то ретельно промийте шкіру

водою й негайно зверніться по медичну допомогу. З міркувань безпеки, і, щоб подовжити термін служби акумулятора, зарядка не буде відбуватися при температурі нижче 0 °C (32 °F) або вище 35 °C (95 °F).

Повна продуктивність нового акумулятора досягається після двох або трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор розрахований на кілька сотень циклів заряджання і розряджання, але згодом його продуктивність погіршується. Якщо час роботи стає помітно менше звичайного, дізнайтесь у авторизованого продавця, як придбати новий акумулятор.

Використовуйте акумулятор лише за призначенням. Забороняється використовувати пошкоджений акумулятор або зарядний пристрій. Не замикайте коротко контакти акумулятора. З'єднання позитивного (+) і негативного (-) контактів акумулятора металевим предметом, наприклад монетою, скріпкою або ручкою, може спричинити коротке замикання. (Контакти акумулятора зроблені у вигляді металевих смужок.) Це може трапитися, наприклад, якщо носити запасний акумулятор у кишені або сумці. Замикання контактів акумулятора може призвести до пошкодження акумулятора або контактуючого з ним предмета.

Ємність та термін служби акумулятора знижуються при зберіганні акумулятора в жарких або холодних місцях, наприклад, в закритому автомобілі влітку або взимку. Зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (59 °F до 77 °F). Пристрій із нагрітим або охолодженим акумулятором може не працювати протягом деякого часу, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Термін служби акумулятора особливо зменшується при температурі нижче нуля.

Не кидайте акумулятор у вогонь, бо він може вибухнути. Пошкоджений акумулятор також може вибухнути. Акумулятори необхідно утилізувати відповідно до місцевих правил. Здавайте акумулятори на переробку, якщо це можливо. Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям.

Бездротові пристрої можуть бути чутливі до перешкод, створених акумулятором, що може вплинути на ефективність.



#### Примітка

Для отримання товаросупровідних документів для акумулятора, звертайтеся на сайт [www.acer.com](http://www.acer.com).

## Внутрішній акумулятор


- Не намагайтеся замінити вбудований акумулятор, який можна перезаряджати. Заміна батареї повинна проводитися в ремонтній майстерні, яка авторизована компанією Асег.
- Зарядіть акумулятор, дотримуючись інструкції в документації по продукту.

# ЗНАЙОМСТВО З НОУТБУКОМ PREDATOR


Після завершення налаштування, як показано в Посібнику зі встановлення, давайте ближче познайомимося з вашим новим комп'ютером Predator.

## Вигляд екрану

*PH315-54*

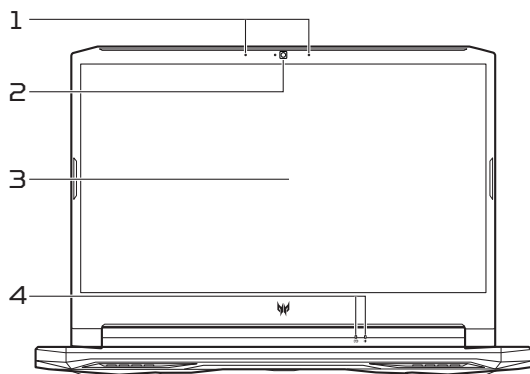


*PH317-55*

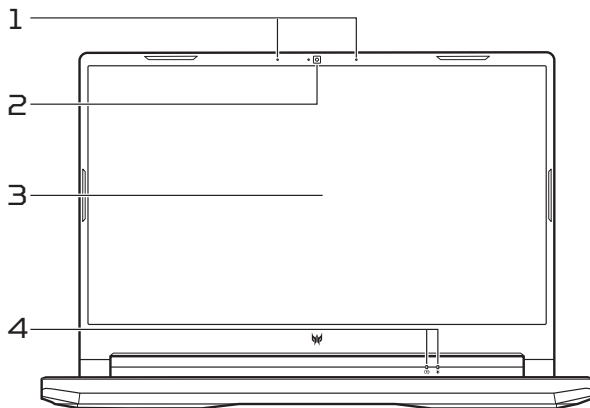


#	Піктограма	Елемент	Опис
1		Мікрофони	Внутрішні цифрові мікрофони для запису звуку.
2		Веб-камера	Веб-камера для відеозв'язку. <i>Індикатор, який світиться, поряд з веб-камерою вказує на її активний стан.</i>
3		Екран	Вивід зображення, яке передає комп'ютер.
4		Індикатор рівня заряду акумулятора	Відображає стан заряду акумулятора комп'ютера. <i>Горить жовтим під час зарядки акумулятора. Горить синім коли повністю заряджений (з підключеним адаптером змінного струму).</i>
		Індикатор живлення	Відображає стан живлення комп'ютера.

# Вигляд клавіатури

PH315-54

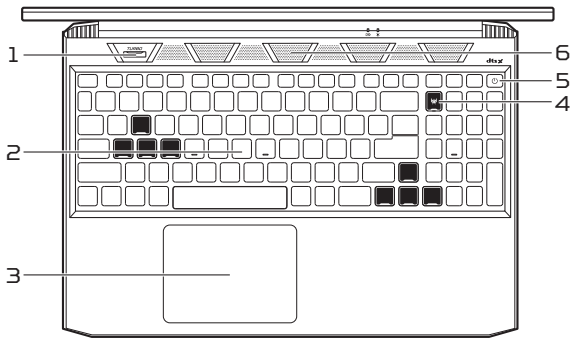

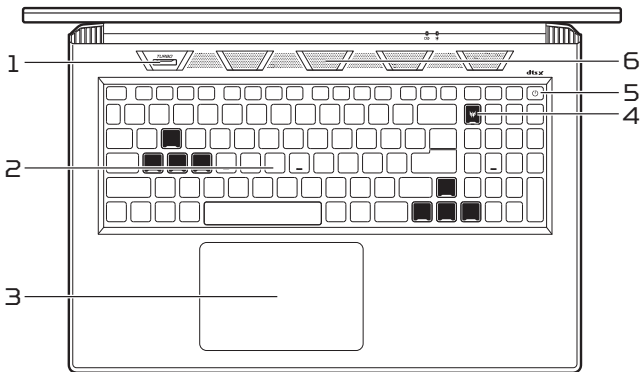

PH317-55








#	Піктограма	Елемент	Опис
1	<i>TURBO</i>	Клавіша TURBO	Перемикає розгін та рівень швидкості вентилятора.

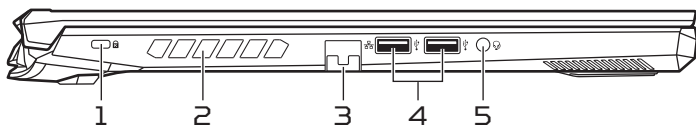

#	Піктограма	Елемент	Опис
2		Клавіатура	Служить для введення даних в комп'ютер. <i>Див. "Використання клавіатури" на стор. 23.</i>
3		Тачпад	Чутливий до дотиків вказівний пристрій. <i>Кнопки сенсорної панелі та кнопки вибору утворюють єдину поверхню.</i> <i>З зусиллям натисніть на поверхню сенсорної панелі, щоб виконати клацання лівою кнопкою миші.</i> <i>З зусиллям натисніть на нижньому правому куті, щоб виконати клацання правою кнопкою миші.</i>
4		Клавіша PredatorSense	Запускає програму PredatorSense.
5		Кнопка живлення	Вмикає та вимикає комп'ютер.
6		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не закривайте і не загороджуйте ці отвори.</i>

## Вигляд зліва




#	Піктограма	Елемент	Опис
1		Роз'єм замка типу Kensington	Підключення до замку безпеки типу Kensington.
2		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>
3		Порт Ethernet [RJ-45]	Служить для підключення до мережі Ethernet 10/100/1000 Mbit/s / 2,5 Gbit/s. <i>Потягніть за виступ вниз, щоб повністю відкрити порт.</i>
4		Порти USB	Служить для підключення USB-пристроїв.
5		Гніздо навушників/динаміка	Служить для підключення звукових пристроїв (наприклад, динаміків, навушників) або гарнітури з мікрофоном.

## Інформація про USB 3.2 Gen 1

- Порти стандарту USB 3.2 Gen 1 мають синій колір.
- Сумісний з пристроями з портами USB 3.2 Gen 1 і попередніх стандартів.

- Для забезпечення оптимальної продуктивності використовуйте пристрої, сертифіковані за стандартом USB 3.2 Gen 1.
- Відповідає стандарту USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

## Вигляд справа



#	Піктограма	Елемент	Опис
1		USB-порт типу C / порт Thunderbolt 4	Підключення до пристроїв USB із роз'ємом USB типу C. Підтримує Thunderbolt™ 4 та дисплеї.
2		USB порт з вимкненням живлення заряджання	Служить для підключення USB-пристроїв.
3		Порт HDMI	Підтримує підключення до джерел цифрового відео високої чіткості.
4		Mini DisplayPort	Служить для підключення зовнішнього пристрою відображення.
5		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. <i>Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</i>


## Інформація про USB типу C

- USB 3.2 Gen 2 із передаванням швидкості до 10 Гбіт/с.
- Підтримує аудіо/відео виходи DisplayPort™.
- Сумісний із Thunderbolt™ 4.
- Постачає до 3 А при 5 В постійного струму для зарядки по USB.

## Інформація про USB 3.2 Gen 2

- Порти стандарту USB 3.2 Gen 2 мають синій колір.
- Сумісний з пристроями з портами USB 3.2 Gen 2 і попередніх стандартів.
- Для забезпечення оптимальної продуктивності використовуйте пристрої, сертифіковані за стандартом USB 3.2 Gen 2.
- Відповідає стандарту USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB).


# Вигляд ззаду

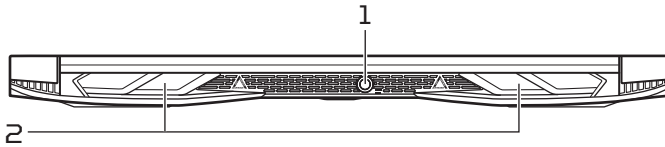


#	Піктограма	Елемент	Опис
1		Гніздо для підключення живлення DC-in	<p>Служить для підключення адаптера змінного струму.</p>
2		Вентилятор охолодження й вентиляції	<p>Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.</p>

# Вигляд знизу

PH315-54

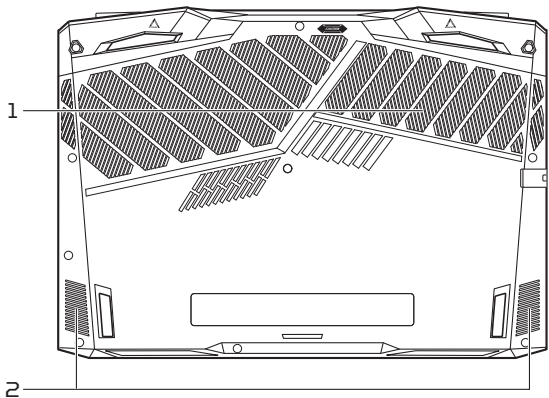

PH317-55

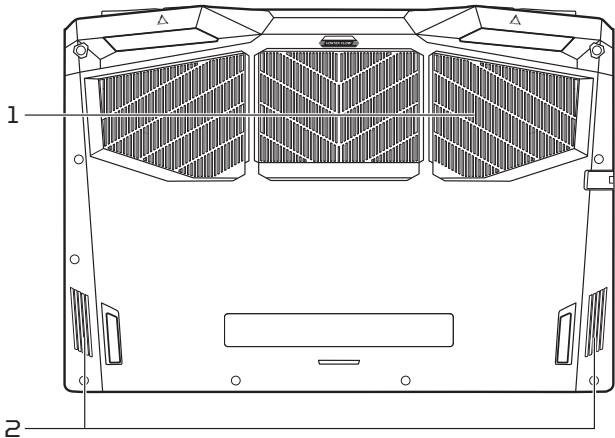

#	Піктограма	Елемент	Опис
1		Вентилятор охолодження й вентиляції	Дозволяє комп'ютеру не перегріватися. Не заслоняйте і не загороджуйте ці отвори.
2		Динаміки	Використовуються для виведення стереозвуку.

# ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

На клавіатурі розташовані повнорозмірні клавіші, цифрова клавішна панель, окремі клавіші управління курсором, клавіші блокування, клавіша Windows та гарячі клавіші.








## Клавіші блокування

На клавіатурі є клавіші блокування, які можна використовувати для увімкнення або вимкнення функцій клавіатури.

Клавіша блокування	Опис
Caps Lock	При включеній клавіші Caps Lock всі букви алфавіту пишуться як заголовні.
Num Lock	При натиснутій клавіші Num Lock клавішна панель працює в режимі введення цифр. Клавіші виконують функції калькулятора (разом з клавішами знаків арифметичних дій +, -, * та /). Використовуйте цей режим, коли потрібно вводити багато числових даних.
Scroll Lock	Коли натиснута клавіша Scroll Lock, при натисканні клавіші зі стрілкою вгору або вниз зображення на екрані буде переміщатися на один рядок вгору або вниз. У більшості програм клавіша Scroll Lock не працює.

## Гарячі клавіші

Для використання комбінації клавіш спочатку натисніть клавішу Fn, а потім, не відпускаючи її, натисніть другу клавішу цієї комбінації.



Гаряча клавіша	Піктограма	Функція	Опис
<b>Fn + F2</b>		Перемикання сенсорної панелі	Вмикає та вимикає вбудовану сенсорну панель.
<b>Fn + F3</b>		Режим польоту	Вмикає та вимикає мережеві модулі комп'ютера.
<b>Fn + F4</b>	<b>Z<sup>Z</sup></b>	Сон	Переводить комп'ютер в режим Сну.
<b>Fn + F5</b>		Перемикання дисплея	Перемикає вихід дисплея або на екран дисплея, або на зовнішній монітор (якщо він підключений), та на обидва одночасно.
<b>Fn + F6</b>		Вимк. дисплея	Вимкнення підсвічування екрана дисплея для економії живлення. Для включення екрану натисніть будь-яку клавішу.
<b>Fn + F7</b>		Перемикач мікрофона	Вмикає та вимикає мікрофон.
<b>Fn + F8</b>		Перемикання динаміків	Вмикає та вимикає динаміки.
<b>Fn + F9</b>		Зменшення підсвічування клавіатури	Зменшує інтенсивність підсвічування клавіатури.



Гаряча клавіша	Піктограма	Функція	Опис
<b>Fn + F10</b>		Збільшення підсвічування клавіатури	Збільшує інтенсивність підсвічування клавіатури.
<b>Fn + F11</b>	Pause	Пауза	Надсилає команду Перерва.
<b>Fn + F12</b>	Scr Lk	Scroll Lock	Вмикає або вимикає клавішу Scroll Lock.
<b>Fn + Del</b>	Ins	Вставити	Вмикає або вимикає функції Вставити.
<b>Fn + Pg Up</b>		Відтворити/ Призупинити	Відтворення або призупинення відтворення вибраного медіафайлу.
<b>Fn + Pg Dn</b>		Попередня	Повернення до попереднього медіафайлу.
<b>Fn + End</b>		Далі	Перехід до наступного медіафайлу.
<b>Fn +</b> 		Підвищення яскравості	Збільшення яскравості екрана.
<b>Fn +</b> 		Зменшення яскравості	Зменшення яскравості екрана.
<b>Fn +</b> 		Збільшення гучності	Підвищення рівня гучності звуку.
<b>Fn +</b> 		Зменшення гучності	Зменшення рівня гучності звуку.


## Клавіші Windows

На клавіатурі є дві клавіші, які виконують функції, пов'язані з ОС Windows.

Клавіша	Опис
 Клавіша Windows	Натискання однієї цієї клавіші повертає у [Start] (Початковий екран) або повертає до останньої відкритої програми.
 Клавіша управління програмами	Ця клавіша працює так само, як і натискання правої кнопки миші.


# ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

---

Сенсорна панель керує переміщенням стрілки  (або 'курсора') по екрану. При проведенні пальцем по сенсорній панелі курсор повторює траєкторію переміщення пальця. Високоточна сенсорна панель (PTP) призначена для забезпечення більш рівномірної, плавної та точної роботи сенсорної панелі. Багато програм підтримують жести високоточної сенсорної панелі, в яких використовується один або кілька пальців. Однак, деякі жести не можуть бути підтримані конкретним додатком або програмою, яку ви використовуєте.

## Жести на сенсорній панелі

---



### Проведення одним пальцем

Проведіть пальцем по сенсорній панелі для переміщення курсору.




### Натискання одним пальцем або торкання

Натисніть на сенсорну панель або злегка торкніться сенсорної панелі пальцем, щоб "клацанням" вибрати елемент або запустити його. Для "подвійного клацання" потрібно швидко двічі торкнутися сенсорної панелі.



### Натискання двома пальцями

Злегка натисніть на сенсорну панель двома пальцями, щоб виконати  клацання правою кнопкою миші. У [Start] (Початковому екрані) цей жест буде переключати команди програм. Для більшості програм цей жест буде відкривати контекстне меню, пов'язане з обраним елементом.

---



## Проведення двома пальцями

Щоб швидко прокручувати веб-сторінки, документи або списки відтворення, помістіть два пальці на сенсорну панель і переміщайте їх в будь-якому напрямку.




## Щипки двома пальцями

Збільшення або зменшення масштабу фотографій, мап і документів "щипками" двома пальцями.



## Натискання трьома пальцями

Злегка торкніться сенсорної панелі трьома пальцями, щоб відкрити [Search Windows] [Пошук Windows].



## Проведення трьома пальцями

Проведіть по сенсорній панелі трьома пальцями.

- Проведіть вгору, щоб відкрити [Task View] [Перегляд завдань]. Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсорну панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з [Task View] [Перегляду завдань].
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати [Desktop] [Робочий стіл]; проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.
- Проведіть пальцем вліво або вправо для перемикавання між відкритими вікнами.



## Натискання чотирма пальцями

Легко торкніться сенсорної панелі чотирма пальцями, щоб відкрити [Action Center] [Центр Підтримки].

## Проведення чотирма пальцями

Проведіть по сенсорній панелі чотирма пальцями.



- Проведіть вгору, щоб відкрити [Task View] [Перегляд завдань]. Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсорну панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з [Task View] [Перегляду завдань].
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати [Desktop] [Робочий стіл]; проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.

Високоточна сенсорна панель включає в себе додану технологію, яка допомагає розпізнавати і попереджувати ненавмисні жести, такі як випадкові дотики, жести та рух вказівника.



### Примітка

*Сенсорна панель чутлива до руху пальця; чим легше дотик, тим точніше реакція. Слідкуйте за тим, щоб сенсорна панель і ваші пальці були сухими і чистими.*

## Зміна налаштувань сенсорної панелі

Щоб змінити налаштування сенсорної панелі за вашими особистими вимогами, зробіть наступне.


1. В області піктограм на панелі завдань у нижньому правому кутку екрану виберіть піктограму [Notifications] [Сповіщення], щоб відкрити панель [Notifications] [Сповіщення].




2. Виберіть [All settings] [Всі налаштування].



### 3. Виберіть **[Devices]** (Пристрої) > **[Touchpad]** (Сенсорна панель)

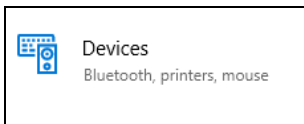

4. Тепер ви можете відрегулювати настройки відповідно до ваших особистих потреб. Ви можете вимкнути сенсорну панель, якщо захочете використовувати мишу. Або ви можете налаштувати чутливість сенсорної панелі відповідно до ваших потреб. Прокрутіть вниз, щоб подивитись всі настройки.

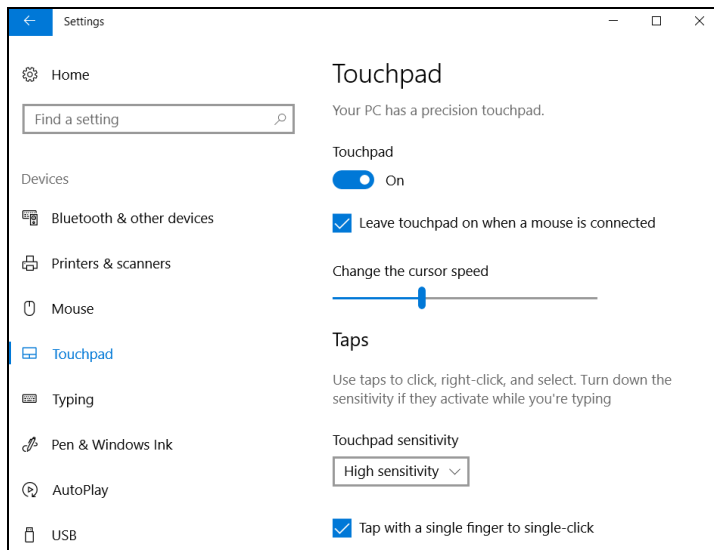

## ВІДНОВЛЕННЯ

Якщо у вас виникли проблеми з комп'ютером, а відповіді на часті запитання (див. **Є запитання? на стор. 86**) не допомагають, можна відновити комп'ютер.

У цьому розділі описуються наявні у вашому комп'ютері засоби відновлення. Predator пропонує програму *Acer Care Center*, яка дозволяє скидати ваш ПК, оновлювати ПК, створювати резервні копії файлів і даних або заводських налаштувань. Якщо у вас немає доступу *Acer Care Center*, клацніть **[Settings]** (Налаштування) у меню **[Start]** (Пуск), виберіть **[Update & Security]** (Оновлення та безпека), а потім клацніть **[Recovery]** (Відновлення).



### Примітка


*Acer Care Center відрізняється в залежності від моделі або операційної системи.*

## Створення резервної копії банку файлів


Recovery Management дозволяє швидко та легко створювати резервні копії файлів та відновлювати їх, якщо оригінали втрачені, пошкоджені чи видалені.

1. У екрані **[Start]** (Пуск), виберіть **Care Center** потім **Recovery Management**.

2. Виберіть вкладку **[Backup]** (Резервне копіювання) та клацніть **[Get started]** (Розпочати) для **[Create Backup]** (Створити резервну копію), щоб відкрити вікно **[Backup]** (Резервне копіювання).

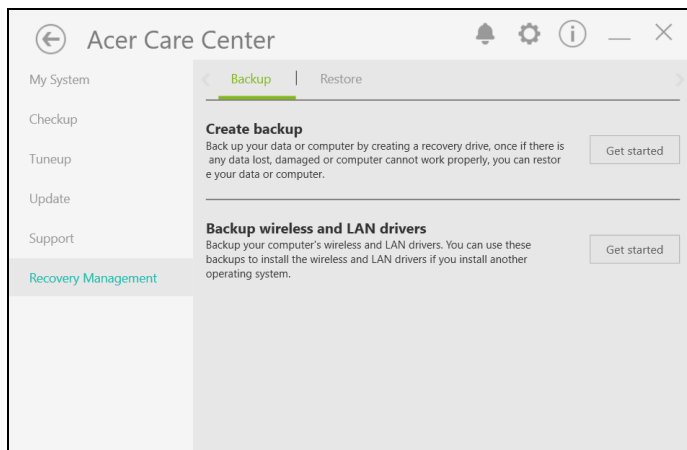


3. Підключіть USB-накопичувач (або портативний зовнішній жорсткий диск) та клацніть +, щоб додати диск. Виберіть USB-привід зі списку, який випадає.

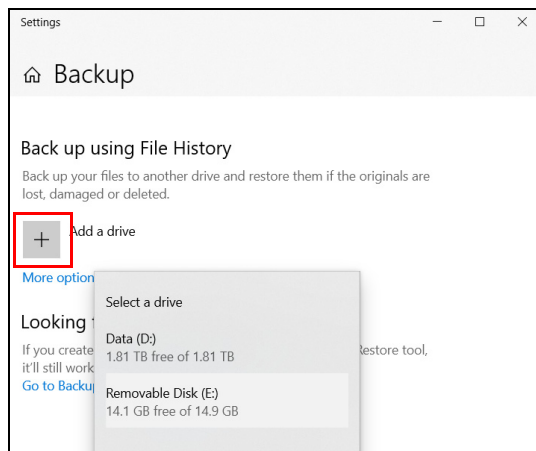



4. Клацніть **[More options] [Інші параметри]**, щоб вибрати параметри резервного копіювання, які найкраще відповідають вашим потребам, наприклад, запланувати інтервал резервного копіювання, скільки часу ви хочете зберігати ці резервні копії (за умовчанням – **[Forever] [Назавжди]**), у які папки потрібно створювати резервні копії або виключення. Клацніть **[Back up now] [Створити резервну копію зараз]**, щоб продовжити.

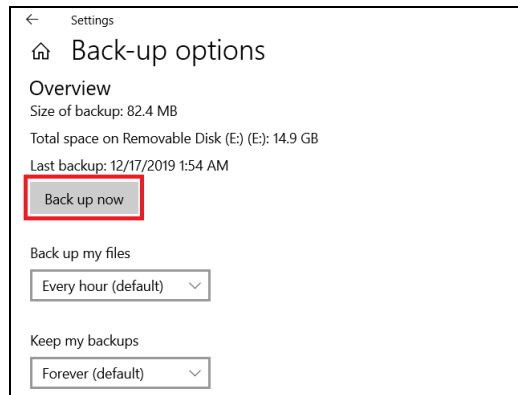

5. Виконайте вказівки для завершення процесу.
6. Від'єднайте USB-накопичувач (або портативний зовнішній жорсткий диск) і нанесіть на нього чітке маркування.




### Важливо

Напишіть унікальне описове маркування на резервну копію, наприклад, "Резервна копія для відновлення банку файлів". Зберігайте резервну копію в надійному місці та не забувайте його.


## Створення резервної копії заводських налаштувань

[Recovery Drive] (Диск відновлення) дозволяє швидко і легко створювати резервні копії операційної системи, встановлених програм та даних.


1. Надрукуйте "[Recovery Drive] (Диск відновлення)" у полі пошуку та відкрийте його.
2. Переконайтесь, що вибрано [Back up system files to the recovery drive] (Створити резервні копії системних файлів на диску відновлення) та клацніть [Next] (Далі).

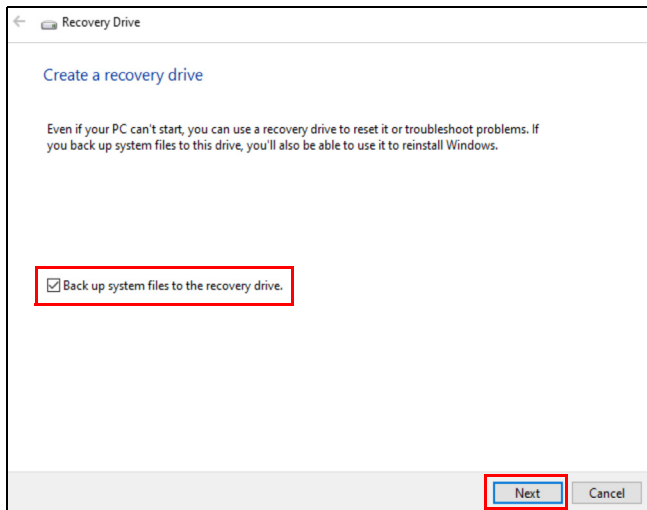

3. Підключіть USB-накопичувач та зачекайте, поки комп'ютер виявить USB-накопичувач, потім натисніть [Next] (Далі).

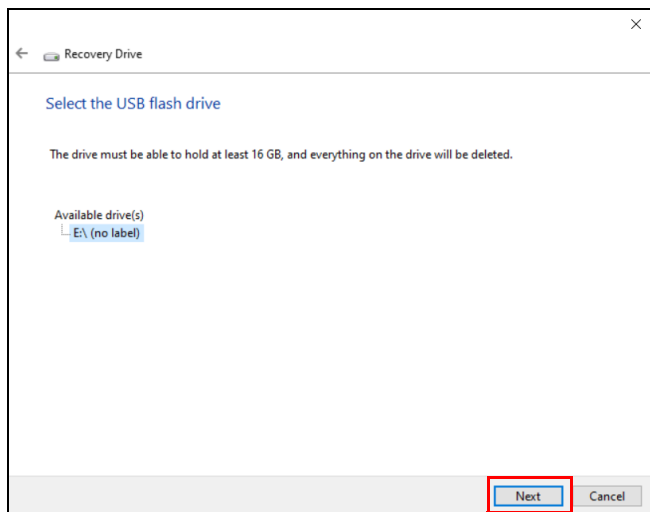

4. Все з диску буде видалено. Щоб продовжити, натисніть **[Create] [Створити]**.

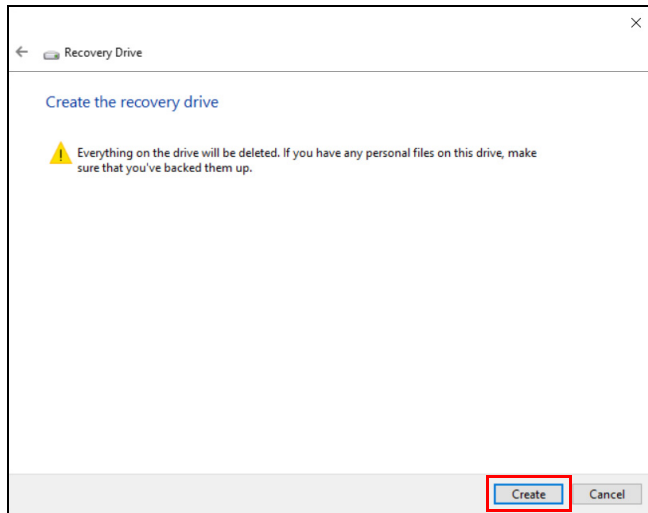

5. На екрані буде відображатися хід виконання резервного копіювання.
6. Виконайте вказівки для завершення процесу.
7. Від'єднайте USB-накопичувач і нанесіть на нього чітке маркування.



### Важливо

Напишіть унікальне описове маркування на резервну копію, наприклад, "Резервна копія для відновлення ОС Windows". Зберігайте резервну копію в надійному місці та не забувайте його.



### Примітка

Для створення резервної копії для відновлення потрібно не менше 8ГБ після форматування, тому радимо використовувати USB-накопичувач ємністю не менше 16ГБ.

## Резервне копіювання драйверів бездротової мережі та локальної мережі

Створіть резервні копії драйверів бездротової мережі та локальної мережі. Ви можете використовувати ці резервні копії для установки драйверів бездротової мережі та локальної мережі, якщо встановите іншу операційну систему.

1. У екрані *[Start] (Пуск)*, виберіть **Care Center** потім **Recovery Management**.
2. Виберіть вкладку *[Backup] (Резервне копіювання)* та клацніть **[Get started] (Розпочати)** для *[Backup wireless and LAN drivers] (Резервне копіювання драйверів бездротової мережі та локальної мережі)*. Виберіть папку для зберігання драйверів і натисніть **[OK] (OK)**.
3. На екрані буде відображатися хід виконання резервного копіювання.



## Відновлення вашого комп'ютера

Recovery Management дозволяє швидко та просто створювати резервні копії та відновлювати ваш комп'ютер у стан за умовчанням. Ви можете вибрати, чи зберегти ваші файли чи видалити їх, перш ніж встановлювати Windows.


### Скинути цей ПК та зберегти мої файли

1. У екрані *[Start] (Пуск)*, виберіть **Care Center** потім **Recovery Management**.

2. Виберіть вкладку *[Restore]* (Відновити) та клацніть **[Get started]** (Розпочати), щоб відкрити вікно *[Recovery]* (Відновлення).

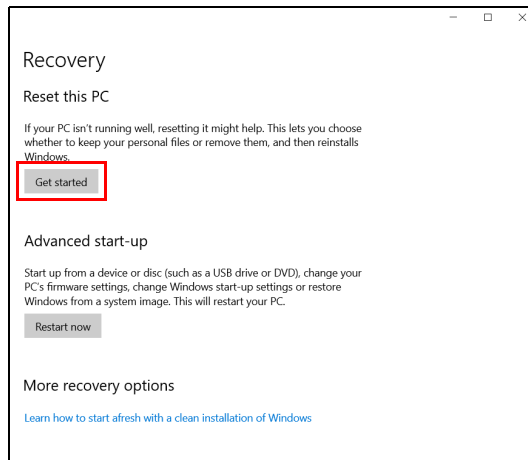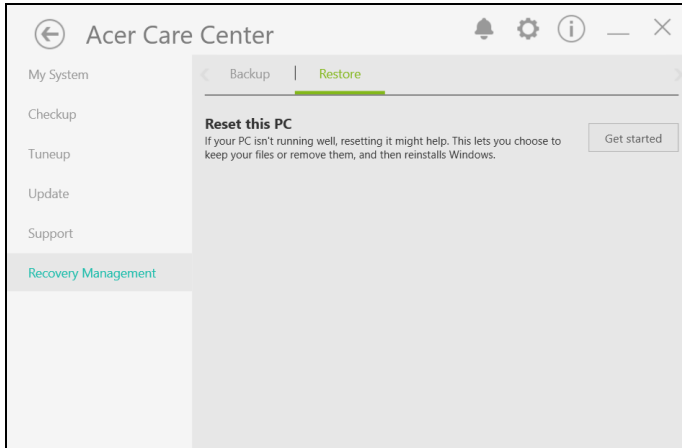


3. Клацніть **[Get started]** **(Розпочати)**, щоб *[Choose an option]* *(Вибрати варіант)*. Виберіть **[Keep my files]** **(Зберегти мої файли)**, щоб оновити ПК та перевстановити операційну систему без видалення особистих файлів. Щоб продовжити, натисніть **[Next]** **(Далі)**.

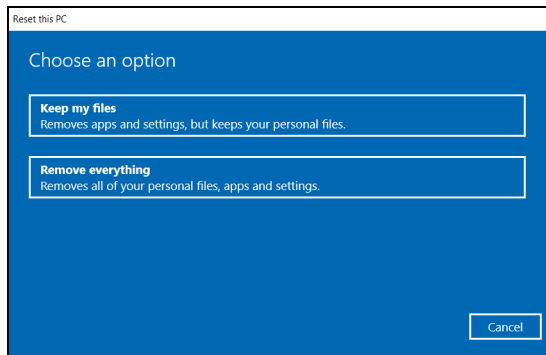

### Важливо

Якщо на вашому ПК є встановлені програми, вони будуть видалені. Якщо ви не хочете відновляти додатки та налаштування, які постачаються разом із вашим ПК, перейдіть до Змінити налаштування та перш ніж продовжити процес відновлення вимкніть опцію не відновлювати попередньо встановлені додатки, що постачаються з цим ПК. Щоб продовжити, натисніть **[Confirm]** **(Підтвердити)**.

4. Через скидання ПК буде перевстановлено Windows, настройки будуть повернені до заводських настройок та будуть видалені всі встановлені додатки і програми без видалення ваших особистих файлів. Щоб продовжити, натисніть **[Reset]** **(Скинути)**. Це займе деякий час, і ваш ПК буде перезавантажено.


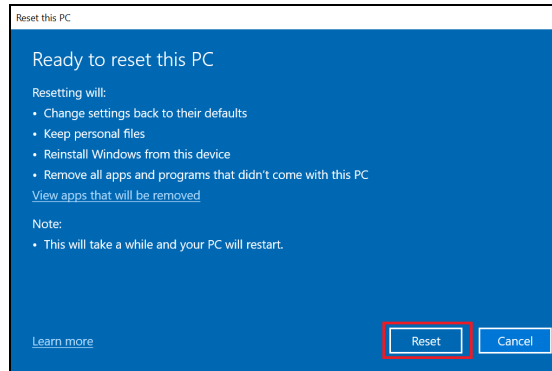


5. На екрані буде відображатися хід виконання скидання. У процесі скидання екран буде вимкнено.
6. Екран знову увімкнеться під час встановлення Windows. Ваш комп'ютер буде перезавантажений кілька разів у процесі скидання.
7. Виконайте вказівки для завершення процесу.
8. Коли ваш ПК завершить процес скидання, Windows буде скинутий назад до заводських настройок без видалення ваших особистих файлів.

## Скинути цей ПК та видалити все


1. У екрані **[Start]** **(Пуск)**, виберіть **Care Center** потім **Recovery Management**.

2. Виберіть вкладку *[Restore]* *(Відновити)* та клацніть **[Get started]** **(Розпочати)**, щоб відкрити вікно *[Recovery]* *(Відновлення)*.

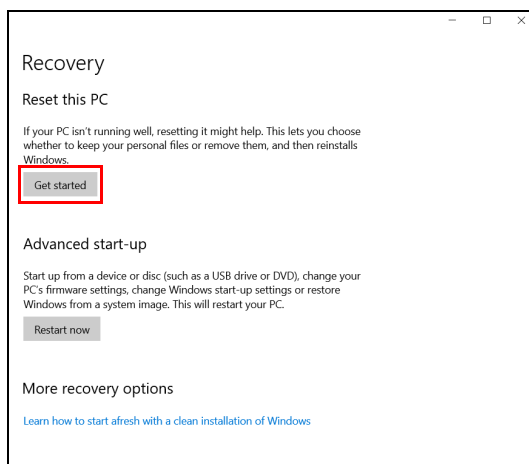
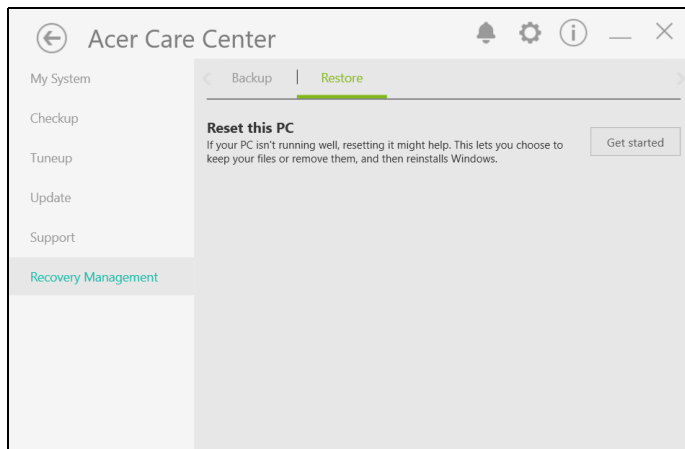


3. Клацніть **[Get started]** **(Розпочати)**, щоб *[Choose an option]* *(Вибрати варіант)*. Виберіть **[Remove everything]** **(Видалити все)**, щоб скинути ваш ПК до заводських налаштувань.



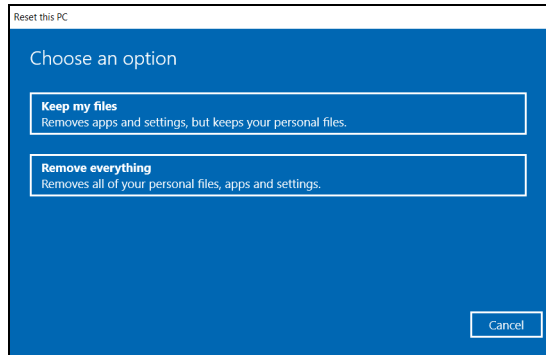

4. Клацніть **[Change settings]** (Змінити налаштування), щоб вибрати настройки відновлення, які найкраще відповідають вашим потребам. Щоб продовжити, натисніть **[Confirm]** (Підтвердити).

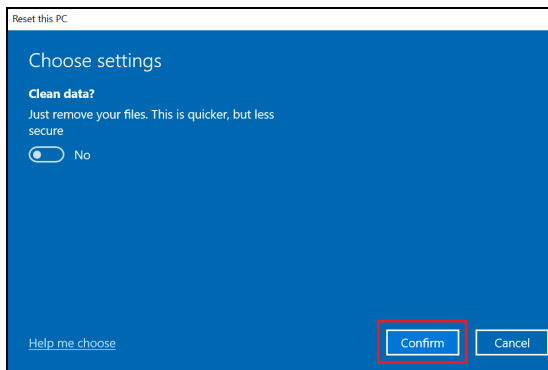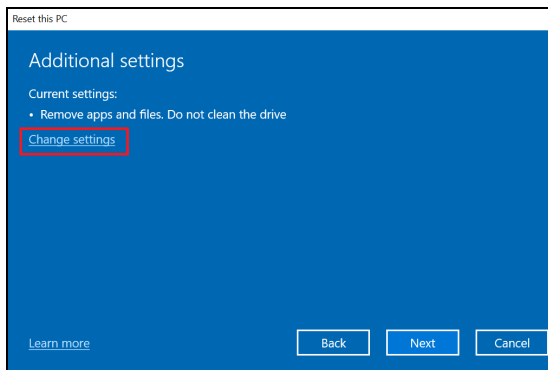


5. Переконайтесь, що всі налаштування виконані правильно, клацніть **[Next] (Далі)** для продовження.



### Увага

Після увімкнення "**[Clean data] (Очистити дані)**" всі ваші особисті файли та облікові записи будуть видалені разом із уже існуючими драйверами, що може вплинути на установку Windows.

6. Щоб продовжити, натисніть **[Reset] (Скинути)**.

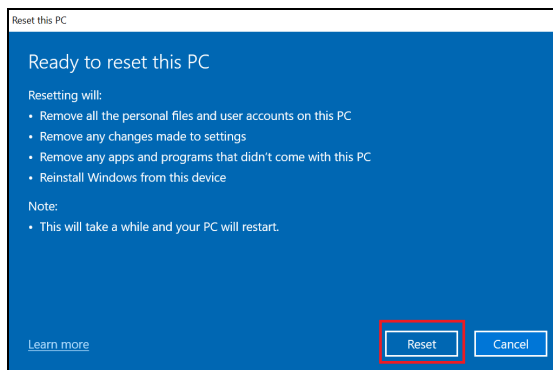

7. На екрані буде відображатися хід виконання скидання. У процесі скидання екран буде вимкнено.

8. Екран знову увімкнеться під час встановлення Windows. Ваш комп'ютер буде перезавантажений кілька разів у процесі скидання.

9. Виконайте вказівки для завершення процесу.

10. Коли завершиться процес скидання вашого комп'ютера, Windows буде використовувати заводські настройки.

# ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ

Технологія Bluetooth забезпечує бездротову передачу файлів на коротких відстанях між багатьма пристроями різних типів. Модулями Bluetooth оснащуються комп'ютери, стільникові телефони, планшетні ПК, бездротові гарнітури і клавіатури.

Щоб використовувати Bluetooth, перевірте наступне:

1. Модулі Bluetooth увімкнені на обох пристроях.
2. Між пристроями встановлено "сполучення" (з'єднання).

## Увімкнення та вимкнення Bluetooth

Адаптери Bluetooth мають бути увімкнені на обох пристроях. У комп'ютера це може бути зовнішній вимикач, програмна настройка або окремий апаратний електронний ключ Bluetooth, вставлений в порт USB комп'ютера (якщо в ньому немає вбудованого Bluetooth-адаптера).



### Примітка


*Порядок увімкнення Bluetooth-адаптера див. в посібнику користувача пристроя.*

## Увімкнення Bluetooth та додавання пристрою


Для кожного нового пристрою спочатку потрібно встановити "сполучення" з Bluetooth-адаптером у вашому комп'ютері. Це означає, що з метою безпеки спочатку потрібно виконати його аутентифікацію. Сполучення необхідно виконати тільки один раз. Потім достатньо буде увімкнути адаптери Bluetooth на обох пристроях, щоб встановити зв'язок між ними.

Bluetooth на вашому комп'ютері вимкнено за умовчанням. Щоб у комп'ютері увімкнути адаптер Bluetooth, виконайте наступні дії:

1. Натисніть клавішу *Windows* або виберіть кнопка *[Start]* *[Пуск]* *Windows* > *[Settings]* *[Настройки]* > *[Devices]* *[Пристрої]* > *[Bluetooth & other devices]* *[Bluetooth та інші пристрої]*, та клацніть на перемикач нижче *[Bluetooth]* *[Bluetooth]*, щоб його увімкнути/вимкнути.
2. Клацніть по *[Add Bluetooth or other device]* *[Додати Bluetooth або інший пристрій]*, потім виберіть пристрій, який ви хочете додати.
3. Комп'ютер автоматично почне пошук пристроїв, а також зробить себе видимим для інших пристроїв.
4. Виберіть пристрій, з яким ви хочете встановити пару, зі списку виявлених пристроїв.

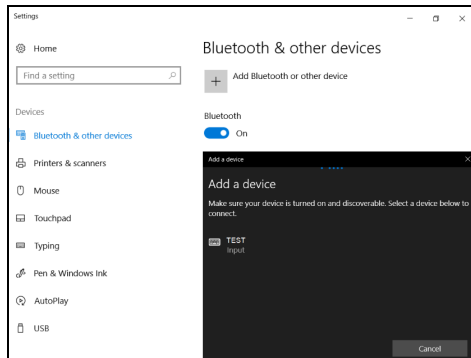

5. Після створення пари, якщо на екрані з'явиться код, введіть цей код на пристрої, щоб продовжити з'єднання.

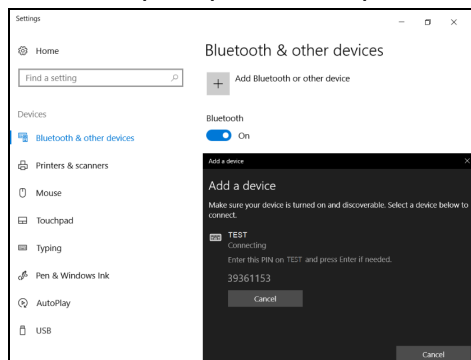



### Примітка

*Деякі пристрої, що використовують більш старі версії технології Bluetooth, вимагають введення PIN-коду на обох пристроях. Якщо в одного з пристроїв немає можливості введення коду (наприклад, у гарнітури), то цей код-пароль "прошитий" у самому пристрої (зазвичай "0000" або "1234"). Додаткові відомості див. в посібнику користувача вашого пристрою.*

Також ви можете ввести настройки Bluetooth, вибравши піктограму **[Notifications]** **[Сповіщення]** у нижньому правому куті екрану, щоб відкрити панель **[Notifications]** **[Сповіщення]**. Тут ви можете увімкнути або вимкнути Bluetooth або клацнути правою кнопкою **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** > **[Go to Settings]** **[Перейти в Настройки]**, щоб ввести настройки Bluetooth.

# Підключення до Інтернету

---

У цьому розділі подано загальну інформацію про типи підключення, а також як підключитися до Інтернету. Детальну інформацію див. **Мережеві підключення на стор. 101.**

Вбудовані мережеві функції комп'ютера спрощують підключення комп'ютера до Інтернету.

По-перше, для того, щоб підключитися до Інтернету дома, ви повинні увійти у службу Інтернет від ISP [Постачальник послуг Інтернету]. Це зазвичай компанія-постачальник телефонних або кабельних послуг. Тому доведеться зайти у ваш будинок або офіс, щоб налаштувати службу Інтернет. Постачальник послуг Інтернету встановить невеликий блок, який називається маршрутизатором або модемом, що дозволить підключатися до Інтернету.

## Підключення до бездротової мережі

### Підключення до бездротової локальної мережі

*Бездротова локальна мережа* – це мережа, яка дозволяє з'єднати два чи більше комп'ютерів без використання дротів. Після підключення до бездротової локальної мережі можна отримати доступ до Інтернету. Можна також ділитися файлами, іншими пристроями і навіть самим Інтернет-зв'язком.

Бездротове з'єднання комп'ютера ввімкнено за умовчанням, і Windows виявить і відобразить список доступних мереж під час налаштування. Виберіть потрібну мережу і введіть пароль (якщо потрібно).



### Увага

Використання бездротових пристроїв під час польоту в літаку може бути заборонено. Перед посадкою у літак або під час зльоту необхідно вимкнути всі бездротові пристрої, оскільки вони можуть бути небезпечними для роботи літака, переривати зв'язок, а їх використання може, навіть, бути незаконним. Увімкнути бездротові пристрої комп'ютера можна лише після дозволу екіпажу літака.

Ноутбуки Predator мають клавішу швидкого виклику *Режим У літаку*, яка дозволяє вмикати чи вимикати з'єднання із мережею. Для увімкнення/вимкнення бездротової мережі або здійснення контролю над спільним доступом у мережі можна використовувати параметри керування мережею.

Для підключення до бездротової мережі, дотримуйтесь інструкцій нижче.

1. Переконайтеся, що у вас є бездротовий маршрутизатор/ точка доступу і поточне підключення до Інтернету через провайдера на ваш вибір. Запишіть ім'я бездротової мережі і пароль (якщо необхідно). Якщо ви намагаєтеся підключитися до мережі загального користування (наприклад, у Coffeeshop), переконайтеся, що у вас є назва бездротової мережі.



### Примітка

Для отримання детальної інформації про підключення до Інтернету зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або прочитайте документацію, що додається до маршрутизатора.


2. Клацніть піктограму **Мережа** в області сповіщень.




### Примітка

Якщо Wi-Fi вимкнено, клацніть заголовок **Wi-Fi** для увімкнення.

3. Ви побачите список доступних бездротових мереж. Виберіть ту, яку хочете використовувати.

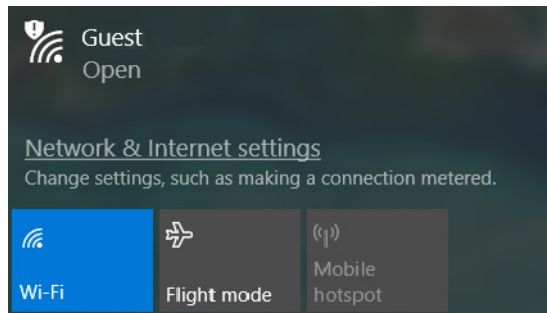


4. Вибравши бездротову мережу, натисніть **[Connect]** **[Підключитися]**.

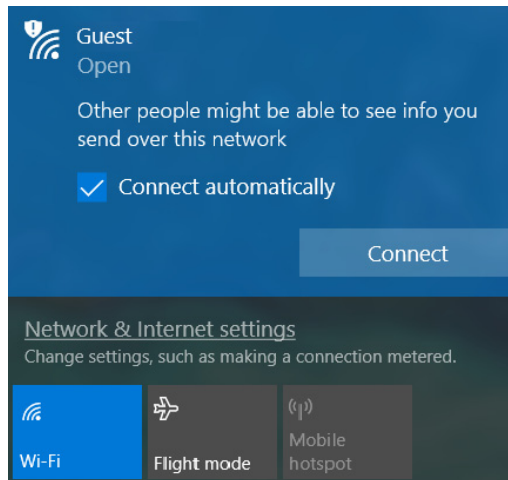




5. Якщо це необхідно, введіть пароль мережі.

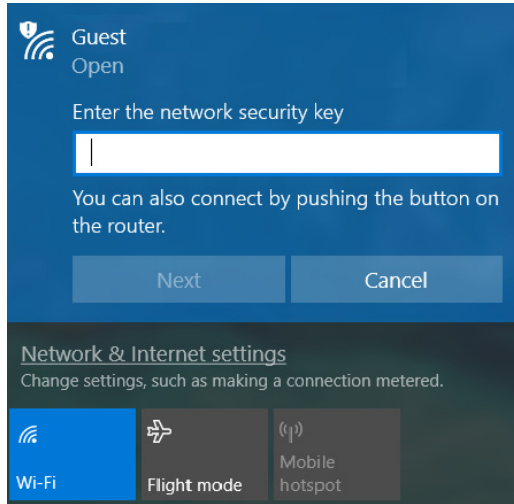

## Підключення за допомогою кабелю

### Функція вбудованої мережі

Якщо ваш комп'ютер має мережевий порт, підключіть один кінець мережевого кабелю до мережевого порту на вашому комп'ютері, а інший кінець до порту на маршрутизаторі (дивіться зображення нижче). Після цього ви будете готові вийти в Інтернет.

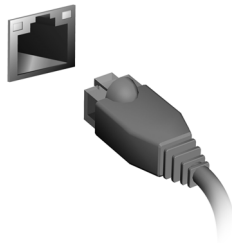

## Підключення до стільникової мережі

Якщо комп'ютер має слот для SIM-карти, виконати підключення до Інтернету можна за допомогою мережі стільникового телефону. Для цього необхідно мати сумісну SIM-карту й договір про передачу даних зі своїм оператором стільникового зв'язку. Зв'яжіться зі своїм оператором для отримання додаткової інформації щодо підключення до Інтернету за допомогою мережі стільникового зв'язку.

# PREDATORSENSE

*PredatorSense* дозволяє перемикаати режими роботи та контролювати поведінку вентилятора. Кілька профілів дозволяють швидко переключатися між схемами освітлення.

Він також дозволяє контролювати продуктивність системи, синхронізувати параметри функцій клавіш для певних ігор і швидко запускати/видаляти ваші програми.




## Примітка

*Функція залежить від конфігурації.*

## Головний екран *PredatorSense*

Головний екран відображає загальні дані щодо температури. Ви також можете змінити поведінку вентилятора, вибрати профіль освітлення та робочий режим.

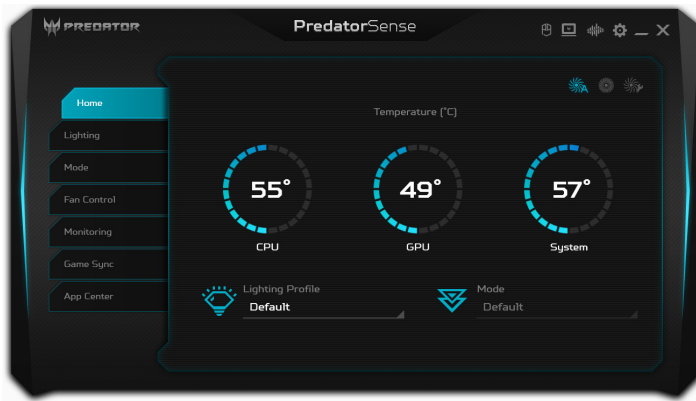


## Примітка

*Перелічені температури можуть варіюватися в залежності від конфігурації комп'ютера і вихідної потужності центрального процесора та графічного процесора.*


## Настройки *PredatorSense* та *Acer TrueHarmony™*

Натисніть піктограму [Settings] (Настройки), щоб змінити налаштування для системи Predator.

Підсвічування клавіатури вимикається автоматично, якщо протягом 30 секунд не відбувається жодних дій. Ви можете відключити/увімкнути анімацію та звук завантаження системи, залипання клавіш, клавіші Windows та меню або змінити одиниці температури.

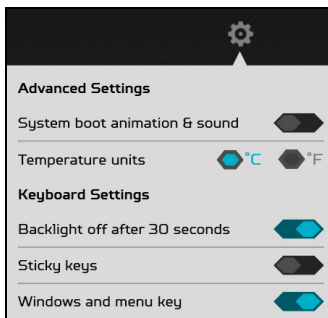


Щоб отримати інше звучання аудіо, ви можете натиснути піктограму *Acer TrueHarmony™* для настройки режима аудіо.

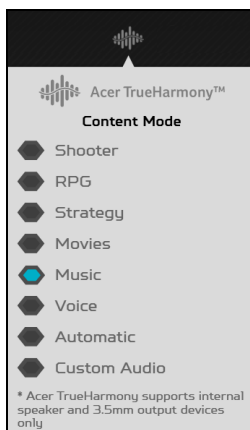


## Настроювання логотипу завантаження

Клацніть піктограму *Ноутбук*, потім **[Browse] (Огляд)**, щоб вибрати бажане зображення для настроювання логотипу завантаження.

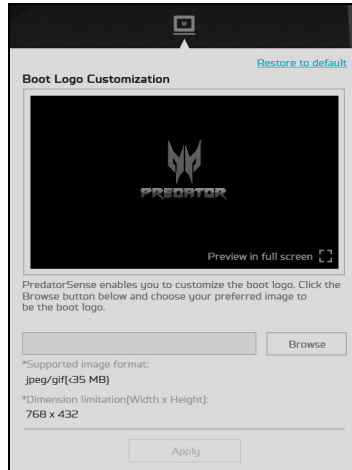

## Веб-сайт Planet9

Клацніть піктограму *Planet9* та виберіть **[Join Now] (Приєднатись зараз)**, для підключення до веб-сайту Planet9.

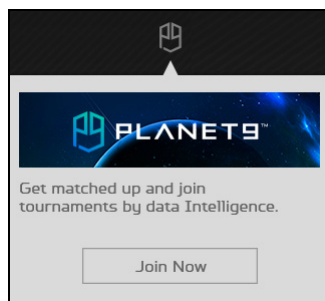

## Регулювання підсвічування клавіатури

Виберіть **[Lighting]** **[Освітлення]**, щоб подивитись параметри освітлення клавіатури.




### Статичне освітлення

Підсвічування клавіатури ділиться на чотири зони, які ви можете включати або виключати незалежно. У кожній зоні ви можете вибрати власний колір із квадрата кольорів. Натискайте на слайдер під кожною зоною, щоб увімкнути або вимкнути підсвічування для цієї зони.

## Динамічне освітлення


Виберіть **[Dynamic] (Динамічне)**, щоб побачити набір анімованих світлових ефектів.

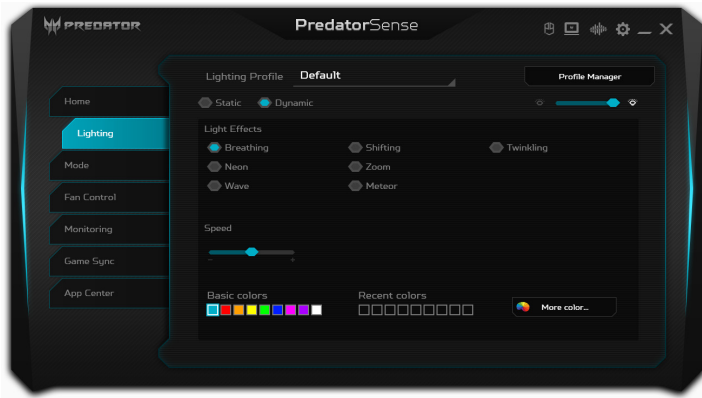


Кожен ефект забезпечує анімацію для кольорів підсвічування, яка повторює малюнок.

## Створення Профіля освітлення

Ви можете створювати профілі для схем освітлення та миттєво переключатися за допомогою меню на головній сторінці або на сторінці **[Lighting] (Освітлення)**.



Виберіть *Профіль* зі списку **[Lighting Profile] (Профіль освітлення)**.




Щоб додати новий профіль, спочатку настройте параметри освітлення, а потім виберіть **[+ New profile] (+ Новий профіль)**. Введіть нове ім'я для профілю.

Щоб видалити, перейменувати, імпортувати або експортувати профіль, виберіть **[Profile Manager] (Менеджер профілю)**.

## Робочий режим

Ви можете оптимізувати свій ноутбук у різних режимах, використовуючи меню на головній сторінці, або вибрати вкладку **[Mode]** **[Режим]** для отримання додаткової інформації.



Доступно чотири режими:

**[Quiet]** **[Тихий]**: Зберігайте ПК якомога тихішим. Для простого використання, наприклад, для зустрічей, електронного навчання чи перегляду веб-сторінок.

**[Default]** **[За умовчанням]**: Рекомендується для звичайного повсякденного використання, наприклад, для обробки текстів, роботи в офісі тощо.

**[Extreme]** **[Надзвичайний]**: Для ігор. Центральний процесор і графічний процесор розігнані з регульованою швидкістю обертання вентилятора.

**[Turbo]** **[Турбо]**: Для напружених ігор. Максимізуйте продуктивність розгону та швидкість вентилятора.




### Примітка

Якщо адаптер змінного струму відключений або заряд акумулятора нижче 40%, параметри робочого режиму будуть вимкнені.




## Управління вентилятором

Ви можете налаштувати продуктивність вентиляторів для охолодження центрального і графічного процесорів вашого комп'ютера. Доступні три рівня: **[Auto]** **[Авто]** (за умовчанням), **[Max]** **[Макс.]** та **[Custom]** **[Користувацький]**. Якщо ви виберете **[Custom]** **[Користувацький]**, ви побачите два повзунки, які дозволяють встановити незалежне охолодження центрального і графічного процесорів.

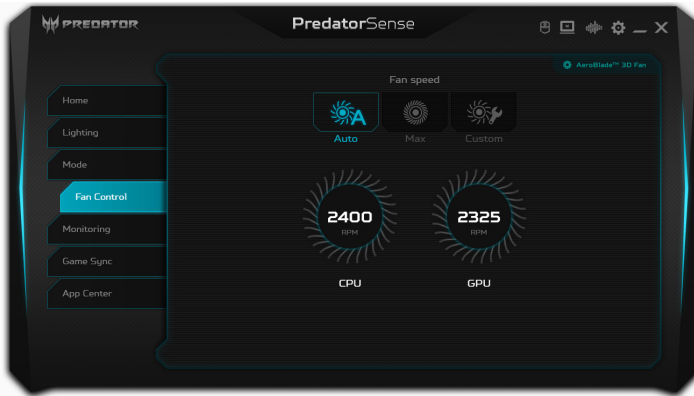


## Моніторинг

На сторінці **[Monitoring]** **[Моніторинг]** клацніть по вкладці **[CPU/GPU]** **[ЦП/ГП]** або **[System]** **[Система]**, щоб вибрати процесор, температуру системи та завантаження. Дані відображаються протягом останніх 60 хвилин, тому ви можете відстежувати стан ЦП, ГП та системи після виконання різних завдань.

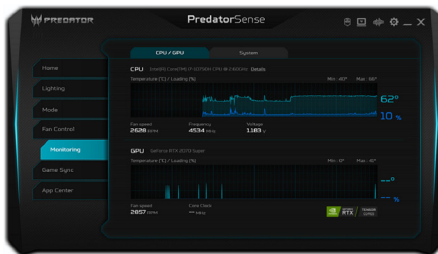


## Настройки Синхронізація ігор

Використовуйте **[Game Sync] (Синхронізація ігор)**, щоб зберегти настройки для різних ігор. Настройки включають поведінку вентилятора, профіль освітлення, режим Acer TrueHarmony™ та рівні розгону. Ці настройки будуть автоматично переключатись під час запуску гри.

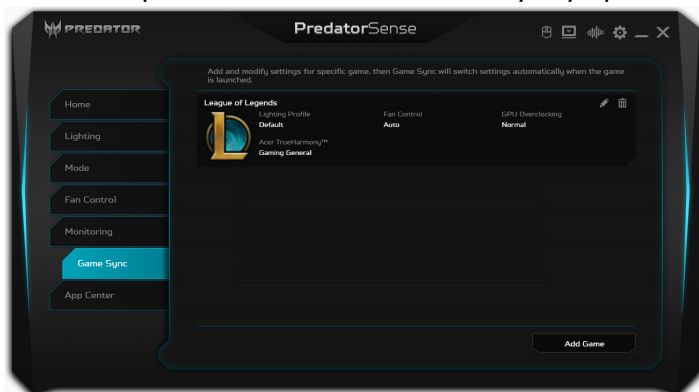

Виберіть **[Add Game] (Додати гру)**, щоб створити настройки нової гри у нижній правій частині сторінки. Клацніть **[Browse] (Огляд)**, щоб вибрати файл виконання (.exe) для гри. Потім виберіть відповідні настройки для функцій і клацніть **[Add] (Додати)**, щоб завершити.

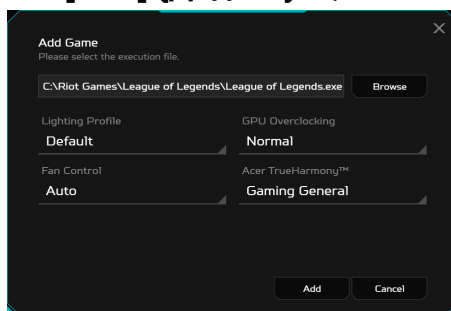


### Примітка

Настройки файлу виконання залежать від розробленої гри. Якщо настройки не переключаются автоматично, зверніться до розробника гри, щоб знайти розташування файлу виконання,


## Центр програм

**[App Center] [Центр програм]** – це відмінний спосіб для швидкого запуску встановлених програм на вашому комп'ютері. Щоб додати програму, натисніть **[Add App] [Додати програму]** у нижній правій частині сторінки. Клацніть **[Browse] [Огляд]**, щоб вибрати файл виконання (.exe) для програми, та для завершення клацніть **[Add] [Додати]**. Потім двічі клацніть по пікторамі програми, щоб запустити програму напряду.

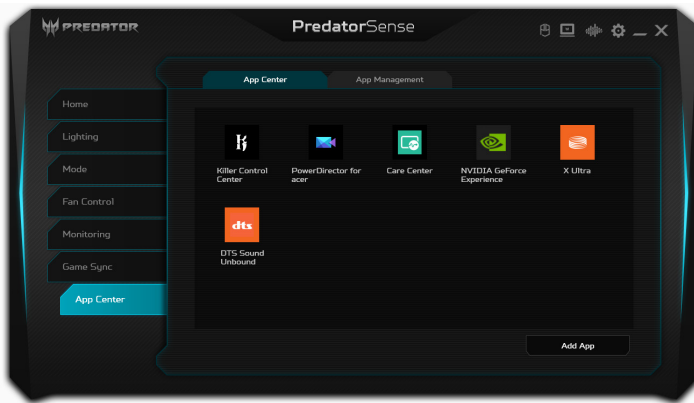

## Управління програмами

Використовуйте **[App Management] [Управління програмами]**, щоб легко видаляти встановлені програми. Можна також видаляти кілька програм одночасно.

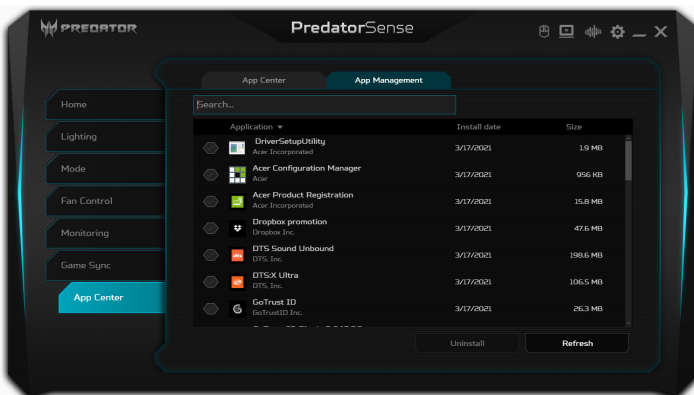


## BLUELIGHT SHIELD

Bluelight Shield може бути увімкненим для зниження ультрафіолетового випромінювання від екрану, щоб захистити ваші очі.

Для налаштування Bluelight Shield, знайдіть 'Quick Access' у меню [Start] (Пуск). У Acer Quick Access ви можете запускати або вимикати Bluelight Shield, Ви можете вибрати один з чотирьох різних режимів відповідно до ваших потреб:

№	Елемент	Опис
1	[Low Reduction] (Слабке зниження)	Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 10 - 25% для основного захисту.
2	[Medium Reduction] (Середнє зниження)	Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 26 - 45% для захисту очей.
3	[High Reduction] (Високе зниження)	Знижує ультрафіолетове випромінювання від РК-екрану зі світлодіодним підсвічуванням на 46 - 65% для максимального захисту.
4	[Long Hour Mode] (Подовжений режим)	Професійно налаштований для зниження стомлюваності очей протягом тривалого періоду часу.

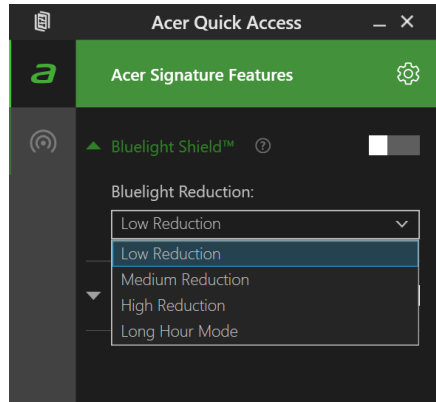

### Примітка

Характеристики відрізняються в залежності від моделі або операційної системи.

# Безпека вашого комп'ютера і даних...

**У цьому розділі ви знайдете наступні  
відомості:**

- Як захистити комп'ютер
- Налаштування паролів
- Що потрібно підготувати, вирушаючи в подорож
- Як найефективніше використовувати акумулятор

# БЕЗПЕКА ВАШОГО КОМП'ЮТЕРА

---

Ваш комп'ютер - це цінне вкладення капіталу, про який слід дбати. Дізнайтеся, як захистити і подбати про ваш комп'ютер.

У засоби захисту входять апаратне та програмне блокування доступу: замок безпеки і пароль.

## Використання замка безпеки комп'ютера

У комп'ютері є гніздо для під'єднання замку безпеки для захисту комп'ютера.

Обмотайте кабелем замок безпеки для комп'ютерів нерухомий предмет, наприклад, стіл або ручку замкненого ящика. Вставте замок у отвір і поверніть ключ, щоб замкнути замок. Бувають моделі замків без ключів.

## Використання паролів

Паролі захищають ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу. Налаштувавши ці паролі, можна створити кілька різних рівнів захисту вашого комп'ютера і даних:

- Supervisor Password запобігає несанкціонованому доступу до утиліти BIOS. Якщо цей пароль встановлено, то для доступу до утиліти BIOS знадобиться ввести цей пароль. **Див. Налаштування паролів на стор. 65.**
- User Password охороняє комп'ютер від несанкціонованого використання. Максимальний рівень безпеки досягається використанням цього пароля спільно з паролем при початковому завантаженні та паролем для відновлення роботи після виходу із режиму [Hibernation] (Гібернації) (якщо він передбачений).
- Password on Boot охороняє комп'ютер від несанкціонованого використання. Максимальний рівень безпеки досягається використанням цього пароля спільно з паролем при початковому завантаженні та паролем для відновлення роботи після виходу із режиму [Hibernation] (Гібернації) (якщо він передбачений).



### Важливо

Не забудьте свій Supervisor Password! Якщо забудете пароль, то зверніться до вашого продавця або в авторизований сервісний центр.

## Введення паролів

Якщо пароль встановлено, то в центрі екрану з'являється вікно з пропозицією ввести пароль.

- Якщо встановлено Supervisor Password, то при вході в утиліту BIOS відкриється екран з пропозицією ввести цей пароль.
- Надрукуйте Supervisor Password, та натисніть клавішу **Enter**, щоб увійти в утиліту BIOS. При введенні неправильного пароля з'явиться попереджувальне повідомлення. Повторіть спробу і натисніть клавішу **Enter**.
- Якщо встановлено User Password та активований параметр Пароль при завантаженні, то при початковому завантаженні з'явиться вікно з пропозицією ввести пароль.
- Надрукуйте User Password і натисніть клавішу **Enter**, щоб почати роботу з комп'ютером. При введенні неправильного пароля з'явиться попереджувальне повідомлення. Повторіть спробу і натисніть клавішу **Enter**.



### Важливо

На введення пароля даються три спроби. Якщо у всіх трьох спробах буде введений неправильний пароль, то система завершить роботу. Для завершення роботи комп'ютера натисніть і утримуйте протягом чотирьох секунд кнопку живлення. Потім знову увімкніть комп'ютер і повторіть спробу.



# УТИЛІТА BIOS

---

Утиліта BIOS - це програма конфігурування апаратних компонентів, вбудована в базову систему введення/виведення (BIOS ) вашого комп'ютера.

Ваш комп'ютер вже налаштований і оптимізований належним чином, тому вам не потрібно запускати цю утиліту. Однак при виникненні проблем з конфігурацією вам, можливо, доведеться скористатися нею.

Щоб запустити утиліту BIOS, натисніть **F2**, коли буде відображатися логотип комп'ютера.

## Послідовність початкового завантаження

Щоб встановити послідовність завантаження в утиліті BIOS, активуйте утиліту BIOS, потім натисніть **F1** для доступу до **Advanced Settings**, щоб вибрати **Boot** з категорій, перелічених зліва на екрані.

## Настройка паролей

Щоб встановити пароль під час завантаження, активуйте утиліту BIOS, потім натисніть **F1** для доступу до **Advanced Settings**, щоб вибрати **Security** з категорій, перелічених зліва на екрані.

Знайдіть **Set Supervisor Password** та введіть пароль, щоб увімкнути цю функцію. Після введення пароля для цієї функції ви можете включити/виключити **Password on Boot**.

Не забудьте натиснути **F10**, щоб правильно зберегти і вийти з утиліти BIOS після внесення змін.

# УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ

У вашому комп'ютері є вбудований блок керування живленням, який контролює роботу системи. Під роботою системи тут розуміються будь-які дії, що виконуються за допомогою одного або декількох з наступних пристроїв: клавіатура, мишка, жорсткий диск, периферійні пристрої, підключення до комп'ютера і відеопам'ять. Якщо протягом певного періоду час не буде виявлено роботу того або іншого пристрою, то комп'ютер для економії енергії зупинить деякі або всі ці пристрої.

## Енергозбереження

### *Вимкніть функцію "Швидке завантаження"*

У вашому комп'ютері для прискорення запуску використовується функція "Швидке завантаження", але незначна кількість енергії витрачається на перевірку сигналів на запуск. Такі перевірки поступово знижують рівень заряду акумулятора.

Якщо хочете знизити споживання енергії вашим комп'ютером і зменшити вплив на навколишнє середовище, то вимкніть функцію "Швидке завантаження":




#### **Примітка**

*Якщо відключити функцію "Швидке завантаження", то ваш комп'ютер буде довше запускатися при виході з режиму [Sleep] [Сну].*


*Також, ваш комп'ютер не буде запускатися, отримавши по мережі команду на запуск [Пробудження по локальній мережі].*

1. Натисніть **клавішу Windows** або виберіть **кнопку Windows [Start] [Пуск]**, потім виберіть **[Settings] [Настройки] > [System] [Система] > [Power & sleep] [Живлення та режим сну]**.
2. Виберіть **[Additional power settings] [Додаткові настройки живлення]**.

3. Виберіть **[Choose what the power buttons do]** (Вибрати дії для кнопок живлення).
4. Виберіть **[Change settings that are currently unavailable]** (Змінити параметри, які зараз недоступні).

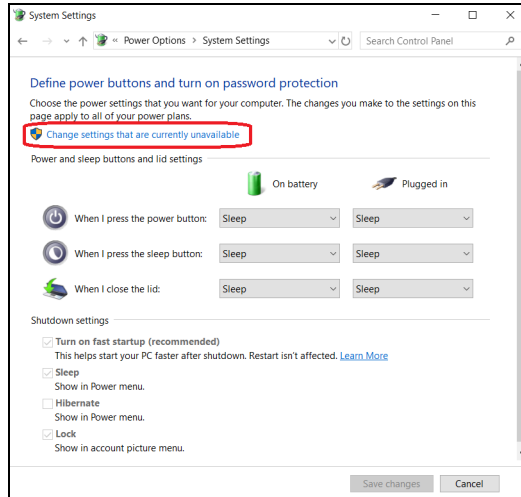

5. Прокрутіть вниз і вимкніть **[Turn on fast start-up]** (Увімкнути швидке завантаження).

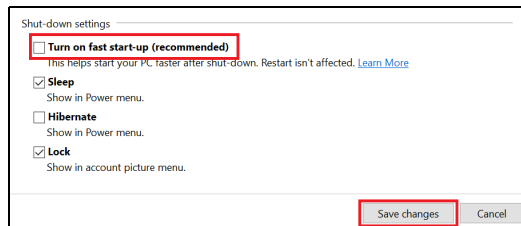

6. Виберіть **[Save changes]** (Зберегти зміни).

# Акумулятор

У комп'ютері використовується вбудований літієвий акумулятор, який забезпечує тривалий час автономної роботи.

## Характеристики акумулятора

Акумулятор заряджається при підключенні адаптера змінного струму до комп'ютера. Акумулятор можна заряджати, не перериваючи роботу з комп'ютером для зарядження акумулятора. Проте, при вимкненому комп'ютері акумулятор заряджається значно швидше.

Акумулятор дозволяє використовувати комп'ютер у подорожі або при збоях електроживлення.

## Заряджання акумулятора

Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера і до розетки.



### Примітка

*Радимо заряджати акумулятор перед виходом з дому. Заряджання акумулятора вночі перед подорожжю дозволить вранці почати роботу з повністю зарядженим акумулятором.*

### Підготовка нового акумулятора до використання

Перед початком використання нового акумулятора радимо провести процес його підготовки до роботи:

1. Під'єднайте адаптер змінного струму і повністю зарядіть акумулятор.
2. Увімкніть комп'ютер і завершіть налаштування операційної системи.
3. Від'єднайте адаптер змінного струму.
4. Працюйте на комп'ютері, використовуючи електроживлення від акумулятора.

5. Повністю вичерпайте заряд акумулятора до появи попередження про низький рівень заряду.
6. Під'єднайте адаптер змінного струму і знову повністю зарядіть акумулятор.

Повторюючи описані вище дії, виконайте три циклу повного розрядження і зарядження акумулятора.

Виконуйте цю процедуру підготовки для всіх нових акумуляторів та акумуляторів, які не використовувалися тривалий час.



#### **Увага**

**Не піддавайте акумулятори впливу температур нижче 0°C [32°F] або вище 45°C [113°F]. Вплив занадто високих і низьких температур може несприятливо позначитися на акумуляторі.**

Процедура підготовки акумулятора до використання забезпечує максимальний рівень його заряду. Якщо не проводити процедуру підготовки, то акумулятор не зможе заряджатися до максимального рівня, а термін його служби скоротиться.

Крім того, термін служби акумулятора зменшується через наступні фактори:

- Робота комп'ютера від адаптера змінного струму.
- Невиконання описаної вище процедури підготовки акумулятора до використання.
- Часте використання; чим частіше використовується акумулятор, тим швидше скорочується термін його служби. Вбудований акумулятор має термін служби більше 1000 циклів заряду/розряду.

## **Оптимізація терміну служби акумулятора**

Оптимізація терміну служби акумулятора допоможе максимально ефективно використовувати акумулятори, збільшити число циклів заряджання та розряджання і підвищити ефективність підзарядки. Радимо дотримуватися наступних порад:

- При можливості використовуйте електроживлення від мережі, щоб заощадити заряд акумулятора для роботи в мобільному режимі.
- Від'єднайте аксесуари, якими не користуєтеся (наприклад, USB-накопичувач), щоб вони не споживали енергію даремно.
- Зберігайте ваш ПК в прохолодному, сухому місці. Рекомендована температура: від 10°C (50°F) до 30°C (86°F). При більш високій температурі зберігання акумулятор розряджається швидше.
- Надмірно часте заряджання скорочує термін служби акумулятора.
- Доглядайте за адаптером змінного струму і акумулятором.

## Перевірка рівня заряду акумулятора

Поточний рівень заряду акумулятора можна визначити за індикатором живлення. Наведіть курсор миші на значок акумулятора/живлення для перегляду поточного рівня заряду.

## Попередження про низький рівень заряду акумулятора

При живленні від акумулятора стежте за індикатором.



### Важливо

Після появи попередження про низький рівень заряду якнайшвидше підключіть адаптер змінного струму. Якщо акумулятор повністю вичерпає заряд, то дані можуть бути втрачені, а комп'ютер вимкнеться.

Побачивши попередження про низький рівень заряду акумулятора, виконайте одну з таких дій залежно від ситуації:

Ситуація	Рекомендована дія
Є адаптер змінного струму і живлення від мережі.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера, а потім до мережевої розетки.</li> <li>2. Збережіть всі потрібні файли.</li> <li>3. Продовжить роботу.</li> </ol> <p><b>Якщо хочете швидко зарядити акумулятор, то вимкніть комп'ютер.</b></p>
Є адаптер змінного струму і живлення від мережі.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Збережіть всі потрібні файли.</li> <li>2. Закрийте всі програми.</li> <li>3. Вимкніть комп'ютер.</li> </ol>

# ПОДОРОЖ З КОМП'ЮТЕРОМ

---

У цьому розділі наведені підказки, на що потрібно звертати увагу, пересуваючись або подорожуючи разом з комп'ютером.

## Від'єднання робочого столу

Щоб від'єднати комп'ютер від зовнішніх аксесуарів, виконайте наступні кроки:

1. Збережіть всі відкриті файли.
2. Завершіть роботу комп'ютера або переведіть його в режим [Sleep] [Сну] або [Hibernate] [Гібернації].
3. Закрийте кришку дисплея.
4. Від'єднайте шнур адаптера змінного струму.
5. Від'єднайте клавіатуру, вказівний пристрій, принтер, зовнішній монітор та інші зовнішні пристрої.
6. Від'єднайте замок Kensington / Noble, якщо ви користуєтесь ним для захисту комп'ютера.

## Пересування

Коли ви переміщаєтеся на короткі відстані, наприклад, від офісного столу в кімнату нарад.

## Підготовка комп'ютера

Перед перенесенням комп'ютера закрийте кришку дисплея на засувку, щоб він перейшов у режим [Sleep] [Сну]. Тепер ви можете безпечно носити комп'ютер в межах будівлі. Щоб вивести комп'ютер з режиму [Sleep] [Сну], відкрийте дисплей і, при необхідності, натисніть та відпустіть кнопку живлення.

Якщо ви берете комп'ютер з собою в офіс клієнта або в іншу будівлю, доцільно завершити роботу комп'ютера:

Натисніть *клавішу Windows*, клацніть **[Power] [Живлення]**, потім виберіть **[Shut Down] [Завершення роботи]**



Або:

Комп'ютер можна перевести в режим [Sleep] [Сну], натиснувши гарячу клавішу сну або, закривши дисплей.

Коли буде потрібно скористатися комп'ютером, відкрийте дисплей і, при необхідності, натисніть та відпустіть кнопку живлення.



#### Примітка

*Після знаходження деякий час в режимі [Sleep] [Сну] комп'ютер може входити в режим [Hibernation] [Гібернації] або режим [Deep Sleep] [Глибокий сон].*

## Що приносити на наради

Якщо нарада відносно коротка, вам, ймовірно, не потрібно приносити з собою нічого, окрім вашого комп'ютера. Якщо нарада триватиме довше або якщо акумулятор не заряджений повністю, то вам може також знадобитися адаптер змінного струму, щоб підключити комп'ютер в кімнаті для нарад.

Якщо в кімнаті для нарад немає електричної розетки, знизьте розрядження акумулятора, перевівши комп'ютер в режим [Sleep] [Сну]. Натисніть гарячу клавішу сну або закрийте кришку дисплея, коли активно не користуєтесь комп'ютером.

## Забираємо комп'ютер додому

Коли ви пересуваєтеся з офісу додому і навпаки.

## Підготовка комп'ютера

Від'єднавши комп'ютер від робочого столу, виконайте такі дії, щоб підготувати комп'ютер до подорожі додому:

- Упакуйте комп'ютер в захисний чохол, щоб він не бовтався, та обкладіть його чимось м'яким, на випадок якщо він впаде.



### **Увага**

**Не упакуйте ніяких предметів поруч з верхньою кришкою комп'ютера. Тиск на верхню кришку може пошкодити екран.**

## **Що брати з собою**

Якщо цього немає у вас вдома, беріть з собою наступне:

- Адаптер змінного струму і кабель живлення.
- Друкований *Посібник зі встановлення*.

## **Особливі міркування**

Дотримуйтесь цих вказівок, щоб захистити комп'ютер під час подорожі з і на роботу:

- Тримайте комп'ютер при собі, щоб вплив змін температури був мінімальним.
- Якщо вам потрібно зупинитися на тривалий час і ви не зможете взяти комп'ютер з собою, залиште його в багажнику машини, щоб уникнути надмірного нагріву комп'ютера.
- Через перепади температури і вологості може утворюватися конденсація. Перш ніж включати комп'ютер, дайте його температурі зрівнятися з кімнатною і перевірте наявність конденсації на екрані. Якщо перепад температур перевищує 10°C (18°F), потрібно, щоб температура комп'ютера поступово порівнювалася з кімнатною. Якщо можливо, залиште комп'ютер на 30 хвилин в приміщенні, де температура є середньою між вуличною та кімнатною.

## **Влаштуємо домашній офіс**

Якщо ви часто працюєте на комп'ютері вдома, ви можете придбати другий адаптер змінного струму для домашнього використання. Якщо у вас буде другий адаптер змінного струму, вам не доведеться носити з дому і додому зайву вагу.

Якщо ви тривалий час працюєте на комп'ютері вдома, можливо, варто підключити зовнішню клавіатуру, монітор і мишку.

## Подорож з комп'ютером



### Важливо

Дізнайтеся у вашій авіакомпанії про особливі вимоги при поїздках з літійовими акумуляторами.

Пересування на більш тривалу відстань, наприклад, від вашого офісу до офісу клієнта, або подорожі всередині країни.

## Підготовка комп'ютера

Підготуйте комп'ютер так, нібито берете його додому. Переконайтеся, що акумулятор в комп'ютері заряджений. Перед тим як пройти на посадку, служба безпеки аеропорту може попросити включити комп'ютер.

## Що брати з собою

Беріть з собою наступне:

- Адаптер змінного струму.
- Додаткові файли драйверів для принтерів, якщо ви плануєте користуватися іншим принтером.

## Особливі міркування

На додаток до вказівок щодо перевезення комп'ютера додому, дотримуйтесь цих вказівок, щоб захистити комп'ютер під час подорожі:

- Завжди беріть комп'ютер з собою як ручну поклажу.
- Якщо це можливо, нехай ваш комп'ютер перевіряють вручну. Рентгенівські пристрої для багажу в аеропортах не нашкодять комп'ютеру, але не пропускайте його через металодетектор.

## Міжнародні подорожі



### Важливо

Дізнайтеся у вашій авіакомпанії про особливі вимоги при поїздках з літєвими акумуляторами.

Коли ви подорожуєте по різних країнах.

## Підготовка комп'ютера

Підготуйте комп'ютер, як ви його зазвичай готуєте перед поїздками.

## Що брати з собою

Беріть з собою наступне:

- Адаптер змінного струму.
- Шнури живлення, відповідні для країни, куди ви їдете.
- Додаткові файли драйверів для принтерів, якщо ви плануєте користуватися іншим принтером.
- Документ, який доводить покупку, на випадок, якщо його знадобиться показати на митниці.
- Талон Міжнародної гарантії мандрівника.

## Особливі міркування

Дотримуйтесь тих же рекомендацій, як при звичайній подорожі з комп'ютером.

Крім того, нижче наведено кілька порад, корисних під час міжнародних подорожей.

- Подорожуючи в іншу країну, перевірте, чи сумісна місцева напруга змінного струму з характеристиками шнура живлення вашого адаптера. Якщо ні, придбайте шнур живлення, сумісний з місцевою напругою змінного струму. Не користуйтеся перехідниками для побутових приладів для підключення комп'ютера.
- Якщо ви користуєтеся модемом, то перевірте, чи сумісний модем і його штекер з телекомунікаційною системою країни, куди ви їдете.


# Порти і роз'єми...

**У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:**

- Інформація про порти і роз'єми, які є у вашому комп'ютері

# УНІВЕРСАЛЬНА ПОСЛІДОВНА ШИНА (USB)

USB-порт - це високошвидкісний порт, за допомогою якого можна підключити периферійні пристрої USB, такі як миша, зовнішня клавіатура, додаткова пам'ять (зовнішні жорсткі диски) або будь-який інший сумісний пристрій.

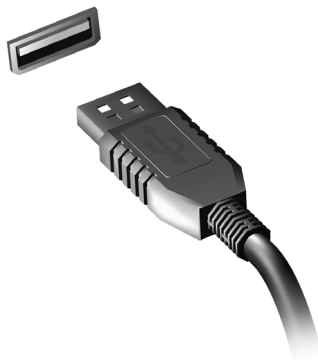

## Примітка

*В даний час на комп'ютерах Predator доступні два стандарти USB: USB 2.0 (High-speed USB) та USB 3.2 Gen 1/Gen 2 (SuperSpeed USB). USB 2.0 порти на комп'ютерах Predator мають чорний язичок в роз'ємі, в той час як порти USB 3.2 Gen 1/Gen 2 мають синій язичок. Для кращої продуктивності, пристрої з USB 3.2 Gen 1/Gen 2 завжди слід підключати до портів USB 3.2 Gen 1/Gen 2. Про те, який стандарт підтримує ваш пристрій, можна дізнатися в документації пристрою.*

Через USB-порт можна також заряджати такі пристрої, як планшетні ПК, смартфони та інші. Деякі порти USB 3.2 Gen 1/Gen 2 підтримують зарядку пристроїв коли комп'ютер знаходиться в режимі [Hibernate] (Гібернації) або вимкнений. Крім того, за допомогою USB-концентратора можна до одного USB-порту підключити декілька пристроїв.




### Важливо

Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] (Витягти) «Пристрій»", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

## USB-порт типу C

USB-порт типу C - це роз'єм, який дозволяє легко підключати периферійні пристрої, що мають USB-порт типу C, такі як додаткова пам'ять (наприклад, зовнішній диск), або будь-який інший сумісний пристрій.

Порт типу C є реверсним; роз'єми можна вставляти з будь-якого боку.

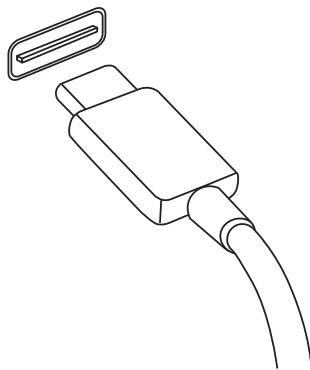

### Примітка

*На комп'ютерах Predator USB-порти типу C підтримують версії до USB 3.2 (SuperSpeed USB, 10 Гбіт/с).*

*Підтримуються інші пристрої USB із роз'ємом USB типу C, але швидкість передавання може бути знижена та певні функції будуть відключені (такі як підтримка відео Thunderbolt).*




### Важливо

**Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] [Витягти] <Пристрій>", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.**



# ПОРТ THUNDERBOLT 4

Порт Thunderbolt 4 дозволяє легко підключати до комп'ютера пристрої із роз'ємом C-типу, такі як додаткова пам'ять (наприклад, зовнішній диск), засоби відображення або будь-який інший сумісний пристрій. До одного порту Thunderbolt можна послідовно підключити до шести пристроїв, у тому числі дисплеї.

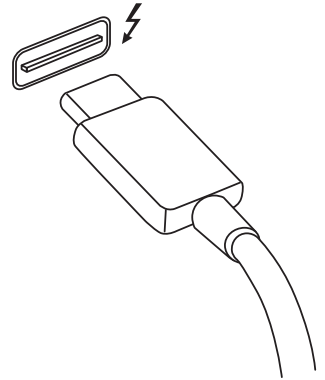

Підключення Thunderbolt використовує порт USB C-типу та сумісне із пристроями, які мають роз'єми Thunderbolt, USB, DisplayPort та USB-C. Порт C-типу є реверсним; роз'єми можна вставляти з будь-якого боку.

## Дисплеї

До двох дисплеїв 4K або один дисплей 8K може бути підключено до одного порту Thunderbolt 4. Якщо використовується адаптер, можна використовувати DisplayPort або сумісні пристрої, включаючи HDMI, DVI або VGA.



### Примітка

Порти Thunderbolt 4 підтримують швидкість передавання до 40 Гбіт/с та пристрої USB із роз'ємом C-типу при більш низьких швидкостях (зазвичай до 10 Гбіт/с).

Підтримуються інші пристрої USB або старіші пристрої Thunderbolt із роз'ємом USB C-типу (або адаптером), але швидкість передавання може бути знижена та певні функції можуть бути відключені (такі як підтримка дисплею Thunderbolt).



### **Важливо**

Видаляючи USB-накопичувач, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку USB на панелі завдань Windows, і вибрати "[Eject] [Витягти] «Пристрій»", щоб операційна система припинила використовувати пристрій перед його видаленням. Якщо цього не зробити, можна втратити дані або пошкодити периферійний пристрій.

# Роз'єми для відео та звуку

Підключіть зовнішній монітор до комп'ютера через відеопорт. Тип доступного порту залежить від конфігурації комп'ютера.

## Підключення монітора

1. Вимкніть комп'ютер і переведіть вимикач живлення монітора в положення Вимк.
2. Підключіть відеокабель до порту монітора на комп'ютері.
3. Підключіть шнур живлення монітора і вставте його вилку в заземлену мережеву розетку.
4. Виконайте вказівки, наведені в посібнику користувача монітора.
5. Увімкніть живлення монітора і потім комп'ютера.
6. Правильна роздільна здатність і частота оновлення має бути виявлена автоматично. При необхідності змініть значення параметрів екрану, які використовує комп'ютер.



### Примітка

Щоб отримати доступ до елементів управління дисплея, клацніть правою кнопкою миші будь-де на робочому столі та виберіть **[Display settings]** (Параметри дисплея).

## Навушники і мікрофон

Один або більше роз'ємів 3,5 мм на вашому комп'ютері дозволяють підключати аудіо.

Використовуйте порт для навушників для підключення стереонавушників або активних динаміків. Підключення аудіопристрою до порту для навушників відключає вбудовані динаміки.

Використовуйте порт мікрофона для підключення зовнішнього мікрофона. Підключення мікрофона відключає вбудований мікрофон.



### Примітка


*У деяких комп'ютерах використовується єдиний "комбінований" порт, за допомогою якого можна підключати одноконтактні гарнітури з вбудованим мікрофоном. Такі гарнітури зазвичай використовуються зі смартфонами.*

# HDMI

---

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - інтерфейс мультимедіа високої чіткості) - це високоякісний цифровий аудіо/відеоінтерфейс. HDMI дозволяє по одному кабелю з'єднувати будь-яке сумісне джерело цифрового аудіо/відеосигналу (ваш комп'ютер, телевізійна приставка, програвач DVD-дисків, аудіо/відео-ресивер) з сумісним монітором для відтворення цифрового звуку та/або відеосигналу, наприклад приймачем цифрового телебачення (DTV).

Цей один кабель виключає плутанину проводів, забезпечуючи просте підключення і найкращу якість звуку і зображення.

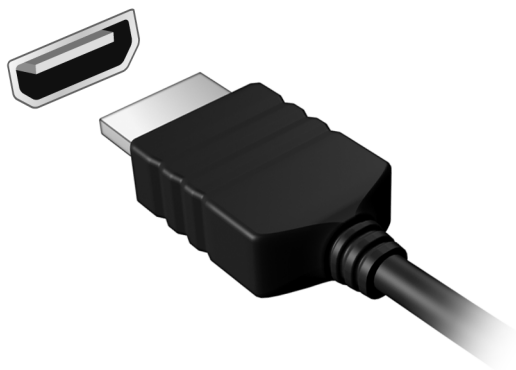

# Є запитання?

**У цьому розділі ви знайдете наступні відомості:**

- Запитання й відповіді
- Поради щодо використання ОС Windows 10
- Інформація з усунення неполадок
- Як захистити себе в мережі
- Де знайти контактні дані сервісного центру Acer

## ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

---

Далі наведений список можливих ситуацій, які можуть трапитися при користуванні вашим комп'ютером. Для кожної ситуації наведені прості відповіді та рішення.

*Після увімкнення живлення комп'ютер не запускається або не завантажується.*

Перевірте, чи подається живлення на комп'ютер (якщо ваш комп'ютер має індикатор живлення, він буде вимкнений). Якщо живлення немає, перевірте наступне:

- Якщо ви працюєте від акумулятора, це може означати, що він має низький рівень заряду і не здатний живити комп'ютер. Підключіть адаптер змінного струму, щоб зарядити акумулятор. Можливо буде потрібно зачекати кілька хвилин, перш ніж знову включати комп'ютер.
- Перевірте правильність і надійність підключення адаптера змінного струму до комп'ютера та до розетки.

Якщо живлення подається на комп'ютер, перевірте наступне:

- Чи підключено до комп'ютера USB-накопичувач (USB-диск, компакт-диск або смартфон)? Від'єднайте його і натисніть **Ctrl + Alt + Del**, щоб перезапустити систему.

*Немає зображення на екрані.*

Система управління живленням комп'ютера автоматично вимикає дисплей для економії електроенергії. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати екран.

Якщо натискання клавіші не повертає дисплей в робочий режим, можливі три причини:

- Рівень яскравості може бути занадто низький. Використовуйте горячу клавішу *Підвищення яскравості*, щоб налаштувати рівень яскравості.

- В якості пристрою відображення міг бути вибраний зовнішній монітор. Натисніть гарячу клавішу перемикавання дисплея, щоб знову переключитися на дисплей комп'ютера.
- Комп'ютер може перебувати в режимі [Sleep] (Сну) або [Hibernate] (Гібернації) (якщо є світлодіодний індикатор живлення, він буде блимати). Натисніть та відпустіть кнопку живлення для повернення у робочий режим.

### *Комп'ютер не відтворює звук.*

Перевірте наступне:

- Гучність може бути відключена. Подивіться на значок регулятора гучності (динамік) на панелі завдань. Якщо він перекреслений, натисніть на піктограму і перетягніть повзунок вправо, щоб збільшити гучність.
- Рівень гучності може бути занадто низький. Перевірте рівень гучності, натиснувши значок регулятора гучності (динамік) на панелі завдань. Відрегулювати гучність також можна гарячими клавішами регулювання гучності.
- Якщо головні телефони, навушники або зовнішні динаміки підключені до гнізда головних телефонів на комп'ютері, то внутрішні динаміки автоматично відключаються.

### *Клавіатура не реагує.*

Підключіть зовнішню клавіатуру до порту USB праворуч або ліворуч панелі комп'ютера. Якщо вона буде працювати, зверніться до вашого дилера або в авторизований сервісний центр – можливо, кабель внутрішньої клавіатури не підключений.

### *Принтер не працює.*

- Переконайтеся, що принтер підключений до мережі та що його живлення увімкнено.
- Переконайтеся, що один роз'єм кабелю принтера надійно приєднаний до порту USB комп'ютера, а інший – до відповідного порту принтера.



Я хочу відновити оригінальні налаштування мого комп'ютера.



#### Примітка

Якщо у вашій системі завантажена багатомовна версія операційної системи, то при наступних операціях відновлення будуть використовуватися тільки ті варіанти ОС і мови, які ви вибрали при першому включенні системи.

За допомогою цієї процедури відновлення можна відновити диск C: з оригінальним програмним забезпеченням, яке було встановлено, коли ви купували ваш комп'ютер.



#### Увага

Диск C: буде переформатований та всі дані будуть видалені. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх файлів.

Перед запуском процедури відновлення перевірте налаштування BIOS.

1. Чи встановлено **D2D Recovery** в меню **Main** у позицію **Enabled**.
2. Вийдіть з утиліти BIOS та збережіть зміни. Відбудеться перезавантаження системи.



#### Примітка

Щоб отримати доступ до утиліти BIOS, під час завантаження комп'ютера натисніть **F2**, коли побачите логотип Predator.

Детальні відомості дивіться на: **див. Відновлення вашого комп'ютера на стор. 36.**

## Звернення за технічною підтримкою

### *Міжнародна гарантія мандрівника (ITW)*

Ваш комп'ютер має Міжнародну гарантію мандрівника (ITW), яка надає безпеку і спокій під час подорожі. Талон ITW додається до вашого комп'ютера і він містить все, що вам потрібно знати про програму ITW. У цьому зручному буклеті є список доступних авторизованих центрів обслуговування. Прочитайте цей талон повністю.

Завжди тримайте ваш талон ITW при собі, особливо коли подорожуєте, щоб отримати підтримку наших центрів підтримки. Прикладіть ваш чек, що підтверджує факт покупки товару, до талону ITW.

Якщо в країні, по якій ви подорожуєте, немає авторизованого пункту сервісу Асег, ви все одно можете звернутися до наших служб по всьому світу. Зайдіть на веб-сайт **www.acer.com**.

### *Перш, ніж зателефонувати*

Коли ви телефонуєте в Асег щодо інтерактивної підтримки, просимо підготувати наступну інформацію і знаходитися поряд зі своїм комп'ютером. З вашою допомогою ми зможемо скоротити тривалість переговорів по телефону і ефективно допомогти вирішити ваші проблеми. При наявності повідомлень про помилки або звукових сигналів, які видає ваш комп'ютер, запишіть їх при появі на екрані (або кількість і послідовність у випадку звукових сигналів).

Вам потрібно буде повідомити такі відомості:

Ім'я:

Адреса:

Номер телефону:

Тип і модель комп'ютера:

Серійний номер:

Дата покупки:

# Поради та підказки щодо використання ОС Windows 10

Ми розуміємо, що це нова операційна система, для освоєння якої знадобиться якийсь час. Тому ми підготували кілька вказівників, які допоможуть вам розпочати працювати.

## Як відкрити *[Start]* (Початковий екран)?

Натисніть на *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start]* (Пуск) Windows у нижньому лівому куті екрану. Вибравши цей параметр відкриється *[Start]* (Пуск), де ви можете запускати програми.

## Як переглянути всі мої програми?

Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start]* (Пуск) Windows, щоб показати список встановлених на комп'ютері програм.

## Як вимкнути комп'ютер?

Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start]* (Пуск) Windows та виберіть піктограму живлення > **[Shut down] (Завершення роботи)**. Ви також можете вимкнути комп'ютер, клацнувши правою кнопкою на кнопку *[Start]* (Пуск) Windows > **[Shut down or sign out] (Завершення роботи або вихід) > [Shut down] (Завершення роботи)**.

## Чи можна відключити сповіщення?

Можна відключити сповіщення, щоб ви могли залишити комп'ютер працюючим, але вас не турбували сповіщення.

Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start]* (Пуск) Windows та виберіть **[Settings] (Настройки) > [System] (Система) > [Notifications & actions] (Сповіщення та дії)**. Звідси ви можете включити/відключити сповіщення для всіх ваших програм або вибрати, які програми включити/відключити.

## Як розблокувати мій комп'ютер?

Щоб розблокувати комп'ютер, натисніть клавішу пробілу і виберіть піктограму облікового запису користувача. Якщо для облікового запису встановлений пароль, то для продовження потрібно ввести цей пароль.

### Чи можна персоналізувати екран блокування?

Екран блокування можна персоналізувати, встановивши інше зображення або налаштувавши показ слайдів зображень або швидкий показ стану і сповіщень, які вас цікавлять.

Щоб змінити фонове зображення, натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start] (Пуск) Windows* та виберіть **[Settings] (Настройки) > [Personalization] (Персоналізація) > [Lock screen] (Екран блокування)**. Тут доступні наступні дії:

- Вибір фонового зображення для екрану блокування
- Увімкнення або вимкнення *[Slideshow] (Показ слайдів)*.
- Вибір програм для екрану блокування.

### Як налаштувати показ слайдів для екрану блокування?

1. Натисніть *клавішу Windows* або виберіть кнопку *[Start] (Пуск) Windows* та виберіть **[Settings] (Настройки) > [Personalization] (Персоналізація)**.
2. Нижче Екрана блокування виберіть *[Slideshow] (Показ слайдів)*.
3. Натисніть **[Add a folder] (Додати папку)** і відкрийте потрібну папку (за умовчанням відкриється папка *[Pictures] (Зображення)*). Натисніть **[Choose this folder] (Вибрати цю папку)**, щоб додати папку до показу слайдів екрану блокування.
4. Виберіть папку та натисніть **[Remove] (Видалити)**, щоб видалити папку з показу слайдів екрану блокування.
5. Змініть інші необхідні настройки.

## Як переміщати плитку?

Виберіть плитку та перетягніть її у місце на *[Start]* *(Початковому екрані)*, де ви хочете, щоб вона з'явилась. Інші плитку перемістяться, щоб ця плитка встала на нове місце.

## Чи можна упорядкувати плитку по групах?

Так, можна. Виберіть існуючу плитку та перетягніть плитку, щоб упорядкувати *[Start]* *(Початковому екрані)* за своїм смаком. Клацніть правою кнопкою по програмі та виберіть **[Pin to Start]** **(Закріпити на початковому екрані)**, щоб створити нову групу на *[Start]* *(Початковому екрані)*. Звідси ви можете перетягнути плитку у існуючу групу на *[Start]* *(Початковому екрані)*. Можна присвоїти групам імена і при необхідності упорядкувати плитку в межах груп.

## Чи можна зробити плитку крупніше або дрібніше?

Так, можна. Клацніть правою кнопкою по плитці та виберіть **[Resize]** **(Змінити розмір)**. Виберіть розмір у меню, що з'явилося.

## Чи можна змінити роздільну здатність екрану?


Так, можна. Наведіть курсор у нижній лівий кут екрану та надрукуйте 'Роздільна здатність' в текстовому полі для відображення результатів; виберіть **[Change the resolution of the display]** **(Змінити роздільну здатність дисплея)**. Крім того, ви можете клацнути правою кнопкою миші будь-де на робочому столі та вибрати **[Display settings]** **(Параметри дисплея)** > **[Display]** **(Дисплей)**.

## Як налаштувати будильник?

Ваш комп'ютер може виступати в якості будильника. Надрукуйте "Будильники", щоб знайти програму *[Alarms & Clock]* *(Будильники та годинник)*.

1. Виберіть будильник зі списку або виберіть + в нижньому правому куті, щоб створити новий будильник.

2. Введіть *Назву будильника*.
3. Установіть час, вибираючи години та хвилини.
4. Виберіть, в які дні треба увімкнути будильник.
5. Виберіть звукове сповіщення.
6. Виберіть час відкладення.
7. Виберіть піктограму *[Save]* *(Зберегти)* в правому нижньому кутку, щоб зберегти будильник.
8. Виберіть *[On]* *(Увімк.)* або *[Off]* *(Вимк.)* для активації або деактивації будильника.

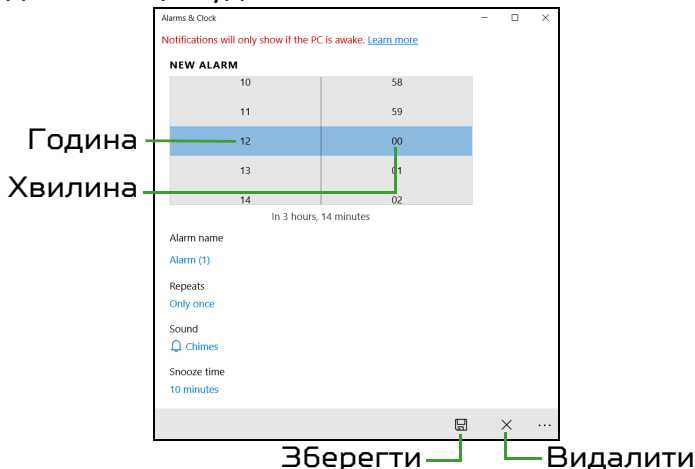

### Примітка

*Будильник буде звучати тільки якщо комп'ютер у встановлений час не перебуває в режимі сну.*

## Де мої програми?

Перемістіть курсор у нижній лівий кут екрана та натисніть вікно пошуку, почніть введення назви програми, яку хочете відкрити.

*Як зробити так, щоб програма з'явилася на [Start] (Початковому екрані)?*

Якщо ви перебуваєте у списку всіх програм і хочете, щоб програма з'явилася на екрані *[Start]* *(Пуск)*, клацніть

правою кнопкою миші по програмі та виберіть **[Pin to Start]** **[Закріпити на початковому екрані]**.

*Як видалити плитку зі [Start] [Початковому екрані]?*

Клацніть правою кнопкою миші по плитці, щоб вибрати її, та виберіть **[Unpin from Start]** **[Відкріпити від початкового екрана]**, щоб видалити плитку зі **[Start]** **[Початкового екрану]**.

*Як зробити так, щоб програма з'явилася на панелі завдань?*

Якщо ви перебуваєте у списку всіх програм і хочете, щоб програма з'явилася на панелі завдань, клацніть правою кнопкою миші по програмі або плитці та виберіть **[More]** **[Більше]** > **[Pin to taskbar]** **[Закріпити на панелі завдань]**.

*Як установлювати програми?*

Щоб купувати та завантажувати програми з **[Microsoft Store]** **[Магазину Microsoft]**, вам потрібно мати ідентифікатор Microsoft.

*Не можу знайти програми, такі як [Notepad] [Блокнот] і [Paint] [Paint]! Де вони?*

Перемістіть курсор у нижній лівий кут екрана та натисніть кнопку пошуку. Надрукуйте назву програми, яку ви хочете відкрити. Або відкрийте список всіх програм і перейдіть до розділу **[Windows Accessories]** **[Стандартні програми]**, щоб переглянути список застарілих програм.

## Що таке Microsoft ID (обліковий запис)?

Обліковий запис Microsoft – це адреса електронної пошти та пароль, які ви використовуєте для входу в Windows. Можна використовувати будь-яку адресу електронної пошти, але краще вибрати адресу, яку ви вже використовуєте для спілкування з друзями і для входу на улюблені веб-сайти. Виконавши вхід у ваш ПК з використанням облікового запису Microsoft, ви зі свого

ПК з'єднається з потрібними вам людьми і отримаєте доступ до потрібних файлів і пристроїв.

### *Чи потрібен мені цей обліковий запис?*

Для роботи з ОС Windows 10 обліковий запис Microsoft ID не потрібен, але він полегшує життя, оскільки ви зможете синхронізувати дані між різними комп'ютерами, в які ви входите, використовуючи Microsoft ID.

### *Як мені його отримати?*

Якщо ви вже встановили Windows 10, але не виконали вхід, використовуючи обліковий запис Microsoft, або якщо у вас немає облікового запису Microsoft, але ви хочете отримати його, то натисніть *клавішу Windows* або виберіть **кнопка [Start] (Пуск) Windows > [Settings] (Налаштування) > [Accounts] (Облікові записи) > [Sign in with a Microsoft account instead] (Увійти натомість за допомогою облікового запису Microsoft)** і виконайте інструкції, що відображаються на екрані.

## Як перевірити наявність оновлень для ОС Windows?

Натисніть на *клавішу Windows* або виберіть **кнопка [Start] (Пуск) Windows > [Settings] (Налаштування) > [Update & Security] (Оновлення та безпека) > [Windows Update] (Оновлення Windows)**. Виберіть **[Advanced options] (Розширені параметри)**, щоб налаштувати налаштування.

## Де можна отримати додаткову інформацію?

Додаткові відомості можна отримати на наступних веб-сторінках:

- Інформація про Windows 10: [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)
- Запитання та відповіді щодо технічної підтримки: [support.acer.com](http://support.acer.com)



## Виправлення неполадок

Ця глава допоможе впоратися з найбільш поширеними проблемами системи. Якщо виникне проблема, прочитайте цю главу, перш ніж звертатися до сервісного центру. Виправлення серйозніших неполадок вимагає відкриття комп'ютера. Не намагайтеся відкрити комп'ютер самостійно, зверніться за допомогою до продавця або в авторизований сервіс-центр.

### Підказки по виправленню неполадок

У цьому комп'ютері реалізовані сучасні розробки, що дозволяють виводити повідомлення про помилки на екран для полегшення пошуку несправності.

Якщо система повідомляє про помилку або проявляються симптоми помилки, див. "Повідомлення про помилки" далі. Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться до продавця.

### Повідомлення про помилки

Якщо система видає повідомлення про помилку, запишіть його і прийміть заходи для усунення несправності. У наступній таблиці перераховані повідомлення про помилки в алфавітному порядку, а також рекомендовані дії щодо їх усунення.

Повідомлення про помилку	Дії щодо їх усунення
CMOS battery bad	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
CMOS checksum error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Disk boot failure	Вставте системний диск (диск завантаження) і потім для перезавантаження натисніть клавішу <b>Enter</b> .

Повідомлення про помилку	Дії щодо їх усунення
Equipment configuration error	У процесі самотестування після включення живлення натисніть клавішу <b>F2</b> , щоб запустити утиліту BIOS; потім, перебуваючи у вікні утиліти BIOS, натисніть клавішу <b>Exit</b> , щоб перезавантажити комп'ютер.
Hard disk 0 error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Hard disk 0 extended type error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
I/O parity error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Keyboard error or no keyboard connected	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Keyboard interface error	Зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
Memory size mismatch	У процесі самотестування після включення живлення натисніть клавішу <b>F2</b> , щоб запустити утиліту BIOS; потім, перебуваючи у вікні утиліти BIOS, натисніть клавішу <b>Exit</b> , щоб перезавантажити комп'ютер.
Якщо неполадки спостерігаються після спроби їх усунути, зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.	

# ІНТЕРНЕТ ТА БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ

---

## Перші кроки в мережі

### Захист вашого комп'ютера

Для надійної роботи комп'ютера життєво важливо захистити його від вірусів і атак через Інтернет (**див. Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті на стор. 104**). При першому запуску комп'ютер запропонує скористатися ефективною програмою для безпечної роботи в Інтернеті. Ви повинні активувати цей захист якомога швидше, обов'язково перш ніж ви підключитесь до Інтернету.

### Вибір постачальника послуг Інтернет



Робота в Інтернеті стала невід'ємною частиною щоденної роботи з комп'ютером. Щоб отримати доступ до різноманітної інформації та засобам спілкування, потрібно виконати кілька простих кроків. Для здійснення цих кроків, виберіть спочатку *Постачальника послуг Інтернет (ISP)*, який забезпечить підключення комп'ютера до Інтернету. Дізнайтеся, які постачальники послуг Інтернет працюють у вашому регіоні, порадьтеся з родичами і друзями або почитайте огляди та відгуки клієнтів. Обраний вами постачальник послуг Інтернет опише порядок підключення до Інтернету (можливо, доведеться встановити додаткові програми або купити спеціальний прилад для підключення до телефонної лінії).

## Типи підключень

Залежно від моделі комп'ютера, місцезнаходження користувача і його потреб, можна використовувати різні способи підключення до Інтернету.

### Комутоване з'єднання

У деяких комп'ютерах є телефонний ("модемний") роз'єм для доступу по комутованій телефонній лінії. З його допомогою можна підключитися до Інтернету по телефонній лінії. При комутованому підключенні одночасне використання однієї телефонної лінії модемом і телефоном неможливо. Через низьку швидкість передачі даних і погодинну оплату такий тип підключення рекомендується тільки для нечастих виходів в Інтернет.

### DSL (наприклад ADSL)

Цифрова абонентська лінія (Digital Subscriber Line, DSL) – це постійне підключення по телефонній лінії. DSL і телефон використовують для передачі різні частоти, тому по одній телефонної лінії можна підключатися до Інтернету і користуватися телефоном (для цього на кожному телефонному роз'ємі повинен бути встановлений мікрофільтр, що виключає інтерференцію). Підключення по DSL можна замовити, якщо недалеко від вас є телефонна станція з DSL-обладнанням (у сільській місцевості така послуга може бути недоступна). Швидкість передачі даних залежить від вашого місцезнаходження, але в більшості випадків DSL забезпечує дуже швидке і надійне підключення до Інтернету. Оскільки це підключення постійного типу, зазвичай воно оплачується помісячно.



#### **Примітка**

Для DSL-підключення потрібен відповідний модем. Зазвичай модем надається постачальником послуг Інтернету при реєстрації. Багато таких модемів постачається з маршрутизатором, що забезпечує з'єднання з мережею і підключення по мережі Wi-Fi.

## Кабельне

Кабельне підключення - тип швидкого постійного підключення до Інтернету по мережі кабельного телебачення. Зазвичай така послуга пропонується у великих містах. У цьому випадку можна одночасно розмовляти по телефону, дивитися кабельне телебачення і працювати в Інтернеті.

## Стільникове

Стільникове підключення дозволяє використовувати стільникові мережі (наприклад ті, що використовують мобільні телефони) для підключення до Інтернету, перебуваючи поза домом. У комп'ютері може бути гніздо для SIM-карти. Якщо його немає, то можна скористатися зовнішнім пристроєм, наприклад USB-модемом або навіть відповідним чином обладнаним мобільним телефоном.



### **Примітка**

*Якщо в комп'ютері є слот SIM-карти, то вам знадобиться сумісна SIM-карта і договір з оператором мережі.*

*Перш ніж використовувати стільникові функції, дізнайтеся у свого постачальника послуг, чи буде нараховуватися додаткова плата, особливо за роумінг.*

## **Мережеві підключення**

Локальна мережа - це група комп'ютерів (наприклад, в офісі або в будівлі), які спільно використовують лінію зв'язку і ресурси. При налаштуванні мережі ви можете спільно використовувати файли, периферійні пристрої (наприклад, принтери) і підключення до Інтернету. Створити мережу можна на основі проводових (Ethernet) або безпроводових (наприклад, Wi-Fi або Bluetooth) технологій.

### *Безпроводові мережі*

Безпроводова локальна мережа (LAN або WLAN) - це мережа, яка дозволяє з'єднати два чи більше комп'ютерів без використання проводів. Безпроводову мережу легко

налаштувати і вона дозволяє спільно використовувати файли, периферійні пристрої та підключення до Інтернету.

### Які переваги безпроводової мережі?

#### **Мобільність**

Безпроводова локальна мережа дозволяє вам та іншим користувачам вашої домашньої мережі отримувати загальний доступ до файлів і пристроїв (наприклад, до принтера або сканера), підключеним до такої мережі.

Крім того, можна одночасно підключити до Інтернету кілька домашніх комп'ютерів.

#### **Швидка і проста установка**

Установка безпроводової локальної мережі виконується швидко і просто, без протягування кабелів по стінах і стелі.

### Компоненти безпроводової локальної мережі

Щоб налаштувати вдома безпроводову мережу, вам необхідно наступне:

#### Точка доступу (маршрутизатор)

Точка доступу (маршрутизатор) – це приймач для передачі даних в зоні дії. Точки доступу грають роль посередників між проводовою та безпроводовою мережами. У більшості маршрутизаторів є вбудований модем DSL, який забезпечує доступ до високошвидкісного підключення до Інтернету по DSL-лінії. Обраний постачальник послуг Інтернету (ISP) в рамках договору про надання послуг зазвичай надає модем або маршрутизатор. Детальні інструкції по налаштуванню див. в документації для точки доступу або маршрутизатора.

#### Мережевий кабель [з роз'ємом RJ45]

Мережевий кабель (також називається кабель RJ45) використовується для підключення головного комп'ютера до точки доступу (див. малюнок нижче).

#### Адаптер безпроводової мережі

У більшості комп'ютерів є бездротовий модуль та кнопка "Wi-Fi" для увімкнення або вимкнення мережевого

підключення. Ви можете також вмикати та вимикати бездротову мережу або здійснювати контроль над спільним доступом у мережі за допомогою параметрів керування мережею.



### Увага

Використання бездротових пристроїв під час польоту в літаку може бути заборонено. Перед посадкою в літак вимкніть всі пристрої: їх використання може бути заборонено законом, оскільки вони можуть заважати роботі бортових пристроїв і систем зв'язку. Після зльоту запитайте бортпроводників чи можна включити Wi-Fi.

## Робота в Інтернеті!

Для роботи в Інтернеті потрібна програма, яка називається Інтернет браузер. Програма [Microsoft Edge] (Microsoft Edge) забезпечує простий і надійний перегляд веб-сайтів в Інтернеті. Після налаштування доступу та підключення до Інтернету, натисніть плитку Microsoft Edge у меню [Start] (Пуск) або піктограму у панелі завдань та користуйтеся можливостями Інтернету на якісно новому рівні!



### *Predator веб-сайт*

Почніть роботу з відвідування веб -сайту **www.acer.com**. Predator забезпечує постійну індивідуальну підтримку. Для отримання підтримки відкрийте розділ [Support] [Підтримка].

**www.acer.com** - це ваше вікно у світ онлайн-заходів та послуг: регулярно відвідуйте наш сайт, щоб не пропустити появу нової інформації та файлів для скачування!

## Програмне забезпечення для безпеки в Інтернеті

Щоб уберегти вас від кіберзлочинців, компанія Acer разом зі своїм партнером Norton пропонують вам систему безпеки для всіх пристроїв.

*Обирайте ПК Acer із вбудованим захистом Norton Security*

Попередньо встановлене на вибраних моделях комп'ютерів Acer програмне забезпечення Norton Security захищає ваші особисті й фінансові дані від вірусів, шпигунських програм, шкідливого програмного забезпечення та інших загроз у мережі. Із розділів нижче ви дізнаєтесь, як можна захистити себе в Інтернеті, а також залишатися в безпеці після завершення пробної підписки.



### Примітка

*Характеристики відрізняються в залежності від моделі або операційної системи.*

### *Будьте на крок попереду від кіберзлочинців*

Щоб бути на крок попереду від хакерів і кіберзлочинців, слід зрозуміти їхню тактику щодо отримання доступу до ваших особистих даних.

### Оновіть своє програмне забезпечення

Кіберзлочинці здебільшого покладаються на вразливість програмного забезпечення або платформи, оскільки це найпростіший спосіб непомітно розмістити зловмисне програмне забезпечення на пристрої користувача. Іноді сам користувач виконує для цього кілька дій. Щойно виробник програмного забезпечення оголошує про випуск оновлень, хакери створюють зловмисне програмне забезпечення для пошуку «прогалин», які були б усунені, якби оновлення було встановлене.



**Як захистити себе:** Установлюйте всі оновлення програмного забезпечення, щойно вони стають доступними.

### Будьте обачні зі спамом або фішинговими електронними листами

Остерігайтеся електронних листів, які нібито надходять від друзів або колег, але видаються вам дивними. Наприклад, у таких листах ваше ім'я написано з малої літери або є інші помилки. Такий електронний лист може надійти від кіберзлочинців, які намагаються оманливим шляхом отримати від вас номер кредитної картки, номер соціального страхування або змусити відвідати фальшивий веб-сайт банку, який виглядає як справжній.

**Як захистити себе:** Користуйтеся надійним фільтром захисту від спаму. Якщо електронне повідомлення видається вам дивним, нічого не натискайте й одразу видаліть його. Натомість радимо запустити браузер вручну, ввести адресу веб-сайту вашого банку й самостійно виконати вхід.

### Не довіряйте телефонним дзвінкам від незнайомих

Шахрайська служба підтримки — це така форма шахрайства в Інтернеті, коли вам телефонують і, представившись працівником служби технічної підтримки такої довіреної компанії, як Norton або Майкрософт, заявляють, що на вашому пристрої є вірус. Основне завдання таких шахраїв — виманити гроші в жертви. Кіберзлочинці також можуть установити зловмисне програмне забезпечення, як-от програми-кейлогери або таємні троянські програми, щоб отримати доступ до особистої інформації.

**Як захистити себе:** Не вірте, коли під час телефонного дзвінка вас запевняють, що ПО або комп'ютер не працює. За жодних обставин не повідомляйте свою особисту інформацію, як-от номер соціального страхування чи номери кредитних карток, незнайомим людям по телефону.

## *Поширені загрози, які використовують кіберзлочинці*

Тепер вам відомо кілька основних способів кіберзлочинців проникнути на ваш пристрій або безпосередньо виманити у вас особисту інформацію. Нижче описано кілька типів зловмисного програмного забезпечення, яке найчастіше встановлюється на пристрої, а також пояснюються необхідні дії, якщо ваш пристрій заражено.

### Програми, що вимагають викуп

Тип зловмисного програмного забезпечення, що шифрує файли персональних даних на вашому комп'ютері та підключених пристроях. Шифрування змінює формат файлів, який можна відкрити лише за допомогою певного ключа дешифрування. Після самовільного встановлення програми, що вимагає викуп, відображається повідомлення про те, що ваш комп'ютер заблоковано. Користувачеві пропонується сплатити певну суму як «штраф» і вказується період часу для його сплати. Навіть після сплати злочинці все одно можуть не розшифрувати ваші файли.

**Що робити, якщо ваш пристрій заражено:** Забезпечте захист пристрою завдяки такому програмному забезпеченню для безпеки в Інтернеті, як Norton Security. Крім того, регулярно створюйте резервні копії всіх своїх даних у хмарі або на окремому зовнішньому жорсткому диску, який ви під'єднуєте до комп'ютера *лише* під час здійснення резервного копіювання. Відомі випадки, коли програми, що вимагають викуп, блокували доступ до зовнішніх жорстких дисків, під'єднаних до комп'ютера.

Якщо ваш пристрій заражено такою зловмисною програмою, добре подумайте, перш ніж платити гроші вимагачеві. Немає жодних гарантій, що кіберзлочинець розблокує ваші файли, а ви тим самим заохотите його шукати іншу невинну жертву.

### Ботнет

Ботнет — це мережа заражених під'єднаних комп'ютерів, робота яких координується для виконання певного завдання. Ботнети отримують доступ до вашого

комп'ютера через певну частину шкідливого коду. Після завантаження програми ботнет зв'язується зі своїм основним комп'ютером і повідомляє, що все готово. Після цього ваш комп'ютер, телефон, планшет або пристрій Інтернету речей повністю контролюється особою, яка створила ботнет. Більшість людей, чії пристрої заражено ботнетом, навіть не підозрюють, що захист їхнього комп'ютера зламано.

**Що робити, якщо ваш пристрій заражено:** Імовірно, ви не зрозумієте, що ваш пристрій заражено, адже боти працюють дуже непомітно. Ваш постачальник послуг Інтернету може надіслати вам сповіщення про те, що у вашій мережі виявлено загрозу й вам потрібно видалити бота. Якщо він є на вашому пристрої, скористайтеся таким програмним забезпеченням для безпеки в Інтернеті, як Norton Security, щоб просканувати всі свої пристрої.

### Віруси/Зловмисне програмне забезпечення

Вірус — так упродовж років зазвичай називають усі зловмисні програми. Однак вірус — це лише один тип шкідливих загроз. Вірус класифікується як частина зловмисного коду, що самостійно відтворюється й додається у файли або програми.

**Що робити, якщо ваш пристрій заражено:** Щоб уникнути зараження, захистіть свій пристрій за допомогою програмного забезпечення для безпеки в Інтернеті, як-от Norton Security. Якщо ви оформили передплату на Norton Security та вважаєте, що на вашому пристрої є вірус, зв'яжіться зі службою технічної підтримки Norton по телефону й наші фахівці допоможуть ліквідувати його.

### *Уживайте запобіжних заходів, коли користуєтеся загальнодоступними мережами Wi-Fi*

Загальнодоступні мережі Wi-Fi є практично скрізь: від місцевих кав'ярень до готелів і аеропортів, коли ви подорожуєте. Хоча загальнодоступні мережі Wi-Fi значно полегшують нам життя, вони також створюють загрози безпеці особистої інформації, що зберігається на наших ноутбуках і смартфонах. Віртуальна приватна мережа

[VPN] забезпечує конфіденційність і анонімність у мережі, створюючи із загальнодоступного інтернет-з'єднання приватну мережу. VPN маскує адресу інтернет-протоколу [IP-адресу], щоб гарантувати безпеку ваших дій в Інтернеті й унеможливити їх відстеження. Однією з найбільших загроз безпеці під час використання загальнодоступних мереж Wi-Fi є «атака через посередника» [MITM-атака]. Такі атаки дещо схожі на прослуховування. Дані надсилаються з точки А [комп'ютера] в точку Б [на сервер/веб-сайт], а зловмисник може втрутитися в такі сеанси передачі даних. Створюються спеціальні засоби, запрограмовані «прослуховувати» сеанси передачі, перехоплювати дані, які певним чином позначаються як цінні, а також отримувати інформацію, як-от облікові дані й паролі.

Щоб забезпечити конфіденційність й анонімність даних під час використання загальнодоступної мережі Wi-Fi, використовуйте віртуальну приватну мережу [VPN]. Служби VPN шифрують усі ваші дані, які ви надсилаєте й отримуєте під час використання загальнодоступної точки доступу Wi-Fi, захищаючи інформацію від хакерів й інших користувачів у тому самому сеансі з'єднання.

### *Інші поради щодо безпеки в Інтернеті*

Корисні звички з дотримання безпеки в Інтернеті можуть запобігти злочинам у мережі. Засвоївши кілька основних правил поведінки, можна значною мірою зменшити шанси кіберзлочинців.

- Вибирайте для своїх облікових записів надійні, унікальні паролі, що складаються з комбінації щонайменше 10 великих й малих літер, символів і цифр.
- Не натискайте випадкові посилання й не відкривайте небажані повідомлення чи вкладення, особливо від незнайомих людей.
- Під час використання незахищених мереж Wi-Fi не працюйте з особистою інформацією та не користуйтеся соціальними мережами.

- Використовуйте програми для захисту даних на своїх пристроях, які зможуть захистити вас від найновіших загроз.

## *Захистіть свій комп'ютер за допомогою засобів захисту Windows*

Windows пропонує різні програми захисту.

### *[Windows Updates] [Оновлення Windows]*

При наявності підключення до Інтернету система Windows може перевіряти наявність важливих оновлень для комп'ютера і автоматично їх встановлювати. У число цих оновлень входять виправлення системи безпеки та оновлення програм, які можуть підвищити продуктивність комп'ютера і захистити його від нових вірусів і атак.

### *Як я дізнаюся, коли мій комп'ютер знаходиться під загрозою?*

Якщо *[Action Center]* (Центр підтримки) виводить попередження, що комп'ютер працює нестабільно, відбуваються збої або деякі програми працюють неправильно, то це може свідчити, що комп'ютер заражений шкідливою програмою. Але не варто списувати будь-яку комп'ютерну проблему на вірус. Якщо ви підозрюєте, що комп'ютер заражений, то в першу чергу оновіть (якщо це ще не зроблено) і запустіть антивірусну і антишпигунську програму.