



Серія Optix

ПК-монітор

Optix MAG274QRX (3CA8)

Посібник користувача

Зміст

Початок експлуатації	3
Комплект містить	3
Встановлення підставки монітора	4
Регулювання монітора	5
Загальний огляд монітора	6
Підключення монітора до ПК.....	8
Налаштування ЕМ.....	9
Navi Key (Клавіша навігації).....	9
Гарячі клавіші.....	9
Меню ЕМ.....	10
Gaming (Ігри).....	10
Professional (Професійний)	13
Image (Зображення)	14
Input Source (Джерело входу).....	15
PIP/PBP	16
Navi Key (Клавіша навігації).....	17
Setting (Налаштування).....	18
Технічні характеристики	20
Попередньо налаштовані режими показу.....	22
Усунення несправностей.....	23
Правила техніки безпеки	24
Сертифікат TÜV Rheinland.....	26
Примітки про нормативи.....	27

Редакція

V1.0, 2022/03

Початок експлуатації

У цьому розділі наведено інформацію про налаштування апаратного забезпечення. Підключаючи пристрої, будьте обережні, утримуючи їх. Користуйтеся заземленим ремінцем на зап'ясток, щоб уникати статичної електрики.

Комплект містить

Монітор	Optix MAG274QRX
Документація	Короткий посібник користувача
Акcesуари	Підставка з гвинтом(ами)
	Підставка підставки з гвинтом(ами)
	Адаптер живлення і шнур живлення
Кабелі	Кабель HDMI (додатково)
	Кабель DisplayPort (Додатково)
	Висхідний кабель USB (для висхідного порту USB Типу-B) (додатково)



Важливо

- Зверніться у місце придбання або до розповсюджувача, якщо будь-який предмет пошкоджений або відсутній.
- Вміст комплекту може відрізнятися залежно від країни.
- Шнур живлення з комплекту надано ексклюзивно для цього монітору. Він не може застосовуватися з іншим виробами.


Встановлення підставки монітора

1. Залиште монітор в його захисній упаковці з поролону. Зрівняйте кронштейн підставки з жолобком на моніторі.
2. Закріпіть гвинтами кронштейн підставки.
3. Приєднайте основу до підставки і затягніть гвинт основи, щоб закріпити її.
4. Перш ніж встановлювати монітор вертикально, переконайтеся, що конструкцію підставки правильно встановлено.



Важливо

- Розташуйте монітор на м'якій захищеній поверхні, щоб уникнути подряпин на панелі дисплею.
- Не застосовуйте до панелі гострі предмети.
- Жолобок для інсталяції кронштейну підставки також можна застосувати для монтажу на стіну. Зверніться до розповсюджувача по правильний набір для монтажу на стіну.

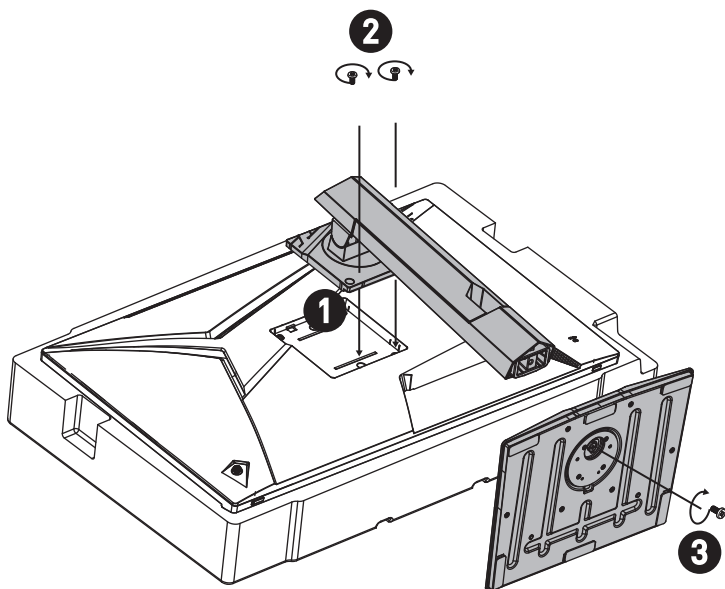


Регулювання монітора

Цей монітор створено для максимізації комфорту перегляду завдяки здатностям до регулювання.





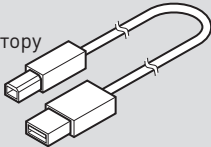
Важливо

Уникайте торкатися панелі дисплею, регулюючи монітор.

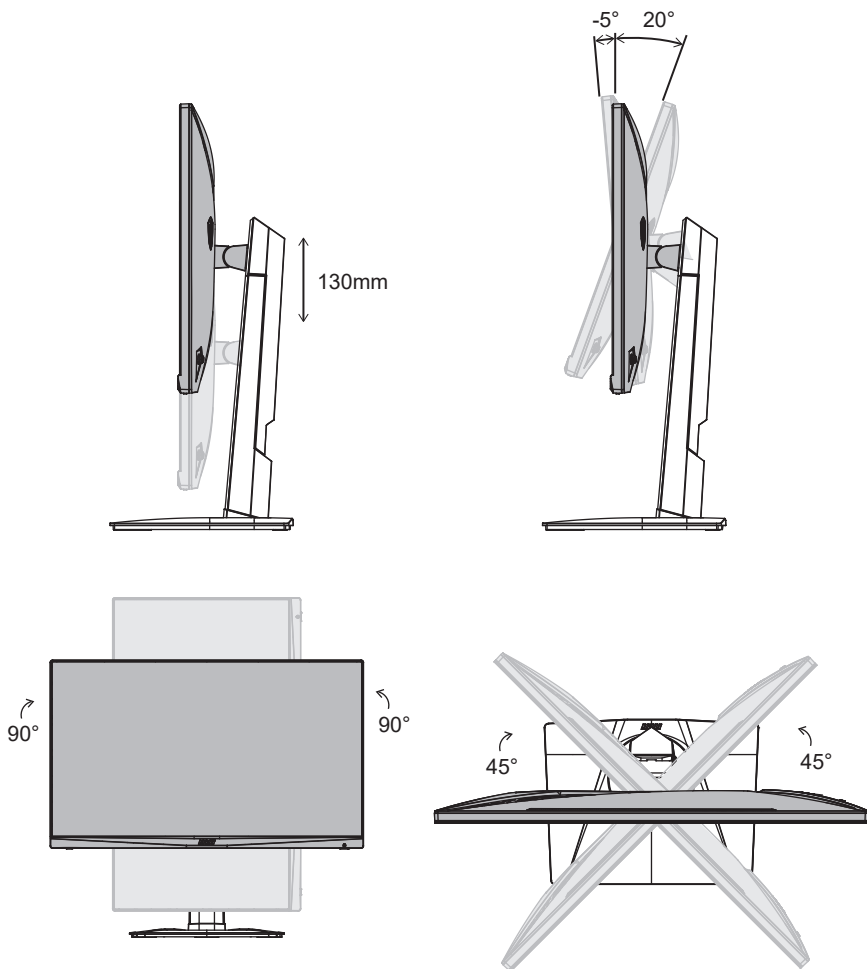



Загальний огляд монітора

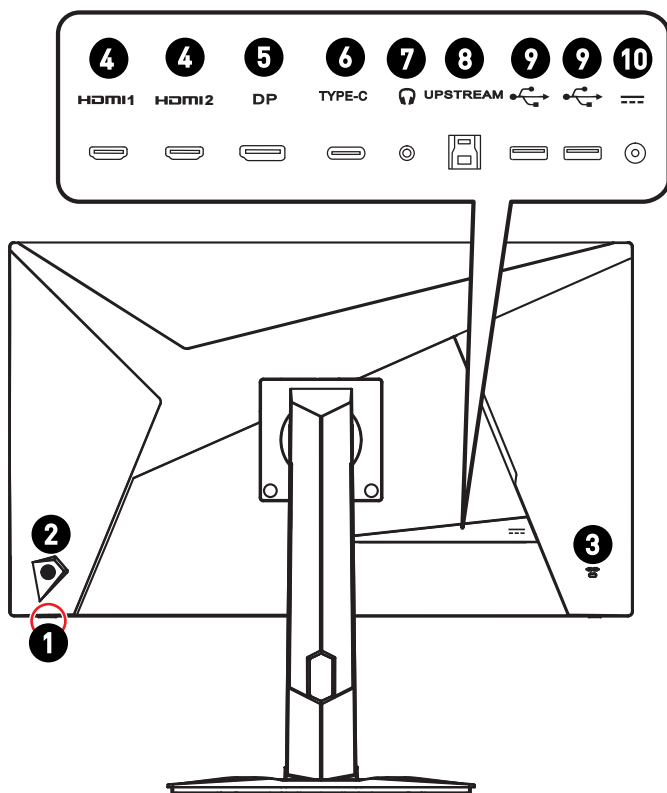

1	Power Button (Кнопка живлення)
2	Navi Key (Клавіша навігації)
3	Kensington замок
4	Порт HDMI HDMI <small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small>
5	DisplayPort
6	Порт USB Типу-С Цей порт підтримує режим DisplayPort Alternate (DP Alt) і енергопостачання до 5В/3А.
7	Гніздо для навушників
8	<p>Порт Типу-В висхідний USB 3.2 (Сигнальний USB 2.0)</p> <p>Для висхідного кабелю USB.</p> <p> Важливо</p> <p>Перевірте комплект висхідного кабелю USB і підключіть його до ПК і монітора. Коли кабель підключено, Вхідні порти USB Типу-A на моніторі будуть готові до користування.</p> <div> <p>До монітору</p>  <p>До ПК</p> </div>
9	Порт Типу-A USB 2.0.
10	Гніздо живлення

Підключення монітора до ПК

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Підключіть відеокабель від монітора до комп'ютера.
3. Зберіть адаптер живлення і шнур живлення монітора. (Рисунок А)
4. Підключіть адаптер живлення до гнізда живлення на моніторі. (Рисунок В)
5. Підключіть шнур живлення до розетки електромережі. (Рисунок С)
6. Увімкніть монітор. (Рисунок D)
7. Подайте живлення на комп'ютер, і монітор автоматично визначить джерело сигналу.

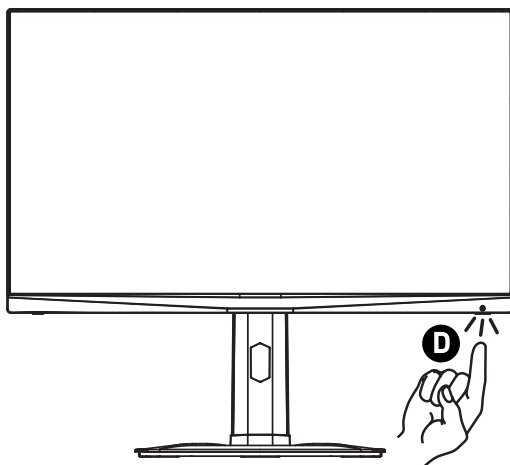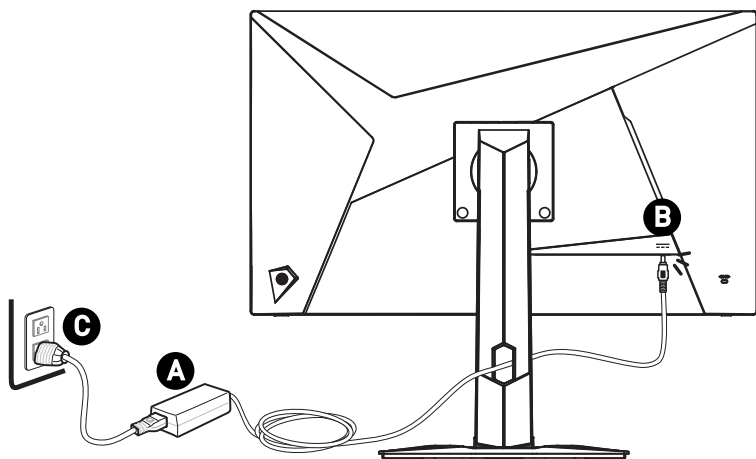

Налаштування ЕМ

У цій главі надано важливу інформацію про Налаштування ЕМ.




Важливо

Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.

Navі Key (Клавiша навігації)

Монітор оснащений Navі Key (Клавiша навігації) - різнонапрямним засобом контролю для переходу по пунктам екранного меню (ЕМ).

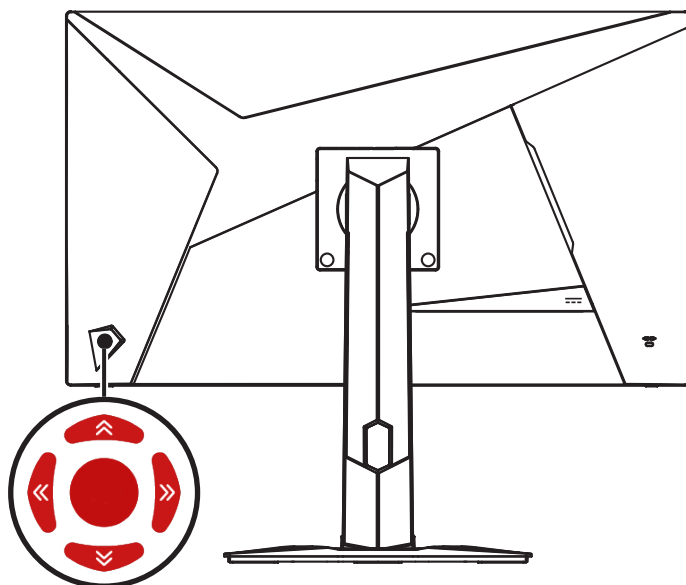

Up (Вгору)/ Down (Вниз)/ Left (Зліва)/ Right (Справа):

- Вибір меню та елементів функції
- регулювання значень функції
- вхід до/вихід з меню функцій


Посередині:

- Запуск ЕМ (екранного меню)
- Вхід до підменю
- Підтвердження вибору або налаштування

Гарячі клавiші

- Користувачі можуть увійти у меню попередньо налаштованих функцій, пересуваючи Navі Key (Клавiша навігації) Up (Вгору), Down (Вниз), Left (Зліва) або Right (Справа), коли ЕМ бездіяльне.
- Можна пристосувати власні гарячі клавiші, щоб входити до різних меню функцій.

Меню ЕМ

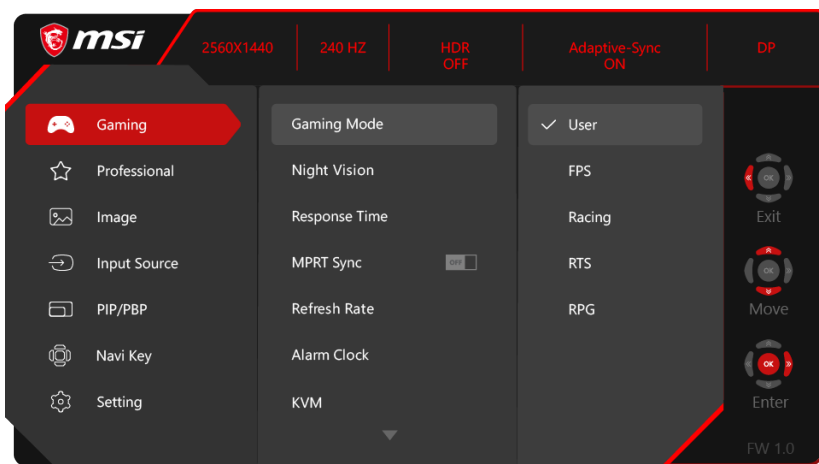


Важливо

Коли отримано сигнали HDR, буде виділено сірим Night Vision (Нічне бачення), MPRT Sync, Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла), HDCR, Brightness (Яскравість), Contrast (Контраст), Color Temperature (Колірна температура), Optix Score (Оптичний масштаб), Авто контроль яскравості таі PIP/PBP.

Gaming (Ігри)

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Game Mode (Режим гри)	User (Користувач)	<ul style="list-style-type: none"> Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму. Натисніть середню кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.
	FPS	
	Racing (Перегони)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Нічне бачення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> Ця функція оптимізує яскравість тла і рекомендована для ігор FPS.
	Normal (Звичайний)	
	Strong (Сильний)	
	Strongest (Найсильніший)	
	A.I.	

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис
Response Time (Час відповіді)	Normal (Звичайний)		<ul style="list-style-type: none">Користувачі можуть регулювати Час відповіді в будь-якому режимі.Час відповіді стане сірим, коли активовано MPRT Sync.
	Fast (Швидко)		
	Fastest (Найшвидше)		
MPRT Sync	OFF (ВИМКН.)		<ul style="list-style-type: none">Коли активовано MPRT Sync, неможливо активувати Яскравість - її буде позначено сірим.HDCR і MPRT Sync неможливо одночасно активувати.Час відповіді стане сірим, коли активовано MPRT Sync.MPRT Sync доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц.
	ON (УВИМКН.)		
Refresh Rate (Частота поновлення)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	<ul style="list-style-type: none">Розташування регулюється в Меню EM. Натисніть середню кнопку, щоб підтвердити і застосувати розташування Частоти поновлення.Цей монітор працює на частоті поновлення екрану, попередньо встановленій в операційній системі.
		Right Top (Справа вгорі)	
		Left Bottom (Зліва внизу)	
		Right Bottom (Справа внизу)	
		Customize (Пристосувати)	
	OFF (ВИМКН.)		
	ON (УВИМКН.)		

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис
Alarm Clock (Будильник)	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)	<ul style="list-style-type: none">Після налаштування часу натисніть Середню кнопку, щоб активувати таймер.Можна вручну відновити попередньо налаштований Будильник після втрати і відновлення живлення змінного струму.
		Right Top (Справа вгорі)	
		Left Bottom (Зліва внизу)	
		Right Bottom (Справа внизу)	
		Customize (Пристосувати)	
	OFF (ВИМКН.)		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
	45:00		
60:00			
KVM	Auto (Авто)		<ul style="list-style-type: none">Авто надає монітору можливість автоматично перемикатися між джерелами входу USB, як-от клавіатури, миші та інші пристрої USB.Користувачі також можуть призначити висхідний порт або USB Типу-С як єдине джерело сигналу USB.
	Upstream (Висхідний)		
	Type C (Типу-С)		
Smart Crosshair (Смарт-приціл)	Icon (Піктограма)	None (Жодного)	<ul style="list-style-type: none">Завдяки алгоритму AI, ця функція підсилює видимість прицілу під час гри.Користувачі можуть вибирати колір і розташування прицілу.
			
	Color (Колір)	White (Білий)	
		Red (Червоний)	
		Auto (Авто)	
	Position (Посада)		
	Reset (Скинути)		

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис
Optix Scope (Оптичний масштаб)	Scope Size (Значення масштабу)	Small (Малий)	<ul style="list-style-type: none">• Коли активовано Оптичний масштаб, центральна точка наблизитиметься, і користувачі можуть регулювати деталі в налаштуваннях Значення масштабу і Пропорція масштабу.• Одночасно можна активувати Смарт-приціл і Оптичний масштаб.• PIP/PBP, Adaptive Sync і MPRT Sync слід встановити на Вимк., коли активовано функцію Оптичний масштаб.• Розмір екрану 1:1 слід встановити на Авто, коли активовано функцію Оптичний масштаб.
		Medium (Середня)	
		Large (Великий)	
	Scope Ratio (Пропорція масштабу)	x1,5	
		x2	
		x4	
	OFF (ВИМКН.)		
	ON (УВИМКН.)		
Adaptive-Sync	OFF (ВИМКН.)		<ul style="list-style-type: none">• Adaptive-Sync запобігає розривам екрану.
	ON (УВИМКН.)		

Professional (Професійний)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Pro Mode (Режим Проф)	User (Користувач)	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму. • Натисніть середню кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.
	Anti-Blue (Проти блакитного)	
	Movie (Кіно)	
	Office (Офіс)	
	sRGB	
	Adobe RGB	
	Display P3 (Дисплей P3)	
	Eco	
Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • Низький рівень блакитного світла захищає очі від блакитного світла. Активованій Низький рівень блакитного світла регулює колірну температуру екрану до більш жовтуватого відтінку. • Коли режим Проф встановлено на Проти блакитного, обов'язково слід активувати Низький рівень блакитного світла.
	ON (УВИМКН.)	

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDCR	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • HDCR підсилює якість зображення, збільшуючи контраст зображень. • Коли HDCR УВИМКН., Яскравість буде деактивовано. • HDCR і MPRT Sync неможливо одночасно активувати.
	ON (УВИМКН.)	
MPRT Sync	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • Коли активовано MPRT Sync, неможливо активувати Яскравість - її буде позначено сірим. • HDCR і MPRT Sync неможливо одночасно активувати. • Час відповіді стане сірим, коли активовано MPRT Sync. • MPRT Sync доступне, коли частота поновлення вище 85 Гц.
	ON (УВИМКН.)	
Image Enhancement (Підсилення зображення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • Підсилення зображення вдосконалює краї зображення, робить їх різкішими.
	Weak (Слабкий)	
	Medium (Середня)	
	Strong (Сильний)	
	Strongest (Найсильніший)	

Image (Зображення)

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня	Опис
Brightness (Яскравість)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • Відрегулюйте Яскравість згідно освітленню оточення. • Яскравість буде позначено сірим, коли активовано MPRT Sync або HDCR.
Contrast (Контраст)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> • Правильно відрегулюйте Контраст, щоб не напружувати очі.
Sharpness (Різкість)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> • Різкість покращує розбірливість і деталі зображень.

Меню 1 рівня	Меню 2/3 рівня		Опис
Color Temperature (Колірна температура)	Cool (Холодна)		<ul style="list-style-type: none">• Кнопкою «Вгору» або «Вниз» вибирайте і робіть попередній перегляд ефектів режиму.• Натисніть середню кнопку, щоб підтвердити і застосувати тип режиму.
	Normal (Звичайний)		
	Warm (Тепла)		
	Customization (Пристосування)	R [0-100]	
G [0-100]			
B [0-100]			
Screen Size (Розмір екрану)	Auto (Авто)		<ul style="list-style-type: none">• Можна регулювати Розмір екрану за будь-яких режиму, чіткості і частоти поновлення.
	4:3		
	16:9		
	1:1		

Input Source (Джерело входу)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDMI1		<ul style="list-style-type: none"> • Користувачі можуть регулювати Джерело входу в будь-якому режимі.
HDMI2		
DP		
Type C (Типу-C)		
Auto Scan (Авто Скан)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • Можна користуватися Клавіша навігації, щоб вибрати Джерело входу у поданому нижче статусі: • Коли Авто Скан встановлено на ВИМКН., а монітор встановлено на режим енергозбереження; • Коли на моніторі показано повідомлення No Signal (Нема сигналу).
	ON (УВИМКН.)	

PIP/PBP

Меню 1 рівня		Меню 2/3 рівня		Опис
OFF (ВИМКН.)				<ul style="list-style-type: none">PIP (зображення в зображенні) надає можливість одночасно показувати багато джерел відео на одному екрані. Одну програму показано на повний екран одночасно з однією або більше програм у вставних вікнах.PBP (зображення поруч) - подібна функція, що показує два джерела входу поруч на екрані.Перемикання дисплею надає користувачам можливість перемикатися між первинним і другорядним джерелами входу.Якщо є лише один вхід сигналу, Увімкнення дисплея і Увімкнення аудіо стане сірим.Пропорцію поділу вікна можна регулювати перемиканням режиму 1/2.
PIP	Source (Джерело)	HDMI1		
		HDMI2		
		DP		
		Type C (Типу-C)		
	PIP Size (Розмір PIP)	Small (Малий)		
		Medium (Середня)		
		Large (Великий)		
	Location (Розташування)	Left Top (Зліва вгорі)		
		Right Top (Справа вгорі)		
		Left Bottom (Зліва внизу)		
		Right Bottom (Справа внизу)		
		Customize (Пристосувати)		
	Display Switch (Увімкнення дисплея)			
	Audio Switch (Увімкнення аудіо)			
PBP	Mode 1 (Режим 1)			
	Mode 2 (Режим 2)			
	Source 1 (Джерело 1)	HDMI1		
		HDMI2		
		DP		
		Type C (Типу-C)		
	Source 2 (Джерело 2)	HDMI1		
		HDMI2		
		DP		
		Type C (Типу-C)		
	Display Switch (Увімкнення дисплея)			
	Audio Switch (Увімкнення аудіо)			

Navi Key (Клавіша навігації)



Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Up (Вгору)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> Всі елементи клавіші навігації можна регулювати з ЕМ.
Down (Вниз)	Brightness (Яскравість)	
Left (Лівий)	Game Mode (Режим гри)	
Right (Правий)	Smart Crosshair (Смарт-приціл)	
	Alarm Clock (Будильник)	
	Input Source (Джерело входу)	
	PIP/PBP Mode (Режим PIP/PBP)	
	Refresh Rate (Частота поновлення)	
	Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	
	Night Vision (Нічне бачення)	
	Optix Scope (Оптичний масштаб)	
	KVM	

Setting (Налаштування)

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
Language (Мова)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Слід натиснути Середню кнопку, щоб підтвердити і застосувати налаштування Мова. Мова - це незалежне налаштування. Особисте налаштування мови користувачами замінить фабричне за замовчуванням. Коли Скидання встановлено на Так, мова не зміниться.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Скоро буде додано більше мов)	
Transparency (Прозорість)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> Користувачі можуть регулювати Прозорість у будь-якому режимі.
OSD Time Out (Тайм-аут EM)	5~30 сек	<ul style="list-style-type: none"> Користувачі можуть регулювати Тайм-аут EM у будь-якому режимі.
RGB LED	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> Можна відрегулювати RGB LED на Увімкн. або Вимкн.
	ON (УВИМКН.)	
Power Button (Кнопка живлення)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> Коли встановлено на ВИМКН., можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути монітор.
	Standby (Очікування)	<ul style="list-style-type: none"> Коли встановлено в Очікування, можна натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути панель і підсвічення.
Info. On Screen (Інфо. На Екрані)	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> Інформацію про статус монітор буде показано праворуч на екрані.
	ON (УВИМКН.)	

Меню 1 рівня	Меню 2 рівня	Опис
HDMI CEC	OFF (ВИМКН.)	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI CEC (Consumer Electronics Control) підтримує приставки Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S та різноманітні аудіовізуальні пристрої, сумісні із CEC. • Якщо HDMI CEC встановлено на УВИМКН.: <ul style="list-style-type: none"> • Живлення монітора автоматично увімкнеться, коли увімкнено пристрій CEC. • Пристрій CEC увійде в режим енергозбереження, коли монітор вимкнено. • Коли підключено приставку Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, або Xbox серії X S, Гру і Режим Проф буде автоматично за замовчуванням встановлено на Користувацький режим, і пізніше його можна буде змінити на бажані для користувачів режими.
	ON (УВИМКН.)	
Reset (Скинути)	YES (ТАК)	<ul style="list-style-type: none"> • Можна скинути і відновити налаштування ЕМ на оригінальні в будь-якому режимі.
	NO (НІ)	

Технічні характеристики

Монітор	Optix MAG274QRX
Розмір	27 дюймів
Викривлення	Плаский
Тип панелі	Rapid IPS
Чіткість	2560 x 1440 на 240 Гц
Пропорція	16:9
Яскравість (у нітах)	350
Пропорція контрасту	1000:1
Частота поновлення	240 Гц
Response Time (Час відповіді)	1 мсек (від шлюзу до шлюзу)
Вхід/вихід	<ul style="list-style-type: none"> • DisplayPort x1 • Порт HDMI x2 • USB Типу-C (режим DP Alt) x 1 • Порт Типу-B висхідний USB 3.2 (Сигнальний USB 2.0) X 1 • Порт Типу-A USB 2.0 x2 • Гніздо для навушників x 1
Кути огляду	178°(гориз.) , 178°(вертик.)
DCI-P3*/ sRGB	92 %/126 %
Обробка поверхні	Проти відблиску
Кольори дисплею	1,07B (8 біт +FRC)
Параметри Живлення Монітора	19B  4,74A
Технічні характеристики адаптера живлення	Модель: DA-90J19
Вхід живлення	100-240 В, 50-60 Гц, 1,5А
Вихід живлення	19B  4,74A
Регулювання (нахил)	-5° ~ 20°

Монітор		Optix MAG274QRX
Регулювання (висоти)		0 ~ 130 мм
Регулювання (шарніру)		-45° ~ 45°
Регулювання (обертання)		-90° ~ 90°
Kensington замок		Так
Монтаж VESA		<ul style="list-style-type: none"> • Тип пластини: 100 x 100 мм • Тип гвинта: M4 x 10 мм <ul style="list-style-type: none"> • Діаметр різьби: 4 мм • Крок різьби: 0,7 мм • Довжина різьби: 10 мм
Розміри (Ш x В x Т)		614,9 x 544 x 233,68 мм
Вага		6,43 кг (нетто) 9,09 кг (брутто)
використання	Робоча	<ul style="list-style-type: none"> • Температура: 0°C ~ 40°C • Відносна вологість повітря: Від 20% ~ 90%, без утворення конденсату • Висота над рівнем моря: 0 ~ 5000 м
	Пам'ять	<ul style="list-style-type: none"> • Температура: -20°C ~ 60°C • Відносна вологість повітря: 10% ~ 90% без утворення конденсату

* За стандартами тестування CIE1976.

Попередньо налаштовані режими показу



Важливо

Будь-яка інформація може змінюватися без попереднього попередження.

Стандартний	Чіткість		HDMI	DP/Типу-С
VGA	640x480	на 60 Гц	V	V
		на 67 Гц	V	V
		на 72 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
Dos-Mode	720x480	на 60 Гц	V	V
	720x576	на 60 Гц	V	V
SVGA	800x600	на 60 Гц	V	V
		на 72 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
XGA	1024x768	на 60 Гц	V	V
		на 70 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
SXGA	1280x1024	на 60 Гц	V	V
		на 75 Гц	V	V
WXGA+	1440x900	на 60 Гц	V	V
WSXGA+	1680x1050	на 60 Гц	V	V
Full HD	1920x1080	на 60 Гц	V	V
		на 85 Гц	V	V
		на 120 Гц	V	V
		на 144 Гц	V	V
		на 165 Гц		V
QHD	2560x1440	на 60 Гц	V	V
		на 120 Гц	V	V
		на 144 Гц	V	V
		на 165 Гц		V
		на 180 Гц		V
		на 240 Гц		V
Роздільна здатність відео в часі	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P на 60 Гц		V	V
	1080P на 120 Гц		V	V
	2160P на 60 Гц		V	

Усунення несправностей

Світлодіод живлення вимкнено.

- Знову натисніть кнопку живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.

Нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлено графічну карту комп'ютера.
- Перевірте, чи комп'ютер і монітор підключено до розеток електромережі, і розетки увімкнено.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Комп'ютер може бути в режимі очікування. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати монітор.

Зображення на екрані має неправильний розмір або неправильно відцентровано.

- Див. Попередньо налаштовані режими показу, щоб встановити налаштування комп'ютера на ті, що підходять для показу на моніторі.

Не працює технологія Plug & Play.

- Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення монітора.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи комп'ютер і графічна карта сумісні з Plug & Play.

Піктограми, шрифти або екран розпливчасті, тремтливі, або виникла проблема кольорів.

- Уникайте будь-яких подовжувачів для кабелів відео.
- Відрегулюйте яскравість і контраст.
- Відрегулюйте колір RGB або налаштуйте колірну температуру.
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель монітора.
- Перевірте, чи нема зігнутих контактів на з'єднувачі сигнального кабелю.

Монітор починає мерехтіти і показує хвилі.

- Змініть частоту поновлення, щоб вона відповідала можливостям монітора.
- Поновіть драйвери графічної карти.
- Тримайте монітор подалі від електричних пристроїв, що можуть викликати електромагнітну інтерференцію.

Правила техніки безпеки

- Уважно і ретельно прочитайте правила техніки безпеки.
- Слід взяти до уваги всі застереження і попередження, вказані на пристрої або в Посібнику користувача.
- Послуги має надавати тільки компетентний персонал.

Живлення

- Перед тим, як підключати обладнання до розетки, перевірте, чи безпечна напруга живлення, і чи правильно її відрегульовано на значення 100~240 В.
- Якщо шнур живлення оснащено штепсельною виделкою з 3 контактами, не знімайте цей захисний контакт заземлення з виделки. Обладнання можна підключати тільки до заземленої розетки електромережі.
- Переконайтеся, що електромережу в місці інсталяції оснащено запобіжником з номінальним значенням 120/240 В, 20 А (макс.).
- Коли пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, завжди виймайте шнур живлення з розетки або вимикайте розетку електромережі, щоб звести енергоспоживання до нуля.
- Прокладіть шнур живлення там, де на нього не наступатимуть. Не кладіть нічого на шнур живлення.
- Якщо цей пристрій оснащено адаптером, користуйтеся лише адаптером змінного струму, наданим MSI і схваленим для застосування із цим пристроєм.

Батарея

Будьте особливо обережними, якщо пристрій оснащено акумулятором (батареею).

- Небезпека вибухання, якщо неправильно замінено батарею. Заміняйте лише на такий самий або подібний тип, який рекомендує виробник.
- Не викидайте батарею у вогонь або розігріту піч, не роздавлюйте і не розрізуйте її - такі дії можуть спричинити вибух.
- Не лишайте батарею в середовищах із надмірно високою температурою або надмірно низьким атмосферним тиском - це може спричинити вибух або витікання легкозаймистих рідин або газів.
- Батарею не можна проковтувати. Якщо батарею «таблеткового/гудзикового» типу проковтнути, це може призвести до важких внутрішніх хімічних опіків і смерті. Бережіть від дітей нові та використані батареї.

Європейський союз:



Батареї, упакування для батарей, та акумулятори не повинні потрапляти до твердих побутових відходів. Використовуйте загальну систему сортування відходів для утилізації, переробки, чи поводження з ними згідно з місцевим регламентом.

Тайвань:



廢電池請回收

Щоб захистити довкілля, використані батареї слід збирати окремо для їх перероблення або особливого утилізування.

Каліфорнія, США:



Акумулятор таблеткового типу може містити солі хлорної кислоти та потребує спеціальної обробки при переробці чи утилізації у Каліфорнії. За додатковою інформацією відвідайте веб-сайт: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

використання

- Щоб зменшити імовірність проблем із перегріванням, не розташовуйте пристрій на м'яких, нестійких поверхнях і не затуляйте вентиляційні отвори.
- Користуйтеся пристроєм лише на твердих, рівних і стійких поверхнях.
- Щоб запобігти падінню пристрою, прикріпіть його до робочого столу, стіни або нерухомого предмету застілкою від падіння, що надійно підтримуватиме пристрій на місці.
- Щоб запобігти пожежі або удару струмом, бережіть пристрій від вологи і високої температури.
- Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60°C або нижче -20°C, що може пошкодити обладнання.
- Максимальна температура експлуатації - приблизно 40°C.
- Під час чищення пристрою обов'язково виймайте штепсельну виделку з розетки. Для чищення використовуйте м'яку ганчірку, а не промислові хімічні речовини. Ніколи не наливайте рідину в отвір. Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом.
- Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або електричним полем.
- У разі виникнення ситуацій, які описано нижче, обладнання має перевірити обслуговуючий персонал.
 - Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
 - В обладнання проникла рідина.
 - Обладнання потрапило під дію вологи.
 - Пристрій неправильно працює, або ви не можете на нього вплинути, щоб він працював згідно Посібника користувача.
 - Обладнання впало і пошкодилось.
 - Обладнання має очевидні ознаки пошкодження.

Сертифікат TÜV Rheinland

Сертифікат про Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла) TÜV Rheinland

Є свідчення, що блакитне світло втомлює очі та спричиняє дискомфорт в них. Тепер MSI пропонує монітори з сертифікатом про низький рівень блакитного світла TÜV Rheinland, щоб забезпечити комфорт і здоров'я очей. Виконуйте нижчеподані інструкції, щоб зменшити симптоми, що розвиваються від тривалого впливу екранів і блакитного світла.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Розташовуйте екран на відстані 50-70 см (20-28 дюймів) від очей і трохи нижче за рівень очей.
- Регулярно навмисно кліпайте очима - це допоможе зменшити напругу в очах після тривалого часу за екраном.
- Робіть перерви по 20 хвилин кожні 2 години.
- Дивіться не на екран і дивіться на віддалені предмети щонайменше 20 секунд під час цих перерв.
- Під час перерв робіть вправи на розтягнення, щоб послабити напругу і біль в тілі.
- Користуйтеся режимом Reader (Читачі)/Anti-Blue (Проти блакитного) або вмикайте додаткову функцію Low Blue Light (Низький рівень блакитного світла).

Сертифікат TÜV Rheinland про Flicker Free (Відсутність мерехтіння)

- TÜV Rheinland тестували цей виріб на наявність видимого і невидимого людському око мерехтіння дисплею, яке втомлює очі користувачів.
- TÜV Rheinland визначили перелік тестів, які встановлюють мінімальні стандарти для різних діапазонів частот. Перелік тестів засновано на міжнародних стандартах або стандартах, розповсюджених в індустрії, проте він є ширшим за ці вимоги.
- Виріб було тестовано у лабораторії згідно цих критеріїв.
- Ключові слова «відсутність мерехтіння» підтверджують, що пристрій не має видимого і невидимого мерехтіння, визначеного у стандарті в діапазоні від 0 до 3000 Гц для різних налаштувань яскравості.
- Дисплей не підтримує Відсутність мерехтіння, коли активовано Anti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT. (Доступність Anti Motion Blur (Проти розмиття під час руху)/MPRT залежить від виробів.)



Flicker Free

www.tuv.com

Примітки про нормативи

Відповідність вимогам Ради Європи

Цей пристрій відповідає вимогам, викладеним у Директиві Ради щодо Зближення Законодавства Країн-Членів щодо електромагнітної сумісності (2014/30/EU), Директиві про низьку напругу (2014/35/EU), Директиві ЕгР (Планування ресурсів підприємства) (2009/125/EC) і Директиві RoHS (Про обмеження небезпечних речовин) (2011/65/EU) Цей виріб перевірено і визнано відповідним гармонізованим стандартам Обладнання Інформаційних Технологій, опублікованому з Директивах Офіційного Журналу Європейського Союзу.



Заява Федеральної комісії зв'язку США про радіочастотні перешкоди

Це обладнання пройшло тестування і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв Класу В згідно із Частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку США. Ці обмеження встановлено, щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання утворює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо під час установки і використання не дотримуватись інструкції, воно може спричинити недопустимі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкода не виникне для певної установки. Якщо це обладнання справді спричиняє недопустимі перешкоди приймання радіо- чи телесигналів, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати усунути перешкоду, вживши таких заходів:



- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання і приймач до різних розеток.
- Порадьтеся з дилером або досвідченим радіо- /телевізійним майстром.

Примітка 1

Зміни або модифікації, не ухвалені в письмовій формі стороною, відповідальною за дотримання норм, призведуть до скасування права на користування пристроєм.

Примітка 2

Щоб не перевищувати допустимі рівні випромінювання, потрібно використовувати наявні екрановані з'єднувальні кабелі і шнур живлення змінного струму.

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил федеральної комісії зв'язку США. Під час експлуатування слід дотримуватись таких двох умов:

1. цей пристрій не має спричиняти недопустимі перешкоди, і
2. цей пристрій мусить гасити будь-які отримувані перешкоди, у т.ч. такі, які можуть порушити його роботу.

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

Згідно з Директивою Європейського Союзу (ЄС) про відходи електричного та електронного устаткування, Директивою 2012/19/ЄС, вироби «електричного та електронного устаткування» неможна викидати як побутові відходи. Виробники відповідного електронного обладнання зобов'язані приймати подібні вироби по завершенню їхнього строку служби.



Інформація щодо Хімічних Речовин

Згідно з регламентами щодо хімічних речовин такими, як Регламент REACH Європейського Союзу (Регламент ЄС №1907/2006 Європейського парламенту та Європейської ради), компанія «MSI» надає інформацію щодо хімічних речовин таким чином: <https://csr.msi.com/global/index>

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Особливі характеристики для захисту довкілля

- Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі очікування
- Обмежене використання речовин, шкідливих для здоров'я та довкілля
- Пристрій легко розібрати і переробити
- Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів
- Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко вдосконалювати
- Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає виробник

Підхід до охорони довкілля

- Цей виріб був створений так, щоб згодом його можна було правильно повторно використати і переробити. Його не можна викидати з побутовими відходами.
- Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому втор сировини.
- Відвідайте веб-сайт MSI і знайдіть найближчого розповсюджувача, щоб дізнатися більше про переробку.
- За інформацією щодо правильної утилізації, повернення, переробки і розбору виробів MSI також можна звертатися до grcontdev@msi.com.



Обережно!

Надмірне користування екранами може погіршити зір.

Рекомендація:

1. Робіть 10-хвилинні перерви після кожних 30 хвилин, проведених перед екраном.
2. Дітям до 2 років не слід дивитися на екран. З 2 років діти можуть дивитися на екран менше години на день.

Примітки про авторські права і торгові марки

Авторські права © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі права застережені. Логотип MSI застосовується як зареєстрована торгова марка Micro-Star Int'l Co., Ltd. Всі інші згадані марки та назви можуть бути торговими марками відповідних власників. Не надається жодних гарантій, як безпосередньо висловлених, так і тих, що мають на увазі, щодо точності та вичерпності. MSI застерігає за собою право вносити зміни цей документ без попередження.

Технічна підтримка

Якщо у системі виникла проблема, яку не можна вирішити за допомогою підказок з посібника користувача, зверніться до магазину, де придбано продукт, або до місцевого розповсюджувача. Також можна відвідати <https://www.msi.com/support/>, щоб отримати більше підтримки.