



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог планшетов

 [Выбрать](#)





SM-T111

Руководство пользователя

О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя представлены функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — Ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — Ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — Примечания, советы или дополнительные сведения

Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Содержание

Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопки
- 9 Комплект поставки
- 10 Установка SIM- или USIM-карты
- 11 Зарядка аккумулятора
- 13 Установка карты памяти
- 15 Включение и выключение устройства
- 15 Правильное обращение с устройством
- 16 Блокировка или разблокировка устройства
- 16 Регулировка громкости
- 16 Переход в режим «Без звука»

Основные сведения об устройстве

- 17 Значки состояния
- 18 Сенсорный экран
- 21 Управление жестами
- 22 Уведомления
- 23 Главный экран
- 26 Работа с приложениями
- 26 Экран приложений
- 28 Справка
- 28 Ввод текста
- 30 Подключение к сети Wi-Fi
- 31 Настройка учетных записей
- 31 Передача файлов

- 33 Защита устройства
- 34 Обновление устройства

Связь

- 35 Телефон
- 39 Контакты
- 43 Сообщения
- 44 E-mail
- 46 Google Mail
- 47 Hangouts
- 47 Google+
- 48 Фото

Интернет и сеть

- 49 Интернет
- 50 Chrome
- 51 Bluetooth
- 52 Samsung Link

Мультимедиа

- 54 Музыка
- 56 Камера
- 62 Галерея
- 65 Видео
- 66 YouTube
- 67 Flipboard

Магазины приложений и мультимедиа

- 68 Play Маркет
- 69 Samsung Apps
- 70 Play Книги
- 70 Play Музыка
- 70 Play Пресса

Служебные программы

- 71 Заметки
- 72 S Planner
- 75 POLARIS Office 5
- 77 Диск
- 78 Dropbox
- 79 Будильник
- 80 Мировое время
- 80 Калькулятор
- 81 S Voice
- 82 Google
- 83 Голосовой поиск
- 83 Мои файлы
- 84 Загрузки

Путешествия и поиск мест

- 85 Карты
- 86 Адреса
- 86 Навигация


Настройки

- 87 О меню настроек
- 87 Bluetooth
- 87 Wi-Fi
- 88 Использование данных
- 89 Дополнительные настройки
- 91 Режим блокировки
- 91 Режим 'Вождение'
- 91 Вызовы
- 93 Звук
- 94 Дисплей
- 94 Память
- 95 Энергосбережение
- 95 Батарея
- 95 Диспетчер приложений
- 95 Местоположение
- 96 Экран блокировки
- 97 Безопасность
- 98 Язык и ввод
- 100 Облачное хранилище
- 101 Резервное копирование и сброс
- 101 Добавить уч. запись
- 101 Движения и жесты
- 102 Дата и время
- 102 Специальные возможности
- 104 Об устройстве
- 104 Настройки Google

Устранение неполадок

Начало работы






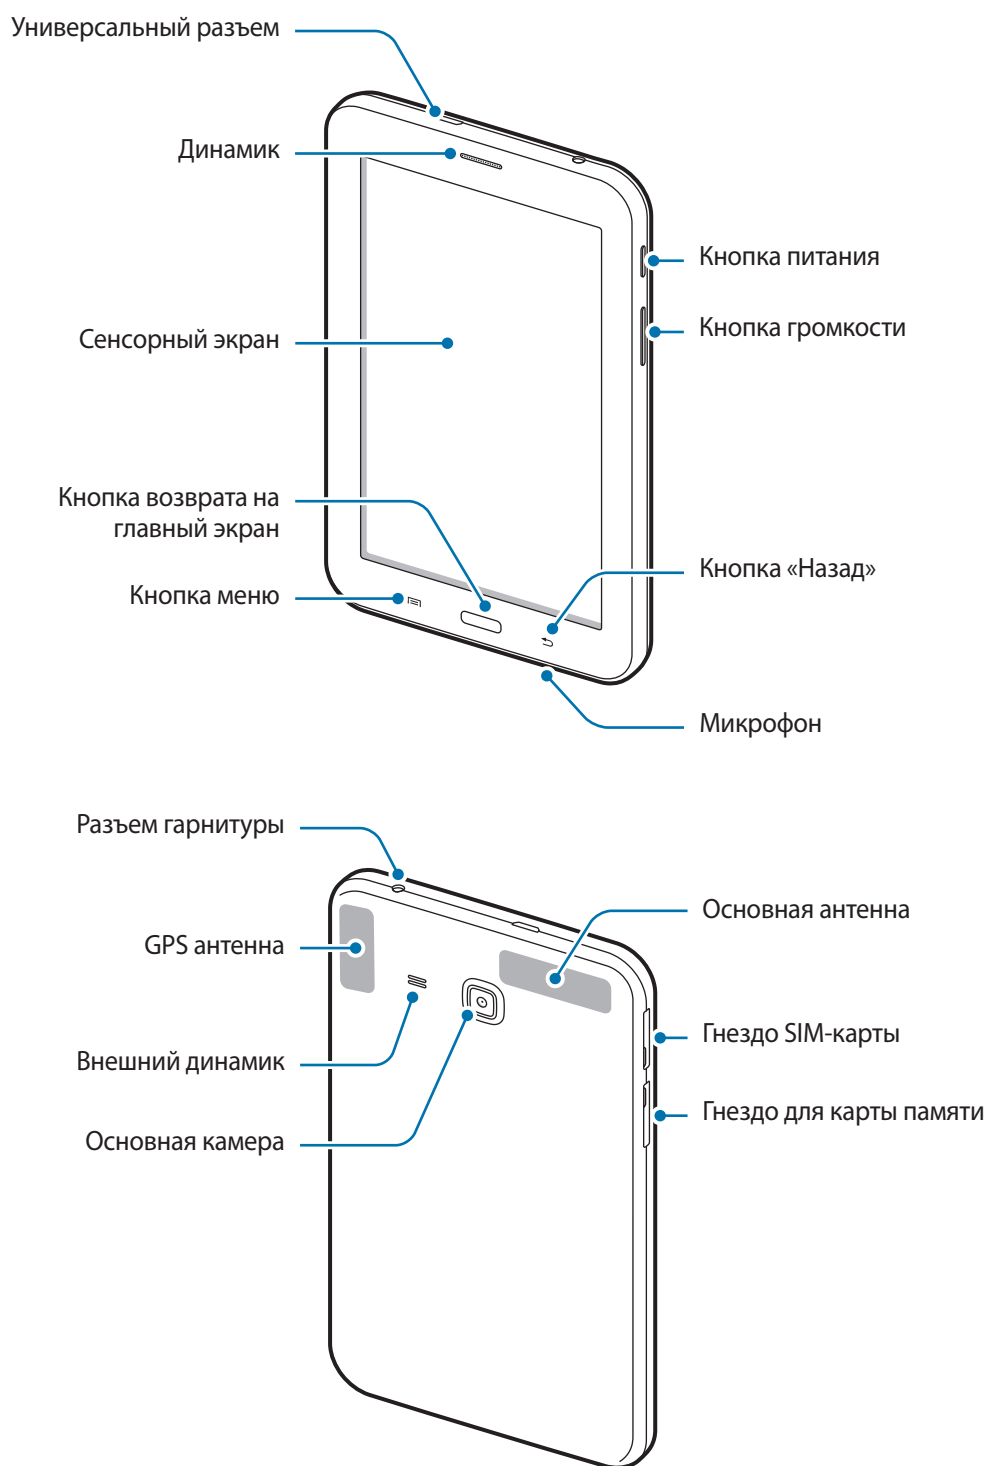Внешний вид устройства





- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Кнопки

Кнопка	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Нажмите и удерживайте более 8 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок. • Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране. • Нажмите и удерживайте кнопку на главном экране, чтобы открыть приложение «Поиск Google».
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь для возврата на предыдущий экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство



Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нереконмендованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Установка SIM- или USIM-карты


Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у оператора мобильной связи.



С устройством работают только карты стандарта microSIM.

1

Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

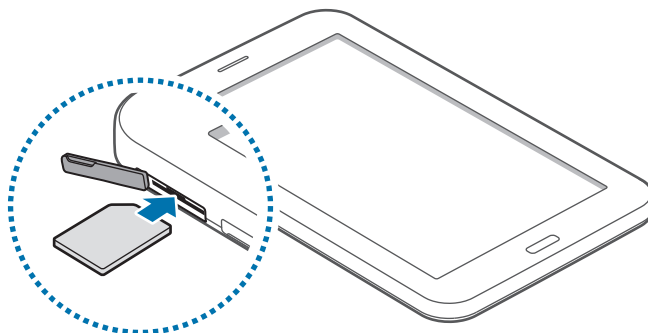

2


Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.



- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.

Удаление SIM- или USIM-карты

Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

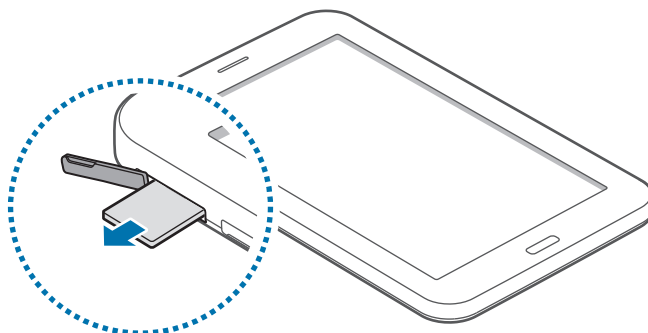

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB к USB- адаптеру питания и вставьте другой конец кабеля USB в универсальный разъем.

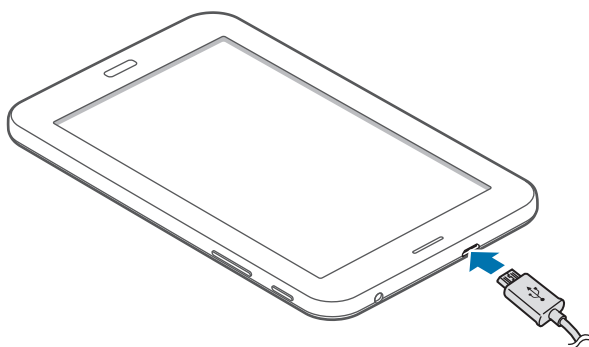

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью
заряжен

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора.

Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти емкостью не более 32 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной, как это изображено на рисунке.



- Устройство поддерживает карты памяти только с файловой системой FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **Мои файлы** → **SD memory card**.

1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

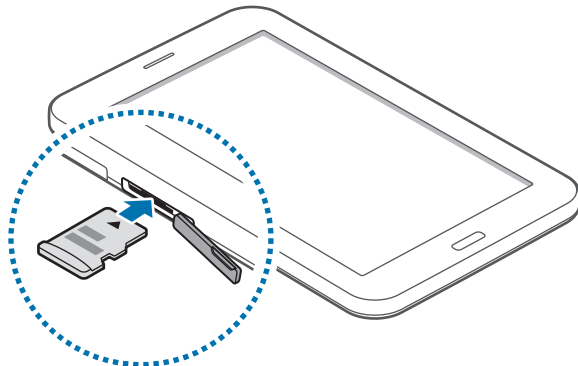

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт **Прилож. → Настройки → Память → Отключить карту памяти**.

Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.



Не извлекайте карту памяти во время передачи или получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые потери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Прилож. → Настройки → Память → Формат. карту памяти SD → Формат. карту памяти SD → Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

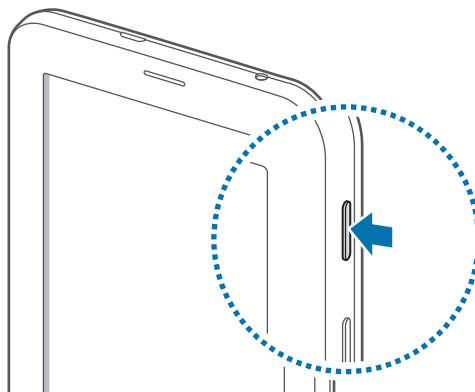

- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение**.

Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

Блокировка или разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»





















Используйте один из следующих способов:



- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выкл. звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.

Основные сведения об устройстве

Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим «Вибрация»
	Включен автономный режим

Значок	Описание
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Сенсорный ввод может не срабатывать на краях экрана устройства, находящихся вне области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

Жесты пальцев


Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать на экранную клавишу или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

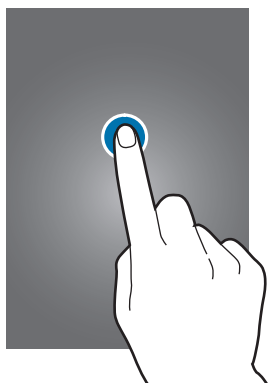


Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

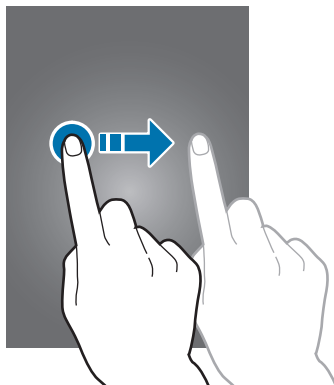


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

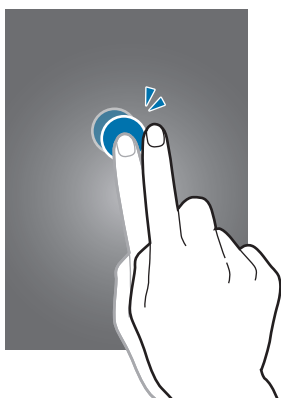


Прокрутка

Проведите пальцем на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

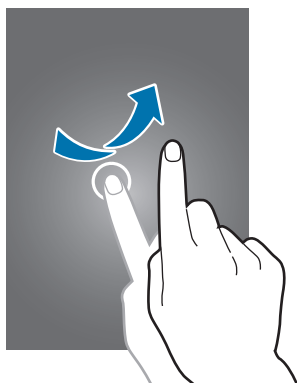

Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

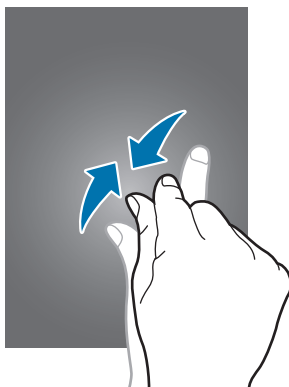

Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Движения и жесты** и переместите переключатель **Движения и жесты** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

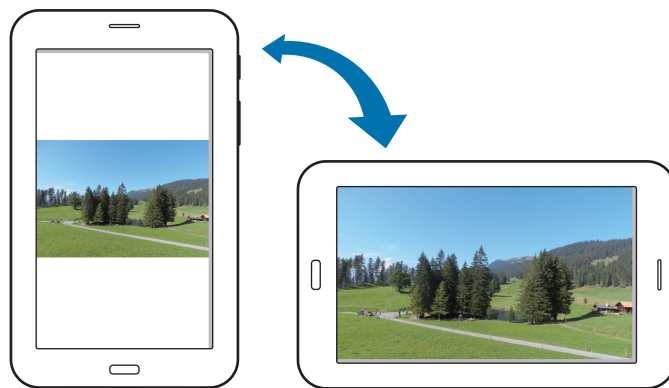


Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства.


Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.

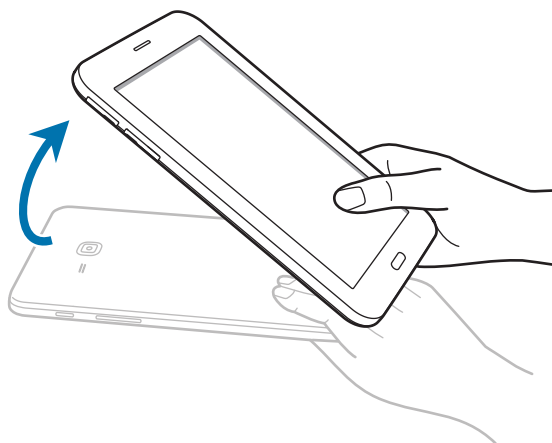

Уведомления

В строке состояния сверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния из верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.



На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите строку состояния из верхней части экрана вниз, затем нажмите  для использования следующих параметров.

- **Wi-Fi:** включить или выключить функцию Wi-Fi.
- **GPS:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука».
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Мобил. данные:** включение или выключение функции передачи данных.
- **Режим блокиров.:** включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые необходимо заблокировать, нажмите **Настройки** → **Режим блокировки**.

- **Энерго сбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Несколько окон:** включение или выключение многоэкранного режима.
- **Доступ к Wi-Fi:** включить или выключить функцию беспроводной точки доступа Wi-Fi.
- **Режим гр. связи:** Включение или выключение режима громкой связи.
- **Синхр.:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- **Автономн. режим:** включение или выключение автономного режима.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, нажмите  →  и перетащите выбранный объект в другое место.

Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются иконки, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Управление элементами

Добавление иконки приложения

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на эскиз панели.

Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или страницы.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- **Приложения и виджеты:** Добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** Создать новую папку.
- **Страница:** Создать новую страницу.

Перемещение элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Удаление элемента


Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину в верхней части главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

Изменение порядка расположения панелей


Добавление новой панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу** → .

Перемещение панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу**, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Нажмите  → **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и перетащите его в корзину в верхней части экрана.

Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку  → **Установить обои** → **Главный экран**, а затем выберите одну из возможностей.

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Живые обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Фото:** просмотр изображений в приложении **Фото**.
- **Обои:** переход к изображениям обоев.

Выберите изображение, при необходимости измените его размер, затем установите картинку в качестве обоев.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**. Прокрутите панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран.

Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддерживать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка  и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Можно также нажать кнопку возврата на главный экран и, удерживая ее, коснуться значка .


Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, чтобы открыть экран приложений.


Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение порядка расположения приложений

Нажмите кнопку  → **Изменить**, затем коснитесь и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку  → **Изменить**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Samsung Apps**.

Удаление приложений


Нажмите кнопку  → выберите пункт **Удалить**, а затем — приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

Обмен приложениями

Можно обмениваться загруженными приложениями с другими пользователями по электронной почте, связи Bluetooth и другими способами.

Нажмите кнопку  → **Предоставить доступ к приложениям**, выберите приложение, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена. Следующие действия зависят от выбранного способа обмена.

Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите тему, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка .

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка .

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.


Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода ввода** и укажите нужный тип клавиатуры.

Клавиатура Samsung

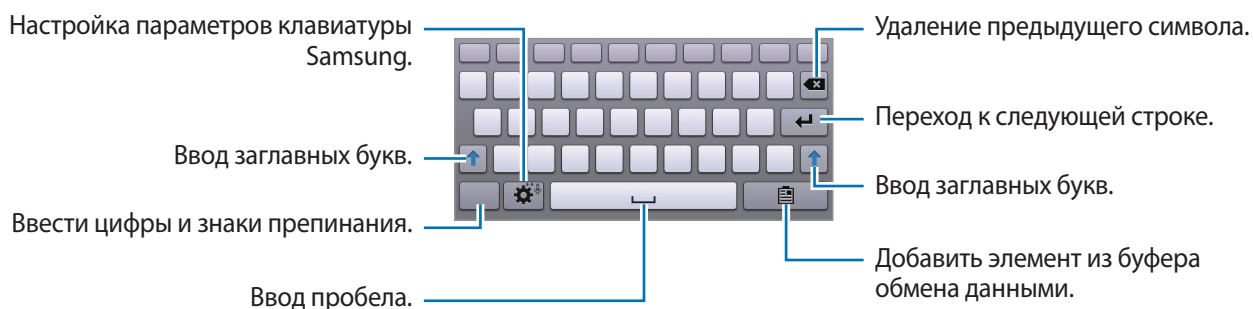

Ввод заглавных букв

Перед вводом символа коснитесь кнопки . Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите ее дважды.

Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.



Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать веб-страницы или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 87)



Перед использованием Интернет-приложений необходимо подключиться к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и перетащите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замочка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забывать**.

Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Добавить уч. запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки**, выберите имя учетной записи под пунктом **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства или операционной системы компьютера.

- Форматы музыки: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видеозаписи: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, и webm
- Форматы документов: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, и rtf

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это приложение для компьютера, которое позволяет управлять мультимедийными библиотеками, списками контактов и событиями календаря, а также синхронизировать их с устройствами Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.


Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

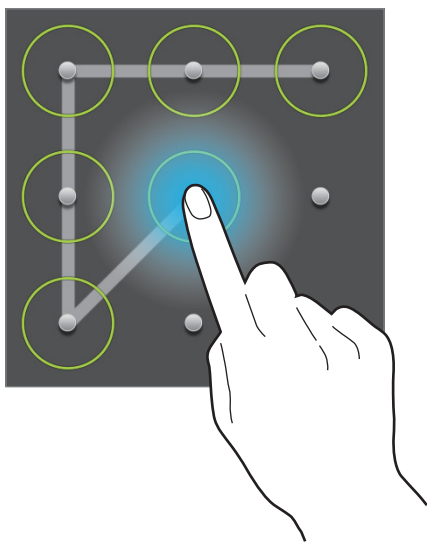

Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку Update (Обновить) в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

СВЯЗЬ

Телефон


Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Автозаполнение номеров


При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

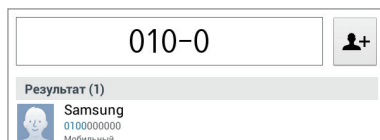

Поиск контактов





Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы


Нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем коснитесь значка .

Во время вызова

Доступны следующие действия:

- **Удержать:** удержание вызова. Выберите **Извлечь**, чтобы восстановить удерживаемый вызов.
- **Доб. вызов:** выполнение другого вызова.
- **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего звонка.
- **Динамик:** включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.
- **Доп. громк.:** увеличение громкости.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
-  → **Контакты:** переход к списку контактов.
-  → **Заметки:** создание заметки.
-  → **Сообщение:** отправка сообщения.
-  → **Перевести:** подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.

Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и нажмите +.


Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, коснитесь кнопки  → **Просмотреть** и выберите параметр.


Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только на номера с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.

Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.


Входящие вызовы


Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы круга.


Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить вызывающему абоненту сообщение, выберите пункт **Отклонить вызов с сообщением**. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, коснитесь кнопки  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Настроить сообщения для отклонения вызова**.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров


Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список** → **Черный список**. Выберите пункт **Добавить**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.


Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй.

Чтобы включить данную услугу, нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова** и выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.

Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.




Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

Управление контактами

Коснитесь значка **Контакты**.

Создание контактов


Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
-  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.


Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов

Коснитесь значка .

Назначение номеров быстрого набора

Нажмите кнопку  → **Быстрый набор**, выберите номер быстрого набора и назначьте контакт для него. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.





Поиск контактов

Коснитесь значка **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Также можно провести пальцем по указателю слева, чтобы быстро прокрутить список контактов.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : добавление контакта в список избранных.
-  : выполнение голосового вызова.
-  : отправка сообщения.
-  : отправка сообщения электронной почты.

Импорт и экспорт контактов

Коснитесь значка **Контакты**.

Синхронизация с сервисом Google Contacts

Нажмите  → **Объединить учетные записи** → **Объединить с Google**.

Контакты, синхронизированные с сервисом Google Contacts, помечены в списке контактов значком .

Контакты, добавленные или удаленные с устройства, также добавляются или удаляются из сервиса Google Contacts и наоборот.

Синхронизация с сервисом Samsung Contacts

Нажмите  → **Объединить учетные записи** → **Объединить с Samsung account**.

Контакты, синхронизированные с сервисом Samsung Contacts, помечены в списке контактов значком .

Контакты, добавленные на устройство или удаленные с него, также добавляются или удаляются в сервисе Samsung Contacts и наоборот.


Импорт контактов

Нажмите кнопку  → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**, **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.

Экспорт контактов

Нажмите кнопку  → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**, **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.

Обмен контактами

Нажмите кнопку  → **Отправить контакт** → **Несколько контактов**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.

Избранные контакты

Нажмите **Избранное**.


Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий:

- **Поиск**: поиск контактов.
- **Добавить в избранное**: добавление контактов в Избранное.
- **Удалить из избранного**: удаление контактов из списка Избранного.
- **Сетка / Список**: просмотр контактов в виде сетки или списка.
- **Справка**: просмотр справки по использованию контактов.

Группы контактов


Нажмите **Группы**.

Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка . Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Управление группами

Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий:


- **Поиск:** поиск контактов.
- **Изменить:** изменить параметры группы.
- **Создать:** создание новой группы.
- **Удалить участника:** удалить участников из группы.
- **Отправить сообщение:** отправка сообщения участникам группы.
- **Отправить E-mail:** отправить сообщение электронной почты участникам группы.
- **Изменить порядок:** коснитесь и удерживайте значок  рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- **Справка:** просмотр справки по использованию контактов.

Удаление групп

Нажмите , выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Удалить**.

Предустановленные группы удалить невозможно.


Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку  → **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

Визитки

Коснитесь значка **Контакты**.

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку  → **Отправить контакт** и выберите способ обмена.

Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.




Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Нажмите кнопку  → **Вставить смайлик**, чтобы вставить смайл.
- Для ввода темы нажмите кнопку  → **Добавить тему**.

Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку  → **Планирование**. Установите время и дату и выберите пункт **Да**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

E-mail


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или выберите пункт **Ручная настр.** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку  → **Настройки** → **Добавить уч. запись**.


Отправка сообщений



Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  вверху экрана.

Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .


Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Нажмите **+Я**, чтобы добавить себя в качестве получателя.

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, коснитесь значка  → .


Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку  → **Запланировать отправку**. Отметьте флажком пункт **Запланировать отправку**, укажите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

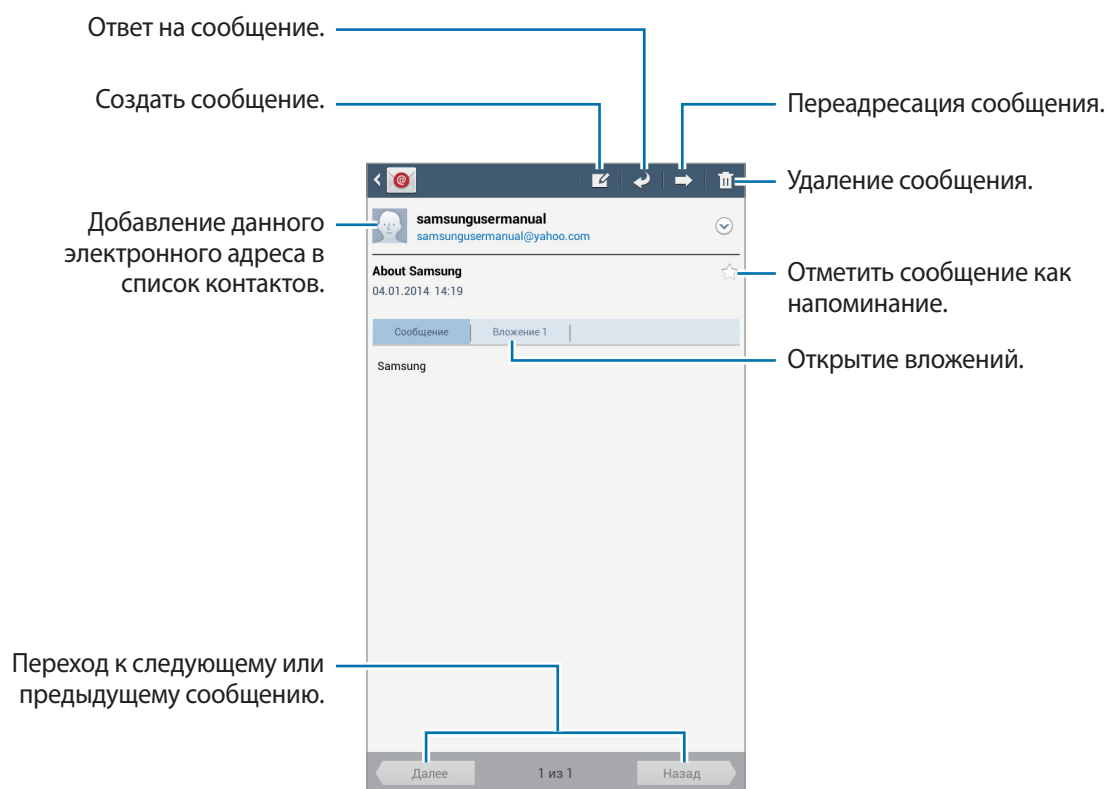

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить вложение на устройство.

Google Mail

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка **Отправить**.

Нажмите кнопку **КОПИЯ**, чтобы добавить других получателей.

Чтобы вложить изображения, коснитесь значка .


Нажмите кнопку → **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.

Нажмите кнопку → **Прикрепить фото**, чтобы вложить изображения.

Нажмите кнопку → **Прикрепить видео**, чтобы вложить видеозаписи.

Нажмите кнопку → **Заккрыть**, чтобы начать все сначала.

Просмотр сообщений

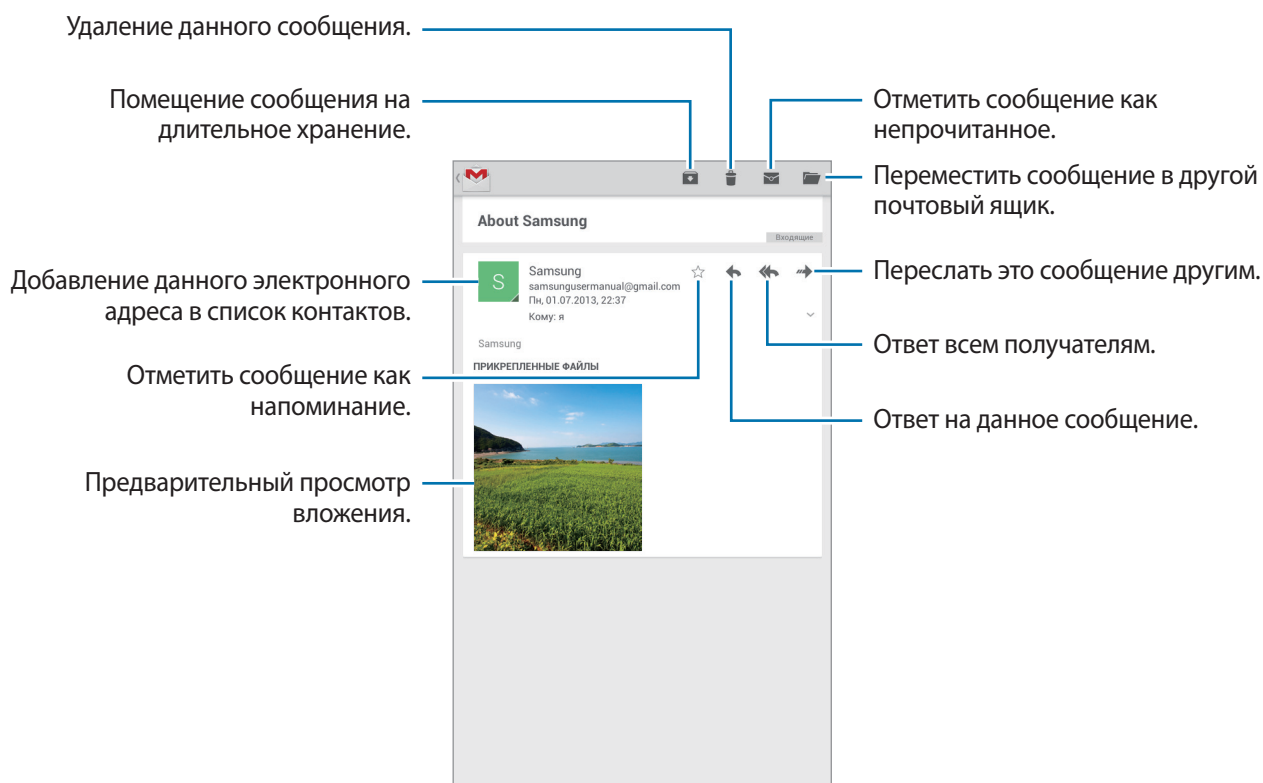

Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, коснитесь значка  →

Изменить ярлыки и укажите ярлык, который требуется добавить.

Hangouts

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с другими людьми.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать разговор, выберите друга из списка или введите данные для поиска и выберите друга из списка результатов.

Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз для просмотра записей в ваших «кругах».

Чтобы воспользоваться другими функциями социальной сети, коснитесь значка .

Фото

Используйте это приложение для обмена изображениями и видеозаписями с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Фото** на экране приложений.






Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите одну из следующих категорий:

- **КАМЕРА:** Просмотр всех изображений и видеозаписей, снятых или загруженных на устройство.
- **ЛУЧШЕЕ:** Просмотр изображений и видеозаписей, сгруппированных по дате или альбому. Для просмотра других изображений и видеозаписей в группе нажмите ➤.

Затем выберите изображение или видеофайл.

При просмотре доступны следующие возможности:

-  : изменение изображения.
-  : отправка изображения или видеозаписи.
-  : удаление изображения или видеозаписи.

Интернет и сеть


Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.


При просмотре веб-страницы нажмите кнопку , чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.

Открытие новой страницы

Коснитесь значка .

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в области названия и коснитесь страницы для ее выбора.


Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Закладки


Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка .

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка  → **Журнал**.

Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку  → **Очистить журнал**.


Чтобы открыть веб-страницу из списка самых посещаемых, коснитесь значка  → **Журнал** → **Самые посещаемые**.

Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, сохранить или скопировать.

Чтобы посмотреть сохраненные ссылки, нажмите на кнопку  → **Загрузки**.

Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, нажмите кнопку  → **Отправить через**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Поделиться**.

Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

Открытие новой страницы

Нажмите кнопку  → **Новая вкладка**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите изображение влево или вправо в области названия и коснитесь страницы для ее выбора.


Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах, нажмите кнопку  → **Другие устройства**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, нажмите  → **Закладки**.

Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).


Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** и перетащите переключатель **Bluetooth** вправо.

Подключение к другим устройствам Bluetooth


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, нажмите  → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Переданный файл будет сохранен в папке **Bluetooth**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

Samsung Link

С помощью этого приложения можно воспроизводить содержимое, сохраненное на различных устройствах, через Интернет. Также можно воспроизвести и отправить любой файл с любого устройства на другое устройство или на сервер веб-хранилища.


Для использования этого приложения следует войти в вашу учетную запись Samsung и зарегистрировать не менее двух устройств в качестве файловых серверов. Способы регистрации зависят от типа устройства. Для получения дополнительных сведений коснитесь значка  → **Справка**.

Выберите пункт **Samsung Link** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Отправка файлов


Можно обмениваться файлами с другими устройствами или отправлять их на сервисы веб-хранилища. Выберите устройство, коснитесь значка , укажите нужные файлы и нажмите **Готово**. Затем выберите устройство или веб-хранилище.


Обмен файлами

Выберите устройство или веб-хранилище, коснитесь значка , укажите нужные файлы и выберите пункт **Готово**, а затем выберите способ обмена.

Управление содержимым на сервере веб-хранилища

Выберите сервер веб-хранилища, а затем просматривайте ваши файлы и управляйте ими.

Для загрузки файлов с веб-хранилища коснитесь значка , укажите нужные файлы и выберите пункт **Готово**.

Чтобы зарегистрировать сервисы веб-хранилища на устройстве, нажмите кнопку  → **Зарегистрир. хранилище**, напротив сервиса веб-хранилища нажмите **Войти**.

Мультимедиа

Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Выберите изображение альбома, чтобы открыть музыкальный проигрыватель.

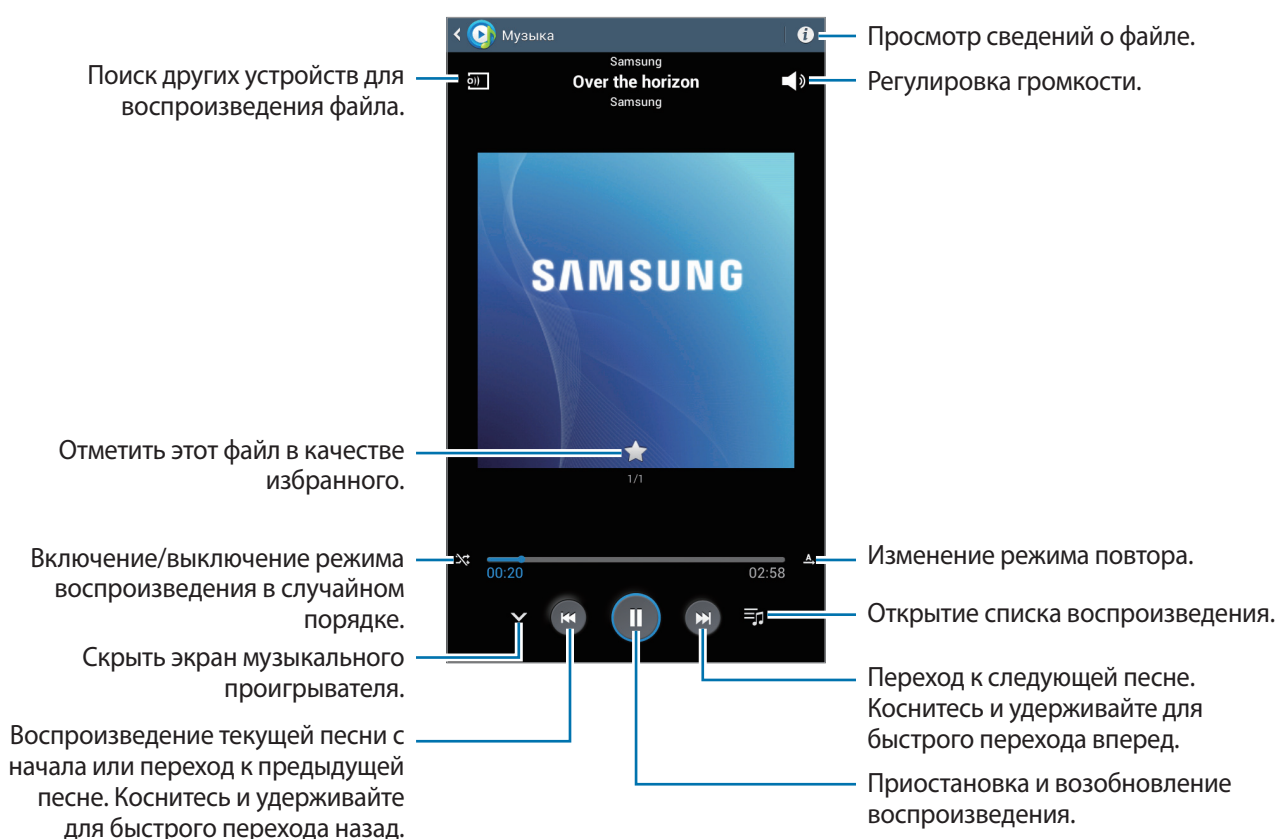

Чтобы прослушивать песни на одном и том же уровне громкости, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Дополнительно** → **Смарт-громкость**.




Функция **Смарт-громкость** может не активироваться для некоторых файлов.




Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.


Задание мелодии в качестве мелодии для вызовов или звонка будильника

Чтобы использовать воспроизводимую мелодию в качестве мелодии для вызовов или звонка будильника, нажмите  → **Установить как** и выберите необходимый вариант.


Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Коснитесь значка , введите название и нажмите **Да**. Выберите композиции для добавления и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку  → **Добавить в список**.

Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат** → .

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 62)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.



Камера автоматически выключается, если не используется.


Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.

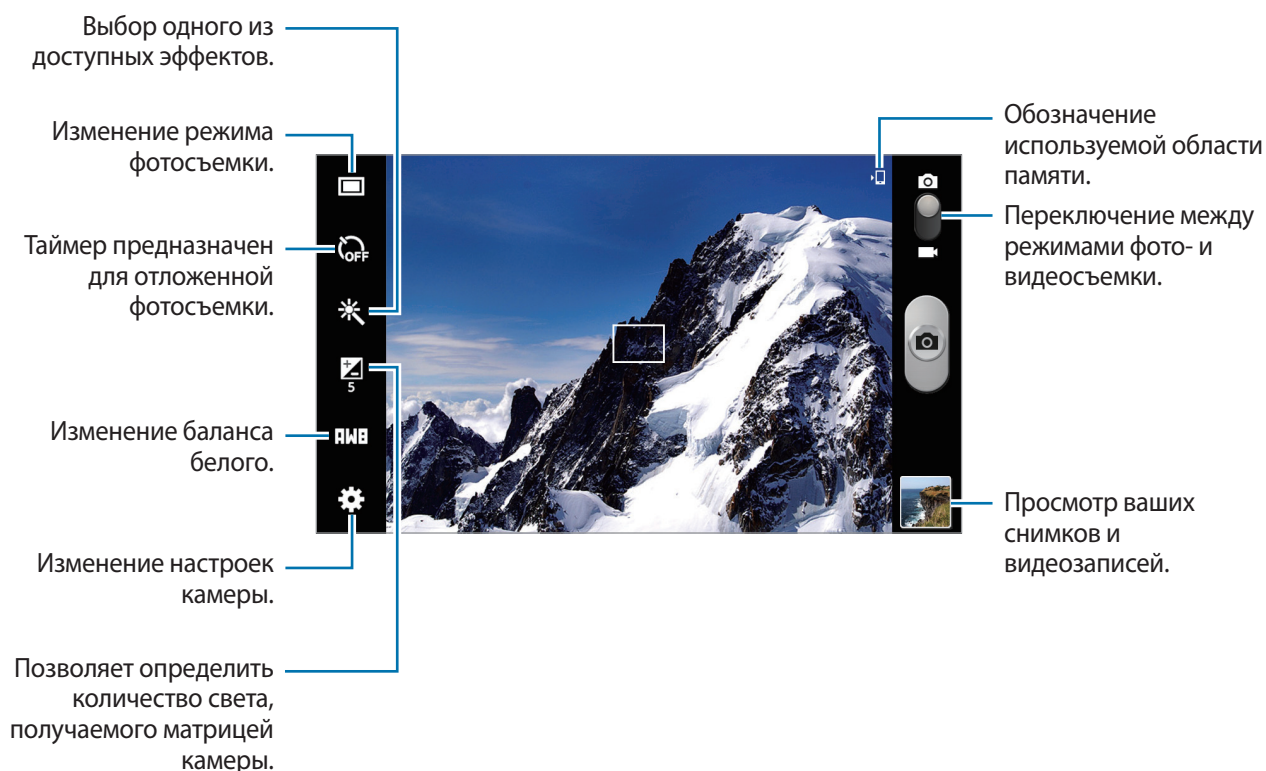

Сюжет

Предустановленные настройки упрощают мгновенную фотосъемку.

Коснитесь значка  → **Сюжет**.

- **Пейзаж:** используйте этот режим для съемки голубого неба и пейзажей с более насыщенными цветами.
- **Помещение:** этот режим подходит для фотосъемки в помещении с достаточным освещением.
- **Закат:** в этом режиме цвета изображения получаются более насыщенными, а контрастность — более резкой.
- **Рассвет:** в этом режиме цвета изображения получаются неброскими.
- **Осенние цвета:** используйте этот режим для съемки заднего плана с уклоном в красный цвет.
- **Сумерки:** этот режим подходит для съемки яркого света на темном фоне.
- **Подсветка:** используйте этот режим для съемки объектов с ярким фоновым светом.
- **Ночь:** используйте этот режим для съемки в условиях слабого освещения.

Режим съемки

Доступно несколько режимов съемки.



Коснитесь значка  → **Режим съемки**.

- **Один снимок:** выполнение одиночного снимка.
- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.
- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct.
- **Обмен фото с друзьями:** режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку. В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.
- **Снимок улыбки:** выполнение снимков улыбающихся людей.

Панорамные снимки



Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.


Коснитесь значка  → **Режим съемки** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите устройство в любом направлении. При совмещении двух направляющих рамок панорамы камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, снова коснитесь значка .

Видеосъемка


Выполнение видеозаписи

Сдвиньте переключатель фото-/видеосъемки к значку видеокамеры и коснитесь значка , чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, коснитесь значка .

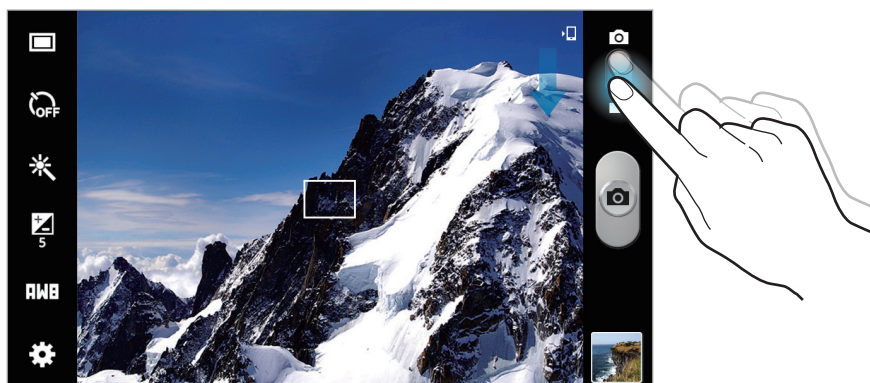

При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.


Режим записи

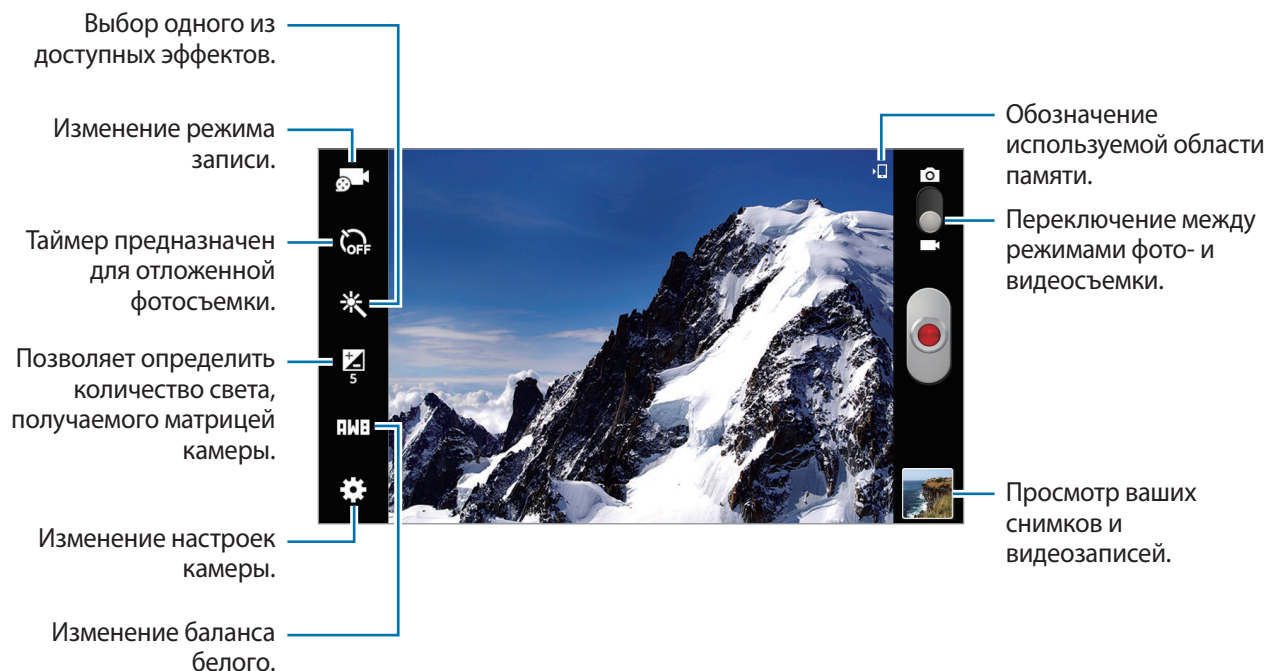

Коснитесь значка , чтобы изменить режим записи.

- **Обычный:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.
- **Ограничение для e-mail:** данный режим позволяет снизить качество видео для последующей отправки посредством сообщения электронной почты.

Увеличение и уменьшение масштаба

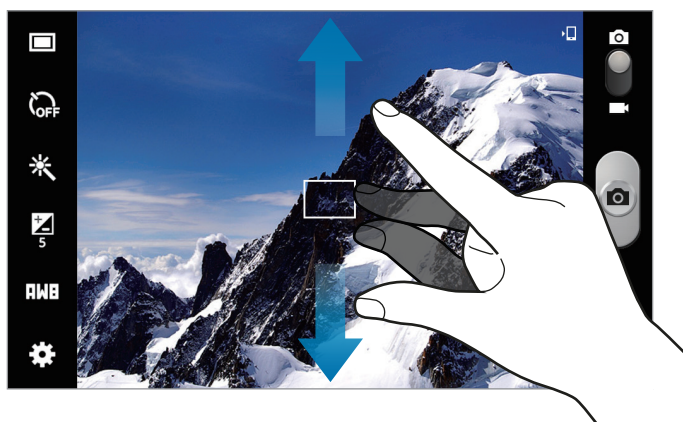


Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



- При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.
- Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

Изменение настроек камеры

Коснитесь значка , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Изменить ссылки:** изменение порядка расположения горячих клавиш для часто используемых параметров.
- **Тег GPS:** добавление тега GPS к снимку.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
- **Режим съемки:** изменение режима фотосъемки.
- **Режим записи:** изменение режима записи.
- **Эффекты:** выбор одного из доступных эффектов.
- **Сюжет:** изменение сюжетного режима.
- **Яркость:** изменение настроек яркости.
- **Таймер:** таймер предназначен для отложенной фотосъемки.

- **Разрешение:** выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Экспозамер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **Сетка:** вывод подсказок в видеискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Контекстное имя файла:** режим отображения камерой контекстных меток. Активируйте данный параметр для использования функции Tag Buddy в приложении **Камера**.
- **Качество изображения:** установка уровня качества снимков. Чем выше качество изображения, тем больше места в памяти занимает снимок.
- **Качество видео:** выбор качества видеосъемки.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.

Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку  → **Изменить ссылки**.

Коснитесь и удерживайте параметр, затем перетащите его в свободную ячейку в левой части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.



Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба


Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:


- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб; дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

Просмотр видеозаписей

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .




Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Избранное:** добавить в список избранного.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка:** добавление рамки и заметки к изображению. Измененный снимок экрана будет сохранен в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии:** добавление заметки на обратной стороне изображения. Коснитесь значка , чтобы изменить заметку.
- **Копировать в буфер обмена:** копировать в буфер.
- **Печать:** печать изображения с помощью подключенного принтера. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с данным устройством.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями:** отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Повернуть влево:** повернуть против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** повернуть по часовой стрелке.
- **Обрезать:** для того, чтобы вырезать фрагмент изображения, настройте размер синей рамки и нажмите Готово. Изображение внутри синей рамки будет вырезано и сохранено.
- **Установить как:** установите данное изображение в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.
- **Настройки:** изменение настроек галереи.




Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:


- Находясь в папке, нажмите кнопку  → выберите пункт **Выберите элемент**, с помощью флажков выберите нужные изображения и коснитесь значка .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

Обмен изображениями


Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку  → выберите пункт **Выберите элемент**, с помощью флажков выберите нужные изображения и коснитесь значка , чтобы отправить их другим пользователям.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  → **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

Установка меток для лиц


Во время просмотра изображения нажмите  → **Настройки** → **Метки** и установите флажок **Метка лица**. Вокруг распознанного лица отобразится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.




В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

Функция Tag Buddy

Нажмите кнопку  → **Настройки** → **Метки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

Создание новых альбомов

Коснитесь значка , введите название альбома и нажмите **Да**. Выберите папку на левой панели, а затем выберите изображения на правой панели. Нажмите и удерживайте выбранные изображения, перетащите их в новый альбом, затем нажмите **Готово** → **Переместить** или **Копир**.

Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.


Выберите пункт **Видео** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от использованного метода кодирования.

Просмотр видеозаписей


Выберите видеозапись для просмотра.

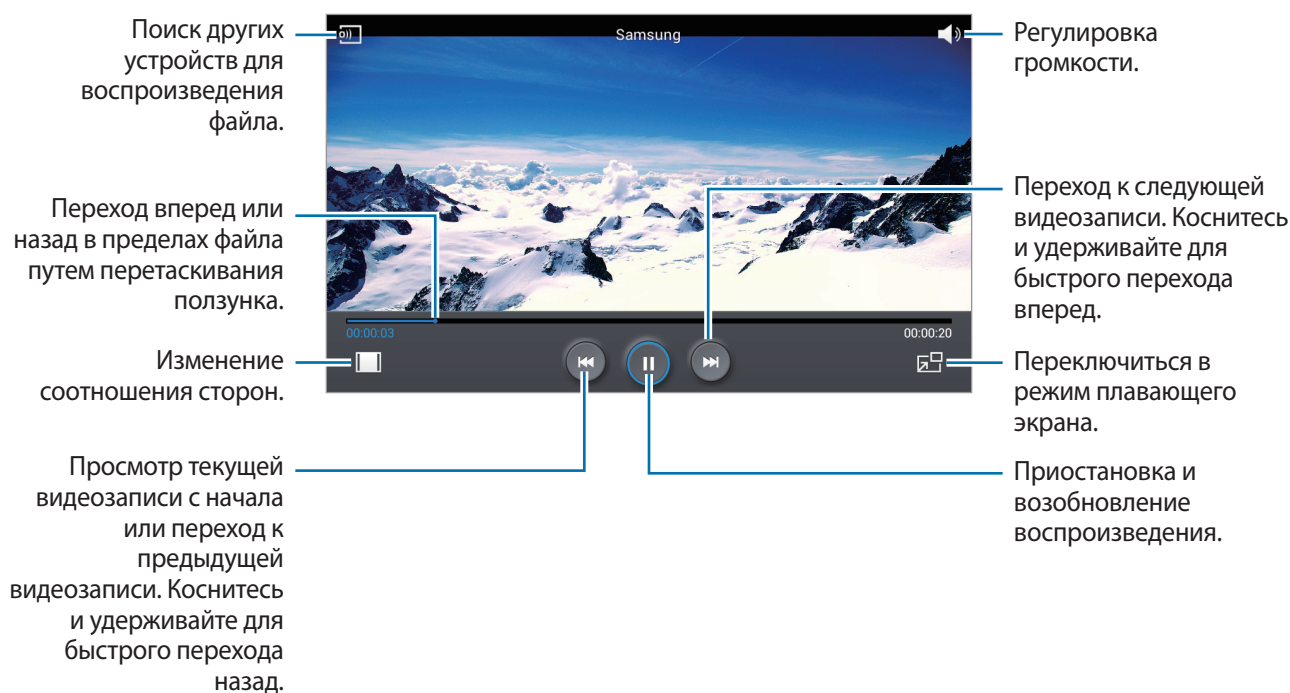


Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку → **Удалить**, отметьте видеозаписи, а затем нажмите **Удалить**.

Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку  → **Отправить через**, выберите видеозаписи, затем нажмите кнопку **ОК** и укажите способ обмена.

Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, и сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.


Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр видеозаписей



Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Нажмите  для просмотра видео в полноэкранном режиме.

Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

Отправка видеозаписей в Интернет

Нажмите  → **Добавленные** → , выберите видео, введите информацию для видео, затем нажмите кнопку **ЗАГРУЗИТЬ**.

Flipboard

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для начала работы с приложением Flipboard проведите пальцами влево на странице приветствия, выберите новые темы, а затем выберите пункт **Создать ваш Flipboard**.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

Магазины приложений и мультимедиа

Play Маркет

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку  → **Мои приложения**, укажите приложение для удаления в списке установленных и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте apps.samsung.com.

Выберите пункт **Samsung Apps** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям на экране, чтобы создать ее. Для завершения процесса подписки ознакомьтесь с условиями использования и выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить свое согласие с ними.

Установка приложений

Найдите приложение по категории. Коснитесь значка , чтобы выбрать категорию.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка  вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **Бесплатно**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Пресса

Используйте это приложение, чтобы быть в курсе последних новостей.

Выберите пункт **Play Пресса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Служебные программы


Заметки


Используйте это приложение для записи важной информации, а также сохранения и просмотра ее в будущем.

Выберите пункт **Заметки** на экране приложений.

Создание заметок

Коснитесь значка , введите текст заметки и нажмите **Сохранить**.

Чтобы изменить цвет фона, пользуйтесь значками  → **Цвет**. У каждой категории есть свой фоновый цвет.

Чтобы заблокировать заметку от просмотра другими пользователями, выберите значки  → **Блокир**.


Работа с заметками


Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.

Чтобы найти заметку, нажмите .


Чтобы изменить режим просмотра, нажмите кнопку .

Чтобы удалить заметку, нажмите .

Чтобы отсортировать заметки по дате, выберите  → **Сортировка**.

Чтобы отправить текст в виде заметки другим пользователям, нажмите  → **Отправить текст через**.

Чтобы отправить заметки другим пользователям, нажмите  → **Отправить через**.

Чтобы напечатать заметку, подключив устройство к принтеру, нажмите  → **Печать**. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с данным устройством.

Чтобы импортировать заметки из Google Docs, нажмите  → **Импорт**.

Для экспорта заметок в другом формате нажмите кнопку  → **Экспорт**.


Чтобы изменить настройки заметок, выберите  → **Настройки**.

Просмотр заметок


Коснитесь эскиза заметки, чтобы открыть ее. Для просмотра других заметок пользуйтесь прокруткой влево/вправо.

Коснитесь заметки, чтобы изменить ее.


Нажмите  → **Удалить**, чтобы удалить заметку.

Чтобы изменить цвет фона, пользуйтесь значками  → **Цвет**.

Чтобы задать PIN-код для блокировки/разблокировки заметки, коснитесь кнопки  → **Блокир**.

Чтобы напечатать заметку, подключив устройство к принтеру, нажмите  → **Печать**. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с данным устройством.

Чтобы отправить текст другим пользователям, нажмите  → **Отправить текст через**.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите  → **Отправить через**.

S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.


Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Создание событий или задач


Коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Добавить событие:** создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Добавить задачу:** создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

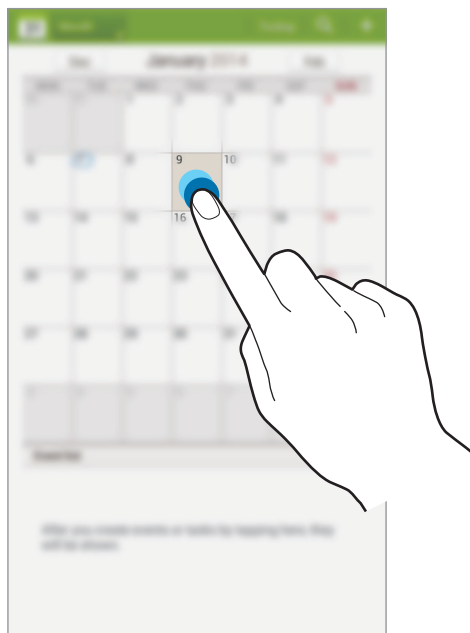



Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить данные события** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка  рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

Вложите изображение. Выберите пункт **Изображения** и выполните снимок или добавьте существующее изображение.

Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Google**, в разделе **Учетные записи** → выберите учетную запись Google → **Календарь** → **Синхрониз-ть**. Для обновления с помощью синхронизации вручную на экране приложений выберите пункт **S Planner** →  → **Синхронизация**.

Для отображения синхронизированных событий или задач нажмите  → **Настройки**, выберите аккаунт Google и отметьте флажками события в календаре.

Изменение вида календаря


Нажмите верхнюю область экрана слева и выберите один из видов календаря (например, просмотр по месяцам, неделям и т. д.). Также можно свести пальцы на экране, чтобы изменить вид календаря. Например, чтобы изменить просмотр по месяцам на просмотр по годам, сведите пальцы и разведите их, чтобы вернуться обратно.

Поиск событий

Нажмите кнопку  и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

Удаление событий

Выберите событие и нажмите  → **Удалить**.

Обмен событиями

Выберите событие, нажмите кнопку  → **Отправить через** и укажите способ обмена.

POLARIS Office 5

Используйте это приложение для редактирования документов в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт **POLARIS Office 5** на экране приложений.



Некоторые функции могут быть недоступны. Это зависит от типа файла.




Создание документов

Коснитесь значка  и выберите тип документа.

Редактировать документ можно с помощью панели редактирования, расположенной в верхней области экрана.

Для завершения нажмите значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Сохран.**, введите имя файла, выберите папку для сохранения и нажмите кнопку **Сохран.**


Чтобы сохранить документ в формате PDF, нажмите на значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Экспорт PDF**, введите имя файла и нажмите **Экспорт**.

В режиме редактирования документов коснитесь значка  и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- **Перейти в режим просмотра:** предпросмотр документа.
- **Найти / Заменить:** выполнить поиск или заменить текст.
- **Разметка страницы:** изменить оформление страниц.
- **Предпочтения:** изменение настроек режима просмотра.
- **Читать все:** прочесть документ с помощью функции преобразования текста в речь.
- **Фильтр:** просмотреть ячейки, отсортированные по конкретным критериям.
- **Сортировать:** отсортировать ячейки по конкретным критериям.
- **Защита листа:** заблокировать страницу от внесения изменений другими пользователями.
- **Заморозить:** сохранять расположение выбранного ряда.
- **Пересчитать:** повторно пересчитать функции на странице.
- **Примечание к слайду:** редактирование заметок на слайдах.
- **Преобразование экрана:** добавление к слайдам анимации или эффекта смены слайдов.
- **Снимок экрана:** снимок выбранной области.
- **Просмотр сведений:** просмотр сведений о документе.
- **Справка:** просмотр справки по использованию POLARIS Office.

Чтение документов

Коснитесь файла на экране недавно использованных документов. Либо нажмите **Браузер файлов**, **Тип формы**, **Избранное**, или **Совместный просмотр**, после чего выберите файл, который необходимо открыть.

Для добавления рисунка в документ нажмите .

Для поиска строки текста внутри документа нажмите .

Коснитесь значка  и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- **Перейти в режим правки** : открытие панели редактирования.
- **Добавить в закладки**: открытие панели закладок. Выбор метки для перехода к отмеченной закладке.
- **Предпочтения**: изменение настроек режима просмотра.
- **Заморозить**: сохранять расположение выбранного ряда.
- **Один слайд**: Поочередный показ слайдов.
- **Примечание к слайду**: редактирование заметок на слайдах.
- **Снимок экрана**: снимок выбранной области.
- **Просмотр сведений**: просмотр сведений о документе.
- **Справка**: просмотр справки по использованию POLARIS Office.

Диск

Этот сервис позволяет создавать и редактировать документы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью хранилища данных Google Диск. При создании документов или загрузке файлов в Google Диск устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Google Диск. Доступ к файлам без передачи или загрузки.

Выберите пункт **Диск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Dropbox

Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.

Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске сервиса Dropbox для его активации выберите пункт **Запустить**. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка

Для загрузки файлов в Dropbox коснитесь значка → → **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.


Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка

Чтобы поделиться файлами, удалить их или создать альбомы, нажмите → а затем выберите файлы.

Будильник

Данное приложение позволяет устанавливать будильник, чтобы не пропустить важные мероприятия.

Выберите пункт **Будильник** на экране приложений.

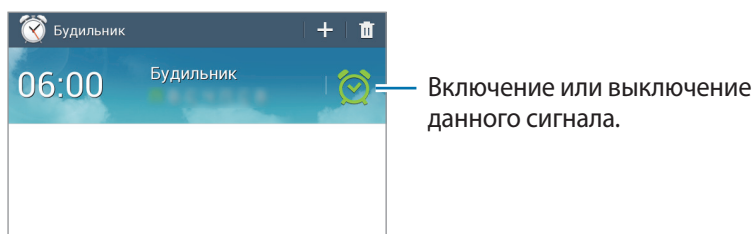

Установка сигналов

Выберите пункт **+**, установите время срабатывания сигнала, укажите дни повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**.

- **Будильник местоположений:** задание местоположения. Будильник сработает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- **Пауза:** установите интервал и количество повторов сигнала после заданного времени.
- **Интеллект. сигнал:** установите время срабатывания сигнала до заданного времени.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок **✗** за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок **ZZ** за пределы большого круга.

Удаление сигнала

Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.

Мировое время

Используйте данное приложение для определения текущего времени многих крупных городов мира.

Выберите пункт **Мировое время** на экране приложений.

Установка часов

Нажмите , введите название города или выберите город на глобусе, и затем выберите .

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

Удаление часов

Нажмите кнопку , укажите нужные часы и выберите пункт **Удалить**.

Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.

Чтобы очистить журнал вычислений, нажмите кнопку  → **Очистить журнал**.

S Voice

Используйте различные функции устройства, управляя им голосом с помощью этого приложения. Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Режим громкой связи

В режиме «Вождение» устройство читает вслух сведения о входящих вызовах, новых сообщениях и уведомлениях, так что можно пользоваться устройством, не отвлекаясь от дороги. Например, при входящем вызове устройство прочтет вслух имя вызывающего абонента или его номер телефона.


Чтобы включить режим громкой связи, скажите «Включить режим Вождение».



Чтобы отменить чтение содержимого вслух, отключайте режим громкой связи. Чтобы выключить режим громкой связи, скажите «Выключить режим Вождение».

Использование команд пробуждения на заблокированном экране

На заблокированном экране можно использовать разные функции с помощью предусмотренных команд пробуждения.

Для активации этой функции нажмите  → **Настройки** и установите флажок **Пробуждение разблокировки экрана**. Нажмите **Определите текст команды пробуждения**, затем задайте настройки и голосовые команды.

Google


Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск в памяти устройства


Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска содержимого, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Поиск на планшете** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Для изменения настроек Google Now нажмите кнопку  → **Настройки** → **Google Now**.

Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.



При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу.

Выберите одно из отображаемых ключевых слов.




Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.







Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Выберите папку, чтобы открыть ее. Для возврата в корневую папку коснитесь значка . Для возврата в корневой каталог коснитесь значка .

Воспользуйтесь одной из функций, доступных в папке:

-  : поиск файлов.
-  : изменение режима просмотра.
-  : создание папки.
- **Время**: сортировка файлов и папок.

Выберите файл или папку, отметив их галочкой, и затем используйте одну из следующих функций:

-  : скопировать файлы или папки в другую папку.
-  : переместить файлы или папки в другую папку.
-  : удалить файлы или папки.
-  : отправить файлы другим пользователям.
-  → **Переименовать**: переименование файла или папки.
-  → **Свойства**: просмотреть сведения о файле или папке.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений. Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы просмотреть файлы, загруженные из Интернета, выберите пункт **Интернет-загрузки**, или **Другие загрузки**, чтобы просмотреть файлы, загруженные из других приложений, таких как **E-mail**.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт **Сортировать по размеру**.

Чтобы отсортировать файлы по дате, выберите пункт **Сортировать по дате**.

Путешествия и поиск мест

Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск мест

Поиск мест по адресу или ключевому слову. Когда место найдено, выберите его для получения подробных сведений. Дополнительные сведения см. в справке.

Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите  для выбора начального и конечного пунктов, затем выберите способ передвижения. Устройство покажет маршруты к точке назначения.

Адреса

Воспользуйтесь этим приложением для поиска близлежащих ресторанов, банков, автобусных остановок и многого другого.

Выберите пункт **Адреса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Укажите категорию места и выберите один из результатов поиска из списка. Определив местоположение, просмотрите подробную информацию о нем (например, расположение на карте или комментарии других пользователей). Также можно оценить место, оставить комментарии или поделиться информацией о нем с другими пользователями.

Навигация

Воспользуйтесь этим приложением для поиска маршрутов к пункту назначения.

Выберите пункт **Навигация** на экране приложений.



- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту. Следуйте всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Укажите пункт назначения с помощью различных способов, например, произнесите пункт назначения или введите его на устройстве. По получении маршрута проезда следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить движение.

Настройки

О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Тайм-аут обнаружения:** задание длительности отображения устройства.
- **Полученные файлы:** просмотр полученных файлов посредством функции Bluetooth.
- **Справка:** вызов справочной информации для Bluetooth.

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для доступа к параметрам коснитесь значка .

- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** просмотр справки по использованию Wi-Fi.

Настройка политики спящего режима для Wi-Fi


На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** →  → **Дополнительно** → **Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана все соединения Wi-Fi будут отключены. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции на экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** →  → **Дополнительно**, а затем установите флажок **Уведомление о сетях**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct соединяет два устройства напрямую через Wi-Fi сеть без точки доступа.

На экране настроек выберите **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование устройством передачи данных по любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования:** чтобы контролировать использование данных, каждый месяц вводите дату сброса.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Данные в роуминге:** использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании сети мобильной связи.
- **Автосинхронизация данных:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений. Информацию для синхронизации для каждой учетной записи можно выбрать в меню **Настройки** → **Учетные записи**.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор точек доступа Wi-Fi для предотвращения их использования приложениями, работающими в фоновом режиме.

Дополнительные настройки

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только не сетевые функции устройства.

Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Точки доступа:** задать точку доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема с компьютерами и другими устройствами через Bluetooth.
- **Справка:** дополнительные сведения по использованию переносной точки доступа Wi-Fi, USB и Bluetooth-модема.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

Устройства поблизости

- **Общий доступ к файлам:** Включение функции обмена данными для разрешения доступа других устройств к файлам мультимедиа на вашем устройстве.
- **Общее содержимое:** включите на вашем устройстве функцию обмена содержимым с другими устройствам.
- **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** включите на вашем устройстве функцию, позволяющую принимать загрузки с других устройств.

Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies по сети Wi-Fi.

Режим блокировки

Выбор блокировки уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

Режим 'Вожделение'

Чтение содержимого вслух и использование приложений в режиме громкой связи.

Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Настроить сообщения для отклонения вызова:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на вызов нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Сигналы вызова:**
 - **Вибрация при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
 - **Вибрация по оконч. вызова:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
 - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
 - **Поминутный сигнал:** включение или выключение минутного сигнала.
 - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
 - **Сигналы при вызове:** включение оповещения о событиях при вызове.

- **Аксессуары для вызовов:**
 - **Автоматический ответ:** включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
 - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
 - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetooth-гарнитур даже при заблокированном устройстве.
- **Дополнительные параметры:**
 - **Определитель номера:** показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
 - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
 - **Автоматический код города:** автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
 - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
 - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
 - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
 - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш:**
 - **Мелодии вызова:** выбор мелодии для входящих вызовов.
 - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
 - **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
 - **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.

- **Услуга голосовой почты:** выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодии звонка:** добавление или выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Станд. звук уведомления:** выбор мелодии для событий, таких как входящие сообщения и будильник.
- **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Обои:**
 - **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
 - **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
 - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений:** настройка элементов, отображаемых на панели уведомлений.
- **Несколько окон:** переход в многоэкранный режим работы.
- **Яркость:** установка яркости дисплея.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Экранная заставка:** включение экранной заставки во время зарядки устройства.
- **Стиль шрифта:** изменение стиля шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размеров шрифта.
- **Улучшение читабельности:** изменение шрифта для удобства чтения.
- **Процент заряда батареи:** включите на вашем устройстве функцию, которая будет выводить на экран информацию об оставшемся заряде аккумулятора.

Память

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Номинальная емкость карты памяти может измениться при обновлении устройства.

Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Процессор:** ограничить использование устройством некоторых системных ресурсов.
- **Экран:** включение режима пониженной яркости экрана.
- **Сведения о режиме энергосбережения:** узнайте, как снизить потребление энергии аккумулятора.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Местоположение

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- **Доступ к данным о моем местоположении:** включение функции, позволяющей приложениям использовать информацию о вашем текущем местоположении.
- **Использовать GPS:** определение текущего местоположения с помощью спутников GPS.
- **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении устройства или на определение местонахождения по сети Wi-Fi и сети мобильной связи утерянного или украденного устройства.
- **Мои места:** настройка профилей, применяемых для заданных местоположений при использовании функции GPS, Wi-Fi или Bluetooth для поиска текущего местоположения пользователя.

Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **Несколько виджетов:** возможность использования виджетов на заблокированном экране.
- **Виджеты экрана блокировки:** Эти параметры будут применены только после включения блокировки жестами.
 - **Часы или личные сообщения:** отображение часов или личного сообщения на заблокированном экране. Следующие параметры могут различаться в зависимости от вашего выбора.

Для часов:

- **Двойные часы:** отображение двойных часов.
- **Размер часов:** изменение размера часов.
- **Показать дату:** отображение даты вместе с часами.
- **Сведения о владельце:** ввод данных пользователя для отображения с часами.

Для индивидуального сообщения:

- **Изменить личное сообщение:** редактирование личного сообщения.
- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки горячих клавиш для использования приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Эффект при разблокировке:** выбор эффекта при разблокировке экрана.
- **Текст справки:** вывод справки на заблокированном экране.
- **Включение на экране блокировки:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Настроить команду включ.:** настройте команду пробуждения для запуска приложения S Voice или для выполнения определенного действия.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD:** шифрование файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления через Интернет утерянным или украденным устройством. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
 - **Добавить уч. запись:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении устройства или на определение местонахождения по сети Wi-Fi и сети мобильной связи утерянного или украденного устройства.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** подключение или отключение функции "Найти телефон", позволяющей определить местонахождение утерянного или украденного устройства.
- **Веб-сайт сервиса "Найти телефон":** вызов веб-сайта «Найти телефон» (findmymobile.samsung.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM-или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина **Play Маркет**.

- **Проверять приложения:** Включение на устройстве проверки Google на вредоносное поведение приложений перед их установкой.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языка для ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного распознавания речи.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .




Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим Т9:** включение режима ХТ9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем скольжения пальцев по клавиатуре.
- **Управление курсором:** включение функции навигации интеллектуальной клавиатуры для перемещения курсора с помощью прокрутки клавиатуры.
- **Звук при нажатии клавиш:** настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- **Рукописный ввод:** настройка параметров рукописного ввода, таких как время распознавания, толщина и цвет линии.
- **Дополнительно:**
 - **Авто заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
 - **Пробелы автоматически:** настройка автоматического ввода пробела между словами.
 - **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
 - **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Справка:** просмотр справки по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

Голосовой поиск

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура:** скрыть оскорбительные слова из результатов голосового поиска.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного распознавания речи.
- **Гарнитура Bluetooth:** Голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и данных приложений после их повторной установки на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Добавить уч. запись

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров, контролируемых на устройстве распознавание движений.

- **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.




При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Задать дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение сетевых настроек времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** установить домашний часовой пояс.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей “Домой”:** ответ на вызов нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Ответ на звонки нажатием:** ответ на вызов нажатием кнопки приема вызова.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.

- **Показать ярлык:** добавление ярлыка для настроек **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.
- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров доступности для совместного использования с другими устройствами.
 - **Экспорт:** экспорт текущих параметров специальных возможностей в виде файла.
 - **Обновить:** импорт текущих параметров специальных возможностей в виде файла.
 - **Отправить через:** общий доступ других пользователей к файлу параметров специальных возможностей.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** изменение размеров шрифта.
- **Увеличение:** увеличение и уменьшение масштаба изображения с помощью жестов пальцев.
- **Ярлык спец. возможностей:** активация функции Talkback при нажатии и удержании клавиши питания с последующим касанием и удержанием экрана двумя пальцами.
- **Параметры TTS:**
 - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
 - **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
 - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Улучшить спец. возможности для интернета:** установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Баланс звука:** настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Вспомогательное меню:** отображение значка специальной горячей клавиши для получения доступа к функциям, поддерживаемым внешними кнопками, или функциям на панели уведомлений. Также можно редактировать меню значка.
 - **Доминантная рука:** выбор левой или правой руки для удобного использования вспомогательного меню.
 - **Правка:** настройка элементов, отображаемых во вспомогательном меню.
- **Задержка нажатия и удерж.:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Контроль взаимодействия:** включение контроля взаимодействия для ограничения реагирования устройства на входящие данные приложений.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление ПО.

Настройки Google

Используйте данное приложение для настройки параметров некоторых функций, предоставляемых Google.

Выберите пункт **Настройки Google** на экране приложений.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 8 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно установить вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью клавиши громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область внутренней антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для этого потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке и на вашем устройстве файлы не воспроизводятся, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Планшетный ПК **SM-T111** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирован органом по сертификации ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"

Сертификат соответствия ТС:	ВУ/ 112 02.01.03000044
Сертификат соответствия выдан:	2014-01-16
Сертификат соответствия действителен до:	2019-01-15
Планшетный ПК SM-T111 соответствуют требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", СТБ МЭК 60950-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ Р 51317.3.3-2006, ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 СТБ 1692-2009, СТБ 55024-2006



Импортёр:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Россия,
125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Адрес изготовителя:	
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов:	
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея	
"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Кси квин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай	
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, п ровинция Бэкнинх, Вьетнам	

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, оператора мобильной связи или поставщика услуг, или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.



Обратите внимание!



Роутеры



Чехлы для
планшетов



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Flash-карточки