



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



SONY®

Руководство по эксплуатации

Xperia™ X Compact
F5321

Содержание

Начало работы.....	6
О руководстве по эксплуатации.....	6
Обзор.....	6
Сборка.....	7
Защита экрана.....	8
Первое включение устройства.....	8
Зачем нужна учетная запись Google™?.....	8
Зарядка устройства.....	9
Безопасность устройства.....	11
Проверка защиты устройства.....	11
Блокировка экрана.....	11
Диспетчер отпечатков пальцев.....	13
Автоматическая разблокировка устройства.....	14
Защита SIM-карты.....	19
Поиск идентификационного номера устройства.....	19
Поиск потерянного устройства	20
Основы.....	22
Использование сенсорного экрана.....	22
Блокировка и разблокировка экрана.....	23
Начальный экран.....	24
Экран приложений.....	26
Перемещение по приложениям.....	27
Виджеты.....	27
Ярлыки и папки.....	28
Фоновые рисунки и темы.....	29
Управление аккумулятором и электропитанием.....	29
Создание снимка экрана.....	31
Уведомления.....	31
Значки в строке состояния.....	33
Обзор приложений.....	35
Загрузка приложений.....	38
Загрузка приложений из Google Play™.....	38
Загрузка приложений из других источников.....	38
Интернет и сети.....	39
Просмотр веб-страниц.....	39
Настройки Интернета и MMS	39
Wi-Fi®.....	40
Совместное использование подключения для передачи данных.....	42
Управление трафиком данных.....	44

Выбор мобильных сетей.....	45
Виртуальные частные сети (VPN).....	45
Синхронизация данных на устройстве.....	47
Синхронизация с учетными записями веб-служб.....	47
Синхронизация с учетной записью Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	47
Основные параметры.....	49
Доступ к параметрам.....	49
Параметры громкости.....	49
Режим "Не беспокоить".....	50
Параметры экрана.....	51
Параметры приложений.....	53
Сброс настроек приложений.....	54
Заставка.....	55
Параметры языка.....	55
Дата и время.....	55
X-Reality™ for mobile.....	56
Суперъяркий режим.....	56
Улучшение параметров звука.....	56
Подавление шума.....	57
Несколько учетных записей пользователей.....	58
Ввод текста.....	60
Экранная клавиатура.....	60
Редактирование текста.....	61
Вызов.....	62
Выполнение вызовов.....	62
Ответ на входящий вызов.....	63
Интеллектуальная обработка вызовов.....	64
Текущие вызовы.....	64
Использование журнала вызовов.....	65
Переадресация вызовов.....	65
Ограничение вызовов.....	66
Несколько вызовов.....	67
Конференции.....	67
Голосовая почта.....	68
Экстренные вызовы.....	68
Контакты.....	69
Перенос контактов.....	69
Поиск и просмотр контактов.....	70
Добавление и редактирование контактов.....	71
Добавление медицинской информации и экстренных контактов.....	72
Избранные контакты и группы.....	73
Отправка информации о контакте.....	74

Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты".....	74
Резервное копирование контактов.....	74
Электронная почта.....	76
Настройка электронной почты.....	76
Отправка и получение электронной почты.....	76
Упорядочение электронных писем.....	77
Параметры учетной записи электронной почты.....	78
Gmail™	79
Передача сообщений и чат.....	80
Чтение и отправка сообщений.....	80
Упорядочение сообщений.....	81
Вызов из сообщения.....	81
Параметры передачи сообщений.....	82
Текстовый чат и видеочат.....	82
Музыка и FM-радио.....	83
Передача музыки на устройство.....	83
Прослушивание музыки.....	83
Меню приложения "Музыка".....	85
Списки воспроизведения.....	85
Обмен музыкой.....	86
Улучшение параметров звука.....	86
Прослушивание радио.....	86
Избранные радиоканалы.....	88
Настройки звука для радиоприемника.....	88
Камера.....	89
Фото- и видеосъемка.....	89
Общие настройки камеры.....	90
Параметры фотокамеры.....	94
Параметры видеокамеры.....	97
Фотографии и видео в Альбоме.....	99
Просмотр фотографий и видео.....	99
Обмен и управление фотографиями и видеозаписями.....	100
Редактирование фотографий при помощи приложения "Фоторедактор".....	101
Редактирование видео с помощью приложения «Видеоредактор».....	102
Скрытие фотографий и видеозаписей.....	102
Меню начального экрана приложения "Альбом".....	103
Просмотр фотографий на карте.....	104
Видео.....	106
Приложение "Видео".....	106
Передача видеоматериалов на ваше устройство.....	107
Управление видео.....	107
Приложение Movie Creator.....	107

Связь с устройствами.....	109
Беспроводное дублирование экрана устройства на телевизоре.....	109
Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™	109
Отображение файлов на другом устройстве при помощи функции Cast.....	111
Подключение вашего устройства к USB-устройствам.....	112
Подключение устройства к беспроводному контроллеру DUALSHOCK™ 4...	112
NFC.....	112
Беспроводная технология Bluetooth®.....	114
Интеллектуальные приложения и функции для экономии времени.....	117
Поиск Google и Google Now.....	117
News Suite.....	117
Использование устройства в качестве кошелька.....	117
Путешествия и карты.....	119
Использование служб местоположения.....	119
Карты Google™ и навигация.....	119
Использование передачи данных в путешествиях.....	120
Режим безопасности в самолете.....	120
Календарь и будильник.....	121
Календарь.....	121
Будильник и часы.....	121
Специальные возможности.....	124
Жесты для увеличения размера изображения.....	124
Крупный текст.....	124
Цветовая коррекция.....	124
TalkBack.....	124
Режим TTY (телефонного печатающего устройства).....	125
Поддержка и техобслуживание.....	126
Поддержка на вашем устройстве.....	126
Приложение для компьютера.....	126
Обновление устройства.....	127
Память и накопитель.....	128
Управление файлами с помощью компьютера.....	130
Режим подключения USB.....	130
Резервное копирование и восстановление содержимого.....	130
Выполнение диагностических тестов на устройстве.....	133
Перезапуск и сброс устройства.....	134
Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации.....	135
Ограничения услуг и функций.....	135
Официальная информация.....	136

Начало работы



О руководстве по эксплуатации

Это руководство по эксплуатации **Xperia™ X Compact** для программного обеспечения **Android™ 6.0.1**. Если вы не знаете версию программного обеспечения вашего устройства, ее можно проверить в меню параметров. Дополнительные сведения об обновлениях программного обеспечения см. в разделе *Обновление устройства* на странице 127.

Проверка текущей версии программного обеспечения устройства

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите **Настройки** > **О телефоне** > **Версия Android™**.

Обзор

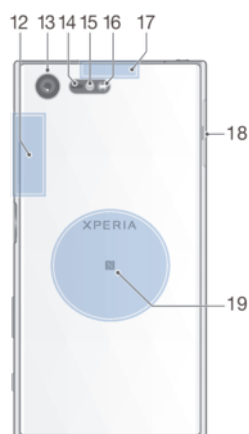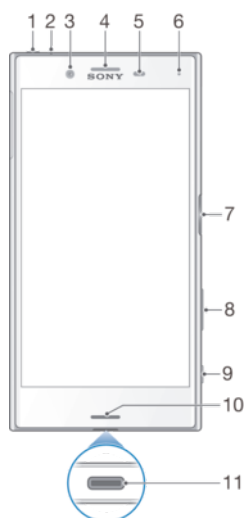

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем мини-гарнитуры | 11. Разъем зарядного устройства/порт кабеля USB Type-C™ |
| 2. Дополнительный микрофон | 12. Зона антенны Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Объектив фронтальной камеры | 13. Объектив основной камеры |
| 4. Динамик/дополнительный громкоговоритель | 14. Лазерный сенсор АФ |
| 5. Датчик приближения/освещенности | 15. Сенсор RGBC-IR |
| 6. Индикатор зарядки/уведомлений | 16. Вспышка |
| 7. Кнопка питания/датчик отпечатков пальцев* | 17. Зона антенны GPS |
| 8. Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба | 18. Крышка гнезда карты nano-SIM/карты памяти |
| 9. Клавиша управления камерой | 19. Зона обнаружения NFC™ |
| 10. Основной громкоговоритель/основной микрофон | |


! На рынке США функции с использованием отпечатков пальцев недоступны.

Сборка

Ваше устройство поддерживает только карты nano-SIM. Карта nano-SIM и карта памяти занимают разные гнезда в одном и том же держателе. Не перепутайте!

! Для предотвращения потери данных убедитесь, что вы выключили устройство или отключили карту памяти перед тем, как вытащить держатель для извлечения из устройства карты nano-SIM или карты памяти.

Установка nano-SIM-карты и карты памяти

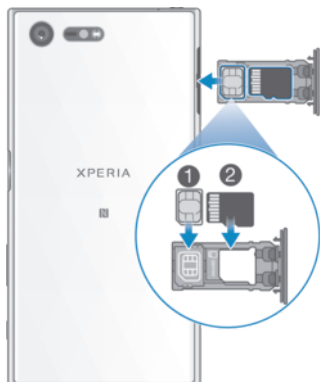

- 1 Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.
- 2 Плотно поместите SIM-карту под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- 3 Плотно поместите карту памяти под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Извлечение карты nano-SIM

- 1 Перевернув устройство экраном вниз, откройте крышку гнезда карты nano-SIM/карты памяти.
- 2 Ногтем вытащите держатель карты nano-SIM и карты памяти.
- 3 Извлеките карту nano-SIM и аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Извлечение карты памяти



- 1 Выключите устройство или отключите карту памяти в меню **Настройки > Накопитель и память > ⋮ > Расширенная > Накопитель > ▲** рядом с **SD-карта**.
- 2 Перевернув устройство экраном вниз, откройте крышку гнезда карты nano-SIM/карты памяти.
- 3 Ногтем вытащите держатель карты nano-SIM и карты памяти.
- 4 Извлеките карту памяти и аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

Защита экрана




- ! Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.


Первое включение устройства

При первом запуске устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, персонализировать устройство и войти в ваши учетные записи (например, в учетную запись Google™).

Включение устройства

- ! При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C™ (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут нанести ущерб вашему устройству. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его как минимум в течение 30 минут.
- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет вибрировать.
- 2 При появлении запроса введите PIN-код SIM-карты и коснитесь .
- 3 Дождитесь запуска устройства.
- 💡 Начальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором сети, но его можно изменить в меню «Параметры». Для исправления ошибки при вводе PIN-кода SIM-карты коснитесь .

Отключение устройства

- 1 Нажмите клавишу питания  и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
 - 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.
- ! Выключение устройства может занять некоторое время.

Зачем нужна учетная запись Google™?

Устройство Sony Xperia™ работает на платформе Android™, разработанной компанией Google™. На момент покупки устройства на нем установлены различные приложения и службы Google™,


например Gmail™, Карты Google™, YouTube™ и Play Store™ для доступа к интернет-магазину Google Play™, в котором можно загружать приложения Android™. Чтобы получить максимальную пользу от этих служб, вы должны иметь учетную запись Google™. Например, учетная запись Google™ позволяет выполнять следующие действия:

- загружать и устанавливать приложения из Google Play™;
- синхронизировать электронную почту, контакты и календарь в приложении Gmail™;
- общаться с друзьями с помощью приложения Hangouts™;
- синхронизировать журнал обозревателя и закладки с помощью веб-браузера Google Chrome™;
- после программного сброса настроек с помощью Xperia™ Companion идентифицироваться в качестве авторизованного пользователя;
- удаленно определять местоположение потерянного или украденного устройства, блокировать его или удалять с него данные с помощью сервиса My Xperia™ или Диспетчера устройств Android™.



Для получения дополнительных сведений об Android™ и Google™ перейдите на веб-сайт <http://support.google.com>.

- ! Крайне важно помнить имя пользователя и пароль к своей учетной записи Google™. В некоторых случаях учетная запись Google™ может потребоваться вам для подтверждения вашей личности в целях безопасности. Если вы не сможете предоставить свое имя пользователя и пароль Google™ в такой ситуации, ваше устройство будет заблокировано. Если у вас несколько учетных записей Google™, необходимо указать сведения учетной записи, используемой в устройстве.

Настройка учетной записи Google™ на устройстве

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Учетные записи и синхронизация > Добавить учетную запись > Google**.
 - 3 С помощью мастера регистрации создайте учетную запись Google™ или выполните вход в уже существующую учетную запись.
- 💡 Кроме того, выполнить вход в существующую учетную запись Google™ или создать новую можно в мастере настройки при первом включении устройства. Вы также можете подключиться к Интернету и создать учетную запись на странице www.google.com/accounts.

Удаление учетной записи Google™

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Настройки > Учетные записи и синхронизация > Google**.
 - 3 Выберите учетную запись Google™, которую необходимо удалить.
 - 4 Коснитесь  > **Удалить учетную запись**.
 - 5 Снова коснитесь **Удалить учетную запись** для подтверждения.
- ! При удалении учетной записи Google™ все связанные с ней функции обеспечения безопасности станут недоступны.


Зарядка устройства

В ваше устройство встроен аккумулятор, который следует заменять только в авторизованных ремонтных центрах Sony. Открывать или разбирать устройство самостоятельно запрещено. Это может привести к повреждению и прекращению действия гарантии.

Перед первым запуском устройства рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 30 минут. Во время зарядки можно пользоваться устройством. Чтобы узнать больше о том, как улучшить работу аккумулятора, см. *Управление аккумулятором и электропитанием* на странице 29.

- ! При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C™ (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут повредить ваше устройство.

Зарядка устройства

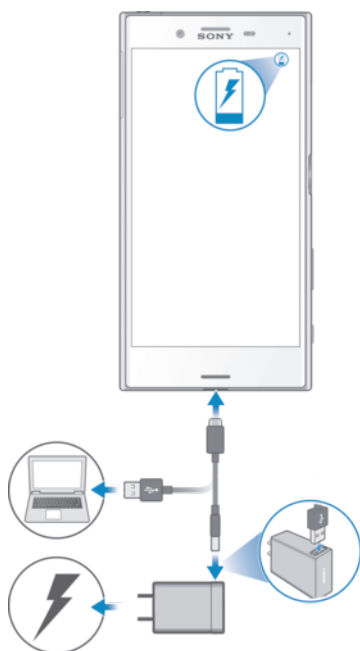

- 1 Подключите зарядное устройство к розетке электропитания.
 - 2 Подсоедините один конец кабеля USB Type-C к зарядному устройству (или к USB-порту компьютера).
 - 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту USB Type-C™ своего устройства. Индикатор уведомлений загорится, когда начнется зарядка.
 - 4 Когда устройство полностью зарядится, отсоедините от него кабель, аккуратно потянув его на себя. Постарайтесь не погнуть разъем.
- ! При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C™ (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут повредить ваше устройство.
- 💡 Если аккумулятор полностью разряжен, может пройти несколько минут, прежде чем загорится индикатор уведомлений и появится значок зарядки.

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора

Зеленый	Аккумулятор заряжается, уровень заряда более 90 %
Оранжевый	Аккумулятор заряжается, уровень заряда менее 90 %
Красный	Аккумулятор заряжается, уровень заряда менее 15 %

Безопасность устройства

Проверка защиты устройства

Ваше устройство оснащено несколькими функциями безопасности, которыми рекомендуется воспользоваться в случае утери или кражи.

К этим функциям относятся следующие.

- Установка блокировки экрана с помощью PIN-кода, пароля или графического ключа поможет защитить устройство от использования или сброса настроек посторонними людьми. Подробнее см. в разделе *Блокировка экрана* на странице 11.
- Добавление учетной записи Google™ во избежание использования устройства другими людьми, если оно потеряется или с него будут удалены все данные. Подробнее см. в разделе *Зачем нужна учетная запись Google™?* на странице 8.
- Активация веб-сервиса "Защищено my Xperia" или "Диспетчер устройств Android™". С помощью одного из этих сервисов вы можете удаленно определить местонахождение устройства, заблокировать его или удалить с него все данные. Дополнительную информацию см. в разделе *Поиск потерянного устройства* на странице 20.

Проверка права собственности на устройство

В зависимости от используемых функций защиты необходимо разблокировать экран с помощью PIN, пароля, графического ключа или ввести данные для входа в свою учетную запись Google™. Ниже приведены примеры функций защиты и некоторые из необходимых учетных данных.

Сброс до заводских настроек	Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, сначала необходимо разблокировать экран.
Защищено my Xperia	Чтобы удаленно выполнить сброс программного обеспечения устройства с помощью данного сервиса, необходимо ввести имя пользователя и пароль к учетной записи Google™, связанной с данным устройством. Для завершения настройки устройство должно быть подключено к Интернету. В противном случае вы не сможете использовать свое устройство после сброса настроек.
Диспетчер устройств Android™	Чтобы удаленно выполнить сброс программного обеспечения устройства с помощью данного сервиса, необходимо ввести имя пользователя и пароль к учетной записи Google™. Для завершения настройки устройство должно быть подключено к Интернету. В противном случае вы не сможете использовать свое устройство после сброса настроек.
Программный сброс настроек	Если для программного сброса настроек используется программное обеспечение Xperia™ Companion, при запуске устройства после завершения сброса настроек нужно ввести имя пользователя и пароль для учетной записи Google™.

- ! В Диспетчере устройств Android™ необходимо ввести данные для учетной записи Google™. Это должна быть только та учетная запись Google™, которую вы настроили на устройстве. Если не сделать этого, использование устройства будет невозможным.


Блокировка экрана

Доступно несколько вариантов блокировки экрана. Ниже перечислены типы блокировки, расположенные в порядке усиления защиты.


- Движение пальцем: нет защиты, но обеспечен быстрый доступ к начальному экрану.
 - Графический ключ: для разблокировки необходимо нарисовать пальцем простой узор.
 - PIN-код: для разблокировки необходимо ввести PIN-код, содержащий не менее четырех цифр.
 - Пароль: для разблокировки необходимо ввести буквенно-цифровой пароль.
 - Отпечаток пальца: для разблокировки необходимо поместить зарегистрированный палец на кнопку питания.
- ! Очень важно помнить графический ключ, PIN-код или пароль для разблокировки экрана. Если вы их забудете, восстановление важных данных (например, контактов и сообщений) может оказаться невозможным.
- 💡 Если вы настроили на своем устройстве Xperia™ учетную запись Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), параметры безопасности EAS могут ограничивать типы блокировки экрана, оставляя доступными только варианты "PIN-код" и "Пароль". Это может

произойти, если администратор сети в целях обеспечения безопасности предприятия выбрал конкретный тип блокировки экрана для всех учетных записей EAS. Свяжитесь с администратором сети вашей компании или организации, чтобы уточнить политики сетевой безопасности, применяемые к мобильным устройствам. В США функции с использованием отпечатков пальцев недоступны.


Создание графического ключа

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**.
 - 3 Следуйте указаниям на экране устройства.
- ! После неверного ввода графического ключа пять раз подряд нужно подождать 30 секунд перед повторным вводом.


Изменение типа блокировки экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Следуйте указаниям на экране устройства.


Изменение графического ключа разблокировки экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Нарисуйте графический ключ разблокировки экрана.
- 4 Коснитесь **Графический ключ** и следуйте указаниям на устройстве.


Создание PIN-кода для разблокировки экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана > PIN**.
- 3 Введите числовой PIN-код и коснитесь **Продолжить**.
- 4 Введите PIN повторно для подтверждения, затем коснитесь **ОК**.

Создание пароля для разблокировки экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана > Пароль**.
- 3 Следуйте указаниям на экране устройства.

Включение функции разблокировки пальцем

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Нарисуйте графический ключ разблокировки экрана или введите PIN либо пароль в соответствии с выбранным типом блокировки экрана.
- 4 Коснитесь **Пролистнуть** и **Удалить**.

Разблокировка с помощью отпечатка пальца

- ! В качестве резервного метода разблокировки при включении функции разблокировки с помощью отпечатка пальца используется введенный вами графический ключ, PIN-код или пароль для блокировки экрана. При выборе других типов блокировки экрана происходит сброс всех настроек, связанных с отпечатками пальцев.

Устройство можно быстро разблокировать с помощью отпечатка пальца. Для этого сначала зарегистрируйте отпечаток пальца и включите данную функцию в Диспетчере отпечатков пальцев.

Подробные сведения о том, как регистрировать отпечатки пальцев, см. в разделе *Диспетчер отпечатков пальцев* на странице 13.

- 💡 На рынке США функции с использованием отпечатков пальцев недоступны.

Включение разблокировки отпечатком пальца

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Fingerprint manager**.
- 3 Когда отобразится соответствующий запрос, подтвердите графический ключ, PIN или пароль.
- 4 Следуйте указаниям на устройстве, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

- При включенной блокировке экрана поместите палец на кнопку питания так, чтобы устройство могло считать отпечаток и разблокировать экран. Используйте палец, который вы зарегистрировали в Диспетчере отпечатков пальцев.
- 💡 После пяти неудачных попыток разблокировки экрана с помощью отпечатка пальца можно использовать резервный графический ключ, PIN-код или пароль.

Восстановление забытых настроек блокировки экрана

Если вы забыли PIN-код, пароль или конфигурацию блокировки экрана на вашем устройстве, можно попробовать обнулить их при помощи службы "Защищено my Xperia". После обнуления блокировки экрана при помощи этой службы контент на вашем устройстве не пострадает.

Для активации службы "Защищено my Xperia" см. раздел *Поиск потерянного устройства* на странице 20.

Сброс блокировки экрана с помощью службы «Защищено my Xperia»

- 1 Не забудьте проверить имя пользователя и пароль учетной записи Google™, а также активировать службу «Защищено my Xperia» на устройстве.
 - 2 Перейдите на веб-сайт myxperia.sonymobile.com с любого устройства, подключенного к Интернету.
 - 3 Войдите в учетную запись Google™, которую вы настроили на своем устройстве.
 - 4 Нажмите изображение своего устройства в разделе **Ваши устройства**.
 - 5 Выберите функцию **Заблокировать** или **Изменить PIN2**, чтобы заменить текущий PIN-код экрана блокировки на новый.
 - 6 Следуйте указаниям на экране службы "Защищено my Xperia".
- ! В зависимости от параметров безопасности, после сброса блокировки экрана ваше устройство может быть заблокировано. В таком случае для использования устройства вам нужно будет ввести имя пользователя и пароль учетной записи Google™.

Диспетчер отпечатков пальцев

- 💡 Перед использованием сканера отпечатков пальцев убедитесь, что на нем отсутствуют грязь и влага.



Диспетчер отпечатков пальцев предназначен для регистрации отпечатков пальцев, которые могут быть использованы в качестве дополнительного способа защиты при разблокировке устройства, а также для подтверждения личности при совершении покупок. На устройстве можно зарегистрировать не более 5 отпечатков пальцев.

- 💡 На рынке США функции с использованием отпечатков пальцев недоступны.


Регистрация отпечатка пальца в первый раз

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Fingerprint Manager**.
 - 3 Во время регистрации отпечатка пальца следуйте указаниям на экране.
- ! Во время регистрации отпечатка пальца в первый раз вам будет предложено задать графический ключ, PIN-код или пароль в качестве запасной меры безопасности, если она еще не задана. Подробную информацию о настройке блокировки экрана см. в разделе *Блокировка экрана* на стр. 11.
- 💡 Датчик отпечатка пальца располагается на кнопке питания, а не на экране устройства. Перед использованием сканера отпечатков пальцев убедитесь, что на нем отсутствуют грязь и влага.


Регистрация дополнительных отпечатков пальцев

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Fingerprint Manager**.
- 3 Подтвердите графический ключ, PIN-код или пароль.
- 4 Коснитесь  и следуйте указаниям на экране.

Удаление зарегистрированного отпечатка пальца

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Fingerprint Manager**.
- 3 Коснитесь зарегистрированного отпечатка пальца, затем коснитесь **Удалить > Удалить**.

Переименование зарегистрированного отпечатка пальца

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Fingerprint Manager**.
- 3 Коснитесь зарегистрированного отпечатка пальца в списке, затем введите имя для него.
- 4 Коснитесь **ОК**.


Автоматическая разблокировка устройства

Функция Smart Lock упрощает процесс разблокировки устройства, позволяя настроить автоматическую разблокировку в определенных ситуациях. Можно сохранять устройство разблокированным, например когда оно подключено к устройству Bluetooth® или находится при вас.

Для настройки функции автоматической разблокировки необходимо выполнить следующие действия в указанном порядке.

- Убедитесь в наличии активного интернет-соединения, предпочтительно по Wi-Fi®, чтобы ограничить расходы на передачу данных.
 - Убедитесь, что все используемые приложения обновлены. Для этого используйте приложение Play Store™ и проверьте, что приложение служб Google Play™ также обновлено. Использование актуальной версии приложения служб Google Play™ обеспечивает доступ к новейшим функциям Smart Lock.
 - Включите функцию Smart Lock.
 - Задайте время автоматической разблокировки устройства.
- !
- Функция Smart Lock разработана компанией Google™, и ее функции со временем могут измениться в связи с выпуском обновлений Google™.
 - Функция Smart Lock доступна не для всех рынков, стран и регионов.

Включение функции Smart Lock

- 1 Установите графический ключ, PIN или пароль в качестве метода блокировки экрана, если он еще не задан.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Trust agents**.
- 4 Коснитесь ползунка **Smart Lock (Google)** для включения функции.
- 5 Коснитесь стрелки назад рядом с **Trust agents**.
- 6 Найдите и коснитесь **Smart Lock**.
- 7 Введите графический ключ, PIN или пароль. Это нужно будет делать каждый раз, когда потребуются изменить настройки функции Smart Lock.
- 8 Выберите тип блокировки Smart Lock.

Настройка автоматической разблокировки устройства

Чтобы включить функцию интеллектуальной блокировки Smart Lock, позволяющую сохранять устройство разблокированным, используйте следующие настройки:

- **Доверенные устройства** – запрет блокировки устройства при подключенном доверенном устройстве Bluetooth® или NFC;
- **Надежные места** – запрет блокировки устройства, когда вы в доверенном местоположении;
- **Физический контакт** – запрет блокировки устройства, когда вы носите его с собой;
- **Распознавание лица** – разблокировка телефона с помощью распознавания лица;
- **Распознавание голоса** – настройка распознавания голоса для поиска на любом экране или разблокировки устройства при совпадении с образцом вашего голоса.

Если устройство не использовалось в течение 4 часов или было перезапущено, его необходимо разблокировать вручную.

Подключение к доверенным устройствам Bluetooth®


Подключенному устройству Bluetooth® можно присвоить статус доверенного, и во время соединения с ним устройство Xperia™ будет разблокировано. Таким образом, если вы регулярно подключаетесь к каким-либо устройствам по Bluetooth®, например к динамике в автомобиле, домашнему кинотеатру, часам или браслету, поддерживающим данный вид соединения, их можно добавить в список доверенных устройств и использовать без блокировки экрана для экономии времени. Эта функция особенно полезна при условии использования таких устройств в относительно безопасном месте. В некоторых случаях перед соединением с доверенным устройством может потребоваться разблокировать экран вручную.

- ! В список доверенных устройств не рекомендуется вносить устройства, постоянно подключенные к вашему основному устройству, такие как клавиатуры и чехлы Bluetooth®.
- 💡 Как только доверенное устройство Bluetooth® отключается или выходит за пределы диапазона соединения, экран блокируется и для его разблокировки требуется ввести PIN, графический ключ или пароль.

Добавление доверенного устройства Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что ваше основное устройство находится в режиме сопряжения и подключено к устройству Bluetooth®, которое требуется добавить в список доверенных устройств.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Добавить доверенное устройство > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь названия устройства, чтобы выбрать его в списке подключенных устройств. В данном списке отображаются только сопряженные устройства.
- 4 В зависимости от степени безопасности соединения может потребоваться вручную разблокировать устройство перед тем, как доверенное устройство сможет предотвратить его блокировку.

Добавление доверенного устройства Bluetooth®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Доверенные устройства**.
- 3 Коснитесь названия устройства, которое необходимо удалить.
- 4 Коснитесь **Удалить доверенное устройство**.

Обеспечение безопасности при использовании доверенных устройств

Разные устройства Bluetooth® поддерживают разные стандарты и средства безопасности Bluetooth®. Существует вероятность того, что постороннее лицо может сохранять ваше устройство Xperia™ разблокированным, имитировав ваше соединение по Bluetooth®, даже если доверенное устройство больше не находится поблизости. Устройство не всегда способно определить, защищено ли установленное соединение от попыток имитации.

Если устройство не сможет определить, безопасно ли используемое соединение, на экране устройства Xperia™ отобразится уведомление и, возможно, потребуется вручную разблокировать его, прежде чем доверенное устройство предотвратит повторную блокировку.

- 💡 Диапазон соединений Bluetooth® может различаться в зависимости от таких факторов, как модель основного устройства и подключенного устройства Bluetooth®, а также от окружающей среды. В зависимости от указанных факторов соединения Bluetooth® работают на расстоянии до 100 метров.


Подключение к достоверным местоположениям

При настроенной функции "Достоверные местоположения" блокировка экрана устройства Xperia™ автоматически снимается, когда вы находитесь в пределах местоположения, обозначенного как достоверное. Для работы этой функции требуется настроить интернет-соединение (предпочтительно по Wi-Fi®) и разрешить устройству использовать ваше текущее местоположение.



При настройке достоверных местоположений необходимо в первую очередь убедиться, что активирован режим точного определения местоположения или энергосберегающий режим геолокации, после чего можно добавлять домашнее или пользовательское местоположение.

- ! Границы доверенного местоположения определяются приблизительно и могут выходить за пределы фактических стен вашего дома или другой территории, добавленной вами в качестве доверенного местоположения. При помощи этой функции устройство может быть разблокировано на территории радиусом до 80 метров. Обратите внимание, что сигналы достоверного местоположения можно скопировать или подделать. При наличии доступа к специализированному оборудованию устройство может быть разблокировано посторонними лицами.



Добавление домашнего местоположения

- 1 Убедитесь, что параметры **Службы геолокации** включены и используется одна из настроек режима определения местоположения: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места > Начальный экран**.
- 4 Коснитесь **Включить это местоположение**.

Изменение домашнего местоположения

- 1 Убедитесь, что параметры **Службы геолокации** включены и используется одна из настроек: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места**.
 - 4 Выберите свое домашнее местоположение.
 - 5 Коснитесь **Редактировать**.
 - 6 В строке состояния введите местоположение, которое требуется использовать в качестве домашнего.
-  Если по этому адресу проживают и другие, можно добавить фактическое расположение своего дома в жилом комплексе в качестве пользовательского местоположения.


Удаление домашнего местоположения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Местоположение**, затем коснитесь ползунка, чтобы включить службы определения местоположения.
- 3 Коснитесь пункта **Режим**, а затем выберите одну из настроек режима определения местоположения: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
- 4 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 5 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места > Начальный экран**.
- 6 Коснитесь **Выключить это местоположение**.

Использование пользовательских местоположений

В качестве достоверного пользовательского местоположения можно добавить любое место, в котором устройство может оставаться разблокированным.


Добавление пользовательского местоположения

- 1 Убедитесь, что режим определения местоположения включен и используется одна из настроек: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места**.
- 4 Коснитесь **Добавить надежное место**.
- 5 Для использования текущего местоположения в качестве пользовательского и доверенного коснитесь **Выбрать это местоположение**.
- 6 Чтобы указать другое местоположение, коснитесь значка увеличительного стекла и введите адрес. Устройство выполнит поиск заданного местоположения. Чтобы использовать предложенный адрес, коснитесь его на экране.
- 7 Для точной настройки местоположения коснитесь стрелки назад рядом с адресом, перетащите значок булавки в выбранное место и выберите **Выбрать это местоположение**.

Изменение пользовательского местоположения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Местоположение**, затем коснитесь ползунка, чтобы включить службы определения местоположения.
- 3 Коснитесь пункта **Режим**, а затем выберите одну из настроек режима определения местоположения: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
- 4 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 5 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места**.
- 6 Выберите место, которое необходимо изменить.
- 7 Коснитесь **Редактировать адрес**.
- 8 Чтобы указать другое местоположение, коснитесь значка увеличительного стекла и введите адрес. Устройство выполнит поиск заданного местоположения. Чтобы использовать предложенный адрес, коснитесь его на экране.
- 9 Для точной настройки местоположения коснитесь стрелки назад рядом с адресом, перетащите значок булавки в выбранное место и выберите **Выбрать это местоположение**.

Удаление пользовательского местоположения

- 1 Убедитесь, что режим определения местоположения включен и используется одна из настроек: **Высокая точность** или **Экономия заряда аккумулятора**.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Надежные места**.
- 4 Выберите место, которое необходимо удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить**.


Предотвращение блокировки устройства, когда оно находится при вас

При включенной функции физического контакта устройство остается разблокированным, когда вы держите его в руке, кармане или сумке. Встроенный акселерометр предотвращает блокировку устройства при индикации того, что устройство переносят с места на место. Блокировка включается автоматически при определении акселерометром состояния покоя устройства.

При использовании функции физического контакта учитывайте следующие особенности.

- Блокировка включается автоматически, как только вы кладете устройство и оно определяет, что больше не находится при вас.
 - Блокировка может занять до одной минуты.
 - При посадке в автомобиль, автобус, поезд или другой вид наземного транспорта блокировка устройства может занять от 5 до 10 минут.
 - Обратите внимание, что при нахождении в самолете или на корабле (либо другом транспорте, отличном от наземного) блокировка устройства может не сработать автоматически, поэтому при необходимости включите ее вручную.
 - Когда вы снова возьмете устройство в руки или покинете транспортное средство, достаточно будет разблокировать устройство один раз.
- ! Функция физического контакта не позволяет определить, какой именно пользователь контактирует с устройством. Если вы передадите разблокированное устройство кому-то другому при активированной функции физического контакта, оно может остаться разблокированным. Помните, что графический ключ, PIN и пароль являются более надежными способами защиты устройства.

Включение и выключение распознавания режима ношения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Smart Lock > Физический контакт**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения функции.

Защита SIM-карты

С помощью PIN (персональный идентификационный номер) можно заблокировать и разблокировать любую SIM-карту в устройстве. Если SIM-карта заблокирована, связанная с ней подписка защищена от злоупотребления. Это означает, что при каждом запуске устройства требуется ввести PIN.

Если слишком много раз попытаться ввести неверный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована. В таком случае потребуется ввести PUK (персональный ключ разблокирования), а затем – новый PIN. Коды PIN и PUK предоставляются оператором сотовой сети.

Настройка и снятие блокировки SIM-карты

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Настроить блокировку SIM-карты**.
- 3 Коснитесь ползунка **Блокировать SIM** для включения или выключения блокировки SIM-карты.
- 4 Введите PIN для SIM-карты и коснитесь **ОК**. Блокировка SIM-карты активна. Теперь каждый раз при перезапуске устройства будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

Изменение PIN-кода для SIM-карты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Настроить блокировку SIM-карты**.
- 3 Коснитесь **Изменить PIN SIM-карты**.
- 4 Введите старый PIN для SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 5 Введите новый PIN для SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 6 Введите еще раз новый PIN для SIM-карты и коснитесь **ОК**.

Разблокировка заблокированной SIM-карты с помощью PUK-кода

- 1 Введите PUK-код и коснитесь
 - 2 Введите новый PIN-код и коснитесь
 - 3 Повторно введите новый PIN-код и коснитесь
- ! Если ввести неверный PUK-код несколько раз, потребуется обратиться к оператору сети для получения новой SIM-карты.

Поиск идентификационного номера устройства


Ваше устройство имеет уникальный идентификационный номер. Он называется IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Он может потребоваться, например, при обращении в службу поддержки Xperia™ Care для регистрации устройства. Кроме того, если ваше устройство украдут, некоторые поставщики сетевых услуг могут использовать этот номер, чтобы запретить доступ данного устройства к сети в стране или регионе, где вы находитесь.

Просмотр номера IMEI на пластине с ярлыками



- 1 Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты и карты памяти.
 - 2 Вытащите пластину с ярлыками. Номер IMEI отображается на пластине с ярлыками.
- 💡 Для просмотра номера IMEI вы также можете открыть окно набора номера и ввести ***#06#**.

Просмотр номера IMEI в параметрах устройства

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Общая информация > Данные IMEI-кода**.


Поиск потерянного устройства



Если у вас есть учетная запись Google™, веб-служба "Защищено my Xperia" поможет вам найти и защитить свое устройство в случае его утери. Если вы активировали эту службу на вашем устройстве, вы можете выполнить следующие действия.

- Найти свое устройство на карте.
 - Включить сигнал, даже если устройство находится в режиме "Не беспокоить".
 - Дистанционно заблокировать устройство и отобразить на нем контактную информацию для связи с вами.
 - В крайнем случае дистанционно очистить внутреннюю и внешнюю память устройства.
- ❗ При включении устройства после очистки его внутренней памяти с помощью веб-службы "Защищено my Xperia" вы должны войти в учетную запись Google™, которая использовалась во время последней синхронизации.
- ❗ Служба "Защищено my Xperia" может быть недоступна в некоторых странах или регионах.

Включение службы "Защищено my Xperia"

- 1 Убедитесь, что на устройстве включена передача данных и служба определения местоположения.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Защита с my Xperia > Включить**.
 - 4 Если вы согласны с условиями использования службы, поставьте флажок в соответствующем поле, а затем коснитесь **Принять**.
 - 5 При появлении приглашения войдите в свою учетную запись Google™ или создайте новую, если ее нет.
 - 6 Чтобы убедиться, что служба "Защищено my Xperia" может определять местоположение вашего устройства, перейдите на сайт myxperia.sonymobile.com и войдите с помощью учетной записи Google™, которая используется на устройстве.
- ❗ Если устройством пользуется несколько человек, учтите, что служба "Защищено my Xperia" доступна только для пользователя, который входит как владелец устройства.

Как найти потерянное устройство с помощью Диспетчера устройств Android™

Google™ предлагает веб-сервис определения местоположения и обеспечения безопасности под названием «Диспетчер устройств Android™». Им можно пользоваться вместе с сервисом My Xperia


или вместо него. Если вы потеряете устройство, с помощью Диспетчера устройств Android™ можно:

- Найти и увидеть местонахождение вашего устройства.
- Позвонить на ваше устройство или заблокировать его, стереть все имеющиеся на нем данные или добавить телефонный номер на экран блокировки.

Дополнительную информацию о Диспетчере устройств Android™ можно найти на сайте www.support.google.com.

- ! Диспетчер устройств Android™ не работает, если ваше устройство выключено или не подключено к Интернету. Сервис «Диспетчер устройств Android™» может быть доступен не во всех странах или регионах.

Включение Диспетчера устройств Android™

- 1 Если вашим устройством пользуется несколько пользователей, убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Убедитесь, что включена передача данных и служба определения местоположения.
- 3 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 4 Найдите и выберите **Настройки > Google > Безопасность**.
- 5 Коснитесь ползунков рядом с **Удаленный поиск этого устройства** и **Разрешить удаленную блокировку и удаление данных**, чтобы включить обе функции.
- 6 При появлении запроса согласитесь с условиями и положениями, коснувшись **Включить**.
- 7 Чтобы убедиться в том, что Диспетчер устройств Android™ может определить местоположение устройства после активации услуги, перейдите по ссылке www.android.com/devicemanager и выполните вход в систему, используя свою учетную запись Google™.

ОСНОВЫ


Использование сенсорного экрана

Касание




- Открытие или выбор элемента.
- Установка или снятие флажка, выбор или отмена выбора функции.
- Ввод текста с помощью экранной клавиатуры.

Касание и удерживание

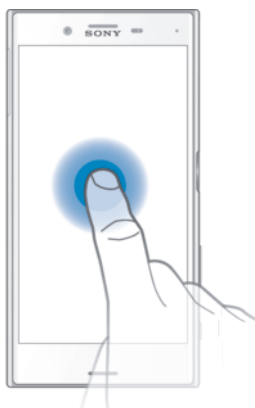


- Перемещение объекта.
- Открытие меню объекта.
- Включение режима выделения, например для выбора нескольких элементов из списка.

Сжатие и разведение пальцев

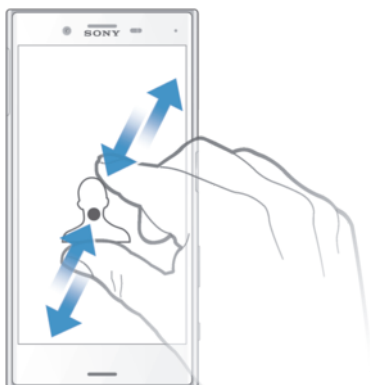


- Увеличение или уменьшение масштаба веб-страниц, фотографий и карт, а также при фотосъемке или видеозаписи.

Пролистывание

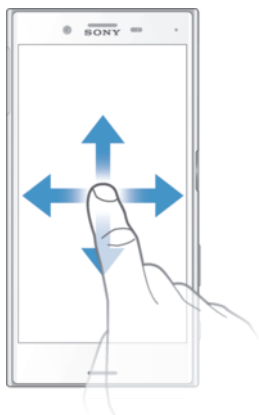

- Прокрутка списка вверх или вниз.
- Прокрутка влево или вправо, например для перехода между панелями начального экрана.
- Пролистывание влево или вправо для просмотра дополнительных функций.


Пролистывание

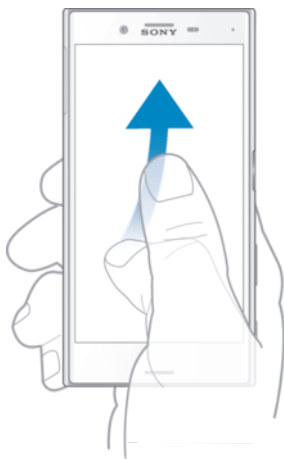

- Быстро прокрутите, например, список или веб-страницу. Остановить прокрутку можно прикосновением к экрану.

Блокировка и разблокировка экрана

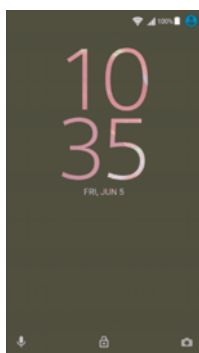

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого устройства гаснет для экономии заряда аккумулятора и автоматически блокируется. Эта блокировка защищает от случайных нажатий на сенсорный экран, когда устройство не используется. Когда вы покупаете устройство, базовая блокировка экрана уже установлена. Это означает, что для разблокировки экрана нужно провести пальцем влево или вверх по экрану. Позже вы можете изменить параметры безопасности и добавить другие виды блокировки. См. *Блокировка экрана* на странице 11.



Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Блокировка экрана

- 1 На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу питания .
- 2 Можно также дважды коснуться любой пустой области на начальном экране. Чтобы включить эту функцию, коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец до тех пор, пока устройство не начнет вибрировать, а затем коснитесь  и нажмите ползунок рядом с командой "Спящий режим двойным касанием".

Начальный экран

Начальный экран – это отправная точка при работе с устройством. Он выполняет те же функции, что и рабочий стол на экране компьютера. На начальном экране можно разместить до двадцати панелей, что превышает ширину стандартного экрана. Количество панелей начального экрана представлено рядом точек в его нижней части. Подсвеченная точка соответствует отображаемой панели.



- 1 Виджет "Вас приветствует Xperia™": коснитесь, чтобы открыть виджет, после чего выберите задачу, например копирование содержимого со старого устройства или настройку служб Xperia™.
- 2 Точки: количество панелей начального экрана.

Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по начальному экрану




Панели начального экрана


На начальный экран можно добавлять новые панели (не более двадцати) и удалять их. Кроме того, одну из панелей начального экрана можно настроить в качестве основной.




Настройка панели в качестве основной панели начального экрана

- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Прокрутите экран влево или вправо, чтобы перейти к панели, которую нужно задать в качестве основной панели начального экрана, а затем коснитесь  в верхнем левом углу экрана.
- ! Если панель в крайней левой части экрана зарезервирована для Поиска Google и Google Now, то главную панель начального экрана нельзя изменить. Дополнительную информацию см. в разделе *Поиск Google и Google Now* на стр. 117.

Добавление панели на начальный экран


- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Для просмотра панелей пролистайте вправо или влево, затем коснитесь .
- ! Если панель в крайней левой части экрана зарезервирована для интерфейса Поиска Google и Google Now, то в эту область дополнительные панели добавить нельзя. Дополнительную информацию см. в разделе *Поиск Google и Google Now* на стр. 117.

Удаление панели с начального экрана


- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте ее, пока устройство не начнет вибрировать.
- 2 Прокрутите экран влево или вправо, чтобы перейти к панели, которую нужно удалить, а затем в верхнем углу панели коснитесь .

Параметры начального экрана

Деактивация или удаление приложения с начального экрана


- ! При отключении предустановленного приложения все соответствующие данные удаляются, однако приложение снова можно включить в меню **Параметры** > **Приложения**. Полностью удалить можно только загруженные приложения.
- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Прокрутите влево или вправо, чтобы просмотреть панели. Все приложения, которые можно удалить или деактивировать, отмечаются значком .
 - 3 Коснитесь выбранного приложения, затем коснитесь **Отключить**, если приложение было предустановлено на устройстве, или **УДАЛИТЬ**, если приложение было загружено.

Настройка размера значков на начальном экране


- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте ее до тех пор, пока устройство не начнет вибрировать, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Размер значков**, после чего выберите соответствующий вариант.

Экран приложений

На экране приложений, на который можно перейти с начального экрана, отображены все приложения – как поставляемые вместе с устройством, так и загруженные позднее.

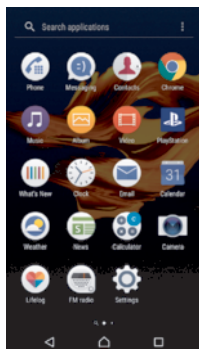


Просмотр всех приложений на экране приложений

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Прокрутите экран приложений влево или вправо.

Включение или выключение списков рекомендуемых приложений

При первом использовании экрана приложений можно включить или отключить списки рекомендуемых приложений. Это можно сделать позднее, выполнив указанные ниже действия.

- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец до тех пор, пока устройство не начнет вибрировать, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь ползунка "Рекомендации по приложениям".

Открытие приложения с экрана приложений

- Откройте экран приложений и пролистайте его влево или вправо, чтобы найти приложение, а затем коснитесь его.

Поиск приложения с экрана приложений

- 1 На открытом экране приложений коснитесь **Поиск в приложениях** либо просто проведите пальцем вниз по экрану приложений или начальному экрану.
- 2 Введите название приложения, которое требуется найти.


Упорядочение приложений на экране приложений

- 1 Когда открыт экран приложений, коснитесь .
- 2 Коснитесь **Упорядочить приложения**, после чего выберите соответствующий вариант.

Добавление ярлыка приложения на начальный экран


- 1 На экране приложений коснитесь значка приложения и удерживайте его, пока он не будет выбран, затем перетащите значок вверх. Откроется начальный экран.
- 2 Перетащите значок в нужное место на начальном экране и отпустите палец.

Перемещение приложения на экране приложений


- 1 Когда открыт экран приложений, коснитесь .
- 2 Убедитесь, что выбран параметр **Собственный порядок** в меню **Упорядочить приложения**.
- 3 Коснитесь приложения и удерживайте его, пока оно не будет выбрано, а затем перетащите приложение на новое место.


Деактивация или удаление приложения с экрана приложений

- ! При отключении предустановленного приложения все соответствующие данные удаляются, однако приложение снова можно включить в меню **Параметры > Приложения**. Полностью удалить можно только загруженные приложения.

- 1 Коснитесь любой области на экране приложений и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует. Все приложения, которые можно удалить или деактивировать, отмечаются значком .
- 2 Коснитесь выбранного приложения, затем коснитесь **Отключить**, если приложение было предустановлено на устройстве, или **УДАЛИТЬ**, если приложение было загружено.

Перемещение по приложениям

Для перемещения между приложениями можно использовать клавиши навигации, панель избранного и окно недавно использованных приложений. К клавишам навигации относятся клавиша начального экрана, а также клавиши «Недавние приложения» и «Назад». Если для выхода из приложения нажать клавишу начального экрана , одни приложения будут закрыты, а другие будут приостановлены или продолжат работу в фоновом режиме. Если приложение приостанавливается или работает в фоновом режиме, при следующем открытии приложения работа возобновляется с того места, на котором она была прервана.

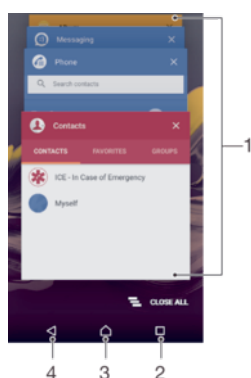

- | | |
|---|---|
| 1 | Окно недавно использованных приложений – открытие недавно использованного приложения |
| 2 | Клавиша "Недавние приложения" – открытие окна недавно использованных приложений и панели избранного |
| 3 | Клавиша начального экрана – выход из приложения и возврат на начальный экран |
| 4 | Клавиша "Назад" – возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения |


Открытие окна последних использовавшихся приложений

- Нажмите .

Закрытие всех недавно использованных приложений

- Коснитесь , затем коснитесь .

Открытие меню в приложении

- В открытом приложении коснитесь .
- ! Кнопка меню доступна не во всех приложениях.

Виджеты

Виджеты – это небольшие приложения, которые можно использовать непосредственно на начальном экране. Они также могут действовать, как ярлыки. Например, виджет "Погода" позволяет просматривать основные сведения о погоде непосредственно на начальном экране. При касании виджета открывается полная версия приложения "Погода". Дополнительные виджеты можно загрузить из Google Play™.

Добавление виджета на начальный экран

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь любой пустой зоны и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует, затем коснитесь **Виджеты**.
- 2 Найдите виджет, который вы хотите добавить, и коснитесь его.

Изменение размера виджета

- 1 Коснитесь виджета и удерживайте его, пока устройство не начнет вибрировать, а затем отпустите виджет. Если размер виджета можно изменить, например размер виджета "Календарь", будет отображена подсвеченная рамка, а также точки изменения размера.
- 2 Перетащите точки внутрь или наружу, чтобы уменьшить или увеличить размер виджета.
- 3 Чтобы подтвердить новый размер виджета, коснитесь **Начальный экран** в любом месте.

Перемещение виджета

- Коснитесь виджета и удерживайте его, пока устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите виджет в новое положение.

Удаление виджета

- Коснитесь виджета и удерживайте его, пока устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите виджет на значок **Удалить с начального экрана**.

Ярлыки и папки

Ярлыки и папки помогают управлять приложениями и поддерживать порядок на начальном экране.



1 Доступ к приложению при помощи ярлыка

2 Доступ к папке, содержащей приложения

Добавление ярлыка приложения на начальный экран

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь пустой области и удерживайте палец.
- 2 В меню настройки коснитесь **Виджеты > Ярлыки**.
- 3 Прокрутите список приложений и выберите нужное. Выбранное приложение будет добавлено на **Начальный экран**.

Перемещение объекта на начальный экран

- Коснитесь и удерживайте объект, пока устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите его на новое место.

Удаление объекта с главного экрана

- Коснитесь объекта и удерживайте его, пока устройство не начнет вибрировать, после чего перетащите объект на значок **Удалить с начального экрана** в верхней части экрана.

Создание папки на начальном экране

- Коснитесь и удерживайте значок приложения или ярлык до тех пор, пока устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите объект и оставьте его поверх значка или ярлыка другого приложения.

Добавление элементов в папку на начальном экране

- Коснитесь и удерживайте объект, пока устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите его в нужную папку.

Переименование папки на начальном экране

- 1 Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь области заголовка папки, чтобы открыть поле **Имя папки**.
- 3 Введите новое имя папки и коснитесь **Готово**.

Фоновые рисунки и темы

Настройте начальный экран в соответствии с собственным стилем, используя фоновые рисунки и различные темы.

Изменение фонового рисунка начального экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь любой пустой зоны и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
- 2 Коснитесь **Обои** и выберите нужный вариант.


Установка темы

- 1 Коснитесь пустой области **Начальный экран** и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Коснитесь **Темы**.
 - 3 Выберите нужный параметр и следуйте указаниям на устройстве.
- ! При изменении темы фоновый рисунок в некоторых приложениях также будет изменен.


Управление аккумулятором и электропитанием

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Вы можете отслеживать расход заряда аккумулятора и видеть уровень заряда, расходуемого приложениями. Можно удалять приложения, а также активировать несколько энергосберегающих режимов, которые помогают оптимизировать работу аккумулятора. Кроме того, можно просматривать и оценивать оставшийся заряд аккумулятора, настраивать параметры для повышения производительности и продления срока службы аккумулятора.

Просмотр расхода заряда аккумулятора и приблизительного времени работы

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккумулятор**. Отобразится экран с информацией о проценте заряда аккумулятора и приблизительном времени работы.
 - 3 Коснитесь **ИСПОЛЬЗ. АККУМУЛЯТОРА**, чтобы просмотреть список функций и служб, на которые расходовался заряд аккумулятора с момента последней зарядки. Коснитесь любой из них для просмотра подробных сведений об энергопотреблении.
- 💡 В разделе **Настройки > Аккумулятор** можно настроить и включить режимы энергосбережения.

Просмотр потребления заряда аккумулятора приложением

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения**.
- 3 Выберите приложение и просмотрите его расход заряда аккумулятора в меню **Использование аккумулятора**.





Оптимизация аккумулятора

Оптимизация аккумулятора – это мощный и удобный встроенный режим, позволяющий значительно увеличить срок службы аккумулятора за счет уменьшения потребления энергии, когда устройство или конкретные приложения не используются.

При этом приостанавливается расходующая заряд аккумулятора сетевая активность, например службы определения местоположения, синхронизация и сканирование сетей Wi-Fi® в фоновом режиме, когда устройство не используется на протяжении продолжительного периода времени.



Это не влияет на телефонные вызовы и сообщения SMS.


Отключение оптимизации определенных приложений

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккумулятор**.
 - 3 Коснитесь  и выберите **Экономия заряда батареи**. Отобразится список неоптимизированных приложений.
 - 4 Чтобы добавить или удалить приложения из списка, коснитесь **Приложения** и поставьте или снимите флажок выбора приложения для редактирования параметров его оптимизации.
 - 5 Список не подвергающихся оптимизации приложений обновится в соответствии с установленными параметрами.
-  Настроить **Экономия заряда батареи** также можно в меню **Приложения**, коснувшись .




Режимы экономии энергии

Вы можете использовать один из следующих режимов экономии энергии, чтобы продлить время работы аккумулятора.



Режим STAMINA	Отключение GPS при выключенном экране и ограничение передачи данных в фоновом режиме. Для настройки дополнительных параметров режима STAMINA можно выбрать другой уровень STAMINA. При активации этого режима в строке состояния отображается значок  .
Режим Ultra STAMINA	Отключение всех функций устройства, кроме базовых, например выполнения вызовов или отправки текстовых сообщений. После активации этого режима в строке состояния появится значок  .

-  Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для включения или выключения режима экономии энергии необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.


Включение режима STAMINA

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Аккумулятор**.
 - 3 Коснитесь **Режим STAMINA** и выберите нужный вариант.
- В строке состояния появится значок , если режим **Режим STAMINA** активен.
-  Значение автозапуска можно настроить по своему усмотрению.

Активация режима Ultra STAMINA

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккумулятор**.
 - 3 Коснитесь **Режим Ultra STAMINA**, затем коснитесь **Включить**.
 - 4 Подтвердите действие для активации.
- Начальный экран будет замещен начальным экраном режима Ultra STAMINA, а в строке состояния появится значок , если режим **Режим Ultra STAMINA** активен.

Уход за аккумулятором


-  На рынке США функция ухода за аккумулятором недоступна.

После полной зарядки аккумулятора устройства рекомендуется отсоединить зарядное устройство, что позволит максимально продлить срок службы аккумулятора. Функция ухода за аккумулятором

выявляет периоды регулярной продолжительной зарядки аккумулятора и определяет время начала и завершения таких периодов. Во время последующих циклов зарядки уровень заряда будет контролироваться таким образом, чтобы достичь 100 % непосредственно перед отсоединением зарядного устройства.

- ! Функция ухода за аккумулятором будет контролировать уровень заряда аккумулятора только после обнаружения регулярного цикла зарядки. Для этого может потребоваться несколько дней.


Включение и выключение функции ухода за аккумулятором

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккумулятор** и **Уход за батареей**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения функции **Уход за батареей**.

Создание снимка экрана

Вы можете создавать изображения любого экрана вашего устройства в виде снимков экрана. Снимки экрана, созданные вами, автоматически сохраняются в Альбоме.

Создание снимка экрана

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется окно с приглашением.
 - 2 Коснитесь .
- 💡 Кроме того, вы можете создать снимок экрана, нажав одновременно кнопку питания и клавишу уменьшения громкости и удерживая их. Записав снимок экрана, отпустите эти клавиши.

Просмотр снимка экрана

- Полностью потяните строку состояния вниз, после чего коснитесь снимка экрана, который хотите посмотреть.
- 💡 Можно также просматривать снимки экрана в приложении "Альбом".

Уведомления

Уведомления информируют о таких событиях, как новые сообщения или уведомления календаря, а также о ходе выполнения некоторых действий, например о ходе загрузки файлов. Уведомления появляются:

- в строке состояния;
- на панели уведомлений;
- на заблокированном экране.

Открытие и закрытие панели уведомлений



- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, перетащите строку состояния вниз или дважды коснитесь ее.
- 2 Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите ее вверх или просто проведите по экрану пальцем снизу вверх.

Действия в отношении уведомлений на панели уведомлений

- Коснитесь уведомления.

Удаление уведомления с панели уведомлений

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.

Увеличение размера уведомления на панели уведомлений

- Перетащите уведомление вниз.
- ! Увеличить размер можно не для всех уведомлений.

Удаление всех уведомлений с панели уведомлений

- Коснитесь .

Действия в отношении уведомлений на заблокированном экране

- Дважды коснитесь уведомления.

Удаление уведомления с заблокированного экрана

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.


Увеличение размера уведомления на заблокированном экране

- Перетащите уведомление вниз.
- ! Увеличить размер можно не для всех уведомлений.

Управление уведомлениями на заблокированном экране

Можно настроить устройство так, чтобы на заблокированном экране отображались только выбранные уведомления. Вы можете сделать доступными все уведомления и их содержимое, скрыть конфиденциальное содержимое для всех уведомлений или для некоторых приложений или запретить отображение любых уведомлений.

Выбор уведомлений для отображения на заблокированном экране

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > На заблокированном экране**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Варианты отображения уведомлений на экране блокировки

Показывать все уведомления

Получать все уведомления на экране блокировки. Если этот параметр включен, все содержимое (включая содержимое входящих сообщений электронной почты и чата) будет отображаться на экране блокировки, даже если вы назначили соответствующие приложения как **Скрывать конфиденциальные данные** в меню настроек **Уведомления приложений**.

Не показывать конфиденциальные данные

Для доступа к этому параметру должен быть установлен PIN, пароль или графический ключ для блокировки экрана. Когда поступают конфиденциальные уведомления, на экране блокировки отображается **Содержимое скрыто**. Например, вы получите уведомление о входящем сообщении электронной почты или чата, но текст сообщения не будет виден на экране блокировки.


Не показывать уведомления

Вы не получите никаких уведомлений на экране блокировки.

Задание уровня уведомлений для приложения

Вы можете задать различные режимы уведомлений для отдельных приложений. Например, вы можете заблокировать все уведомления электронной почты, сделать приоритетными уведомления Facebook™ и скрыть содержимое уведомлений приложения «Сообщения» на заблокированном экране.

Настройка уровня уведомлений для приложения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Уведомления приложений**.
- 3 Выберите нужное приложение.
- 4 Чтобы настроить параметры уведомлений, коснитесь ползунка.

Уровни и функции уведомлений для конкретных приложений

Блокировать все	Никогда не показывать уведомления для выбранного приложения.
Считать важными	Разрешить уведомления этого приложения, когда в режиме "Не беспокоить" установлено значение "Только приоритетные".
Краткие уведомления	Разрешить выбранному приложению обращать внимание пользователя на некоторые уведомления, недолго отображая их на экране.
Скрывать конфиденциальные данные	Скрывать уведомления этого приложения, которые могут содержать личную информацию, если устройство заблокировано.


Индикатор уведомлений

Индикатор уведомлений информирует о состоянии аккумулятора и некоторых других событиях. Например, мигающий белый свет означает новое сообщение или принятый вызов. Индикатор уведомлений включен по умолчанию, но его можно отключить вручную.



- !
- Если индикатор уведомлений отключен, он загорается только в том случае, если появляется предупреждение о состоянии аккумулятора, например, если уровень заряда падает ниже 15 процентов.

















Включение или выключение индикатора уведомлений

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления**.
- 3 Коснитесь ползунка **Подсветка уведомления**.

Значки в строке состояния


Значок состояния

	SIM-карта отсутствует
	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Отправка и загрузка данных через сеть LTE
	Отправка и загрузка данных через сеть GPRS
	Отправка и загрузка данных через сеть EDGE

	Отправка и загрузка данных через сеть 3G
	Отправка и загрузка данных HSPA+
	Подключение Wi-Fi® активно, данные передаются
	Подключение Wi-Fi® активно, но отсутствует интернет-соединение. Данный значок также отображается при попытке подключения к защищенной сети Wi-Fi®. После успешного входа в систему восклицательный знак исчезает. Если веб-сайт Google™ заблокирован, восклицательный знак может отображаться, даже когда устройство подключено к сети Wi-Fi® с действующим интернет-соединением.
60% 	Состояние аккумулятора
60% 	Аккумулятор заряжается
	Режим полета включен
	Функция Bluetooth® включена
	Микрофон отключен
	Громкая связь включена
	Активирован режим "Не беспокоить"
	Режим вибрации
	Будильник установлен
	Функция GPS включена
	Выполняется синхронизация
	Проблема при входе или синхронизации

















! В зависимости от поставщика услуг, сети или региона функции или службы, представленные некоторыми значками в этом списке, могут быть недоступны.

Управление значками в строке состояния

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Системные значки**.
- 3 Установите флажки для системных значков, которые необходимо отображать в строке состояния.


Значки уведомлений

	Новое текстовое или мультимедийное сообщение
	Текущий вызов
	Непринятый вызов
	Вызов на удержании
	Включена переадресация вызовов
	Новое голосовое сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Загрузка данных
	Загрузка данных на сервер
	Передача мобильных данных отключена

	Настройка основных функций устройства
	Доступно обновление программного обеспечения
	Доступны обновления системы
	Загрузка обновлений системы
	Коснитесь для установки загруженных обновлений системы
	Режим STAMINA включен
	Режим Ultra STAMINA включен
	Функция ухода за аккумулятором включена
	На рынке США функция ухода за аккумулятором недоступна.
	Шумоподавление включено
	Снимок экрана создан
	Получено новое сообщение чата Hangouts™
	Видеочат с друзьями в приложении Hangouts™
	Воспроизводится композиция
	Работает радиоприемник
	Устройство подключено к компьютеру через кабель USB
	Внутренний накопитель заполнен на 75 %. Коснитесь для передачи данных на карту памяти
	Предупреждение
	Другие (не отображенные на экране) уведомления






- ! В список включены не все значки, которые могут отображаться на экране устройства. Данные значки приведены в ознакомительных целях и могут изменяться без уведомления.

Блокирование отправки уведомлений приложением

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Уведомления приложений**.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Коснитесь ползунка **Блокировать все**.

Обзор приложений

- ! Некоторые приложения могут поставляться отдельно от устройства или не поддерживаться некоторыми сетями и поставщиками услуг в определенных зонах.

	Приложение "Альбом" для просмотра и редактирования фотографий и видео, а также управления ими.
	Поиск и покупка необходимых приложений непосредственно со своего устройства.
	Защита устройства от вирусов, вредоносного и шпионского ПО, интернет-мошенничества и неправомерного использования личных данных в Интернете.
	Приложение "Калькулятор" для выполнения простых вычислений.
	Приложение "Календарь" для отслеживания событий и управления встречами.

-  Камера для фото- и видеосъемки.
-  Веб-браузер Chrome для просмотра веб-страниц и управления закладками, текстом и изображениями.
-  Приложение "Часы" для установки различных видов будильника и таймера.
-  Приложение "Контакты" для управления телефонными номерами, адресами электронной почты и другими сведениями о контактах.
-  Создание и редактирование документов, а также совместная работа с другими пользователями.
-  Доступ к загруженным приложениям, документам и изображениям.
-  Сохранение документов и файлов для получения к ним доступа с любого устройства, обмена с друзьями или совместной работы над ними вместе с коллегами.
-  Приложение электронной почты для отправки и получения писем с помощью личной или корпоративной учетной записи.
-  Приложение Facebook™ для общения с друзьями, родными и коллегами по всему миру.
-  Поиск и прослушивание FM-радиостанций.
-  Приложение Gmail™ для чтения, создания и сортировки сообщений электронной почты.
-  Поиск информации на устройстве и в Интернете.
-  Общение с друзьями в интернет-чате с помощью приложения Hangouts™.
-  Приложение Lifelog позволяет автоматически регистрировать события вашей повседневной жизни. Например, вы можете устанавливать цели и отслеживать их достижение или же создавать закладки для особых моментов.
-  Наслаждайтесь разнообразием музыки, фильмов, приложений и игр на своем устройстве, а также возможностью эксклюзивного доступа к уникальному содержанию, который предоставляется только для пользователей устройств Xperia™.
-  Просмотр своего текущего местоположения, поиск других местоположений и планирование маршрутов с помощью приложения "Карты Google™".
-  Приложение "Сообщения" для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  Приложение Xperia™ Movie Creator для автоматического создания коротких роликов из коллекции существующих фотографий и видео.
-  Приложение "Музыка" для упорядочения и воспроизведения музыки и аудиокниг.
-  Приложение News Suite для просмотра новостей.
-  Совершение телефонных вызовов путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
-  Систематизация, поиск и просмотр фотографий и видео.
-  Просмотр фильмов и телепередач, приобретенных или взятых напрокат в магазине Google Play, с помощью приложения "Google Play Фильмы".
-  Приложение "Google Play Музыка" для поиска среди тысяч песен и воспроизведения музыки.
-  Приложение Play Store™ для поиска и загрузки бесплатных и платных приложений.
-  Оставайтесь на связи с друзьями по играм, следите за любимыми играми, делайте покупки в магазине PlayStation®Store и не только.
-  Оптимизация параметров в соответствии со своими задачами.



Создание и редактирование электронных таблиц, а также совместная работа с другими пользователями.



Приложение "Набросок" для создания, просмотра и публикации изображений.



Создание и редактирование презентаций, а также совместная работа с другими пользователями.



Приложение "Поддержка" для получения доступа к службе поддержки пользователей со своего устройства. Например, можно получить доступ к руководству по эксплуатации, информации об устранении неполадок, а также советам и подсказкам.



Приложение "Видео" для воспроизведения видео на своем устройстве и обмена содержимым с друзьями.



Приложение "Погода" для просмотра прогноза погоды.



Приложение What's New для поиска новых игр, приложений и мультимедийного содержимого.



Приложение YouTube™ для просмотра видео из любой точки мира и публикации собственных видеоклипов.


Загрузка приложений

Загрузка приложений из Google Play™

Google Play™ – это официальный интернет-магазин Google для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг. Здесь можно найти как платные, так и бесплатные приложения. Перед загрузкой содержимого из Google Play™ убедитесь в наличии рабочего подключения к Интернету – лучше по сети Wi-Fi®, чтобы свести к минимуму плату за передачу данных.

- ! Для использования Google Play™ требуется учетная запись Google™. Магазин Google Play™ может быть доступен не во всех странах и регионах.

Загрузка приложения из Google Play™


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Play Store**.
 - 3 Найдите объект, который вы хотите загрузить, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
 - 4 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям по установке.
- ! Для правильной работы некоторых приложений может потребоваться доступ к данным, параметрам и различным функциям на вашем устройстве. Устанавливайте приложения и предоставляйте разрешения только приложениям из доверенных источников. Чтобы просмотреть разрешения, предоставленные загруженному приложению, и изменить их состояние, коснитесь приложения в разделе **Настройки > Приложения**.

Загрузка приложений из других источников

Если на устройстве разрешена загрузка содержимого из источников помимо Google Play™, вы можете загружать приложения напрямую с других веб-сайтов, руководствуясь соответствующими инструкциями.

- ! Установка приложений неизвестного или сомнительного происхождения может нанести вред устройству. Загружайте приложения только из надежных источников. По всем вопросам обращайтесь к поставщику приложения.
- 💡 Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то загрузку из источников помимо Google Play™ может разрешить только владелец, то есть основной пользователь. Изменения, внесенные владельцем, действуют для всех пользователей.

Включение или отключение функции загрузки приложений из других источников



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Блокировка экрана и безопасность**.
 - 3 Коснитесь ползунка **Неизвестные источники**.
 - 4 Коснитесь **ОК**.
- ! Для правильной работы некоторых приложений может потребоваться доступ к данным, параметрам и различным функциям на вашем устройстве. Устанавливайте приложения и предоставляйте разрешения только приложениям из доверенных источников. Чтобы просмотреть разрешения, предоставленные загруженному приложению, и изменить их состояние, коснитесь приложения в разделе **Настройки > Приложения**.

Интернет и сети

Просмотр веб-страниц

Для большинства стран веб-браузер Google Chrome™ для устройств Android™ установлен заранее. Для получения дополнительных сведений об использовании этого веб-браузера перейдите на сайт <http://support.google.com/chrome> и щелкните ссылку "Chrome для мобильных устройств".

Просмотр веб-страниц при помощи браузера Google Chrome™


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 При первом использовании Google Chrome™ укажите, следует ли войти в учетную запись Google™ или использовать Google Chrome™ анонимно.
- 4 Введите поисковый запрос или веб-адрес в поле поиска и адреса, а затем коснитесь **Поиск** на клавиатуре.

Настройки Интернета и MMS



Для отправки мультимедийных сообщений или подключения к Интернету в отсутствие доступных сетей Wi-Fi® необходимо иметь работающее подключение для передачи мобильных данных с верными настройками Интернета и MMS. Воспользуйтесь следующими советами.

- Для большинства мобильных сетей и операторов параметры Интернета и MMS предварительно настроены на устройстве. Так что вы можете сразу начать использовать Интернет и отправлять мультимедийные сообщения.
 - Настройки Интернета и MMS также можно загрузить позже в меню "Настройки".
 - Вы можете в любое время вручную добавить, изменить или удалить настройки Интернета и MMS на устройстве. Если вы по ошибке удалите или измените параметр Интернета или MMS, загрузите его повторно.
 - Если войти в Интернет через мобильную сеть или осуществить обмен сообщениями MMS не удастся даже после успешной загрузки настроек Интернета и сообщений MMS на устройство, см. соответствующие советы по поиску и устранению неисправностей, связанных с покрытием сети, мобильными данными и MMS, на веб-сайте www.sonymobile.com/support/.
- ! Режим STAMINA позволяет снизить расход энергии аккумулятора устройства. При его активации передача мобильных данных при выключенном экране приостанавливается. Когда экран включен, только активные приложения могут использовать мобильные данные. Если при этом возникают проблемы с установлением соединения, попробуйте вывести некоторые приложения и службы из режима паузы или временно отключите режим STAMINA. Дополнительную информацию см. в разделе *Управление аккумулятором и электропитанием* на странице 29.
- 💡 Если устройством пользуется несколько человек, только владелец, то есть основной пользователь, может загрузить настройки Интернета и передачи сообщений через меню настроек. Однако загруженные настройки применяются ко всем пользователям.


Загрузка параметров Интернета и MMS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Параметры Интернета**.
 - 3 Коснитесь **Принять**. После загрузки параметров в строке состояния появится значок  и автоматически включится передача мобильных данных.
- ! Если не удастся загрузить параметры на устройство, проверьте мощность сигнала мобильной сети или сети Wi-Fi®. Переместитесь на открытое пространство, где отсутствуют помехи, или подойдите к окну, а затем повторите попытку.

Добавление настроек Интернета и MMS вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Точки доступа (APN) > +**.
- 4 Коснитесь **Имя** и введите требуемое имя.
- 5 Коснитесь **APN** и введите имя точки доступа.
- 6 Введите остальную необходимую информацию. Если нужно уточнить, какая информация является необходимой, обратитесь к оператору сети за дополнительными сведениями.
- 7 По окончании ввода данных коснитесь , затем коснитесь **Сохранить**.

Просмотр загруженных параметров Интернета и MMS



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**.
- 4 Чтобы просмотреть дополнительные сведения, коснитесь любого из доступных объектов.

Wi-Fi®


В режиме Wi-Fi® можно просматривать веб-страницы, загружать приложения, а также обмениваться электронными письмами. При подключении к сети Wi-Fi® устройство запоминает ее и автоматически подключится к этой сети, когда вы снова окажетесь в зоне ее покрытия.

Для доступа к некоторым сетям Wi-Fi® необходимо сначала выполнить вход на веб-страницу. Обратитесь к администратору сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.

Доступные сети Wi-Fi® могут быть открытыми или защищенными.

- Открытые сети обозначаются значком  рядом с именем сети Wi-Fi®.
 - Защищенные сети обозначаются значком  рядом с именем сети Wi-Fi®.
- ! Некоторые сети Wi-Fi® не отображаются в списке доступных сетей, поскольку они не передают свое имя (SSID). Если вы знаете имя сети, то можете добавить ее вручную в список доступных сетей Wi-Fi®.



Включение и отключение функции Wi-Fi®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения Wi-Fi.
- ! Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Автоматическое подключение к сети Wi-Fi®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь ползунка, чтобы включить **Wi-Fi**. Отобразятся все доступные сети Wi-Fi®.
 - 4 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. Для доступа к защищенной сети введите соответствующий пароль. Как только соединение будет установлено, в строке состояния появится значок .
- 💡 Для поиска новых доступных сетей коснитесь , затем коснитесь **Обновить**. Если вы не можете подключиться к сети **Wi-Fi**, см. соответствующие советы по устранению неполадок на устройстве по адресу www.sonymobile.com/support/.

Добавление сети Wi-Fi® вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь  > **Добавить сеть**.
 - 4 Введите сведения о **Имя сети (SSID)**.
 - 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**.
 - 6 При необходимости введите пароль.
 - 7 Для редактирования некоторых расширенных параметров, таких как параметры прокси-сервера и IP, установите флажок **Расширенные функции**, а затем внесите изменения.
 - 8 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Чтобы получить имя сети (SSID) и пароль, обратитесь к администратору сети Wi-Fi®.

Увеличение мощности сигнала Wi-Fi®





Увеличить мощность сигнала Wi-Fi® можно несколькими способами.

- Переместите устройство ближе к точке доступа Wi-Fi®.
- Переместите точку доступа Wi-Fi® подальше от препятствий или источников помех.
- Не закрывайте рукой область антенны Wi-Fi® на устройстве (выделенная область на рисунке).


Параметры Wi-Fi®

При подключении к сети Wi-Fi® или при нахождении в зоне действия сетей Wi-Fi® можно просмотреть их состояние. Можно также разрешить устройству уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi®.



Включение и отключение уведомлений сети Wi-Fi®

- 1 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь  > **Параметры**.
- 5 Коснитесь ползунка **Уведомления о сетях**.

Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь названия сети Wi-Fi®, к которой вы в данный момент подключены. Отобразится подробная информация о сети.

Добавление политики перехода в спящий режим Wi-Fi®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Параметры > Wi-Fi включен в режиме сна**.
- 4 Выберите нужный параметр.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™, защищенная настройка сети Wi-Fi) – это стандарт, помогающий устанавливать защищенные подключения к беспроводной сети. Если вы не обладаете знаниями о защите беспроводной сети, WPS упрощает настройку шифрования защищенного доступа Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access®, WPA) для обеспечения безопасности. Кроме того, можно добавлять новые устройства к существующей сети, не вводя длинные пароли.



Для включения WPS используйте один из следующих методов.

- Нажатие кнопки – просто нажмите кнопку на устройстве с поддержкой WPS, например на маршрутизаторе.
- Ввод PIN – устройство генерирует случайный PIN (персональный идентификационный номер), который нужно ввести на устройстве с поддержкой WPS.

Подключение к сети Wi-Fi® с помощью кнопки WPS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь ; выберите **Параметры > Кнопка WPS**, затем нажмите кнопку WPS на устройстве с поддержкой WPS.

Подключение к сети Wi-Fi® с помощью PIN для WPS



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 4 Коснитесь  > **Параметры > Вход по PIN-коду WPS**.
- 5 На устройстве с поддержкой WPS введите код PIN, который отображается на вашем устройстве.

Совместное использование подключения для передачи данных

Предоставить доступ к подключению для передачи данных для других устройств можно несколькими способами.

- Режим модема с подключением через USB – доступ к подключению для передачи данных для одного компьютера с помощью кабеля USB Type-C™.
- Режим модема с подключением через Bluetooth® – доступ к подключению для передачи данных для четырех других устройств по каналу Bluetooth®.
- Портативная точка доступа Wi-Fi® – доступ к подключению для передачи данных одновременно для 10 других устройств, включая устройства с поддержкой технологии WPS.




Совместное использование подключения для передачи данных с помощью кабеля USB

- 1 Используя кабель USB Type-C™ из комплекта поставки устройства, подключите устройство к компьютеру.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Режим модема и порт. точка дост..**
 - 4 Коснитесь ползунка рядом с **Режим модема USB**, чтобы включить функцию, затем коснитесь **ОК** (при запросе). Сразу после подключения в строке состояния отобразится .
 - 5 Чтобы остановить совместное использование подключения, отключите эту функцию, повторно коснувшись ползунка **Режим модема USB**, или отсоедините кабель USB Type-C.
- ! Совместное использование подключения для передачи данных и SD-карты через кабель USB невозможно.



Предоставление подключения для передачи данных другому устройству Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что ваше устройство и другое устройство Bluetooth® сопряжены друг с другом и что на вашем устройстве включена передача данных.
 - 2 На своем устройстве: Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и выберите **Настройки > Ещё > Режим модема и порт. точка дост.**, затем коснитесь ползунка рядом с **Режим модема Bluetooth** для включения функции.
 - 4 На устройстве Bluetooth®: настройте устройство на получение сетевого подключения с помощью Bluetooth®. Если в качестве устройства выступает компьютер, обратитесь к соответствующим инструкциям для завершения настройки. Если устройство работает под управлением ОС Android™, коснитесь значка параметров рядом с именем сопряженного устройства в меню **Настройки > Bluetooth > Сопряженные устройства**, затем установите флажок **Доступ в Интернет**.
 - 5 На своем устройстве: Коснитесь **Настройки** рядом с названием сопряженного устройства. Затем установите флажок доступа к Интернету. Дождитесь появления значка  в строке состояния. Настройка будет завершена, как только он отобразится.
 - 6 Чтобы остановить обмен мобильными данными, отключите эту функцию, повторно коснувшись ползунка **Режим модема Bluetooth**.
- ! Функция **Режим модема Bluetooth** отключается при каждом выключении устройства или функции Bluetooth®.
- 💡 Подробнее о сопряжении устройств и включении передачи мобильных данных см. в разделах *Сопряжение устройства с другим устройством Bluetooth®* на странице 115 и *Добавление виртуальной частной сети* на странице 46.


Использование устройства в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Режим модема и порт. точка дост.**
- 3 Коснитесь **Настройки мобильной точки доступа > Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- 4 Введите сведения о **Имя сети (SSID)**.
- 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**. При необходимости введите пароль.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.
- 7 Коснитесь , а затем коснитесь ползунка **Мобильная точка доступа** для включения функции.
- 8 При запросе коснитесь **ОК** для подтверждения. В строке состояния появится значок  после активизации портативной точки доступа Wi-Fi®.

Разрешение устройству с поддержкой WPS использовать ваше подключение для передачи данных

- 1 Убедитесь, что ваше устройство работает в качестве портативной точки доступа Wi-Fi®.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и выберите **Настройки > Ещё > Режим модема и порт. точка дост. > Настройки мобильной точки доступа**.
- 4 В разделе **Настроить точку доступа Wi-Fi** проверьте, что ваша точка доступа защищена паролем.
- 5 Коснитесь **Кнопка WPS**, затем следуйте указаниям. Или коснитесь  > **Вход по PIN-коду WPS**, затем введите PIN, который отображается на устройстве с поддержкой WPS.

Переименование или защита портативной точки доступа

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Режим модема и порт. точка дост.**
- 3 Коснитесь **Настройки мобильной точки доступа > Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- 4 Введите **Имя сети (SSID)** для сети.
- 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**.
- 6 При необходимости введите пароль.
- 7 Коснитесь **Сохранить**.

Управление трафиком данных

Вы можете отслеживать объём загруженных и отправленных с вашего устройства данных по мобильной сети или Wi-Fi® за определённый период времени. Например, можно узнать объём данных, переданных отдельными приложениями. Кроме того, можно установить предупреждения и ограничения на передачу данных по мобильному соединению, чтобы избежать дополнительных расходов.

- ! Установка настроек передачи данных может помочь контролировать передачу данных, однако не может гарантированно предотвратить дополнительные расходы.

Включение и выключение передачи данных

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Использование данных**.
 - 3 Коснитесь ползунка **Передача моб. данных**, чтобы включить или выключить передачу данных.
- 💡 При отключении передачи данных устройство по-прежнему может использовать подключение Wi-Fi® и Bluetooth®.

Установка предупреждения об объеме передачи данных

- 1 Убедитесь, что включена передача мобильных данных.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
- 4 Чтобы установить уровень предупреждения, перетащите линию к требуемому значению. Предел мобильных данных также можно ввести вручную, коснувшись числа, указанного под линией. Вы получите предупреждающее уведомление, когда объем передачи данных достигнет заданного уровня.



Установка предельного объема использования мобильных данных

- 1 Убедитесь, что включена передача мобильных данных.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - 4 Коснитесь вкладки **Мобильная сеть**.
 - 5 Коснитесь ползунка рядом с **Установка ограничений на передачу мобильных данных**, чтобы включить функцию, а затем коснитесь **ОК**.
 - 6 Чтобы задать предельный объем использования мобильных данных, перетащите линию использования данных к требуемому значению. Предел мобильных данных также можно ввести вручную, коснувшись числа, указанного под линией.
- ! При достижении заданного предельного объема использования мобильных данных передача мобильных данных на устройстве автоматически выключится.

Контроль передачи данных отдельными приложениями

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - 3 Выберите нужное приложение, а затем коснитесь ползунка **Ограничить данные в фоне** и выберите **ОК**.
 - 4 Для получения доступа к конкретным параметрам приложения коснитесь **Параметры приложения** и внесите нужные изменения.
- 💡 Изменение параметров передачи данных может повлиять на работу отдельных приложений.

Проверка объема использования данных


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
- 3 Коснитесь  и **Показывать Wi-Fi**.
- 4 Для просмотра информации об объеме данных, переданных по каналу Wi-Fi®, коснитесь вкладки **Wi-Fi**.
- 5 Для просмотра информации об объеме данных, отправленных через подключение для передачи данных, коснитесь вкладки **Мобильная сеть**.

Выбор мобильных сетей


Устройство автоматически переключается между мобильными сетями, доступными там, где вы находитесь. Можно вручную выбрать использование мобильной сети определенного типа, например WCDMA или GSM.

В строке состояния отображаются различные значки состояния в зависимости от типа или режима используемой сети. Ознакомиться с различными значками состояния можно в разделе *Значок состояния* на стр. 33.


Выбор режима сети

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Предпочтительный тип сети** и выберите режим сети.

Выбор другой сети вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть > Операторы связи**.
 - 3 Коснитесь **Режим поиска** и выберите **Вручную**.
 - 4 Выберите сеть.
- ! При выборе сети вручную устройство не будет искать другие сети, даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную.

Включение автоматического выбора сети

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть > Операторы сетей**.
- 3 Коснитесь **Режим поиска** и выберите **Автоматически**.


Виртуальные частные сети (VPN)

Используйте свое устройство для подключения к виртуальным частным сетям (VPN), чтобы получить доступ к защищенным локальным сетям из общественной сети. Так, подключения VPN обычно используются корпорациями и образовательными учреждениями для предоставления доступа к внутренним сетям и другим внутренним службам пользователям, находящимся вне данной внутренней сети, например во время путешествий.


Настройка VPN-подключений осуществляется разными способами, в зависимости от конкретной сети. Некоторые сети требуют передачи и установки на устройство сертификатов безопасности. За более подробной информацией о настройке подключения к виртуальной частной сети обращайтесь к сетевому администратору вашей компании или организации.

- ! Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для настройки параметров VPN необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.

Добавление виртуальной частной сети

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > VPN**.
- 3 Коснитесь **+**.
- 4 Выберите тип добавляемой сети VPN.
- 5 Введите параметры VPN.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > VPN**.
- 3 В списке доступных сетей коснитесь сети VPN, к которой необходимо подключиться.
- 4 Введите необходимую информацию.
- 5 Коснитесь **Подключить**.

Отключение от виртуальной частной сети (VPN)


- 1 Дважды коснитесь строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Чтобы отключиться от VPN, коснитесь уведомления о подключении.

Синхронизация данных на устройстве


Синхронизация с учетными записями веб-служб

Синхронизируйте свое устройство с контактами, электронной почтой, событиями календаря и другой информацией из учетных записей веб-служб, например Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ и Flickr™. Синхронизировать данные для таких учетных записей можно автоматически, включив соответствующую функцию, или вручную для каждой учетной записи.



Настройка синхронизации учетной записи веб-службы

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Учетные записи и синхронизация > Добавить учетную запись**, затем выберите учетную запись, которую необходимо добавить.
- 3 Следуйте указаниям, чтобы создать учетную запись, или выполните вход в существующую учетную запись.

Синхронизация с учетной записью веб-службы вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь  > **Настройки > Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Коснитесь имени учетной записи, синхронизацию с которой вы хотите осуществить. Отобразится список объектов, которые можно синхронизировать с учетной записью.
- 3 Коснитесь ползунка рядом с объектом, который вы хотите синхронизировать.

Удаление учетной записи веб-службы

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь  > **Настройки > Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Коснитесь имени учетной записи, которую необходимо удалить.
- 3 Коснитесь  и **Удалить учетную запись**.
- 4 Снова коснитесь **Удалить учетную запись** для подтверждения.



Синхронизация с учетной записью Microsoft® Exchange ActiveSync®

Если ваша компания использует учетную запись Microsoft Exchange ActiveSync, вы можете обращаться к сообщениям корпоративной электронной почты, встречам календаря и контактам непосредственно со своего устройства. После настройки данные становятся доступны в приложениях **Написать письмо**, **Календарь** и **Контакты**.



Настройка синхронизации учетной записи EAS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Учетные записи и синхронизация > Добавить учетную запись > Exchange ActiveSync**.
- 3 Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль.
- 4 Коснитесь **Далее**. Устройство начнет получение сведений об учетной записи. В случае сбоя введите сведения о домене и сервере вручную, а затем коснитесь **Далее**.
- 5 Коснитесь **ОК**, чтобы разрешить корпоративному серверу управлять вашим устройством.
- 6 Выберите способ и интервал синхронизации, а также данные для синхронизации с вашим устройством, например контакты и записи в календаре.
- 7 Коснитесь **Далее**, после чего выберите предпочитаемый способ получения уведомлений о новых сообщениях электронной почты.
- 8 Коснитесь **Далее** еще раз. Введите имя для корпоративной учетной записи, затем коснитесь **Завершить настройку**.
- 9 При запросе активируйте учетную запись администратора устройства, чтобы корпоративный сервер мог установить определенные правила безопасности на вашем устройстве, например отключение функции записи голоса и шифрования накопителя.



Изменение параметров учетной записи EAS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Написать письмо**, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите учетную запись EAS, затем измените параметры EAS.

Установка интервала синхронизации для учетной записи EAS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Написать письмо** и .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите учетную запись EAS.
- 4 Коснитесь **Частота проверки**.
- 5 В разделе **Часы малой нагрузки сети** коснитесь **Частота проверки** и выберите интервал.

Удаление учетной записи EAS

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь  > **Настройки** > **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Коснитесь **Exchange ActiveSync**, затем выберите учетную запись EAS, которую нужно удалить.
- 3 Коснитесь  и **Удалить учетную запись**.
- 4 Снова коснитесь **Удалить учетную запись** для подтверждения.

Основные параметры

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Открытие меню параметров устройства с экрана приложений

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки**.

Просмотр информации об устройстве

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне**.

Активация экрана с помощью режима "Пробуждение касанием"

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, выберите **Настройки и Дисплей**, а затем коснитесь ползунка **Выход из режима сна**, чтобы включить функцию.
- 2 Дважды коснитесь экрана для активации, если он находится в режиме сна.

Открытие или закрытие панели быстрых настроек

- Чтобы открыть панель быстрых настроек, перетащите строку состояния вниз.

Выбор параметров для отображения на панели быстрых настроек

- 1 Перетащите строку состояния вниз до конца, затем коснитесь **Редактировать**.
- 2 В строке в верхней части экрана нажмите и удерживайте значок для быстрой настройки, которую вы хотите добавить, затем перетащите его в нижнюю часть экрана.

Адаптация панели быстрых настроек

- 1 Перетащите строку состояния вниз до конца, затем коснитесь **Редактировать**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок, затем переместите его в нужное место.

Параметры громкости

Можно отрегулировать громкость сигнала входящих вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка громкости сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.


Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов с помощью кнопки


- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости, даже если экран заблокирован.

Включение режима вибрации


- Нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости, пока не появится .

Регулировка уровней громкости


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления**.
- 3 Перетащите ползунки громкости в желаемое положение.

- ! Можно также нажать клавишу увеличения или уменьшения громкости, а затем коснуться , чтобы по отдельности отрегулировать громкость сигнала вызова, воспроизведения мультимедийного содержимого или будильника.


Настройка вибрации для входящих вызовов


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления**.
- 3 Коснитесь ползунка **Вибросигнал в режиме со звуком** для включения функции.

Установка сигнала вызова


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Мелодия телефона**.
- 3 Выберите вариант из списка или коснитесь **+** для выбора музыкального файла, сохраненного на вашем устройстве.
- 4 Для подтверждения коснитесь **Готово**.

Выбор звука уведомления

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Звук уведомления**.
- 3 Выберите вариант из списка или коснитесь **+** для выбора музыкального файла, сохраненного на вашем устройстве.
- 4 Для подтверждения коснитесь **Готово**.

-  Некоторые приложения имеют свои собственные звуки уведомления, которые можно выбрать в параметрах приложения.


Включение тональных сигналов при касании

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Другие звуки**.
- 3 Коснитесь ползунков для включения или выключения различных тональных сигналов.






Режим "Не беспокоить"

На устройстве можно установить режим "Не беспокоить" и вручную задать время, в течение которого устройство будет находиться в этом режиме. Кроме того, можно предварительно установить время, когда устройство будет автоматически переведено в режим "Не беспокоить".

Активация режима "Не беспокоить"

- 1 Чтобы открыть панель быстрых настроек, перетащите всю строку состояния вниз.
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Выберите нужный вариант, а затем коснитесь **Готово**.

Быстрое переключение между режимами "Не беспокоить", "Вибрация" и "Звук вкл."

- 1 Нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости, пока не появится ,  или .
- 2 Для быстрого переключения между режимами "Вибрация" и "Звук вкл." коснитесь  или . Для включения режима "Не беспокоить" нажмите кнопку уменьшения громкости в режиме вибрации.

Настройка интервалов времени в режиме "Не беспокоить"


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Не беспокоить > Правила**.
- 3 Выберите время или событие, для которого требуется запланировать режим "Не беспокоить", или добавьте новое правило.
- 4 Введите желаемое имя для правила и коснитесь **ОК**.
- 5 Найдите и коснитесь **Дни**, затем установите флажки напротив требуемых дней и коснитесь **Готово**.
- 6 Для настройки времени начала коснитесь **Время начала** и выберите требуемое значение, затем коснитесь **ОК**.
- 7 Для настройки времени завершения коснитесь **Время окончания** и выберите требуемое значение, затем коснитесь **ОК**. Устройство остается в режиме "Не беспокоить" в течение выбранного интервала времени.

Установка исключений для режима «Не беспокоить»


Можно выбрать, какие типы уведомлений будут воспроизводиться в режиме «Не беспокоить», и отфильтровать исключения в зависимости от того, кто их отправил. К наиболее распространенным типам исключений относятся следующие.

- События и напоминания
- Вызовы
- Сообщения
- Будильники

Разрешение исключений в режиме "Не беспокоить"



- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Не беспокоить > Только режим приоритета**.
- 3 Коснитесь ползунка, соответствующего нужному параметру.

Назначение исключений для определенных типов контактов


- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Не беспокоить > Только режим приоритета**.
- 3 Коснитесь **Звонки** или **Сообщения**.
- 4 Выберите нужный параметр.

Параметры экрана




Настройка яркости экрана вручную вне зависимости от условий освещения

- 1 На начальном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей**, а затем коснитесь ползунка **Адаптивная регулировка**, чтобы отключить эту функцию, если она не была отключена ранее.
 - 3 Коснитесь **Уровень яркости**.
 - 4 Перетащите ползунок, чтобы настроить яркость.
-  Уменьшение уровня яркости помогает продлить срок службы аккумулятора.


Включение или выключение вибрации при касании

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Другие звуки**.
- 3 Коснитесь ползунка **Вибрация при касании** для включения или выключения функции.




Настройка времени ожидания перед отключением экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Спящий режим**.
 - 3 Выберите нужный параметр.
-  Чтобы быстро отключить экран, нажмите и отпустите клавишу питания .

Настройка размера шрифта

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Размер шрифта**.
- 3 Выберите нужный вариант.


Настройка баланса белого на дисплее

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Баланс белого**.
 - 3 Чтобы настроить баланс белого, перетащите ползунки в желаемое положение.
-  Чтобы вернуть настройки баланса белого по умолчанию, коснитесь  > **По умолчанию**.

Интеллектуальное управление подсветкой

Интеллектуальное управление подсветкой сохраняет экран включенным, пока вы держите устройство в руке. Если вы положите устройство, экран выключится согласно параметрам сна.


Включение или выключение функции интеллектуального управления подсветкой

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Контроль подсветки**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения функции.

Режим перчаток


Благодаря режиму перчатки можно перемещаться по меню устройства, не снимая перчаток. При использовании этого режима в области экрана, к которой вы прикоснулись, отображается курсор в виде кольца.

Включение режима "в перчатках"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь  > **Настройки > Дисплей**.
 - 2 Коснитесь ползунка **Режим "в перчатках"**.
-  Чувствительность зависит от размера области контакта экрана и пальца в перчатке, который используется для перемещения по меню.

Закрепление экрана




Пользуйтесь закреплением экрана для того, чтобы устройство отображало только экран конкретного приложения. Например, если вы играете в какую-либо игру и случайно коснетесь клавиши начального экрана, при включенной функции закрепления экрана активный экран игрового приложения не будет свернут. Можно также использовать эту функцию в том случае, если вы одолжили кому-либо свое устройство, но хотите предоставить ему доступ только одному приложению. Например, вы можете одолжить свое устройство для выполнения вызова и закрепить на экране приложение «Телефон», чтобы этот человек не смог воспользоваться другими приложениями, например приложением электронной почты.

-  Закрепление экрана не является функцией безопасности и не может полностью запретить другим пользователям отменить закрепление экрана и предотвратить их доступ к устройству. Для защиты своих данных следует настроить на устройстве запрос на ввод PIN, пароля или графического ключа для разблокировки экрана, который должен выдаваться при попытке отменить закрепление экрана.




Включение и выключение функции закрепления экрана

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Блокировка экрана и безопасность > Закрепление экрана**.
 - 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения функции.
 - 4 Если закрепление экрана включено, коснитесь ползунка **Блокировать при откреплении**, чтобы включить или отключить дополнительные функции безопасности, если это необходимо.
-  Установленный графический ключ, PIN-код или пароль не являются обязательными условиями для работы функции закрепления экрана.

Закрепление экрана

- 1 Убедитесь, что на вашем устройстве включено закрепление экрана.
- 2 Откройте приложение и перейдите на экран, который вы хотите закрепить.
- 3 Коснитесь .
- 4 Для отображения значка закрепления экрана  проведите вверх по экрану.
- 5 Коснитесь .
- 6 Во всплывающем окне коснитесь **Получено**.

Отмена закрепления экрана

- 1 На закреплённом экране коснитесь и удерживайте  и  одновременно.
 - 2 Отпустите обе кнопки.
-  Если вы выбрали функцию безопасности при закреплении экрана, потребуется ввести графический ключ, PIN или пароль для разблокировки устройства перед отменой закрепления экрана.

Параметры приложений

Некоторые приложения запрашивают разрешения в начале их использования. Можно разрешить или запретить предоставление разрешений индивидуально для каждого приложения из меню настроек или из диалогового окна подтверждения разрешения. Требования к разрешениями зависят от структуры приложения.


Предоставление и запрет разрешений

При отображении соответствующего диалогового окна можно предоставлять или запрещать разрешения. Если вы в недавнем времени использовали другую версию Android, большинству приложений уже будут предоставлены разрешения.

Предоставление разрешения

- 1 Чтобы предоставить разрешение, коснитесь **Разрешить**.
- 2 При повторном отображении диалогового окна можно при желании выбрать функцию **Больше не запрашивать**.
- 3 В диалоговом окне также отобразится информация о том, зачем приложению требуются разрешения или для чего именно оно их использует. Чтобы закрыть диалоговое окно, коснитесь **ОК**.

Запрет разрешения

- Чтобы запретить разрешение, коснитесь **Отклонить** когда отобразится диалоговое окно.
-  Некоторые приложения можно использовать даже после запрета разрешений.



Критически важные разрешения

Некоторые разрешения необходимы для надлежащей работы приложения. В таких случаях об этом будет сообщено в диалоговом окне.

Предоставление критически важных разрешений

- 1 Чтобы предоставить разрешение, коснитесь **Продолжить** > **О приложении** > **Разрешения**.
 - 2 Найдите необходимое критически важное разрешение.
 - 3 Коснитесь соответствующего ползунка, чтобы настроить разрешения.
- ! Управлять разрешениями можно также в **Настройки** > **Приложения**. Коснитесь приложения и измените требуемые разрешения.



Настройка приложений

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки** > **Приложения** > .
- 3 Выберите функцию конфигурации, например **Разрешения приложений**, затем выберите приложение, которое требуется настроить.

Связывание приложений

Устройство может определять приложение по умолчанию для обработки конкретной Интернет-ссылки. Это означает, что если связка установлена, нет необходимости выбирать приложение каждый раз при открытии ссылки. Приложение по умолчанию можно изменить в любой момент.



Управление ссылками приложений из меню параметров

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки** > **Приложения**.
- 3 Коснитесь  и найдите **Ссылки в приложениях**.
- 4 Выберите приложение и выполните настройку параметров по своему усмотрению.


Сброс настроек приложений

Если приложение перестало реагировать на запросы или вызывает сбои в работе устройства, можно сбросить его настройки или удалить данные.


Сброс настроек приложения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки** > **Приложения**.
 - 3 Коснитесь  и выберите **Сброс настроек** > **Сбросить**.
- 💡 Сброс настроек приложения не приводит к удалению его данных на устройстве.


Очистка данных приложения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки** > **Приложения**.
 - 3 Выберите приложение или службу, затем коснитесь **Память** > **СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ** > **ОК**.
- ! В ходе операции все данные выбранного приложения будут удалены безвозвратно. Функция очистки данных приложения доступна не для всех приложений и служб.

Очистка кэша приложения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки** > **Приложения**.
 - 3 Выберите приложение или службу, затем коснитесь **Память** > **ОЧИСТИТЬ КЭШ**.
- ! Функция очистки кэша приложения доступна не для всех приложений и служб.

Очистка параметров приложения по умолчанию

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Приложения**.
 - 3 Выберите приложение или службу, затем коснитесь **Открывать по умолчанию > УДАЛИТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ**.
- ! Функция сброса параметров приложения по умолчанию доступна не для всех приложений и служб.

Заставка


Функция заставки позволяет активировать интерактивную заставку, на которой автоматически отображаются цвета, фотографии или слайд-шоу, когда ваше устройство подключено к док-станции или заряжается и его экран не используется.

- 💡 На устройстве, которым пользуется несколько человек, каждый пользователь может иметь свои настройки заставки.



Включение и выключение заставки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения или выключения функции.

Выбор содержимого для заставки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения функции.
- 4 Выберите содержимое, которое будет отображаться при включении заставки.




Включение заставки вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения функции.
- 4 Для немедленного включения заставки коснитесь ; затем коснитесь **Пуск**.

Параметры языка

Для устройства можно выбрать язык по умолчанию и сменить его позднее. Кроме того, можно изменить язык ввода текста.


Смена языка

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
 - 3 Выберите нужный параметр.
 - 4 Коснитесь **ОК**.
- ! Если язык выбран неправильно и вы не можете прочитать текст меню, коснитесь значка . Затем выберите текст рядом с  и первую запись в открывшемся меню. Выберите нужный язык.


Дата и время

Можно изменить дату и время на устройстве.


Установка даты вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Коснитесь ползунка для выключения функции **Автомат. дата и время**.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Для задания нужной даты листайте влево или вправо либо используйте стрелки.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Настройка времени вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дата и время**.
- 3 Коснитесь ползунка для выключения функции **Автомат. дата и время**.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Выберите требуемое значение часов и минут.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Установка часового пояса

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Коснитесь ползунка для выключения функции **Автомат. часовой пояс**.
- 4 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 5 Выберите нужный параметр.

X-Reality™ for mobile

Технология X-Reality™ for mobile от компании Sony улучшает качество фотографий и видео, делая изображения чище, четче и естественнее. Функция X-Reality™ for mobile включена по умолчанию, но ее можно выключить, если необходимо сократить расход энергии аккумулятора.

Включение технологии X-Reality™ for mobile

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Улучшение изображений**.
- 3 Коснитесь переключателя **X-Reality for mobile**, если данный параметр еще не выбран.

Суперъяркий режим

Суперъяркий режим улучшает яркость и насыщенность цветов фотографий и видео при просмотре их на устройстве.


Включение суперяркого режима

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Дисплей > Улучшение изображений**.
- 3 Коснитесь переключателя **Режим предельной яркости**, если данный параметр еще не выбран.

Улучшение параметров звука

Можно улучшать параметры звука устройства, включая вручную различные звуковые настройки (например, эквалайзер и объемный звук). Вы можете включить динамический нормализатор, минимизирующий разницу по громкости между песнями или видеозаписями. Также при использовании проводных наушников вы можете улучшить качество звучания сжатых музыкальных файлов до уровня, близкого к качеству аудио в высоком разрешении.


Автоматическое улучшение звука

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения функции **ClearAudio+**.


Настройка параметров звука вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
 - 3 Коснитесь ползунков для выключения функций **ClearAudio+** и **DSEE HX**, если они включены.
 - 4 Коснитесь **Звуковые эффекты > Эквалайзер**.
 - 5 Выберите фиксированные настройки в раскрывающемся меню или настройте параметры звука вручную, перемещая ползунки вверх или вниз.
- ! Ручная настройка параметров звука не влияет на приложения голосовой связи. Например, качество звука при голосовых вызовах не изменяется.

Выравнивание громкости с помощью динамического нормализатора

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Коснитесь ползунка для выключения функции **DSEE HX**, если она включена.
- 4 Коснитесь ползунка для включения функции **Динамический нормализатор**.

Улучшение качества звучания сжатых музыкальных файлов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Коснитесь ползунка для включения функции **DSEE HX**.


- 💡 Данная функция доступна только для проводных наушников с поддержкой аудио высокого разрешения.

Подавление шума

Ваше устройство поддерживает мини-гарнитуры с шумоподавлением. Если к вашему устройству подключена мини-гарнитура с шумоподавлением, качество звука будет гораздо выше, например при прослушивании музыки в шумном месте (автобус, метро или самолет). Кроме того, можно использовать эту функцию для создания тишины во время учебы, работы или чтения.


- 💡 Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать мини-гарнитуры с шумоподавлением производства Sony.

Использование гарнитуры с шумоподавлением

- 1 Подключите к устройству гарнитуру с шумоподавлением.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран**, найдите и коснитесь  > **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аксессуаров > Шумоподавление**, затем коснитесь ползунка, чтобы включить функцию **Шумоподавление**.
 - 3 Коснитесь **Гарнитура/наушники** и выберите тип гарнитуры или наушников.
 - 4 Если требуется включить **Шумоподавление** только при воспроизведении музыки и видеоклипов или при активном экране, коснитесь ползунка **Режим экономии энергии**, чтобы включить эту функцию.
 - 5 Если необходимо включить **Шумоподавление** только на время подключения гарнитуры, коснитесь ползунка **Режим экономии энергии**, чтобы отключить эту функцию.
- ! Гарнитура с шумоподавлением может не входить в комплект поставки вашего устройства.

- 💡 Функцию **Шумоподавление** также можно включить на панели "Быстрые настройки" при подключении к устройству гарнитуры с шумоподавлением.

Настройка параметров шумоподавления с учетом внешних условий

- 1 Убедитесь, что мини-гарнитура с шумоподавлением подключена к вашему устройству.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аксессуаров > Шумоподавление > Окружающая среда**.
- 4 Выберите соответствующий тип внешнего шума и коснитесь **ОК**.

Несколько учетных записей пользователей


Разные пользователи могут отдельно подключаться к устройству и использовать его, так как оно поддерживает несколько учетных записей. Несколько учетных записей пользователей оптимальны в таких ситуациях, когда вы используете одно и то же устройство совместно с другими пользователями или когда ненадолго отдаете его кому-либо. Пользователь, который настраивает устройство первым, становится его владельцем. Только владелец может управлять учетными записями других пользователей. Кроме учетной записи владельца, предусмотрено еще два типа учетных записей:

- Обычный пользователь: Этот тип учетной записи предназначен для тех, кто регулярно пользуется вашим устройством.
 - Гостевой пользователь: Включайте параметр гостевой учетной записи для тех, кто будет использовать ваше устройство временно.
- ! Некоторые функции доступны только владельцу. Например, только владелец может разрешать загрузки из источников, отличных от Google Play™.



Об учетной записи обычного пользователя

Добавляя учетные записи обычного пользователя, вы можете разрешить нескольким пользователям иметь разные начальные экраны, фоновые рисунки и общие настройки. Также они смогут иметь отдельный доступ к приложениям и к памяти для файлов, например для музыки и фотографий. Вы можете добавить на свое устройство до трех учетных записей обычного пользователя.



Добавление учетной записи обычного пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец, т. е. пользователь, который настраивал устройство первым.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и выберите **Настройки > Пользователи > Добавить пользователя**.
 - 4 Коснитесь **ОК**. Будет создана новая учетная запись.
 - 5 Коснитесь **НАСТРОИТЬ**. Экран заблокируется, а в правом верхнем углу отобразится значок, обозначающий только что добавленного пользователя.
 - 6 Разблокируйте экран, проведя по нему пальцем вверх.
 - 7 Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить учетную запись пользователя.
- 💡 Вы можете добавить учетную запись обычного пользователя в строке состояния на любом экране. Просто потяните строку состояния двумя пальцами вниз до конца и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Добавить пользователя**.

Включение и отключение исходящих телефонных вызовов для обычного пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Пользователи**.
- 4 Коснитесь  рядом с именем нужного пользователя, затем коснитесь ползунка **Включение вызовов**, чтобы включить или отключить эту функцию для данного пользователя.

Удаление учетной записи обычного пользователя из устройства


- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и выберите **Настройки > Пользователи**.
- 4 Коснитесь  рядом с именем пользователя, которого вы хотите удалить, затем коснитесь **Удалить пользователя > Удалить**.

Об учетной записи гостевого пользователя



Если кто-нибудь захочет временно воспользоваться вашим устройством, вы можете предоставить ему учетную запись гостевого пользователя. В гостевом режиме ваше устройство запускается как вновь установленная система только с предустановленными приложениями. Когда гость прекращает пользоваться вашим устройством, вы можете полностью удалить этот сеанс, чтобы

следующий гость мог запустить «чистую» систему заново. Учетная запись гостевого пользователя является предустановленной, и ее нельзя удалить.


Включение учетной записи гостевого пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец, т. е. пользователь, который настраивал устройство первым.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и выберите **Настройки > Пользователи > Гость**.
- 💡 Вы также можете включить учетную запись гостевого пользователя из строки состояния на любом экране. Просто потяните строку состояния двумя пальцами вниз до конца и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Добавить гостя**.

Включение и отключение исходящих телефонных вызовов для гостевого пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Пользователи**.
- 4 Коснитесь  рядом с **Гость**, затем коснитесь ползунка **Включение вызовов**, чтобы включить или отключить эту функцию для гостевого пользователя.

Удаление всех данных гостевого сеанса

- 1 Убедитесь, что вы вошли в учетную запись гостевого пользователя.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и выберите **Настройки > Пользователи**.
 - 4 Найдите и выберите **Удалить гостя**.
 - 5 Коснитесь **Удалить**.
- 💡 Удаление данных гостевого сеанса можно также выполнить в строке состояния на любом экране при условии, что вы вошли в учетную запись гостевого пользователя. Просто потяните строку состояния двумя пальцами вниз и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Удалить гостя**.

Переключение между несколькими учетными записями пользователей

Переключение между учетными записями нескольких пользователей

- 1 Чтобы просмотреть список пользователей, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь значка пользователя в верхней правой части экрана.
 - 2 Коснитесь значка, обозначающего учетную запись пользователя, на которую необходимо переключиться. Отобразится экран блокировки учетной записи этого пользователя.
- 💡 Если вы переключились на гостевую учетную запись, коснитесь **Начать заново**, чтобы стереть предыдущий сеанс, или коснитесь **Да, продолжить** для продолжения предыдущего сеанса.

Параметры учетных записей нескольких пользователей

Предусмотрено три типа параметров для устройств с несколькими пользователями.

- Параметры, которые могут изменяться любым пользователем и затрагивают всех пользователей. К ним относятся язык, Wi-Fi®, режим полета, NFC и Bluetooth®.
- Параметры, которые затрагивают только учетную запись конкретного пользователя. К ним относятся автоматическая синхронизация данных, блокировка экрана, добавление нескольких учетных записей и фоновый рисунок.
- Некоторые параметры видны только владельцу и затрагивают всех пользователей, например параметры VPN.

Ввод текста

Экранная клавиатура

В качестве клавиатуры для ввода текста по умолчанию используется SwiftKey®. Текст можно вводить при помощи экранной клавиатуры, нажимая каждую букву по отдельности, либо использовать функцию ввода SwiftKey® и составлять слова, водя пальцем от буквы к букве.

Параметры SwiftKey® можно изменить, выбрав клавиатуру SwiftKey® на экране приложений.



- 1 Удаление символа перед курсором.
- 2 Доступ к смайликам одним касанием или перенос строки касанием и удерживанием.
- 3 Ввод знаков препинания.
- 4 Ввод пробела.
- 5 Ввод запятой одним касанием или голосовой ввод текста касанием и удерживанием.
- 6 Отображение цифр и символов.
- 7 Переключение между нижним регистром, верхним регистром и набором прописными буквами.

💡 Подробные сведения о SwiftKey® доступны по адресу <https://swiftkey.com/>

Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.

Использование экранной клавиатуры в альбомной ориентации

- Откройте экранную клавиатуру и переверните устройство на бок.
- ! Может потребоваться настройка параметров некоторых приложений для использования альбомной ориентации.


Посимвольный ввод текста

- 1 Коснитесь символа на клавиатуре для ввода.
- 2 Для ввода другой разновидности символа коснитесь обычного символа на клавиатуре и удерживайте его, пока не появится список возможных вариантов, а затем сделайте выбор. Например, для ввода символа "ё" коснитесь символа "е" и удерживайте его, пока не появятся другие варианты, а затем, прижимая палец к клавиатуре, продвиньте его по списку и выберите символ "ё".

Ввод точки

- После завершения ввода слова дважды коснитесь клавиши пробела.

Ввод текста с помощью функции SwifKey®

- 1 Откройте экранную клавиатуру и водите пальцем по ней от буквы к букве, чтобы составить нужное слово.
- 2 По окончании ввода слова поднимите палец. Предлагается вариант слова на основе введенных вами букв.
- 3 Если необходимое слово не появилось, коснитесь , чтобы увидеть другие варианты и выбрать нужный. Если необходимый вариант не появляется, удалите слово полностью и введите снова, или же введите слово, нажимая на каждую букву отдельно.

Редактирование текста

Можно выделять, вырезать, копировать и вставлять текст в процессе ввода. Можно получать доступ к функциям редактирования, дважды коснувшись введенного текста. После этого станут доступны функции редактирования на панели приложений.

Панель редактирования текста

После выбора текста двойным касанием нужного слова появляется панель редактирования, на которой доступно несколько инструментов:

- **Вырезать**
 - **Копировать**
 - **Вставить**
 - **Обменяться**
 - **Выбрать все**
 - **Помощник**
- ! Параметр **Вставить** отображается, только если в буфере обмена содержится какой-либо текст.

Выбор текста

- 1 Чтобы выбрать слово, дважды коснитесь его.
- 2 Чтобы выбрать больше текста, можно перемещать маркеры с обеих сторон от выделенного слова.

Редактирование текста

- 1 Дважды коснитесь какого-нибудь слова, чтобы отобразилась панель приложений.
- 2 Выберите текст, который необходимо отредактировать, затем используйте панель приложения для внесения необходимых изменений.

Использование функции увеличения

- Во время ввода текста коснитесь и удерживайте текстовое поле, чтобы просмотреть текст в увеличенном виде и поместить курсор в нужное место в текстовом поле.

Вызов




Выполнение вызовов

Вызов можно выполнить, набрав телефонный номер вручную, коснувшись номера, сохраненного в списке контактов, или коснувшись телефонного номера в журнале вызовов. Для быстрого поиска номеров из списка контактов и журналов вызовов можно также воспользоваться функцией интеллектуального набора. Для этого начните вводить номер или имя контакта, а затем выберите его из предложенных вариантов.







- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Просмотр дополнительных функций |
| 2 | Удаление номера |
| 3 | Панель набора номера |
| 4 | Кнопка вызова |

Открытие панели набора номера



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Если панель набора номера не открывается, коснитесь .

Набор телефонного номера





- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Если появится журнал вызовов, коснитесь  для отображения панели набора номера.
- 4 Введите телефонный номер и коснитесь .

💡 Для удаления ошибочно введенного номера коснитесь .

Выполнение вызова с помощью интеллектуального набора

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Если появится журнал вызовов, коснитесь  для отображения панели набора номера.
- 4 Используйте эту панель для ввода имени или телефонного номера контакта, которому вы хотите позвонить. При вводе каждой буквы или цифры будет отображаться список возможных совпадений.
- 5 Коснитесь контакта, которого требуется вызвать.

Международный вызов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Откроется журнал вызовов.
- 3 Коснитесь  для отображения панели набора номера.
- 4 Коснитесь и удерживайте 0, пока не появится знак "+".
- 5 Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер. Затем коснитесь .


Добавление номера прямого набора на начальный экран

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь пустой области и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует и не появится меню настройки.
- 2 В меню настройки коснитесь **Виджеты > Ярлыки**.
- 3 Прокрутите список приложений и выберите **Прямой набор**.
- 4 Выберите контакт и номер, который требуется использовать в качестве номера прямого набора.

Отображение и сокрытие вашего телефонного номера

Вы можете разрешить или запретить отображение вашего телефонного номера на устройствах вызываемых абонентов.


Отображение и скрытие номера телефона

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и выберите **Настройки > Вызов > Другие параметры > Идентификатор вызывающего абонента**, а затем выберите нужный вариант.
- ! Эта возможность может предоставляться не всеми операторами связи.

Ответ на входящий вызов

При поступлении входящего вызова, когда устройство находится в спящем режиме или экран заблокирован, телефонное приложение откроется в полноэкранном режиме. При поступлении входящего вызова, когда экран устройства активен, звонок отображается в виде всплывающего уведомления (уменьшенного окна, всплывающего поверх любого открытого экрана). При появлении данного уведомления можно ответить на звонок и перейти к экрану телефонного приложения или отклонить вызов и остаться на открытом экране.

Ответ на вызов при неактивном экране

- При поступлении вызова перетащите значок  вправо.

Ответ на входящий вызов при активном экране

- Во всплывающем уведомлении, которое появляется в верхней части экрана при поступлении вызова, коснитесь **ОТВЕТ**.
- 💡 Вместо ответа на вызов можно перейти к главному экрану телефонного приложения, коснувшись верхней части окна всплывающего уведомления. Этот способ позволит вам воспользоваться дополнительными функциями управления вызовом. Например, можно отклонить вызов с помощью сообщения или переадресовать его на **Голосовая почта**.

Отклонение входящего вызова при неактивном экране

- При поступлении вызова перетащите  влево.

Отклонение входящего вызова при активном экране

- Во всплывающем уведомлении, которое появляется в верхней части экрана при поступлении вызова, коснитесь **ОТКЛОНИТЬ**.
- 💡 Вместо отклонения вызова можно перейти к главному экрану телефонного приложения, коснувшись верхней части окна всплывающего уведомления. Это позволит вам воспользоваться дополнительными функциями управления вызовом. Например, можно отклонить вызов с помощью сообщения.

Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова нажмите кнопку громкости.

Отклонение вызова текстовым сообщением

Вызов можно отклонить с помощью текстового сообщения, которое будет автоматически отправлено вызывающему абоненту и сохранено в беседе приложения "Сообщения" для этого контакта.

Можно выбрать сообщение из предварительно определенных сообщений устройства или создать новое. Кроме того, вы можете создать собственные сообщения, отредактировав предварительно определенные сообщения.

Отклонение вызова текстовым сообщением при выключенном экране

- 1 При поступлении входящего вызова коснитесь **Функции при приеме вызовов**.
- 2 Выберите шаблон сообщения или коснитесь **Новое сообщение**.


Отклонение вызова текстовым сообщением при включенном экране

- 1 При получении входящего вызова коснитесь верхней части всплывающего окна уведомления, в котором указан телефонный номер или имя контакта.
- 2 Коснитесь **Функции при приеме вызовов**.
- 3 Выберите шаблон сообщения или коснитесь **Новое сообщение**.

Отклонение второго вызова текстовым сообщением

- 1 Если во время вызова слышны повторяющиеся звуковые сигналы, коснитесь **Функции при приеме вызовов**.
- 2 Выберите шаблон сообщения или коснитесь **Новое сообщение**.

Редактирование текстового сообщения, используемого для отклонения вызова


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов > Отклонить вызов сообщением**.
- 3 Коснитесь сообщения, которое нужно использовать, и при необходимости отредактируйте его.
- 4 Коснитесь **ОК**.

Интеллектуальная обработка вызовов


Можно обрабатывать входящие вызовы, не касаясь экрана, если включить функцию интеллектуальной обработки вызовов. После включения функции доступны следующие действия:

- Ответить: поднесите устройство к уху.
- Отклонить: встряхните устройство.
- Выключить сигнал вызова: переверните устройство экраном вниз.

Включение интеллектуальной обработки вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов**.
- 3 Коснитесь **Интеллект. обработка**.
- 4 Коснитесь ползунка **Интеллект. обработка**.

Текущие вызовы

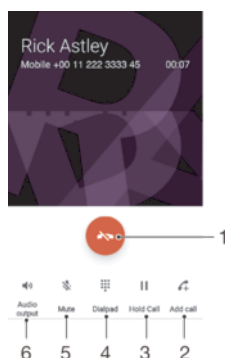

- 1 Завершение вызова
- 2 Выполнение второго вызова

- | | |
|---|--|
| 3 | Перевод текущего вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова |
| 4 | Ввод номеров во время вызова |
| 5 | Отключение микрофона во время вызова |
| 6 | Включение громкой связи во время вызова |

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.


Использование журнала вызовов

В журнале вызовов можно просмотреть непринятые , принятые  и исходящие  вызовы.



Открытие журнала вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Просмотр непринятых вызовов

- 1 Если вы пропустили вызов, в строке состояния появляется значок . Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь **Непринятый вызов**.




Вызов номера из журнала вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Откроется журнал вызовов.
- 3 Чтобы сразу позвонить по номеру из журнала вызовов, коснитесь этого номера. Чтобы отредактировать номер перед вызовом, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Редакт. номер перед вызовом**.

Добавление в контакты номера из журнала вызовов

- 1 Коснитесь номера, отображаемого в журнале вызовов, и удерживайте его, затем коснитесь **Добавить к контакту**.
- 2 Выберите существующий контакт, для которого вы хотите добавить номер, или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 3 Отредактируйте сведения о контакте и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Просмотр параметров журнала вызовов


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите .
- 3 Коснитесь .

- 💡 Следуя приведенным выше инструкциям, можно также получить доступ к общим настройкам вызовов.


Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовать другому абоненту, например на другой телефонный номер или другое устройство.

Переадресация вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов**.
- 3 Коснитесь **Переадресация вызова** и выберите нужный вариант.
- 4 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, затем выберите **Включить**.

Выключение переадресации вызовов


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов > Переадресация вызова**.
- 3 Выберите нужный вариант, а затем коснитесь **Выключить**.

Ограничение вызовов


Можно заблокировать все или отдельные категории входящих и исходящих вызовов. Если вы получили от поставщика услуг код PIN2, вы можете использовать функцию «Разрешенные номера» для ограничения исходящих вызовов. Если в вашу подписку включена услуга голосовой почты, вы можете отправлять все входящие вызовы от определенного контакта прямо на голосовую почту. Если вы хотите блокировать определенный номер, загрузите приложения из Google Play™, которые поддерживают эту функцию.

- ! Функция «Разрешенные номера» поддерживается не всеми сетевыми операторами. Обратитесь к своему сетевому оператору и выясните, поддерживает ли эту функцию ваша SIM-карта или сетевая служба.


Блокировка входящих или исходящих вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов**.
 - 3 Коснитесь **Запрет вызовов**, после чего выберите соответствующий вариант.
 - 4 Введите пароль и коснитесь **Включить**.
- ! При первой настройке запрета вызовов необходимо ввести пароль. Для изменения параметров запрета вызовов необходимо использовать тот же пароль.


Включение или отключение разрешенных номеров

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Вызов > Разрешенные номера**.
- 3 Коснитесь **Включить разрешенные номера** или **Отключить разрешенные номера**.
- 4 Введите код PIN2 и коснитесь **ОК**.





Доступ к списку разрешенных адресатов вызовов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Вызов**.
- 3 Коснитесь **Разрешенные номера > Разрешенные номера**.

Изменение кода PIN2 для SIM-карты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов**.
- 3 Коснитесь **Разрешенные номера > Изменить PIN2**.
- 4 Введите старый код PIN2 для SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 5 Введите новый код PIN2 для SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 6 Подтвердите новый код PIN2 и коснитесь **ОК**.


Отправка входящих вызовов от конкретного контакта непосредственно на голосовую почту

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Выберите необходимый контакт.
- 4 Коснитесь  > .
- 5 Установите флажок **Все вызовы на голос. почту**.
- 6 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.


Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.

Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов > Другие параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Ожидание вызовов**.




Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- 1 Если во время вызова вы слышите повторяющиеся гудки, перетащите значок  вправо.
- 2 Коснитесь **Удержать вызов**.

Отклонение второго вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся гудки, перетащите  влево.

Второй вызов

- 1 Не прерывая текущего вызова, коснитесь . Откроется журнал вызовов.
- 2 Коснитесь  для отображения панели набора номера.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь . Первый вызов ставится на удержание.

Переключение между несколькими вызовами





- Чтобы перейти к другому вызову и перевести текущий вызов в режим удержания, коснитесь **На удержании**.

Конференции


Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.

- ! Подробнее о том, какое количество участников может присоединиться к конференции, можно узнать у оператора сотовой сети.

Конференция

- 1 Не прерывая текущего вызова, коснитесь . Появится журнал вызовов.
- 2 Для отображения панели набора номера коснитесь .
- 3 Наберите номер второго участника и коснитесь . Вызов с первым участником временно ставится на удержание.
- 4 Чтобы добавить к конференции второго участника и начать конференцию, коснитесь .
- 5 Для добавления других участников к вызову повторите описанные выше шаги.

Частная беседа с участником конференции

- 1 Во время конференции коснитесь **Управление конференцией**.
- 2 Коснитесь номера телефона участника, с которым вы хотите начать частную беседу.
- 3 Чтобы завершить частную беседу и вернуться в конференцию, коснитесь .

Отключение участника от конференции

- 1 Во время конференции коснитесь **Управление конференцией**.
- 2 Коснитесь  рядом с участником, которого необходимо отключить.


Завершение конференции

- Во время конференции коснитесь .


Голосовая почта

Если в вашем пакете услуг предусмотрена услуга голосовой почты, то вызывающие абоненты смогут оставлять голосовые сообщения, когда вы не можете ответить на вызов. Обычно ваш номер голосовой почты хранится на SIM-карте. Если это не так, вы можете получить номер у своего оператора сети и ввести его вручную.

Ввод номера голосовой почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов > Голосовая почта > Параметры голосовой почты > Номер голосовой почты**.
- 3 Введите номер своей голосовой почты.
- 4 Коснитесь **ОК**.



Вызов голосовой почты

- 1 Откройте панель набора номера.
 - 2 Коснитесь и удерживайте **1** до тех пор, пока не будет набран номер голосовой почты.
-  При первом вызове номера голосовой почты оператор сети, как правило, предлагает настроить голосовую почту. Например, вам может быть предложено записать приветствие или установить пароль.


Экстренные вызовы

В устройстве предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Устройство обеспечивает экстренный вызов в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что оно находится в пределах зоны обслуживания сети.




Вызов службы экстренной помощи

- 1 Откройте панель набора номера.
 - 2 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь .
-  Экстренные вызовы возможны даже при отсутствии SIM-карты или при блокировке исходящих вызовов.

Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 Коснитесь **Экстр. вызов**.
- 2 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь .

Вызов службы экстренной помощи при заблокированном экране

- 1 Если активен тип блокировки экрана **Пролистнуть**, коснитесь , после чего отобразится панель набора, затем введите номер службы экстренной помощи и коснитесь .
- 2 Если экран вашего устройства заблокирован с помощью графического ключа, PIN-кода или пароля, коснитесь **Экстр. вызов**, затем введите номер службы экстренной помощи и коснитесь .

Контакты

Перенос контактов

Существует несколько способов передачи контактов на новое устройство. Вы можете синхронизировать контакты из учетной записи в сетевой службе или импортировать их непосредственно с другого устройства.

Перенос контактов с помощью компьютера

Xperia™ Transfer – это приложение, которое помогает перенести контакты со старого устройства на новое. Приложение Xperia™ Transfer, доступное из программного обеспечения Xperia™ Companion, совместимо с мобильными устройствами под управлением iOS/iCloud и Android™. Если вы осуществляете переход с устройства iOS, функция подбора приложений поможет найти эквиваленты программ iOS для Android.

Требования для использования Xperia™ Transfer:

- компьютер, подключенный к интернету;
 - новое устройство Android™;
 - кабель USB Type-C™ от нового устройства Android™;
 - старое устройство;
 - кабель USB от старого устройства.
- 💡 Старое устройство может не потребоваться. Устройства iOS можно подключить непосредственно к облаку iCloud или воспользоваться локальной резервной копией. Для устройств Sony, которые раньше были у вас, можно применять локальные резервные копии.





Передача контактов на новое устройство

- 1 Если приложение Xperia™ Companion еще не установлено, найдите и загрузите его на следующих веб-страницах. Для Windows:
<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion>. Для Mac:
<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion-mac>.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C™.
- 3 После завершения установки откройте приложение Xperia™ Companion, если оно не запустилось автоматически, нажмите *Xperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

Перенос контактов с использованием учетной записи в Интернете

Если вы синхронизировали контакты на старом устройстве или на компьютере с учетной записью в Интернете, например Google Sync™, Facebook™ или Microsoft® Exchange ActiveSync®, с помощью этой учетной записи можно перенести контакты на новое устройство.



Синхронизация контактов на новом устройстве с учетной записью синхронизации

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь  и выберите **Параметры > Учетные записи и синхронизация**.
 - 3 Выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать контакты, а затем коснитесь  > **Синхронизировать сейчас**.
- ! Необходимо войти в соответствующую учетную запись синхронизации, прежде чем синхронизировать контакты с ней.

Другие способы переноса контактов

Перенести контакты со старого устройства на новое можно другими способами. Например, можно скопировать контакты на карту памяти, сохранить их на SIM-карте или использовать технологию Bluetooth®. Более конкретные сведения о переносе контактов со старого устройства см. в соответствующем руководстве по эксплуатации.




Импорт контактов с карты памяти

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт контактов > SD-карта**.
- 3 Выберите место для сохранения контактов.
- 4 Выберите файлы, которые требуется импортировать, и коснитесь **ОК**.


Импорт контактов с помощью технологии Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и в параметрах устройства задан режим видимости.
- 2 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 3 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 4 Перетащите строку состояния вниз. По завершении передачи коснитесь уведомления.
- 5 Коснитесь полученного файла и выберите место, где нужно сохранить контакты.

Импорт контактов с SIM-карты

- ! При переносе контактов с SIM-карты часть информации может быть утеряна, а некоторые контакты могут быть скопированы несколько раз.
- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь , затем коснитесь **Импорт контактов > SIM-карта**.
 - 3 Выберите место для сохранения контактов.
 - 4 Чтобы импортировать отдельный контакт, найдите и коснитесь его. Чтобы импортировать все контакты, коснитесь **Импортировать все**.

Поиск и просмотр контактов

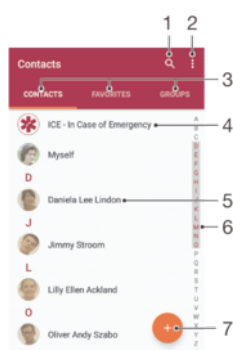

1 Поиск контактов

2 Просмотр дополнительных функций

3 Вкладки «Контакты», «Избранное» и «Группы»




4 Редактирование и просмотр медицинской информации о владельце и экстренных контактов

5 Просмотр сведений о контакте




6 Переход к контактам, начинающимся с выбранной буквы

7 Добавление контакта

Поиск контакта

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь  и введите телефонный номер, имя или другую информацию в поле **Поиск в контактах**. Список результатов фильтруется при вводе каждого символа.

Выбор контактов для отображения в приложении "Контакты"




- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Фильтр**.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные элементы либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью синхронизации она будет отображаться в списке. Чтобы увидеть список элементов, коснитесь учетной записи.

Добавление и редактирование контактов





Добавление контакта

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Если вы синхронизировали контакты с одной или несколькими учетными записями и собираетесь добавить контакт в первый раз, выберите учетную запись, к которой требуется добавить этот контакт. Можно также коснуться **Без резервной копии**, если вы хотите использовать и сохранить этот контакт только на устройстве.
 - 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
 - 5 По завершении коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
- ! Когда вы сохраняете контакт в учетной записи, при следующем добавлении контакта она будет отображаться как используемая по умолчанию. Чтобы выбрать другую учетную запись для сохранения контакта, необходимо создать контакт еще раз и сохранить его в выбранной учетной записи.
- 💡 Если перед телефонным номером контакта поставить плюс и код страны, этот номер не придется редактировать при вызовах из других стран.






Редактирование контактов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует отредактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Отредактируйте необходимую информацию.
 - 4 По завершении коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
- ! Некоторые службы синхронизации не разрешают редактировать сведения о контактах.




Добавление изображения для контакта

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует отредактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь , затем выберите метод для добавления изображения контакта и отредактируйте его требуемым образом.
 - 4 После добавления изображения коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
- 💡 Изображение для контакта также можно добавить непосредственно из приложения **Альбом**. Если требуется добавить изображение, сохраненное в учетной записи в Интернете, его сначала нужно загрузить.




Установка персонального сигнала вызова для контакта

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь контакта, который следует отредактировать, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь  > **Установить сигнал вызова**.
- 4 Выберите вариант из списка или коснитесь  для выбора музыкального файла, сохраненного на вашем устройстве, затем коснитесь **Готово**.
- 5 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



Удаление контактов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно удалить, и удерживайте его.
- 3 Для удаления всех контактов коснитесь стрелки вниз, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите **Отметить все**.
- 4 Коснитесь  и **Удалить**.

Редактирование контактной информации о себе


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь **Мои данные** и .
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По завершении коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Создание контакта из текстового сообщения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь значка рядом с телефонным номером, затем коснитесь **Сохранить**.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 4 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



Добавление медицинской информации и экстренных контактов

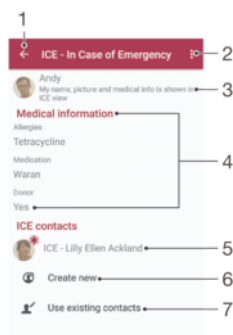Можно добавлять и редактировать информацию ICE (In Case of Emergency), используя приложение "Контакты". Вы можете указать медицинскую информацию о себе, например информацию об аллергии и принимаемых лекарствах, а также сведения о родственниках и друзьях, с которыми можно связаться в экстренном случае. После настройки информация ICE будет доступна с экрана блокировки. Это значит, что даже если экран заблокирован с помощью PIN, графического ключа или пароля, сотрудники экстренных служб могут получить доступ к вашей информации ICE.






- | | |
|---|--|
| 1 | Возврат к основному экрану контактов |
| 2 | Просмотр дополнительных функций |
| 3 | Отображение медицинской и личной информации как части информации ICE |
| 4 | Медицинская информация |
| 5 | Список контактов ICE |
| 6 | Создание новых контактов ICE |
| 7 | Использование существующих контактов в качестве контактов ICE |




Отображение медицинской и личной информации как части информации ICE

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации**.
- 3 Коснитесь , затем установите флажок **Показать персональн. инф..**



Ввод медицинской информации

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации**.
- 3 Коснитесь  и **Редактировать**.
- 4 Отредактируйте необходимую информацию.
- 5 По завершении коснитесь **СОХРАНИТЬ**.




Добавление нового контакта ICE (для экстренных случаев)

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации** и .
 - 3 Если вы синхронизировали контакты с одной или несколькими учетными записями и собираетесь добавить контакт в первый раз, выберите учетную запись, к которой требуется добавить этот контакт. Можно также коснуться **Без резервной копии**, если вы хотите использовать и сохранить этот контакт только на устройстве.
 - 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
 - 5 По завершении коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
- ! Контакт ICE должен содержать хотя бы телефонный номер, на который могут позвонить сотрудники экстренных служб. При заблокированном экране устройства сотрудники экстренных служб увидят только телефонный номер контакта ICE, даже если в приложении "Контакты" указана другая информация.




Использование существующих контактов в качестве контактов ICE (для экстренных случаев)

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации** и .
 - 3 Отметьте контакты, которые нужно использовать в качестве контактов ICE.
 - 4 По завершении коснитесь **Готово**.
- ! Выбранные контакты ICE должны содержать хотя бы телефонные номера, на которые могут позвонить сотрудники экстренных служб. При заблокированном экране устройства сотрудники экстренных служб увидят только телефонные номера контактов ICE, даже если в приложении "Контакты" указана другая информация.

Отображение информации ICE на экране блокировки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации**.
 - 3 Коснитесь  и **Настройки**.
 - 4 Установите флажок **ICE на экране блокировки**.
- ! Информация ICE будет отображаться на экране блокировки по умолчанию.



Включение функции вызова контактов ICE с экрана блокировки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Коснитесь **ICE – В экстренной ситуации**.
 - 3 Коснитесь  и **Настройки**.
 - 4 Установите флажок **Включить вызов в ICE**.
- ! Вызовы ICE поддерживают не все сетевые операторы и поставщики услуг.


Избранные контакты и группы

Контакты, отмеченные как избранные, отображаются на вкладке избранных контактов в приложении «Контакты». Там же содержатся контакты, которым вы звоните чаще всего (популярные контакты — Top Contacts). Таким образом можно получить быстрый доступ к указанным контактам. Также можно вносить контакты в группы, чтобы получить быстрый доступ к группе контактов в приложении «Контакты».


Добавление контакта в избранное и его удаление из избранного

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь , а затем нажмите .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранное или удалить из избранного.
- 3 Коснитесь ★.

Просмотр избранных контактов




- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь **Избранное**.

Назначение контакта группе




- 1 В приложении "Контакты" коснитесь контакта, который нужно назначить группе.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь панели непосредственно в разделе **Группы**.
- 3 Установите флажки для групп, в которые нужно добавить контакт.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Отправка информации о контакте





Отправка визитной карточки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь **Мои данные**.
- 3 Коснитесь  и **Обмен**.
- 4 Выберите доступный способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка контакта

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь контакта, данные которого нужно отправить.
- 3 Коснитесь  и **Обмен**.
- 4 Выберите доступный способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Передача нескольких контактов одновременно

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Отметить несколько**.
- 3 Отметьте контакты для отправки или выберите все, если необходимо передать все контакты.
- 4 Коснитесь , затем выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"

При синхронизации контактов с новой учетной записью или импорте информации о контактах другими способами могут получиться дублирующие записи в приложении "Контакты". В таком случае можно объединить такие дубликаты для создания единой записи. При ошибочном объединении записей их можно позже снова разъединить.

Объединение контактов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно объединить с другим контактом.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Объединить контакт**.
- 4 Коснитесь контакта, данные которого будут объединены с первым выбранным контактом, затем коснитесь **ОК** для подтверждения. В результате данные первого контакта объединяются с данными второго контакта, и объединенные контакты отображаются в списке как один контакт.




Разделение объединенных контактов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Коснитесь объединенного контакта, который нужно отредактировать, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Разъединить** > **Отмена привязки**.




Резервное копирование контактов

Для создания резервной копии контактов можно использовать внутренний накопитель, карту памяти или SIM-карту. Подробнее о восстановлении контактов на устройстве см. в разделе *Перенос контактов* на странице 69.

Экспорт всех контактов на карту памяти

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Экспортировать контакты > SD-карта**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Экспорт контактов на SIM-карту


- ! При экспорте контактов на SIM-карту, возможно, не удастся экспортировать всю информацию. Это может произойти из-за ограниченной памяти SIM-карт.
- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем выберите .
 - 2 Нажмите , затем коснитесь **Экспортировать контакты > SIM-карта**.
 - 3 Отметьте контакты для экспорта или коснитесь **Отметить все**, чтобы экспортировать все контакты.
 - 4 Коснитесь **Экспортировать**.
 - 5 Чтобы добавить контакты в список контактов на SIM-карте, выберите **Добавить контакты**, а для замены списка контактов на SIM-карте выберите **Заменить все контакты**.

Электронная почта


Настройка электронной почты

Приложение электронной почты на устройстве предназначено для отправки и получения электронных писем через учетные записи электронной почты. У пользователя может быть одновременно одна или несколько учетных записей электронной почты, включая корпоративные учетные записи Microsoft Exchange ActiveSync.

Настройка учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
 - 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.
- ! При использовании некоторых услуг электронной почты может потребоваться обращение к поставщику для получения сведений о параметрах учетной записи электронной почты.

Добавление дополнительной учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Параметры > Добавить учетную запись**.
- 4 Следуйте указаниям на экране. Если не удалось осуществить автоматическую загрузку параметров учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную.
- 5 По завершении коснитесь **Далее**.

Отправка и получение электронной почты






- 1 Просмотр списка всех учетных записей и папок электронной почты
- 2 Поиск сообщений электронной почты
- 3 Доступ к настройкам и функциям
- 4 Список сообщений электронной почты
- 5 Написание сообщения электронной почты





Загрузка новых электронных писем

- Откройте папку входящих сообщений и проведите по списку сообщений пальцем вниз.
- ! Перед загрузкой новых сообщений электронной почты проверьте, что подключение для передачи данных работает. Подробнее о том, как проверить работоспособность подключения для передачи данных, см. раздел *Настройки Интернета и MMS* на странице 39.

Чтение сообщений электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
- 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты коснитесь  и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить сразу все учетные записи электронной почты, коснитесь , затем коснитесь **Все входящие**.
- 4 В папке входящих сообщений прокрутите список вверх или вниз и коснитесь письма, которое нужно прочитать.


Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Написать письмо**.
- 2 Если используется нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  и выберите учетную запись, с помощью которой нужно отправить сообщение.
- 3 Коснитесь , затем введите имя или адрес электронной почты адресата либо выберите одного или нескольких получателей из раскрывающегося списка.
- 4 Введите тему и текст письма, затем коснитесь .


Ответ на сообщение электронной почты

- 1 В папке входящих сообщений коснитесь письма, на которое нужно ответить, а затем коснитесь **Ответить** или **Ответить всем**.
- 2 Введите текст ответа и коснитесь .

Пересылка электронного письма

- 1 В папке входящих сообщений коснитесь письма, которое нужно переслать, а затем коснитесь **Переслать**.
- 2 Введите имя или адрес электронной почты получателя, затем выберите одного или нескольких получателей из раскрывающегося списка.
- 3 Введите текст сообщения, а затем коснитесь .

Просмотр вложений в сообщениях электронной почты




- 1 Найдите и коснитесь сообщения электронной почты с вложением, которое нужно просмотреть. Электронные письма с вложениями отмечены значком .
- 2 Когда письмо откроется, коснитесь **Загр..** Начнется загрузка вложения.
- 3 По завершении загрузки коснитесь **Просм..**

Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах






- 1 Найдите и коснитесь сообщения электронной почты в папке входящих сообщений.
- 2 Коснитесь имени отправителя, выберите **Добавить к контакту**, а затем – **ОК**.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 4 При необходимости отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохранить**.

Упорядочение электронных писем



Сортировка сообщений электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
- 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты коснитесь  и выберите учетную запись, в которой нужно отсортировать входящие сообщения. Чтобы отсортировать письма сразу во всех учетных записях электронной почты, коснитесь , затем **Все входящие**.
- 4 Коснитесь  и **Сортировать**.
- 5 Выберите тип сортировки.

Поиск сообщений электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Написать письмо**.
- 2 При использовании нескольких учетных записей электронной почты коснитесь  и выберите учетную запись, в которой нужно выполнить поиск. Чтобы искать сообщения сразу во всех учетных записях электронной почты, коснитесь , затем **Все входящие**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Введите поисковый запрос, а затем коснитесь  на клавиатуре.
- 5 Результаты поиска отобразятся в списке, отсортированном по дате. Коснитесь сообщения электронной почты, которое необходимо открыть.

Просмотр всех папок для одной учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Написать письмо**.
- 2 Коснитесь , затем выберите учетную запись, которую нужно проверить.
- 3 В нужной учетной записи выберите **Показать все папки**.

Удаление электронного письма



- Находясь в папке «Входящие» вашего ящика электронной почты, пролистайте вправо сообщение, которое требуется удалить.

Перемещение электронного письма в другую папку



- 1 Находясь в папке «Входящие» вашего ящика электронной почты, пролистайте влево сообщение, которое требуется переместить.
- 2 Коснитесь **Переместить**, затем выберите папку.

Параметры учетной записи электронной почты



Удаление учетной записи электронной почты с устройства

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Выберите учетную запись, подлежащую удалению.
- 5 Коснитесь **Удалить учетную запись > ОК**.

Изменение частоты проверки папки "Входящие" электронной почты


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Написать письмо**.
- 3 Коснитесь  и **Параметры**.
- 4 Выберите учетную запись.
- 5 Коснитесь **Частота проверки > Частота проверки** и выберите нужный вариант.

Установка автоматического ответа "Не на работе" в учетной записи Exchange ActiveSync

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Написать письмо**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Выберите учетную запись EAS (Exchange ActiveSync), для которой необходимо задать автоматический ответ "Не на работе".
- 4 Коснитесь **Вне офиса**.
- 5 Коснитесь ползунок для включения функции.
- 6 При необходимости поставьте флажок **Установить диапазон** и задайте интервал автоматического ответа.
- 7 Введите текст сообщения "Не на работе" в основное текстовое поле.
- 8 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Gmail™

При наличии аккаунта Google™ можно использовать приложение Gmail™ для чтения и составления электронных писем.

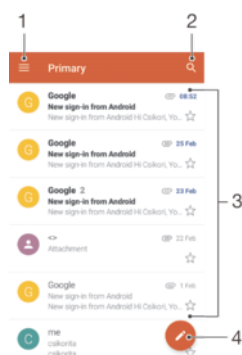

1 Просмотр списка всех аккаунтов и папок Gmail

2 Поиск электронных писем

3 Список электронных писем

4 Написание электронного письма

[Дополнительная информация о приложении Gmail™](#)

- В открытом приложении Gmail коснитесь ≡, а затем найдите и коснитесь **Помощь и обратная связь**.

Передача сообщений и чат

Чтение и отправка сообщений




В приложении для передачи сообщений они отображаются в форме бесед, то есть все сообщения от/для конкретного адресата сгруппированы вместе. Для отправки мультимедийных сообщений необходимо соответствующим образом настроить параметры MMS на устройстве. См. раздел *Настройки Интернета и MMS* на стр. 39.

- ! Максимальное количество символов в одном сообщении зависит от оператора и используемого языка. Максимальный размер мультимедийного сообщения с учетом добавленных мультимедийных файлов также зависит от оператора. За дополнительной информацией можно обратиться к оператору сети.





- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Возврат к списку бесед |
| 2 | Вызов отправителя сообщения |
| 3 | Просмотр дополнительных функций |
| 4 | Отправленные и принятые сообщения |
| 5 | Отправка готового сообщения |
| 6 | Добавление вложений |




Создание и отправка сообщения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Введите имя, телефонный номер или другую сохраненную информацию контакта, а затем выберите получателя из появившегося списка. Если получатель отсутствует в списке контактов, введите его номер вручную.
 - 4 Чтобы отправить групповое сообщение, повторите процедуру, описанную выше, для добавления получателей.
 - 5 Коснитесь **Написать сообщение** и введите текст сообщения.
 - 6 Если вы хотите добавить вложение, выберите нужный вариант вложения.
 - 7 Чтобы отправить сообщение, коснитесь .
- 💡 Если закрыть экран сообщения до его отправки, оно сохранится в виде черновика. Беседа помечается словом **Черновик**.




Чтение полученных сообщений

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
 - 2 Выберите нужную беседу.
 - 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь его.
- 💡 По умолчанию все полученные сообщения сохраняются в памяти устройства.



Ответ на сообщение

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение.
- 3 Введите ответ и коснитесь .

Пересылка сообщения



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь беседы с сообщением, которое нужно переслать.
- 3 Нажмите и удерживайте пересылаемое сообщение, а затем коснитесь **Переадресовать сообщение**.
- 4 Введите имя, телефонный номер или другую сохраненную информацию контакта, а затем выберите получателя из появившегося списка. Если получатель отсутствует в списке контактов, введите его номер вручную.
- 5 При необходимости отредактируйте сообщение и коснитесь .

Сохранение файла, содержащегося в принятом сообщении





- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Если сообщение еще не загружено, коснитесь его.
- 3 Нажмите и удерживайте файл, который нужно сохранить, а затем выберите нужную функцию.

Упорядочение сообщений



Удаление сообщения

- 1 Перейдите на **Начальный экран**, коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы с сообщением, которое нужно удалить.
- 3 Удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем коснитесь **Удалить сообщение > Удалить**.




Удаление бесед

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь  и **Удалить беседы**.
- 3 Установите флажки для бесед, подлежащих удалению, а затем коснитесь  > **Удалить**.




Отметка сообщения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь беседы, которую нужно открыть.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое вы хотите отметить, а затем коснитесь **Добавить звезду**.
- 4 Чтобы снять отметку, коснитесь нужного сообщения и удерживайте его, затем коснитесь **Удалить звезду**.

Просмотр отмеченных сообщений




- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь  и **Помеченные сообщения**.
- 3 Все отмеченные сообщения отображаются в списке.

Поиск сообщений



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите ключевые слова для поиска. Результаты поиска будут показаны в виде списка.

Вызов из сообщения

Вызов отправителя сообщения





- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь значка беседы, затем нажмите .

Сохранение номеров отправителей в контактах




- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь значка рядом с телефонным номером, затем коснитесь **Сохранить**.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 4 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохранить**.

Параметры передачи сообщений

Изменение настроек уведомлений о приеме текстового сообщения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь  и **Параметры**.
- 3 Для установки звука уведомления коснитесь **Звук уведомления** и выберите нужный вариант либо коснитесь  и выберите музыкальный файл, сохраненный на вашем устройстве.
- 4 Для подтверждения коснитесь **Готово**.
- 5 Чтобы настроить дополнительные параметры уведомлений, коснитесь ползунка.

Включение и выключение отчетов о доставке исходящих сообщений

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
 - 2 Коснитесь  и **Параметры**.
 - 3 Коснитесь ползунка **Отчет о доставке** для включения или выключения функции.
- ! После включения функции отчетов о доставке на доставленных сообщениях появится специальная отметка.

Текстовый чат и видеочат

С помощью приложения обмена мгновенными сообщениями и видеочата Google Hangouts™ на своем устройстве вы можете общаться с друзьями, у которых это приложение установлено на компьютере, устройствах Android™ и других устройствах. Любую беседу можно преобразовать в видеовызов с участием нескольких пользователей и отправлять сообщения друзьям, даже когда те отключены от сети. Можно также без труда просматривать фотографии и обмениваться ими.

Для приложения Hangouts™ требуется доступ к Интернету и учетная запись Google™. Для получения дополнительных сведений об использовании данного приложения зайдите на сайт <http://support.google.com/hangouts> и щелкните ссылку "Hangouts на вашем устройстве Android".

- ! Функция видеовызова поддерживается только на устройствах с передней камерой.

Использование приложения Hangouts™

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Hangouts**.

Музыка и FM-радио

Передача музыки на устройство


Передавать музыку с компьютера на устройство можно двумя способами.

- Музыкальные файлы можно передавать между вашим устройством и компьютером с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C™. После подключения выберите на своем устройстве **Передача файлов (MTP)**, а затем скопируйте или перетащите файлы на компьютере. См. раздел *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 130.
- Для передачи мультимедийных файлов между компьютером и устройством можно использовать программное обеспечение Xperia™ Companion. Узнайте больше и загрузите приложение Xperia™ Companion на следующих веб-страницах. Для Windows: <http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion>. Для Mac: <http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion-mac>.

! Приложение "Музыка" может поддерживать не все форматы музыкальных файлов. Чтобы получить дополнительные сведения о поддерживаемых форматах и использовании мультимедийных файлов (аудио, изображения и видео), загрузите документацию по вашему устройству на странице www.sonymobile.com/support.


Прослушивание музыки

Для прослушивания избранных музыкальных композиций и аудиокниг используйте приложение "Музыка".

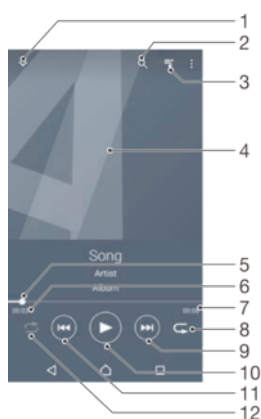




- | | |
|----|--|
| 1 | Сворачивание полноэкранного проигрывателя |
| 2 | Поиск всех мелодий, сохраненных на устройстве |
| 3 | Просмотр текущей очереди воспроизведения |
| 4 | Обложка альбома (если доступна) |
| 5 | Индикатор воспроизведения – перетащите индикатор или проведите пальцем вдоль линии для перемотки вперед или назад |
| 6 | Истекшее время воспроизведения текущей мелодии |
| 7 | Общая продолжительность текущей мелодии |
| 8 | Повторение всех мелодий в текущей очереди воспроизведения |
| 9 | Коснитесь, чтобы перейти к следующей мелодии в очереди воспроизведения. Коснитесь и удерживайте для перемотки текущей мелодии вперед |
| 10 | Воспроизведение или приостановка мелодии |
| 11 | Коснитесь, чтобы перейти к предыдущей мелодии в очереди воспроизведения; коснитесь и удерживайте для перемотки назад текущей мелодии |
| 12 | Перемешивание мелодий в текущей очереди воспроизведения |

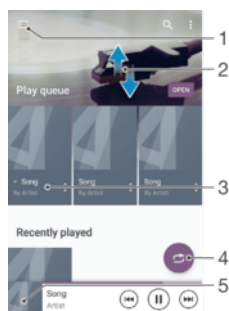Начальный экран приложения "Музыка"



- 1 Открытие меню приложения "Музыка" касанием значка ≡ в верхнем левом углу
- 2 Прокрутка страницы вверх или вниз для просмотра содержимого
- 3 Воспроизведение мелодии с помощью приложения "Музыка"
- 4 Воспроизведение всех мелодий в режиме перемешивания
- 5 Возврат на экран музыкального проигрывателя

Воспроизведение мелодии с помощью приложения "Музыка"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Выберите музыкальную категорию.
 - 4 Коснитесь мелодии, чтобы воспроизвести ее.
- ! Возможно, вам не удастся воспроизвести объекты, защищенные авторскими правами. Убедитесь в наличии необходимых прав на материалы, которыми вы намерены обмениваться.

Поиск информации о мелодиях в Интернете

- Во время воспроизведения мелодии в приложении «Музыка» коснитесь обложки альбома, а затем коснитесь **Подробнее**.
- 💡 К интернет-ресурсам, связанным с этой мелодией, могут относиться видео на YouTube™, тексты песен и информация об исполнителе в Википедии.


Изменение информации о музыке

- 1 В приложении «Музыка» коснитесь обложки альбома, а затем коснитесь **Ред. инф. о музыке**.
- 2 Измените информацию по своему усмотрению.
- 3 По завершении коснитесь **Сохранить**.



Настройка громкости звука аудио

- Нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Сворачивание приложения "Музыка"


- Во время воспроизведения мелодии коснитесь  для перехода на **Начальный экран**. Приложение "Музыка" продолжит работать в фоновом режиме.

Открытие приложения "Музыка" при фоновом воспроизведении мелодии

- При фоновом воспроизведении мелодии перетащите строку состояния вниз и коснитесь приложения "Музыка".
- Кроме того, можно перейти на **Начальный экран** и коснуться , а затем найти и коснуться .




Меню приложения "Музыка"

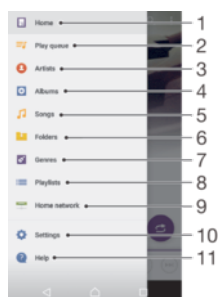В меню приложения "Музыка" можно просмотреть все мелодии на устройстве. Здесь можно управлять альбомами и списками воспроизведения.



- | | |
|----|--|
| 1 | Возврат к начальному экрану приложения "Музыка" |
| 2 | Просмотр текущей очереди воспроизведения |
| 3 | Просмотр всех исполнителей |
| 4 | Просмотр всех альбомов |
| 5 | Просмотр всех мелодий |
| 6 | Просмотр всех папок |
| 7 | Просмотр всех жанров |
| 8 | Просмотр всех списков воспроизведения |
| 8 | Воспроизведение общедоступного музыкального файла на другом устройстве |
| 10 | Открытие меню параметров приложения "Музыка" |
| 11 | Открытие меню поддержки приложения "Музыка" |

Открытие меню приложения "Музыка"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 2 Коснитесь .

Возврат к начальному экрану приложения "Музыка"

- В открытом меню приложения "Музыка" коснитесь **Главная** или просто коснитесь экрана справа от меню.



Удаление мелодии

- 1 Откройте меню приложения "Музыка" и найдите мелодию, которую нужно удалить.
- 2 Нажмите и удерживайте название мелодии, затем коснитесь **Удалить** в появившемся списке.
- 3 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.

Списки воспроизведения

На начальном экране приложения «Музыка» можно создавать собственные списки воспроизведения из мелодий, сохраненных на устройстве.

Создание собственных списков воспроизведения

- 1 Для добавления в список воспроизведения альбома или мелодии на начальном экране приложения "Музыка" коснитесь требуемого названия и удерживайте его.
 - 2 В открывшемся меню коснитесь **Добавить в список воспроизведения** > **Создать новый список**.
 - 3 Введите имя списка воспроизведения и коснитесь **ОК**.
-  Чтобы создать новый список воспроизведения, откройте меню начального экрана приложения "Музыка", коснитесь **Списки воспр.**, а затем коснитесь .

Воспроизведение своих списков воспроизведения

- 1 Откройте меню приложения "Музыка", затем коснитесь **Списки воспр.**
- 2 В меню **Списки воспр.** выберите список воспроизведения, который нужно открыть.
- 3 Если требуется воспроизвести все мелодии, коснитесь любой мелодии или **Перемешать**.

Добавление мелодий в список воспроизведения

- 1 На начальном экране приложения «Музыка» найдите мелодию или альбом для добавления в список воспроизведения.
- 2 Коснитесь названия мелодии или альбома и удерживайте его, затем коснитесь **Добавить в список воспроизведения**.
- 3 Коснитесь названия списка воспроизведения, в который будут добавлены альбом или мелодия. Альбом или мелодия теперь будут добавлены в список воспроизведения.

Удаление мелодии из списка воспроизведения

- 1 Коснитесь и удерживайте название мелодии в списке воспроизведения, которую нужно удалить.
 - 2 Коснитесь значка **Удалить из списка**.
- ! Вы не сможете удалить мелодию, сохраненную на карте памяти или во внутренней памяти устройства.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Откройте меню приложения "Музыка", затем коснитесь **Списки воспр.**
 - 2 Коснитесь списка воспроизведения, который нужно удалить, и удерживайте его.
 - 3 Коснитесь **Удалить**.
 - 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.
- ! Специальные списки воспроизведения не удаляются.


Обмен музыкой

Обмен мелодиями

- 1 Откройте начальный экран приложения «Музыка» и найдите мелодию или альбом для обмена.
 - 2 Коснитесь названия мелодии и удерживайте его, затем коснитесь **Опубликовать**.
 - 3 Выберите приложение в списке и следуйте инструкциям на экране.
- 💡 Таким же образом можно обмениваться альбомами и списками воспроизведения.

Улучшение параметров звука

Улучшение качества звука с помощью эквалайзера

- 1 Откройте меню приложения "Музыка" и коснитесь **Настройки > Параметры аудио > Звуковые эффекты > Эквалайзер**.
- 2 Для настройки звука вручную перетащите кнопки диапазонов частот вверх или вниз. Для автоматической настройки коснитесь  и выберите стиль.


Включение функции объемного звука

- 1 Откройте меню приложения "Музыка" и коснитесь **Настройки > Параметры аудио > Звуковые эффекты > Объемный звук (VPT)**.
- 2 Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать параметр, после чего коснитесь **ОК** для подтверждения.

Прослушивание радио

FM-радио в устройстве работает как любое FM-радио. Например, можно выбирать и слушать FM-радиостанции, а также сохранять их в избранном. Перед использованием радио необходимо

подключить к устройству проводную мини-гарнитуру или наушники. Это связано с тем, что мини-гарнитура или наушники играют роль антенны. После их подключения можно при желании переключить звук радио на динамик устройства.

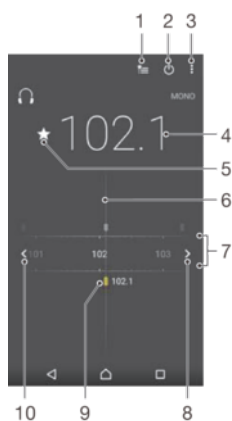

- | | |
|----|---|
| 1 | Список избранного |
| 2 | Кнопка включения/выключения радио |
| 3 | Просмотр функций меню |
| 4 | Настроенная частота |
| 5 | Сохранение канала в списке избранных или его удаление |
| 6 | Колесо настройки |
| 7 | Частотный диапазон – перетащите влево или вправо для перемещения между каналами |
| 8 | Перемещение вверх по частотному диапазону для поиска канала |
| 9 | Сохраненный избранный канал |
| 10 | Перемещение вниз по частотному диапазону для поиска канала |

Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к устройству мини-гарнитуру или наушники.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь
 - 3 Найдите и коснитесь . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания полосы частот.
- ! При запуске FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.

Переключение радиоканалов

- Перетащите полосу частот влево или вправо.
- Можно также коснуться стрелок справа или слева на полосе частот, чтобы перейти на следующий канал с достаточно четким радиосигналом.

Запуск нового поиска радиоканалов

- 1 Откройте радио и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Поиск станций**. Радиоприемник сканирует весь частотный диапазон и помечает все доступные каналы.

Переключение звука радио на динамик

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
 - 2 Коснитесь **Через динамик**.
- 💡 Чтобы переключить звук обратно на проводную мини-гарнитуру или наушники, нажмите и коснитесь **Через наушники**.

Избранные радиоканалы

Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить в избранном.
- 2 Коснитесь ☆.
- 3 Введите имя и выберите цвет для канала, затем нажмите **Сохран..**

Прослушивание избранного радиоканала

- 1 Коснитесь ★.
- 2 Выберите нужный параметр.

Удаление каналов из избранного

- 1 Когда экран радио открыт, перейдите к каналу, который требуется удалить.
- 2 Коснитесь ★ и **Удалить**.

Настройки звука для радиоприемника

Переключение между моно- и стереорежимами

- 1 Когда открыто радио, нажмите ⋮.
- 2 Коснитесь **Включить стереозвук**.
- 3 Для прослушивания радио в монорежиме, нажмите ⋮ и коснитесь **Усиленный монозвук**.

Выбор региона радио

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите ⋮.
- 2 Коснитесь **Радиодиапазон**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Камера

Фото- и видеосъемка



- | | |
|----|---|
| 1 | Объектив фронтальной камеры |
| 2 | Выбор режима фотосъемки |
| 3 | Переключение между фронтальной и основной камерами |
| 4 | Изменение масштаба |
| 5 | Кнопка камеры – включение камеры/фотосъемка/запись видео |
| 6 | Просмотр фотографий и видео |
| 7 | Сохранение координат объектов |
| 8 | Фотосъемка или запись видео |
| 9 | Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения "Камера" |
| 10 | Параметры режима фотосъемки |
| 11 | Параметры вспышки |

Фотосъемка при заблокированном экране

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите клавишу питания
 - 2 Для включения камеры нажмите и удерживайте значок камеры . затем перетащите его влево.
 - 3 После того как откроется приложение камеры, коснитесь
- 💡 Камеру можно включить при отключенном и заблокированном экране. Для этого нажмите клавишу камеры до упора. Нажмите еще раз, чтобы сделать снимок.

Фотосъемка с использованием клавиши камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Нажмите клавишу камеры до упора.

Съемка селфи с использованием фронтальной камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь
- 3 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.


Использование вспышки фотокамеры

- 1 Открыв камеру, коснитесь
- 2 Выберите нужную настройку вспышки.
- 3 Сделайте снимок.






Использование функции изменения масштаба

- При включенной камере сведите или разведите пальцы на экране.
- Можно также воспользоваться клавишами увеличения или уменьшения громкости. Чтобы включить эту функцию, коснитесь и выберите **Ещё > Клавиша громкости:**.


Управление записью видео с помощью клавиши камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы перейти в  режим Видео.
- 3 Нажмите клавишу камеры, чтобы начать видеозапись.
- 4 Нажмите клавишу камеры еще раз, чтобы остановить запись.

Запись видео

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокamera не выбрана, проведите пальцем по экрану до .
- 3 Направьте камеру на объект съемки.
- 4 Чтобы начать запись, коснитесь .
- 5 Чтобы приостановить запись, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь .


Съемка фотографий во время записи видео

- Чтобы сделать фотографию во время съемки видео, коснитесь . Снимок будет сделан после того, как вы отпустите кнопку камеры.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Включите камеру и коснитесь миниатюры, чтобы открыть фотографию или видеозапись.
- 2 Пролистайте экран влево или вправо, чтобы просмотреть фотографии и видеозаписи.

Удаление фотографии или видео

- 1 Найдите фотографию или видеозапись, которую нужно удалить.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панель инструментов.
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Удалить** для подтверждения.

Общие настройки камеры

Режимы фотосъемки



Вручную

Настраивайте вручную такие параметры камеры, как разрешение, баланс белого и чувствительность ISO.



Супер авторежим

Оптимизируйте параметры для любых условий съемки.



Видеокamera

Настраивайте вручную такие параметры видео, как разрешение и режим фокусировки.



Приложения камеры

Выберите приложения камеры вручную.



Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать желаемый режим фотосъемки или приложение из списка.

Приложения камеры



Sound Photo

Делайте фотографии с фоновым звуком.



AR-эффект

Делайте фотографии или снимайте видео с виртуальными сценами и персонажами.



Художественный эффект

Применяйте различные эффекты к фотографиям и видео.



Панорамный обзор

Делайте широкоугольные и панорамные фотографии.



Портрет в стиле

Делайте фотографии, используя портретные стили в режиме реального времени.



Timeshift video

Снимайте видео с высокой частотой кадров и применяйте эффекты замедленного движения.



Средство создания наклеек

Создавайте уникальные наклейки из своих любимых фотографий или с помощью видеискателя камеры.

Стильный портрет

Функция стильного портрета служит для применения эффектов ретушировки к портретным фотографиям прямо во время съемки, что позволяет получить отличные результаты. А с помощью параметра **Волшебный луч** можно добавить отблеск к глазам.

Использование функции стильного портрета

- 1 Включите камеру.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать и выберите .
- 3 Чтобы увидеть все стили, коснитесь имени используемого стиля, например **Пузыри**.
- 4 Чтобы добавить другие стили, коснитесь **Ещё**.
- 5 Выберите стиль, который вы хотите применить, и коснитесь , чтобы сделать снимок.

Использование функции "Магический луч"

- 1 Включите камеру.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать и коснитесь > .
- 3 Для применения эффекта отражения света в зрачке выберите настраиваемый шаблон.

Sweep Panorama

Можно снимать широкоугольные и панорамические фотографии в вертикальном или горизонтальном направлении простым движением «нажать и провести».

Панорамная фотосъемка

- 1 Включите камеру.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать и выберите .
- 3 Для выбора направления съемки коснитесь .
- 4 Нажмите клавишу камеры, после чего медленно и непрерывно передвигайте камеру в направлении, указанном на экране.

Загрузка приложений камеры

Загрузить бесплатные и платные приложения камеры можно на веб-сайте Google Play™ и других ресурсах. Перед загрузкой убедитесь в наличии рабочего подключения к Интернету, лучше по сети Wi-Fi®, чтобы свести к минимуму плату за передачу данных.

Загрузка приложений камеры

- 1 Откройте приложение "Камера".
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать и коснитесь .
- 3 Найдите приложение, которое вы хотите загрузить, а затем следуйте указаниям по завершению установки.

Автоматическое распознавание лиц

Камера автоматически определяет лица и обозначает их рамкой. Цветная рамка показывает, какое лицо будет в фокусе. При этом фокусировка выполняется на лице, ближайшем к оптическому центру объектива. Кроме того, можно коснуться одной из рамок, чтобы самостоятельно выбрать лицо для фокусировки.

Автозахват

Включите функцию автозахвата, чтобы автоматически делать фотографии с использованием одного из параметров ниже.

Спуск затвора движ. руки

Поднимите руку ладонью к камере, чтобы включить функцию автоспуска и сделать автопортрет в режимах фиксации изображения **Вручную** и **Супер авторежим**.

Распознавание улыбки

Используйте технологию Smile Shutter™, чтобы запечатлеть в кадре улыбающиеся лица. Камера обнаруживает до пяти лиц и выбирает одно лицо для распознавания улыбки и автофокусировки. Когда выбранный человек улыбается, камера автоматически делает снимок.



Выключить

Если функция автозахвата отключена, для фотографирования можно использовать кнопку спуска затвора или клавишу камеры.




Функция **Спуск затвора движ. руки** доступна только для создания автопортретов.

Включение функции спуска затвора вручную



- 1 Включите камеру.
- 2 Переключитесь на фронтальную камеру, коснувшись .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Ещё**.
- 5 Найдите и коснитесь **Автозахват** > **Спуск затвора движ. руки**.

Включение функции "Распознавание улыбки"


- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Автозахват** > **Распознавание улыбки**.
- 4 Открыв камеру и включив **Распознавание улыбки**, направьте камеру на объект съемки. Камера выберет одно лицо для фокусировки.
- 5 При обнаружении улыбки выбранное лицо отображается в цветной рамке, и фотография делается автоматически.
- 6 Если улыбка не обнаружена, можно нажать клавишу камеры, чтобы сделать снимок вручную.

Добавление к фотографиям информации о географическом положении

Чтобы во время съемки добавить к фотографиям информацию о приблизительном географическом положении, включите функцию сохранения координат объектов. Местоположение определяется с помощью беспроводных сетей и технологии GPS.

Символ  на экране камеры означает, что режим сохранения координат включен, но местоположение не определено. Символ  означает, что режим сохранения координат включен, местоположение определено, и к фотографиям можно добавить геометку. Если ни одного из этих двух символов нет, функция сохранения местоположения отключена.

Включение геометок

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Ещё** > **Сохранить геоданные**. Коснитесь ползунка для включения или выключения функции.
- 4 При включенной функции добавления геометки будет выведен запрос на включение служб определения местоположения, если они отключены. Коснитесь **ОК**, затем коснитесь ползунка **Местоположение**.

Съемка касанием

Определите область фокусировки, а затем пальцем коснитесь экрана камеры. Снимок будет сделан после того, как вы отведете палец от экрана.

Линии сетки

Включите или отключите линии сетки в видоискателе камеры.

Автопросмотр фотографий и видео

Можно настроить предварительный просмотр фотографий и видео сразу после съемки.

Включить

После съемки миниатюра фотографии или видео отображается в нижнем правом углу экрана в течение трех секунд.

Только фронт. камера

После съемки фронтальной камерой миниатюра фотографии или видео отображается в нижнем правом углу экрана в течение трех секунд.

Выключить

После съемки фотография или видео сохраняется, но не открывается для просмотра.

Режим клавиши регулировки громкости

Вы можете выбрать режим использования клавиши регулировки громкости во время съемки фотографий.

Зум

Использование клавиши регулировки громкости для увеличения и уменьшения изображения.

Громкость

Использование клавиши регулировки громкости для настройки громкости уведомлений, сигналов вызова и музыки.

Затвор

Использование клавиши регулировки громкости для съемки фотографий.

Звук

В момент съемки фотографии или начала записи видео камера воспроизводит звук затвора. При использовании функции автоспуска звучат гудки, обозначающие обратный отсчет. По желанию эти звуки можно включить или отключить.

Хранение данных

Данные можно сохранять на съемной SD-карте или на внутреннем накопителе устройства.

Внутренний накопитель

Фотографии и видео сохраняются в памяти устройства.


SD-карта

Фотографии и видео сохраняются на SD-карте.


Быстрый запуск

Используйте параметры быстрого запуска для включения камеры во время блокировки экрана.

Настройка цвета и яркости

- 1 Включите камеру.
 - 2 Коснитесь  и найдите **Цвет и яркость**.
 - 3 Чтобы настроить цвет и яркость, перетащите ползунки в желаемое положение.
- ! Этот параметр доступен только в режиме наилучшей автонастройки и при съемке видеокамерой.

Баланс белого, фокусировка и экспозиция









Параметр "Баланс белого" доступен только в режиме съемки **Вручную** и позволяет настроить цветовой баланс в соответствии с условиями освещения. Кроме того, вы можете вручную настроить значение экспозиции в диапазоне от -2,0 до +2,0 EV. Например, можно увеличить яркость изображения или уменьшить общую экспозицию, касаясь элементов управления "плюс" или "минус" соответственно, когда отображается значок параметра "Баланс белого"/"Режим фокусировки"/"Регулировка значения экспозиции" .

Баланс белого




Авто

Цветовой баланс настраивается автоматически.

	Лампа накаливания Настройка цветовой баланс для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).
	Флуор. лампа Цветовой баланс настраивается для ламп люминесцентного освещения.
	Дневной свет Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.
	Облачный Цветовой баланс настраивается для съемки при облачности.
Автоматическая фокусировка	 Фокус AF Фокус настраивается автоматически.
Ручная фокусировка	 Фокус MF Фокус настраивается вручную.
SS auto	 SS AUTO Скорость затвора настраивается автоматически.
SS 1/8	 SS 1/8 Скорость затвора настраивается вручную.

Параметры фотокамеры

Настройка параметров фотокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 3 Выберите параметр для настройки, затем отредактируйте его.

Обзор параметров фотокамеры

Разрешение

Перед фотосъемкой выберите разрешение и соотношение сторон изображения. Для фотографий в более высоком разрешении требуется больше памяти.

23MP

5520×4140(4:3)

Разрешение 23 мегапикселя с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях со стандартным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.

20MP

5984×3366(16:9)

Разрешение 20 мегапикселей с соотношением сторон 16:9. Формат фотографий для просмотра на широкоэкранных дисплеях.

8MP

3264×2448(4:3)

Разрешение 8 мегапикселей с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях со стандартным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.

8MP

3840×2160(16:9)

Разрешение 8 мегапикселей с соотношением сторон 16:9. Формат фотографий для просмотра на широкоэкранных дисплеях.

3MP

2048×1536(4:3)

Разрешение 3 мегапикселя с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях со стандартным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением. Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

2MP

1920×1080(16:9)

Разрешение 2 мегапикселя с соотношением сторон 16:9. Формат фотографий для просмотра на широкоэкранных дисплеях. Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Автоспуск

Автоспуск позволяет делать фотографии, не держа устройство в руках. Данная функция используется для съемки автопортретов или групповых фотографий, чтобы в кадр попали все присутствующие. Кроме того, автоспуск можно использовать, чтобы избежать сотрясения камеры во время фотосъемки.

10 с

Установка 10-секундной задержки с момента нажатия кнопки затвора или клавиши камеры до момента съемки фотографии.

3 с

Установка 3-секундной задержки с момента нажатия кнопки затвора или клавиши камеры до момента съемки фотографии.

Выключить

Съемка производится в момент нажатия кнопки затвора или клавиши камеры.

Объект для отслеживания

Если выбрать объект, коснувшись его в видоискателе, камера будет следить за ним.

HDR

Используйте параметр HDR (расширенный динамический диапазон) для фотосъемки в сильном контровом свете или в условиях повышенной контрастности. HDR компенсирует потерю деталей и позволяет получить изображение с надлежащей видимостью как в темных, так и в светлых областях.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

ISO

Настройку чувствительности ISO можно выполнять автоматически или вручную в диапазоне от 50 до 3200.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Измерение

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

Лицо

Измерение степени освещенности лица модели и настройка экспозиции таким образом, чтобы лицо не было слишком ярким или темным.

Мульти

Разделение изображения на несколько частей и измерение каждой из частей для определения гармонично сбалансированной экспозиции.

Центр

Определение центра изображения и настройка экспозиции на основании яркости располагающегося там объекта.

Точка


Настройка экспозиции по предельно малому участку снимаемого объекта.

Касание

Настройка экспозиции по выбранной касанием части объекта.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Вспышка

Вспышка используется для съемки в условиях слабого или контрового света. При касании значка вспышки  на экране камеры вы сможете воспользоваться следующими функциями.

 **Авто**

Камера автоматически определяет необходимость использования вспышки в соответствии с условиями освещения.



Заполняющая вспышка

Данный параметр используется, когда яркость фона превышает яркость объекта съемки. Это позволяет избежать нежелательных глубоких теней.



Устранение красных глаз

Уменьшает эффект красных глаз во время фотосъемки.



Выключить

Вспышка выключена. Иногда без использования вспышки можно добиться более высокого качества фотографий, даже в условиях слабого освещения. В случае съемки без вспышки для получения фотографий хорошего качества камера должна оставаться неподвижной. Чтобы фотографии не получились размытыми, используйте автотаймер.



Фонарь

Вспышка включена, когда вы фотографируете.

Выбор сцены

Функция выбора условий съемки позволяет быстро настроить камеру для съемки в типичных ситуациях. При этом камера определяет набор параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество фотографий.



Выключить

Функция выбора условий съемки выключена, и вы можете настроить параметры вручную.



Мягкая кожа

Съемка портретов с применением эффекта ретуши.



Моментальный снимок

Используется для фотосъемки на неконтрастном фоне.



Сглаживание размытости

Используется для устранения эффекта дрожания камеры во время съемки при недостаточном освещении.



Ландшафт

Используется для пейзажной съемки. Камера фокусируется на удаленных объектах.



HDR-коррекция контр. света

Используется для улучшения детализации на контрастных снимках. Встроенная функция коррекции контрового света анализирует изображение и производит автоматическую регулировку для получения снимка с превосходным освещением.



Ночной портрет

Используется для съемки портретов ночью или при недостаточном освещении. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Ночная сцена

Используется при ночной фотосъемке или недостаточном освещении. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Сумерки с рук

Используется для фотосъемки с рук при недостаточном освещении, чтобы снизить уровень шумов и размытие.



Высокая чувствительн.

Используется для фотосъемки без вспышки при недостаточном освещении. Снижает размытие.



Еда

Используется для получения ярких цветов при съемке еды.



Домашнее животное

Используется для съемки животных. Уменьшает размытие и эффект красных глаз.



Пляж

Используется для фотосъемки на морском берегу или возле озера.



Снег

Служит для съемки при ярком освещении во избежание переэкспонирования фотографий.



Вечеринка

Используется для фотосъемки в помещении при недостаточном освещении. Эти условия съемки подходят для фонового освещения закрытых помещений или полумрака. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Спорт

Используется для съемки быстро движущихся объектов. Короткая выдержка устраняет эффект размытия.



Документ

Используется для съемки текста или рисунков. Обеспечивает повышенную контрастность снимка.



Фейерверки

Используется для съемки фейерверков во всем их великолепии.

- ! Эти параметры доступны только в режиме съемки **Вручную**.

Регулировка касанием

Коснитесь экрана, чтобы выбрать область фокусировки при съемке фотографий.

Только фокус

Яркость и фокус

- ! Эта функция доступна только в режиме **Супер авторежим**.

Параметры видеокамеры

Настройка параметров видеокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Проведите пальцем, чтобы перейти в
- 3 Для отображения параметров коснитесь
- 4 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите изменения.

Обзор параметров видеокамеры

Выбор сцены

Функция выбора условий видеосъемки позволяет быстро настроить камеру, используя заранее заданные параметры. Каждый из режимов съемки разработан для обеспечения максимально возможного качества видео в конкретных условиях.



Авто

Выбор сцены осуществляется автоматически.



Выключить

Функция выбора сцены выключена, и вы можете снимать видео в ручном режиме.



Моментальный снимок

Используется для видеосъемки на неконтрастном фоне.



Ландшафт

Используется для пейзажной видеосъемки. Камера фокусируется на удаленных объектах.



Ночная сцена

При включении увеличивается светочувствительность. Используется при недостаточном освещении. Быстродвижущиеся объекты в видеозаписи могут получиться смазанными. Держите камеру неподвижно или используйте опору. Для получения качественной видеозаписи рекомендуется выключать ночной режим в условиях достаточного освещения.



Пляж

Используется для видеосъемки на берегу моря или озера.



Снег

Используется в условиях яркого освещения во избежание получения переэкспонированного видео.



Спорт

Используется для съемки быстродвижущихся объектов. Короткая выдержка устраняет эффект размытия.



Вечеринка

Используется для видеосъемки в помещении при недостаточном освещении. Эти условия съемки подходят для фоновое освещения закрытых помещений или полумрака. Быстродвижущиеся объекты в видеозаписи могут получиться смазанными. Держите камеру неподвижно или используйте опору.

Разрешение видео

Настройка разрешения видео для различных форматов.

Full HD (30 кадров/с) **1920×1080(16:9)**

Формат Full HD с частотой 30 кадров в секунду и соотношением сторон 16:9.

Full HD (60 кадров/с) **1920×1080(16:9)**

Формат Full HD с частотой 60 кадров в секунду и соотношением сторон 16:9.

HD **1280×720(16:9)**

Формат HD с соотношением сторон 16:9.

VGA **640×480(4:3)**

Формат VGA с соотношением сторон 4:3.

MMS

Запись видео в формате, пригодном для отправки в мультимедийных сообщениях. Время записи в этом формате видео ограничено так, чтобы размер видеофайлов не превышал допустимый размер мультимедийного сообщения.

Автозахват (видео)

Включите функцию автозахвата, чтобы сделать фотографию во время съемки видео. С помощью функции Smile Shutter™ камера автоматически делает снимки улыбающихся людей, не прерывая съемки видео.

Включение функции Smile Shutter™ (видео)

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Автозахват (видео)** > **Распознавание улыбки**.

SteadyShot™

При записи видеоклипа устройство трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации помогает компенсировать незначительные движения руки.

Умный активный

Активируйте, чтобы включить подавление сильных и слабых сотрясений камеры.


Стандартное

Активируйте функцию для удаления высокочастотной тряски камеры.

Выключить

Функция стабилизации выключена.

Фонарик

Фонарик используется для дополнительной подсветки при видеосъемке в условиях слабого или контрового света. Значок вспышки видео  отображается на экране видеокамеры. Учтите, что в некоторых случаях качество видеозаписи лучше без подсветки, даже при слабой освещенности.




Включить



Выключить

Дополнительные сведения о поддержке камеры

В меню "Справка" вы найдете тесты для камеры и другую полезную информацию. Для доступа к поддержке следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1 Откройте приложение "Камера".
- 2 Коснитесь , затем **Ещё** и выберите **Справка**

Фотографии и видео в Альбоме

Просмотр фотографий и видео

Используйте приложение "Альбом" для просмотра фотографий и видеозаписей, сделанных с помощью камеры устройства, а также другого аналогичного содержимого, сохраненного на устройстве. Все фотографии и видеозаписи отображаются в хронологическом порядке в виде значков.



- 1 Коснитесь ≡, чтобы открыть меню начального экрана приложения "Альбом".
- 2 Просмотр функций меню.
- 3 Слайд-шоу с отображением всех или только избранных фотографий и видео.
- 4 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана приложения "Альбом".
- 5 Дата создания объектов в группе.
- 6 Коснитесь фотографии или видео для просмотра.
- 7 Прокрутка страницы вверх или вниз для просмотра содержимого

Просмотр фотографий и видео

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь ☰.
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
 - 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую вы хотите просмотреть. При появлении запроса коснитесь ▶.
 - 4 Листайте экран влево для просмотра следующих фотографий или видео. Листайте экран вправо для просмотра предыдущих фотографий или видео.
- 💡 Чтобы настроить автоповорот экрана при изменении ориентации устройства, коснитесь **Поворот экрана** в меню **Настройки > Дисплей > Поворот экрана**.
- ! Приложение "Альбом" может поддерживать не все форматы файлов. Чтобы получить дополнительные сведения о поддерживаемых форматах и использовании мультимедийных файлов (аудио, изображения и видео), загрузите документацию по вашему устройству на странице www.sonymobile.com/support.

Изменение размера миниатюр

- Во время просмотра миниатюр фотографий и видео в "Альбоме" разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.


Изменение масштаба фотографии

- Во время просмотра фотографии разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.


Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели управления, а затем коснитесь ⏮ > **Слайд-шоу**, чтобы начать показ всех фотографий в альбоме.
- 2 Коснитесь фотографии, чтобы завершить слайд-шоу.

Просмотр видео

- 1 В альбоме выберите видеофайл, который вы хотите воспроизвести, и коснитесь его.
- 2 Коснитесь .
- 3 Если элементы управления воспроизведением не появились, коснитесь экрана для их отображения. Чтобы скрыть элементы управления, коснитесь экрана еще раз.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .

Быстрая перемотка видео вперед и назад

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Для быстрой перемотки видео вперед или назад потяните ползунок воспроизведения соответственно вправо или влево.

Регулировка громкости звука видео


- Нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Обмен и управление фотографиями и видеозаписями


Можно обмениваться фотографиями и видеозаписями, сохраненными на устройстве, а также управлять ими различными способами. Например, можно выполнять групповые операции с фотографиями, удалять их и привязывать их к контактам. Если на вашем устройстве хранится очень много фотографий, рекомендуем регулярно переносить их на компьютер или на внешний накопитель, чтобы случайно не потерять данные. Кроме того, это позволяет освободить память устройства. См. раздел *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 130.

- ! Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать. Некоторые объекты не могут быть отправлены по причине слишком большого размера файла.


Публикация фотографий и видео

- 1 В приложении "Альбом" коснитесь фотографии или видеозаписи, которую нужно опубликовать.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите .
- 3 Коснитесь приложения, которое нужно использовать для публикации выбранной фотографии, а затем выполните действия для ее отправки.


Использование фотографии в качестве изображения контакта

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  > **Использовать как > Изображение контакта**.
- 2 Выберите контакт и при необходимости отредактируйте фотографию.
- 3 Коснитесь **Сохранить**.


Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  > **Использовать как > Фоновый рисунок**.
- 2 Следуйте указаниям на экране.


Поворот фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Повернуть**, после чего выберите соответствующий вариант. Фотография будет сохранена в новой ориентации.

Удаление фотографии или видео

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Удалить**.


Работа с пакетами фотографий или видео в приложении "Альбом"

- 1 При просмотре миниатюр фотографий и видеозаписей в приложении "Альбом" коснитесь требуемого объекта и удерживайте его, пока он не будет выделен.
- 2 Чтобы выделить другие объекты, с которыми вы собираетесь работать, коснитесь их. Если вы хотите выделить все объекты, коснитесь , затем коснитесь **Выбрать все**.
- 3 Для работы с выбранными объектами используйте инструменты на панели инструментов.




Редактирование фотографий при помощи приложения "Фоторедактор"

Можно редактировать исходные фотографии, снятые камерой устройства, и применять к ним эффекты. Например, можно менять световые эффекты. После сохранения отредактированной фотографии оригинал остается на устройстве.



Редактирование фотографий

- При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .



Обрезка фотографий

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор**.
- 3 Коснитесь  > **Обрезать**.
- 4 Коснитесь **Обрезать** и выберите нужный параметр.
- 5 Чтобы настроить рамку для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда круги на краях исчезнут, перетащите рамку наружу или внутрь для изменения ее размера.
- 6 Чтобы размер всех сторон рамки для обрезки изменялся пропорционально, коснитесь одного из четырех углов рамки и удерживайте палец. Когда круги на краях исчезнут, перетащите угол.
- 7 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь области внутри рамки и, удерживая палец, перетащите рамку в требуемое место.
- 8 Коснитесь .
- 9 Чтобы сохранить копию обрезанной фотографии, коснитесь **Сохранить**.

Применение специальных эффектов к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор**.
- 3 Коснитесь ,  или , после чего выберите соответствующий вариант.
- 4 Если нужно, отредактируйте фотографию, а затем коснитесь **Сохранить**.

Добавление эффекта рамки к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор**.
- 3 Коснитесь , после чего выберите соответствующий вариант.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.

Регулировка параметров освещенности для фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор**.
- 3 Коснитесь , затем выберите параметр и измените его требуемым образом.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.

Настройка уровня насыщенности цветов на фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор**.
- 3 Коснитесь , после чего выберите соответствующий вариант.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.

Редактирование видео с помощью приложения «Видеоредактор»

Вы можете редактировать видео, снятые камерой. Например, можно обрезать видео до желаемой длины или настроить скорость его воспроизведения. После сохранения отредактированного видео, его оригинальная версия без изменений останется на устройстве.

Обрезка видео

- 1 В альбоме выберите видеофайл, который хотите отредактировать, и коснитесь его.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите
- 3 При появлении запроса выберите **Видеоредактор**, а затем коснитесь **Обрезать**.
- 4 Для перемещения рамки обрезки в другую часть шкалы времени коснитесь края рамки обрезки и, удерживая его, перетащите в требуемое положение, затем коснитесь **Применить**.
- 5 Чтобы сохранить копию обрезанного видео, коснитесь **Сохранить**.

Регулировка скорости видео

- 1 В альбоме выберите видеофайл, который хотите воспроизвести, и коснитесь его.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите
- 3 При появлении запроса выберите **Видеоредактор**, а затем коснитесь **Скорость**.
- 4 Выберите вариант, затем коснитесь края шкалы времени и, удерживая его, перетащите в требуемое положение, затем коснитесь **Применить**.
- 5 Чтобы сохранить копию отредактированного видео, коснитесь **Сохранить**.

Выполнение стоп-кадра из видео

- 1 В альбоме выберите видеофайл, который хотите воспроизвести, и коснитесь его.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите
- 3 При появлении запроса выберите **Видеоредактор**, а затем коснитесь **Захват кадра**.
- 4 Воспользуйтесь стрелками или перетащите маркер в строке состояния, чтобы выбрать нужный кадр, а затем коснитесь **Сохранить**.

Скрытие фотографий и видеозаписей

На начальном экране приложения «Альбом» можно скрывать любые фотографии и видеозаписи. Когда на начальном экране приложения «Альбом» фотографии и видеозаписи скрыты, их можно просматривать только в папке «Скрытые».

Скрытие фотографий и видео

- 1 В приложении "Альбом" коснитесь фотографии или видеозаписи, которую вы хотите скрыть.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите
- 3 Коснитесь **Скрыть** > **ОК**.

Просмотр скрытых фотографий и видеозаписей


- 1 В приложении "Альбом" коснитесь ≡ и **Скрытые**.
- 2 Коснитесь фотографии или видеозаписи для просмотра.
- 3 Листайте экран влево для просмотра следующих фотографий или видео. Листайте экран вправо для просмотра предыдущих фотографий или видео.

Отмена скрытия фотографии или видеозаписи

- 1 В приложении "Альбом" коснитесь ≡ и **Скрытые**.
- 2 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую не нужно скрывать.
- 3 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем нажмите ⋮.
- 4 Коснитесь **Не скрывать**.

Меню начального экрана приложения "Альбом"

В меню начального экрана приложения "Альбом" можно просматривать все свои фотоальбомы, включая фотографии и видео, снятые на камеру устройства с использованием специальных эффектов, а также содержимое, которое вы публикуете в сети через такие веб-службы, как Picasa™ или Facebook. При входе в систему этих служб вы можете управлять содержимым и просматривать изображения в сети. В приложении "Альбом" можно также добавлять геометки к фотографиям, выполнять базовые задачи редактирования и обмениваться содержимым с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth® и электронной почты.

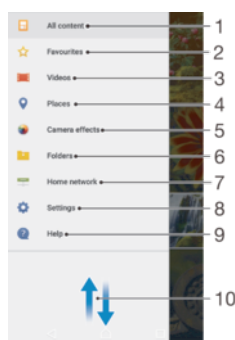

- | | |
|----|---|
| 1 | Возврат на начальный экран приложения "Альбом" для просмотра всего содержимого |
| 2 | Просмотр избранных фотографий и видео |
| 3 | Просмотр всех сохраненных на устройстве видео |
| 4 | Просмотр фотографий на карте или в режиме земного шара |
| 5 | Просмотр всех фотографий и видео, снятых на камеру устройства с использованием специальных эффектов |
| 6 | Просмотр всех фотографий и видео, сохраненных в разных папках на устройстве |
| 7 | Просмотр фотографий и видео на устройствах в той же сети |
| 8 | Открытие меню параметров для приложения "Альбом" |
| 9 | Поддержка через Интернет |
| 10 | Прокрутка страницы вверх или вниз для просмотра содержимого |

Просмотр фотографий из веб-служб в приложении "Альбом"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь ⋮.
- 2 Найдите и выберите **Альбом**, а затем коснитесь ≡.
- 3 Коснитесь нужной веб-службы, затем следуйте указаниям на экране, чтобы начать работу с ней. Отобразятся все доступные веб-альбомы, загруженные на сервер веб-службы.
- 4 Коснитесь любого альбома, чтобы просмотреть его содержимое, затем коснитесь фотографии в альбоме.
- 5 Листайте экран влево для просмотра следующих фотографий или видео. Листайте экран вправо для просмотра предыдущих фотографий или видео.

Просмотр фотографий на карте

Добавление к фотографиям информации о местоположении называется добавлением геометок. Можно просматривать фотографии на карте и добавлять к ним метки, показывая друзьям и членам семьи, где были сделаны фотографии. Подробнее см. в разделе *Добавление к фотографиям информации о географическом положении* на странице 92.




Включив определение местоположения и активировав добавление геометок в камере, можно добавлять геометки к фотографиям прямо во время съемки, чтобы потом смотреть фотографии на карте.




- | | |
|---|--|
| 1 | Просмотр фотографий с геометками в режиме земного шара |
| 2 | Поиск местоположения на карте |
| 3 | Просмотр функций меню |
| 4 | Коснитесь дважды, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб. Перетаскивайте для просмотра разных участков карты |
| 5 | Группа фотографий и (или) видеозаписей с совпадающими геометками |
| 6 | Миниатюры выбранной группы фотографий и (или) видеозаписей. Коснитесь объекта для просмотра в полноэкранном режиме |




Если в одном и том же месте снято несколько фотографий, на карте будет отображаться лишь одна из них. Общее число фотографий указано в правом верхнем углу, например . Для просмотра всех фотографий коснитесь верхней фотографии в стопке, а затем коснитесь одной из миниатюр внизу экрана.




Добавление или редактирование геометки к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов.
- 2 Коснитесь ; затем коснитесь **Добавить геометку** или **Редактировать геометку**, чтобы открыть экран карты.
- 3 Коснитесь карты, чтобы задать местоположение для фотографии.
- 4 Чтобы задать другое местоположение для этой фотографии, коснитесь нового местоположения на карте.
- 5 По завершении коснитесь **ОК**.

Просмотр фотографий с геометками на карте

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Коснитесь  и **Адреса**.
- 4 Коснитесь фотографии, которую нужно просмотреть на карте.


Просмотр фотографий с геометками в режиме земного шара

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Адреса** > .
- 4 Коснитесь фотографии, которую нужно просмотреть в режиме земного шара.

Изменение геометки на фотографии

- 1 При просмотре фотографии на карте в "Альбоме" коснитесь фотографии и удерживайте ее, пока рамка не станет синей, а затем коснитесь нужного места на карте.
- 2 Коснитесь **ОК**.

Изменение режима просмотра карты

- Просматривая карту в приложении "Альбом", коснитесь ; затем выберите **Обычный вид** или **Спутник**.

Видео

Приложение "Видео"

Используйте приложение "Видео" для воспроизведения фильмов и других видеофайлов, сохраненных или загруженных на устройство. Это приложение также можно использовать в качестве телепрограммы с возможностью отображения подробной информации о передаче и связанных материалов, в том числе публикаций об интересующей вас передаче в социальных сетях. Приложение можно использовать как полноценный пульт дистанционного управления для совместимого домашнего устройства. Кроме того, можно воспроизводить фильмы на других устройствах, подключенных к той же сети или сохраненных в облаке.




- ! В приложении "Видео" можно воспроизводить не все видеофайлы. Возможность дистанционного управления, а также некоторые передачи, доступные в телепрограмме, могут не поддерживаться в некоторых странах и некоторыми подключенными устройствами.





- | | |
|---|--|
| 1 | Вызов меню начального экрана приложения |
| 2 | Просмотр программы передач |
| 3 | Обновление содержимого |
| 4 | Дистанционное управление |
| 5 | Поиск контента |
| 6 | Переключение между режимами просмотра материалов библиотеки, популярных программ, программ в эфире, сериалов, фильмов и рекомендуемых программ |
| 7 | Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню, просмотреть содержимое или настроить параметры |
| 8 | Коснитесь программы для просмотра подробных сведений и связанных материалов |

Использование устройства в качестве пульта дистанционного управления





Чтобы использовать устройство в качестве пульта дистанционного управления для совместимого домашнего устройства, сначала необходимо установить их сопряжение. Для этого оба устройства должны быть подключены к одной сети. Дополнительную информацию о совместимых устройствах см. в разделе *Список совместимых устройств*

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 2 Коснитесь , чтобы открыть меню начального экрана, а затем коснитесь **Добавить устройство**.
- 3 Выберите домашнее устройство из списка.
- 4 Введите регистрационный номер, указанный на домашнем устройстве, и следуйте указаниям, чтобы завершить сопряжение.
- 5 После установления сопряжения появится значок функции дистанционного управления . С помощью этой функции ваше устройство можно использовать в качестве полнофункционального пульта дистанционного управления для домашнего устройства.


Изменение параметров

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 2 Коснитесь , чтобы открыть меню начального экрана, а затем коснитесь **Настройки**.
- 3 Выполните необходимую настройку параметров.


Воспроизведение видео

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 2 Найдите видео, которое вы хотите воспроизвести, и коснитесь его. Если нужный видеофайл не отображается на экране, коснитесь , чтобы открыть меню начального экрана, а затем найдите нужный видеофайл и коснитесь его.
- 3 Чтобы показать или скрыть элементы управления, коснитесь экрана.
- 4 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь . Чтобы продолжить воспроизведение, коснитесь .
- 5 Для перемотки назад перетащите метку на шкале времени влево. Для перемотки вперед перетащите метку на шкале времени вправо.

Изменение параметров звука во время воспроизведения видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь  > **Параметры аудио**, затем измените требуемые параметры.
- 3 По завершении коснитесь **ОК**.

Публикация видео

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь , затем коснитесь **Обменяться**.
- 2 Коснитесь приложения, которое нужно использовать для публикации выбранного видео, затем следуйте указаниям на экране.



Передача видеоматериалов на ваше устройство

Перед началом использования приложения "Видео" рекомендуется передать на устройство фильмы, телепрограммы и прочие видеозаписи с других устройств, например с компьютера. Это можно сделать несколькими способами.




- Только для пользователей Windows®. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C™ и перетащите видеофайлы напрямую при помощи диспетчера файлов на компьютере. См. раздел *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 130.
- На ПК и компьютерах Apple® Mac® можно использовать приложение Xperia™ Companion для упорядочивания содержимого и передачи видеофайлов на ваше устройство.

Управление видео

Просмотр сведений о фильме

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 2 Коснитесь , чтобы открыть меню начального экрана, а затем коснитесь **Мобильное устройство**.
- 3 Просмотрите категории и найдите нужную видеозапись.
- 4 Коснитесь миниатюры видео.

Удаление видео

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 2 Коснитесь , чтобы открыть меню начального экрана, а затем коснитесь **Мобильное устройство**.
- 3 Просмотрите категории и найдите нужную видеозапись.
- 4 Коснитесь миниатюры видео, затем коснитесь .
- 5 Снова коснитесь **Удалить** для подтверждения.

Приложение Movie Creator



Приложение Xperia™ Movie Creator для автоматического создания коротких роликов из существующих фотографий и видео. Приложение автоматически определяет шкалу времени для

создания фильма. Например, подборка фотографий и видео с субботней прогулки или за случайно выбранный период (неделю, месяц или год) может использоваться в нем для создания фильма. Когда этот фильм о лучших моментах будет готов, вы получите уведомление. Его можно отредактировать по своему вкусу. Например, вы можете отредактировать заголовок, удалить некоторые сцены, поменять музыку или добавить другие фотографии и видео. Вы можете создать фильм с лучшими моментами самостоятельно, выбрав нужные фотографии и видео вручную. Выполнив вход в учетную запись Facebook, можно создавать фильмы о лучших моментах на основе событий в Facebook, включая фотографии, имена друзей и многое другое.



Открытие приложения Movie Creator

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.



Включение и выключение уведомлений приложения Movie Creator

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- 3 Коснитесь , выберите **Настройки** и коснитесь ползунка **Уведомления** для включения или выключения уведомлений.


Включение и выключение функции автоматического создания фильмов с лучшими моментами

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- 3 Коснитесь , затем выберите **Настройки** и коснитесь ползунка **Автосоздание** для включения или выключения функции.

Создание фильма с лучшими моментами вручную

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- 3 Коснитесь  > **Создать**.
- 4 Коснитесь фотографии или видеозаписи для ее выбора.
- 5 Коснитесь **Создать**. Для редактирования фильма с лучшими моментами коснитесь **Посмотреть историю** и воспользуйтесь панелью инструментов.

Создание фильма с лучшими моментами на основе событий в Facebook

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- 3 Коснитесь  > **Настройки**.
- 4 Коснитесь ползунка рядом с **Привязать уч. запись Facebook**.
 - Если вы уже выполнили вход в свою учетную запись Facebook, приложение Movie Creator будет подключено к ней.
 - Если вы еще не выполнили вход в свою учетную запись Facebook, следуйте инструкциям на экране.
- 5 Коснитесь , а затем прокрутите вниз, чтобы просмотреть свои события в Facebook.
- 6 Выберите событие, чтобы добавить его в фильм с лучшими моментами, и коснитесь **Создать**.


Связь с устройствами

Беспроводное дублирование экрана устройства на телевизоре

С помощью функции дублирования экрана можно показывать изображение экрана вашего устройства на телевизоре или другом большом дисплее без подключения кабелем. Технология Wi-Fi Direct® создает беспроводное подключение двух устройств, поэтому вы можете просматривать любимые фотографии, удобно устроившись на диване. Вы также можете использовать данную функцию для прослушивания музыки с устройства через динамики телевизора.

- ! При использовании дублирования экрана качество изображения иногда может снижаться в случае помех от других сетей Wi-Fi®.

Дублирование экрана устройства на экране телевизора

- 1 Телевизор: следуйте приведенным в руководстве по эксплуатации телевизора инструкциям по дублированию экрана.
 - 2 На своем устройстве: перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Дублирование экрана**.
 - 4 Коснитесь **Начать**.
 - 5 Коснитесь **ОК** и выберите устройство.
- ! Чтобы воспользоваться данной функцией, телевизор должен поддерживать дублирование экрана, основанное на технологии Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Если он не поддерживает дублирование экрана, может потребоваться приобрести адаптер беспроводного дисплея. При дублировании экрана не закрывайте зону Wi-Fi антенны устройства.

Остановка дублирования экрана между устройствами

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Дублирование экрана**.
- 3 Коснитесь **Отключить** и **ОК**.

Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™




Сохраненное на устройстве мультимедийное содержимое можно просматривать или воспроизводить на других устройствах, например телевизоре или компьютере. Эти устройства должны находиться в одной и той же беспроводной сети и могут быть телевизорами или динамиками Sony либо изделиями, которые получили сертификат DLNA Certified™, выданный Digital Living Network Alliance. На устройстве также можно просматривать или воспроизводить содержимое с других устройств DLNA Certified™.

После настройки функции обмена содержимым между устройствами можно, например, прослушивать музыкальные файлы, хранящиеся на домашнем компьютере, с помощью данного устройства или просматривать фотографии, сделанные с помощью камеры устройства, на широкоформатном телевизоре.



Воспроизведение файлов с устройств DLNA Certified™ на устройстве

При воспроизведении на устройстве файлов с другого устройства DLNA Certified™ оно выступает в роли сервера. Другими словами, оно позволяет обмениваться содержимым по сети. Функция обмена содержимым на устройстве-сервере должна быть включена и предоставлять разрешение на доступ к устройству. Устройство-сервер также должно быть подключено к той же сети Wi-Fi®, что и устройство.



Воспроизведение на телефоне музыкальной дорожки с другого устройства

- 1 Убедитесь, что устройство, с которым вы собираетесь обмениваться содержимым, подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 3 Коснитесь  и **Домашняя сеть**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите дорожку, которую нужно воспроизвести. Воспроизведение дорожки начнется автоматически.

Просмотр на телефоне видео с другого устройства

- 1 Убедитесь, что устройство, с которым вы собираетесь обмениваться содержимым, подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Видео**.
- 3 Коснитесь  и **Домашняя сеть**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите видеоклип, который нужно воспроизвести.

Просмотр на телефоне фотографии с другого устройства

- 1 Убедитесь, что устройство, с которым вы собираетесь обмениваться содержимым, подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите **Альбом**.
- 3 Коснитесь  и **Домашняя сеть**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите фотографию для просмотра.

Воспроизведение файлов с вашего устройства на устройствах DLNA Certified™

До начала просмотра или воспроизведения медиафайлов с вашего устройства на других устройствах DLNA Certified™ на нем необходимо настроить функцию обмена файлами. Устройства, с которыми выполняется обмен содержимым, называются клиентскими устройствами. Например, в роли клиентских устройств могут выступать телевизор, обычный или планшетный компьютер. При передаче содержимого клиентским устройствам ваше устройство действует как медиасервер. При настройке функции обмена файлами на вашем устройстве также необходимо задать разрешение на доступ для клиентских устройств. После выполнения этой операции такие устройства отображаются как зарегистрированные. Устройства, для которых не было назначено разрешение на доступ, отображаются как ожидающие устройства.


Настройка обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 Подключите устройство к сети Wi-Fi®.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , а затем найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
 - 3 Коснитесь ползунка рядом с **Обмен мультимедиа**.
 - 4 Используйте свой компьютер или любое другое клиентское устройство DLNA™ в той же сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к своему устройству.
 - 5 В строке состояния устройства отобразится уведомление. Откройте его и установите разрешения для доступа каждому клиентскому устройству, которое пытается подключиться к вашему устройству.
- ! Действия, необходимые для получения доступа к медиафайлам на вашем устройстве с помощью клиента DLNA™, различаются в зависимости от клиентского устройства. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации клиентского устройства. Если устройство недоступно для клиента в сети, проверьте, работает ли сеть Wi-Fi®.
- 💡 Кроме того, получить доступ к меню **Медиасервер** можно из некоторых приложений, таких как "Музыка" или "Альбом", перетаскив левый край начального экрана приложения вправо, а затем коснувшись **Настройки > Медиасервер**.


Остановка обмена файлами с другими устройствами домашней сети

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
- 3 Коснитесь ползунка **Обмен мультимедиа**.


Настройка разрешений доступа для ожидающих устройств

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
- 3 Выберите устройство из списка **Ожидающие устройства**.
- 4 Выберите уровень разрешенного доступа.



Изменение имени зарегистрированного устройства

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
- 3 Выберите устройство в списке **Зарегистрированные устройства**, затем выберите **Изменить имя**.
- 4 Введите новое имя устройства и коснитесь **ОК**.

Изменение уровня доступа для зарегистрированных устройств

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
- 3 Выберите устройство из списка **Зарегистрированные устройства**.
- 4 Коснитесь **Измен. уровень доступа** и выберите нужный вариант.

Помощь при обмене содержимым с другими устройствами DLNA Certified™



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > Медиасервер**.
- 3 Коснитесь , затем коснитесь **Справка**.

Отображение файлов на другом устройстве при помощи функции Cast




С помощью технологии DLNA™ можно передавать мультимедийное содержимое, сохраненное на вашем устройстве, на другое устройство, подключенное к той же сети Wi-Fi®. Принимающее устройство должно быть способно функционировать в качестве цифрового медиаобработчика (DMR-устройства) и воспроизводить полученное содержимое. Примерами DMR-устройств являются телевизор с поддержкой DLNA™ или ПК с ОС Windows® 7 или более новой версии.

- ! Действия для воспроизведения общих мультимедийных файлов зависят от клиентского устройства. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации DMR-устройства.
- ! Содержимое с управлением цифровыми правами (DRM) нельзя воспроизвести на DMR-устройстве с помощью технологии DLNA™.

Поиск устройств для обмена содержимым с помощью Cast





- 1 Убедитесь, что устройство, с которым вы собираетесь обмениваться содержимым, подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Подключение устройства > Трансляция**, чтобы отобразить список доступных устройств.

Отображение фотографий и воспроизведение видео на клиентском устройстве при помощи функции Cast

- 1 Убедитесь в том, что клиентское устройство DMR или DLNA™ настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 4 Найдите и откройте фотографии или видео, которые необходимо просмотреть.
- 5 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панель инструментов, затем коснитесь  и выберите устройство для обмена содержимым.
- 6 Чтобы остановить обмен фотографиями или видео с клиентским устройством, коснитесь  и выберите **Остановить трансляцию**.

 При касании  в списке также могут отобразиться устройства Google Cast.


Как воспроизвести музыкальную дорожку на клиентском устройстве с помощью функции Cast

- 1 Убедитесь в том, что клиентское устройство DMR или DLNA™ настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь , затем найдите и выберите .
- 3 Выберите музыкальную категорию, а затем перейдите к дорожке, которой вы хотите поделиться, и коснитесь ее.
- 4 Коснитесь  и выберите клиентское устройство для обмена содержимым. Дорожка начнет воспроизводиться на выбранном устройстве автоматически.
- 5 Чтобы отключиться от клиентского устройства, коснитесь  и выберите **Остановить трансляцию**.

 При касании  в списке также могут отобразиться устройства Bluetooth и Google Cast.

Подключение вашего устройства к USB-устройствам


Для подключения устройства к таким устройствам с USB-интерфейсом, как накопитель или мышь, воспользуйтесь USB-адаптером. Если USB-устройство имеет разъем USB Type-C™, USB-адаптер не требуется. USB-адаптеры продаются отдельно. Компания Sony не гарантирует, что ваше устройство совместимо со всеми USB-устройствами.

-  Для разъема USB в этом устройстве не предусмотрена крышка. Если устройство намокло, важно полностью просушить разъем USB Type-C перед тем, как подсоединить к нему кабель USB Type-C.

Подключение устройства к беспроводному контроллеру DUALSHOCK™ 4

С помощью беспроводного контроллера DUALSHOCK™ 4 можно играть в игры, сохраненные на устройстве Xperia. Для игровой приставки используется Remote Play.

Подключение беспроводного контроллера DUALSHOCK™ 4 к устройству

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключение устройства > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Для установления подключения коснитесь **Сопряжение**, после чего следуйте приведенным на экране инструкциям.

NFC

Используйте технологию коммуникации ближнего поля (NFC) для обмена данными, например видеофайлами, фотографиями, адресами веб-страниц, музыкальными файлами или контактами, с другими устройствами. Кроме того, можно использовать NFC для сканирования меток, которые дают больше информации о продукте или услуге, а также меток, которые включают определенные функции в вашем устройстве.


NFC – это беспроводная технология, максимальный радиус которой составляет один сантиметр, поэтому устройства нужно держать достаточно близко друг к другу. Прежде чем воспользоваться функцией NFC, нужно ее включить. Кроме того, экран устройства должен быть активным.

Область обнаружения NFC расположена на задней панели устройства. Держите устройства рядом друг с другом так, чтобы области обнаружения NFC соприкасались.





- ! Функция NFC может быть доступна не во всех странах и регионах. При использовании определенных приложений функции NFC можно включить, даже если устройство выключено. Данную функцию поддерживают не все устройства.




Включение или выключение функции NFC

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Ещё**.
- 3 Коснитесь ползунка **Включить NFC**.


Обмен контактами с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и оба экрана активны и разблокированы.
- 2 Для просмотра контактов перейдите на **Начальный экран**, коснитесь , затем коснитесь .
- 3 Коснитесь контакта, который необходимо передать.
- 4 Расположите свое устройство рядом с принимающим устройством так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра контакта.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи сведения о контакте будут сохранены на принимающем устройстве и отобразятся на его экране.



Обмен музыкальными файлами с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и оба экрана активны и разблокированы.
- 2 Чтобы открыть приложение "Музыка", коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 3 Выберите музыкальную категорию и найдите дорожку, которую нужно передать.
- 4 Коснитесь дорожки, чтобы воспроизвести ее. Затем, чтобы приостановить воспроизведение дорожки, коснитесь . Передача дорожки идет и во время паузы.
- 5 Убедитесь в том, что дорожка отображается в полноэкранном режиме.
- 6 Расположите свое устройство рядом с принимающим устройством так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра дорожки.
- 7 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 8 По завершении передачи музыкальный файл будет сохранен на принимающем устройстве и отобразится на его экране.
- 9 Дважды коснитесь строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, а затем коснитесь уведомления **Передача Beats завершена**.

Обмен фотографиями или видео с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и оба экрана активны и разблокированы.
- 2 Чтобы просмотреть фотографии или видео на своем устройстве, перейдите на **Начальный экран**, коснитесь , затем найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую нужно передать.
- 4 Расположите свое устройство рядом с принимающим устройством так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, на экране появится миниатюра фотографии или видеозаписи.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи фотография или видеозапись будет сохранена на принимающем устройстве.

Обмен веб-адресами с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и оба экрана активны и разблокированы.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Чтобы открыть веб-браузер, найдите и коснитесь .
- 4 Загрузите веб-страницу, которую необходимо передать.
- 5 Расположите свое устройство рядом с принимающим устройством так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра веб-страницы.
- 6 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 7 По завершении передачи веб-страница отобразится на экране принимающего устройства.

Сканирование меток NFC

Устройство может сканировать различные виды меток NFC, чтобы получать дополнительную информацию, такую как веб-адреса. Например, можно отсканировать встроенные метки на плакате, рекламном щите или обратной стороне продукта в розничном магазине.

Сканирование метки NFC

- 1 Убедитесь, что на устройстве включена функция NFC, а экран активен.
- 2 Поместите устройство над меткой таким образом, чтобы область обнаружения NFC вашего устройства касалась ее. Устройство выполнит сканирование метки и отобразит ее содержимое. Чтобы открыть содержимое метки, коснитесь его.

Подключение к устройству с поддержкой NFC

Устройство можно подключить к другому устройству производства Sony с поддержкой NFC, например динамику или наушникам. Для получения более подробной информации при установлении подобного подключения см. руководство по эксплуатации совместимого устройства.


- ! Для создания соединения и работы может потребоваться включить Wi-Fi® или Bluetooth® на обоих устройствах.

Беспроводная технология Bluetooth®

Функция Bluetooth® используется для отправки файлов на другие совместимые устройства Bluetooth® или для подключения к мини-гарнитуре. Подключения Bluetooth® работают наилучшим образом в пределах 10 метров (33 футов) при отсутствии препятствий для сигнала. В некоторых случаях может потребоваться ручное сопряжение устройства с другими устройствами Bluetooth®.

- ! Взаимодействие и совместимость устройств Bluetooth® могут отличаться.
- 💡 Если вы используете устройство вместе с другими пользователями, любой из них может изменить настройки Bluetooth® и эти изменения коснутся всех пользователей.



Включение и выключение Bluetooth®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь ползунка **Bluetooth** для включения или выключения функции.

Присвоение имени устройству

Устройству можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth® и перевода устройства в режим доступности.

Присвоение имени устройству

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Коснитесь  > **Переименовать устройство**.
- 5 Введите имя устройства.
- 6 Коснитесь **Переименовать**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth®


Выполнив сопряжение своего устройства с другим устройством, можно, например, подключить его к мини-гарнитуре Bluetooth® или автомобильному комплекту Bluetooth®, а также использовать эти устройства для обмена музыкальными файлами.

После установки сопряжения с другим устройством Bluetooth® ваше устройство запомнит это сопряжение. При первом сопряжении телефона с устройством Bluetooth® может потребоваться ввести код доступа. Устройство автоматически попытается использовать типовой код доступа 0000. Если этот код не подходит, найдите нужный код в документации на сопрягаемое устройство Bluetooth®. Повторно вводить код при следующем соединении с ранее сопряженным устройством Bluetooth® не нужно.


- ! Некоторые устройства Bluetooth®, например большинство мини-гарнитур Bluetooth®, требуют для правильной работы установить сопряжение и подключение к другому устройству.

- 💡 Устройство можно сопрягать с несколькими устройствами Bluetooth®, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth®.



Сопряжение устройства с другим устройством Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что на устройстве, с которым требуется установить сопряжение, включена функция Bluetooth® и режим видимости для других устройств Bluetooth®.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** вашего устройства и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Коснитесь ползунка **Bluetooth** для включения функции. Появится список доступных устройств Bluetooth®.
- 5 Коснитесь устройства Bluetooth®, с которым требуется установить сопряжение.
- 6 Если необходимо, введите пароль или подтвердите один и тот же пароль на обоих устройствах.

Подключение вашего устройства к другому устройству Bluetooth®

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь устройства Bluetooth®, с которым требуется установить соединение.

Отмена сопряжения с устройством Bluetooth®


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 В меню **Сопряженные устройства** коснитесь  рядом с именем устройства, сопряжение с которым необходимо отменить.
- 4 Коснитесь **Игнор..**

Отправка и прием объектов с использованием технологии Bluetooth®

Используйте технологию Bluetooth® для обмена объектами с другими Bluetooth®-совместимыми устройствами, например телефонами или компьютерами. Можно отправлять и получать приведенные ниже типы объектов.

- Фотографии и видео
- Музыкальные и другие звуковые файлы
- Веб-страницы

Отправка объектов с помощью Bluetooth®

- 1 На принимающем устройстве: убедитесь, что функция Bluetooth® включена, а устройство доступно для других устройств Bluetooth®.
- 2 На передающем устройстве: откройте приложение, содержащее объект, который нужно отправить, и выполните прокрутку до объекта.
- 3 В зависимости от приложения и передаваемого объекта, может понадобиться, например, коснуться объекта и удерживать его, открыть объект и нажать .
- 4 Выберите **Bluetooth**.
- 5 При запросе включите Bluetooth®.
- 6 Введите имя принимающего устройства.
- 7 На принимающем устройстве: при появлении запроса разрешите соединение.
- 8 На передающем устройстве: при появлении запроса подтвердите передачу на принимающее устройство.
- 9 На принимающем устройстве: примите входящий объект.

Получение объектов с помощью Bluetooth®


- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и устройство доступно для других устройств Bluetooth®.
- 2 Передающее устройство начинает отправлять данные на ваше устройство.
- 3 При запросе введите одинаковый пароль на обоих устройствах или подтвердите предлагаемый пароль.
- 4 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 5 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 6 Для просмотра состояния передачи перетащите строку состояния вниз.
- 7 Чтобы открыть полученный объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.

Просмотр файлов, полученных через Bluetooth®


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Нажмите  и выберите **Показать полученные файлы**.

Интеллектуальные приложения и функции для экономии времени


Поиск Google и Google Now

Приложение Google позволяет выполнять поиск в Интернете. Можно также включить карточки Google Now, чтобы регулярно получать обновления. Например, узнавайте о ситуации на дорогах, перед тем как отправиться на работу; находите популярные рестораны в своем районе; посмотрите, с каким счетом сыграла любимая команда, и т. д. Для доступа к приложению коснитесь  в списке приложений. Можно также зарезервировать на начальном экране область для быстрого доступа и удобного чтения информации.

Включение и выключение карточек Google Now

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Google > Поиск Google и Google Now > Карточки Google Now**.
- 3 Коснитесь ползунка **Показать карточки**.

Резервирование панели на начальном экране для Поиска Google и Google Now

- 1 Коснитесь любой области на начальном экране и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Коснитесь , затем коснитесь ползунка **Google Now™**.
 - 3 Проведите пальцем до панели в крайней левой части начального экрана, чтобы перейти к интерфейсу Поиска Google и Google Now.
- ! Если панель в крайней левой части экрана зарезервирована для интерфейса Поиска Google и Google Now, то главную панель начального экрана нельзя изменить и в эту область нельзя добавить дополнительные панели. Можно зарезервировать только панель в крайней левой части экрана.

News Suite

Работа с приложением News Suite

Благодаря двум вкладкам в приложении News Suite доступно два режима работы: на вкладке новостей можно узнать об актуальных событиях в мире, а на вкладке ленты предлагаются новости, соответствующие интересам пользователя.

- ! Приложение News Suite может быть недоступно в некоторых странах.

Запуск приложения News Suite


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Использование устройства в качестве кошелька

Пользуйтесь своим устройством в качестве кошелька, чтобы оплачивать товары и услуги, не доставая настоящий кошелек. Все ваши установленные платежные системы отображаются и управляются из одного места. Обратите внимание, что при осуществлении оплаты перед контактом вашего устройства с устройством считывания карт следует включить функцию NFC. Для получения более подробной информации о NFC см. *NFC* на странице 112.

- ! Службы мобильных платежей могут быть доступны не во всех регионах.

Управление платежными системами

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки > Ещё > Платеж касанием**. Отобразится список платежных систем.
- 3 Управляйте платежными системами по своему усмотрению. Например, можно изменить платежную систему по умолчанию.

Путешествия и карты

Использование служб местоположения

Службы местоположения разрешают приложениям, таким как «Карты» или «Камера», использовать данные сетей мобильной связи и сетей Wi-Fi®, а также данные глобальной системы позиционирования (GPS) для определения вашего приблизительного местоположения. Если вы не находитесь в зоне прямой видимости спутников GPS, ваше устройство может определить местоположение, используя функцию Wi-Fi®. Если вы не находитесь в зоне действия сети Wi-Fi®, устройство может определить ваше местоположение с помощью мобильной сети.

Чтобы узнать, где вы находитесь, необходимо включить службы местоположения.

- ! При подключении устройства к Интернету может взиматься плата за передачу данных.

Включение и выключение служб определения местоположения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Местоположение**, затем коснитесь ползунка для включения или выключения служб определения местоположения.

Повышение точности GPS

При первом использовании функции GPS определение вашего местоположения может занять несколько минут. Чтобы облегчить поиск местонахождения, выйдите под открытое небо. Стойте спокойно, не перекрывайте антенну GPS (выделенная область на рисунке). Сигналы GPS легко проходят сквозь облака и пластик, но крупные объекты (например, здания или горы) задерживают их. Если по истечении нескольких минут ваше местоположение определить не удалось, перейдите в другое место.



Карты Google™ и навигация

Приложение "Карты Google™" позволяют отслеживать текущее местоположение, узнавать о ситуации на дорогах в режиме реального времени, а также прокладывать маршрут до пункта назначения.

Для использования приложения "Карты Google™" в режиме онлайн необходимо подключение к Интернету. При подключении устройства к Интернету может взиматься плата за передачу данных. Чтобы узнать подробнее об использовании этого приложения, перейдите на сайт <http://support.google.com> и нажмите ссылку "Карты для мобильных устройств".

- ! Приложение "Карты Google™" доступно не для всех рынков, стран и регионов.

Использование приложения "Карты Google™"


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Google > Карты**.

Использование передачи данных в путешествиях

Если вы путешествуете и находитесь не в домашней мобильной сети, может потребоваться получение доступа к Интернету с помощью передачи мобильных данных. В таком случае необходимо активировать роуминг данных на вашем устройстве. При активировании роуминга данных может взиматься дополнительная плата. Рекомендуется заранее проверять соответствующую стоимость передачи данных.

- ! Если вы используете устройство с несколькими пользователями, то возможно вам будет необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя, для того чтобы активировать или деактивировать роуминг данных.

Включение и выключение роуминга данных

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Ещё > Мобильная сеть**.
 - 3 Коснитесь ползунка **Интернет-роуминг** для включения или выключения функции.
- ! Нельзя активировать роуминг данных при отключенной мобильной передаче данных.

Режим безопасности в самолете

В режиме полета радиопередатчики сотовой связи и FM-радио выключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию. При этом остаются доступными функции игры, прослушивания музыки, просмотра видео и другого информационного наполнения, сохраненного на карте памяти или в оперативной памяти телефона. А также работает будильник, если данная функция включена.

-  Режим полета позволяет снизить расход заряда аккумулятора.

Включение и выключение режима полета

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и выберите **Настройки**.
- 3 Коснитесь ползунка **Режим полета**.

Календарь и будильник

Календарь

Используйте приложение "Календарь" для планирования своего расписания. Если вы выполнили вход и синхронизировали устройство с одной или несколькими учетными записями веб-служб, включающими календари, например Google™ или Xperia™ с Facebook, то события в календарях этих учетных записей также отобразятся в приложении "Календарь". Вы можете выбрать, какие календари отображать в общем календаре.

С приближением времени встречи устройство воспроизведет звуковое уведомление для напоминания.



- 1 Настройка параметров, выбор режима просмотра и отображаемых календарей
- 2 Возврат к текущей дате
- 3 Доступ к другим функциям
- 4 Прокручивание влево или вправо для ускоренного просмотра
- 5 Добавление события в календарь


Дополнительная информация о приложении "Календарь"

- В открытом приложении "Календарь" коснитесь ≡, а затем найдите и коснитесь **Помощь и обратная связь**.

Будильник и часы

Можно установить один или несколько будильников, а в качестве сигнала использовать любой звук, сохраненный на устройстве. Сигнал будильника не сработает, если устройство выключено.

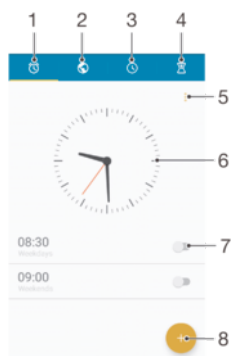

Формат времени будильника совпадает с тем форматом, который был выбран в общих настройках времени, например 12- или 24-часовой.



- 1 Доступ к начальному экрану будильника
- 2 Просмотр мирового времени и настройка параметров
- 3 Доступ к секундомеру

- 4 Доступ к таймеру
- 5 Просмотр функций
- 6 Настройки даты и времени для часов
- 7 Включение или выключение будильника
- 8 Добавление нового будильника



Установка нового будильника

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Часы**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Время** и выберите требуемое значение.
- 5 Коснитесь **ОК**.
- 6 При необходимости измените другие настройки будильника.
- 7 Коснитесь **Сохран..**

Повтор сигнала будильника при его срабатывании

- Коснитесь **Повтор**.

Выключение будильника при его срабатывании

- Перетащите  вправо.
- 💡 Чтобы отключить повторяющийся сигнал будильника, можно дважды коснуться строки состояния для открытия панели уведомлений, а затем коснуться .

Редактирование существующего будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 2 Внесите изменения.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Включение и выключение будильника

- Найдите и коснитесь **Часы**, затем перетащите ползунок рядом с будильником в положение "Вкл" или "Выкл".

Удаление будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем нажмите и удерживайте будильник, который нужно удалить.
- 2 Коснитесь **Удалить будильник и Да**.

Установка сигнала будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 2 Коснитесь **Сигнал будильника** и выберите вариант сигнала или коснитесь **+** для выбора музыкального файла.
- 3 Коснитесь **Готово** и **Сохран..**
- 💡 Подробнее о настройке уровней громкости будильника см. в разделе *Параметры громкости* на странице 49.

Регулировка уровня громкости будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 2 Перетащите ползунок громкости **Громкость будильника** в требуемое положение.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Установка повторяющегося будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 2 Коснитесь **Повторять**.
- 3 Отметьте флажки для соответствующих дней, а затем коснитесь **ОК**.
- 4 Коснитесь **Сохран..**

Включение вибросигнала для будильника

- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 2 Установите флажок **Вибрация**.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Настройка функций боковых кнопок


- 1 Найдите и коснитесь **Часы**, затем выберите будильник, который необходимо изменить.
- 2 Коснитесь **Действие для боковых клавиш** и выберите требуемую функцию для боковых кнопок, нажимаемых во время сигнала будильника.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Специальные возможности


Жесты для увеличения размера изображения

Три последовательных касания сенсорного экрана на определенном участке изображения позволят увеличить его размер.

Включение или отключение жестов увеличения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Специальные возможности > Жесты для увеличения**.
- 3 Коснитесь ползунка **Жесты для увеличения**.


Увеличение размера участка экрана и панорамирование изображения

- 1 Убедитесь в том, что включены **Жесты для увеличения**.
 - 2 Чтобы временно увеличить область, коснитесь ее трижды.
 - 3 Чтобы переместить область, можно перетащить ее пальцами.
 - 4 Для выхода из режима изменения масштаба трижды коснитесь области еще раз.
-  В некоторых приложениях можно свести пальцы, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

Крупный текст

Для увеличения размера текста, установленного на устройстве по умолчанию, активируйте функцию «Крупный текст».



Включение и отключение функции "Крупный текст"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Специальные возможности**.
- 3 Коснитесь ползунка рядом с **Большой**.

Цветовая коррекция

С помощью цветовой коррекции пользователи, страдающие проблемами со зрением и распознаванием цветов, могут настроить оптимальную для себя цветопередачу экрана.


Включение цветокоррекции

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Специальные возможности > Коррекция цветов**.
 - 3 Коснитесь ползунка **Коррекция цветов**.
 - 4 Коснитесь **Режим коррекции**, а затем выберите подходящий уровень цветочувствительности.
-  Цветокоррекция является экспериментальной функцией в настоящий момент и может влиять на производительность устройства.


TalkBack

TalkBack — это служба чтения с экрана, предназначенная для слабовидящих пользователей. TalkBack озвучивает все события и действия, выполняемые на устройстве Android. Она также описывает вслух элементы пользовательского интерфейса и сообщает об ошибках в программном обеспечении, уведомлениях и полученных сообщениях.


Включение функции TalkBack

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Специальные возможности > TalkBack**.
- 3 Коснитесь ползунка **TalkBack**, а затем коснитесь **ОК**.

! Для изменения настроек речи, обратной реакции и сенсорных функций TalkBack коснитесь **Параметры**.

💡 После активации функции TalkBack сразу же запускается обучающая программа. Чтобы закрыть ее, коснитесь , затем дважды коснитесь экрана.


Отключение функции TalkBack

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь значка , затем дважды коснитесь любой области на экране.
- 2 Прокрутите список пальцами, найдите и выберите, а затем дважды коснитесь **Настройки > Специальные возможности > TalkBack**.
- 3 Коснитесь ползунка, затем дважды коснитесь любой области на экране.
- 4 Коснитесь **ОК**, затем дважды коснитесь любой области на экране.

Режим ТТУ (телефонного печатающего устройства)

Функция ТТУ (телефонного печатающего устройства) на устройстве позволяет людям с нарушениями слуха или речи общаться с помощью устройства ТТУ или службы коммутируемых сообщений.

Включение режима ТТУ



- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызов**.
- 3 Коснитесь **Специальные возможности > ТТУ mode**.
- 4 Выберите применимый режим ТТУ.

Поддержка и техобслуживание

Поддержка на вашем устройстве

Приложение поддержки пользователей на вашем устройстве позволяет осуществлять поиск по руководству по эксплуатации, читать рекомендации по исправлению ошибок, а также находить информацию об обновлениях программного обеспечения и другую информацию об устройстве.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь , затем выберите нужную тему.
- 💡 Для повышения качества поддержки подключитесь к Интернету при использовании приложения поддержки.

Функция справки в меню и приложениях

Некоторые приложения и параметры имеют функцию "Помощь" среди прочих функций меню. Как правило, такая функция обозначается символом  в определенных приложениях.

Советы Xperia™

Приложение "Советы Xperia™" предоставляет в уведомлениях всю полезную информацию об устройстве и его функциях, которая необходима для начала работы.


Включение и выключение функции "Советы Xperia™"

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Знакомство и советы**.
- 3 Коснитесь ползунка **Советы Xperia™**.

Помогите нам улучшить программное обеспечение

Вы можете разрешить отправку информации об использовании вашего устройства, чтобы компания Sony Mobile получала анонимные отчеты об ошибках и статистику, которая поможет улучшить программное обеспечение. В собираемую информацию не входят персональные данные.

Разрешение на отправку информации об использовании

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Настройки инф. об использовании**.
- 3 Установите флажок **Отправить информ. об использ.**, если он еще не установлен.
- 4 Коснитесь **Принять**.

Приложение для компьютера

Xperia™ Companion поможет подключить устройство к компьютеру и управлять содержимым, таким как контакты, фильмы, музыка и фотографии.

- ! Для разъема USB Type-C™ в этом устройстве не предусмотрена крышка. Если устройство намокло, важно полностью просушить разъем USB Type-C перед тем, как вставить в него кабель USB Type-C.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion представляет собой программную службу, которая предоставляет набор инструментов и приложений для работы с устройством, подключенным к компьютеру. Благодаря Xperia™ Companion можно выполнять следующие действия:

- обновлять программное обеспечение устройства или сбрасывать его настройки;
- перемещать содержимое с устройства с помощью Xperia™ Transfer;


- сохранять на компьютере резервную копию содержимого и впоследствии восстанавливать его;
- синхронизировать мультимедийное содержимое (включая фотографии, видео, музыку и списки воспроизведения) между устройством и компьютером;
- Просматривать файлы на своем устройстве.

Для использования Xperia™ Companion требуется подключенный к Интернету компьютер под управлением одной из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7 или более поздней версии;
- Mac OS® X 10.8 или более поздней версии.

Узнайте больше и загрузите приложение Xperia™ Companion на следующих веб-страницах. Для Windows: <http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion>. Для Mac: <http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion-mac>.

Обновление устройства

Для оптимизации работы устройства следует обновлять его программное обеспечение, что позволяет улучшать функции и устранять ошибки. Если доступно обновление, в строке состояния появляется значок . Можно проверить наличие обновлений вручную, а также запланировать обновление.

Наиболее простой способ установки обновлений программного обеспечения – использовать беспроводное подключение устройства. Однако некоторые обновления недоступны для загрузки по беспроводной сети. В таком случае для обновления устройства требуется программное обеспечение Xperia™ Companion для ПК или компьютера Apple® Mac®.

Дополнительные сведения об установке обновлений см. на странице www.sonymobile.com/update.

- ! Для установки обновлений требуется достаточное количество свободного места. Перед попыткой обновления следует убедиться в наличии достаточного количества свободного места.
- 💡 Если устройство используется несколькими людьми, то вы должны войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя, чтобы обновить устройство.


Проверка наличия обновлений программного обеспечения

- 1 Если с устройством работает несколько пользователей, убедитесь, что вы вошли как владелец.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Обновление ПО**.
- ! Если новое программное обеспечение недоступно, возможно, на устройстве недостаточно свободной памяти. Если на накопителе вашего устройства Xperia™ доступно менее 500 МБ, вы не сможете получать информацию о новом программном обеспечении. В этом случае на панели уведомлений отобразится следующее предупреждение: **Заканчивается свободное место**. Некоторые системные функции могут не работать. При появлении такого сообщения необходимо освободить память устройства, чтобы можно было получать уведомления о доступном новом программном обеспечении.



Обновление устройства через беспроводное соединение

Чтобы обновить устройство по беспроводной сети, используйте приложение для обновления программного обеспечения. Список обновлений, которые можно загрузить по мобильной сети, зависит от вашего оператора. Для загрузки нового программного обеспечения лучше использовать сеть Wi-Fi® вместо мобильной сети, чтобы избежать платы за передачу данных.

Загрузка и установка обновления системы

- 1 Если устройством пользуется несколько человек, убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Обновление ПО**.
- 4 Если доступно обновление системы, для его загрузки на устройство коснитесь **Загрузить**.
- 5 По завершении загрузки коснитесь **Продолжить** и следуйте указаниям на экране для завершения установки.

Планирование обновлений программного обеспечения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Обновление ПО**.
- 3 Коснитесь , а затем **Настройки > Автоматическая установка > Настроить время**.
- 4 Задайте желаемое время обновления программного обеспечения, затем коснитесь **ОК**.

Обновление устройства с помощью компьютера

Вы можете загружать и устанавливать обновления программного обеспечения на свое устройство, используя компьютер с подключением к Интернету. Вам понадобится кабель USB Type-C™ и ПК или компьютер Apple® Mac® с запущенным на нем программным обеспечением Xperia™ Companion.

- 💡 Если на соответствующем компьютере не установлено программное обеспечение Xperia™ Companion, подключите свое устройство к компьютеру через кабель USB Type-C и следуйте инструкциям по установке, отображаемым на экране.

Обновление устройства с компьютера

- 1 Убедитесь, что программное обеспечение Xperia™ Companion установлено на вашем ПК или компьютере Apple® Mac®.
 - 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C™.
 - 3 Откройте приложение Xperia™ Companion, если оно не запустилось автоматически.
 - 4 На компьютере: если будет найдено обновление программного обеспечения, то появится всплывающее окно. Следуйте инструкциям на экране для обновления программного обеспечения.
- ! При подключении устройства к компьютеру через кабель USB Type-C будет предложено установить программное обеспечение Xperia™ Companion или отменить действие (если ранее не был выбран параметр **Не показывать снова**).

Память и накопитель

Устройство имеет разные типы памяти и функции накопителя.

- Емкость внутреннего накопителя составляет примерно **32 ГБ**. Он используется для хранения загруженного или переданного содержимого, личных параметров и данных. Вот некоторые примеры данных, хранящихся во внутреннем накопителе: параметры будильника, громкости и языка, сообщения электронной почты, закладки, события календаря, фотографии, видео и музыка.
 - Для увеличения места хранения можно использовать съемную карту памяти объемом до **128 ГБ**. На нее можно переместить мультимедийные файлы и некоторые приложения со всеми связанными данными, чтобы освободить внутренний накопитель. Некоторые приложения, например камера, могут сохранять данные непосредственно на карту памяти.
 - Объем динамической памяти (ОЗУ) составляет примерно **3 ГБ**. Эту память нельзя использовать для хранения файлов. Память ОЗУ используется запущенными приложениями и операционной системой.
- ! Карта памяти приобретается отдельно.
- 💡 Дополнительные сведения об использовании памяти в устройствах Android можно получить, загрузив технический документ для своего устройства с веб-страницы www.sonymobile.com/cn/support.

Улучшение производительности памяти

В ходе использования память устройства обычно заполняется. Если производительность снизилась или приложения внезапно завершают работу, выполните следующие действия.

- У вас должно быть не менее **500 МБ** свободной памяти на внутреннем накопителе.
 - Закройте запущенные приложения, которые вы не используете.
 - Очистите кэш всех приложений.
 - Удалите загруженные приложения, которые вы не используете.
 - Если внутренний накопитель заполнен, переместите приложения на карту памяти.
 - Перенесите фотографии, видео и музыку из внутреннего накопителя на карту памяти.
 - Если устройство не может прочитать содержимое карты памяти, ее, вероятно, потребуется отформатировать. Следует иметь в виду, что при форматировании карты памяти все ее содержимое удаляется.
- ! Если устройством пользуется несколько человек, то для выполнения определенных действий (например, для передачи данных на карту памяти или форматирования карты памяти) вы должны войти как владелец, т. е. как основной пользователь.



Проверка состояния памяти

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Накопитель и память**.

Просмотр количества свободной и использованной оперативной памяти


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Диагностика > Сведения**.

Очистка кэш-памяти всех приложений


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Накопитель и память**.
- 3 Коснитесь , выберите **Расширенная > Память > Внутренний накопитель**, затем найдите и коснитесь **Кэшированные данные > ОК**.

💡 При очистке кэш-памяти важная информация и настройки не удаляются.




Передача мультимедийных файлов на карту памяти

- 1 Убедитесь, что карта памяти вставлена в устройство.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Накопитель и память > Перенос данных**.
- 4 Отметьте файлы, которые необходимо передать на карту памяти.
- 5 Коснитесь **Перенести**.

Остановка работающих приложений и служб

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения**.
- 3 Выберите приложение или службу, затем коснитесь **ОСТАНОВИТЬ > ОК**.

Форматирование карты памяти


- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Накопитель и память**.
- 3 Коснитесь , выберите **Расширенная > Память > SD-карта > **, затем коснитесь **Параметры > Формат > Очистить и отформатировать**.

! Форматирование карты памяти приводит к удалению всего ее содержимого. Перед началом форматирования сохраните резервные копии всех необходимых данных. Чтобы создать резервную копию содержимого, можно копировать его на компьютер. Для получения дополнительных сведений см. *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 130.

Smart cleaner

С помощью функции **Умная очистка** можно повысить производительность устройства путем оптимизации хранилища и памяти в зависимости от того, насколько часто используется приложение.


Включение и выключение функции Smart cleaner

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Накопитель и память**.
- 3 Коснитесь ползунка рядом с **Умная очистка**.

Управление файлами с помощью компьютера

С помощью кабеля USB Type-C™ подключите свое устройство к компьютеру Windows® для передачи файлов и управления ими. После соединения устройств выберите необходимое действие: зарядка, использование устройства в качестве источника питания, передача файлов на компьютер или использование устройства в качестве MIDI-входа.

Владельцы персональных компьютеров или устройств Apple® Mac® могут воспользоваться приложением Xperia™ Companion, чтобы получить доступ к файловой системе устройства.

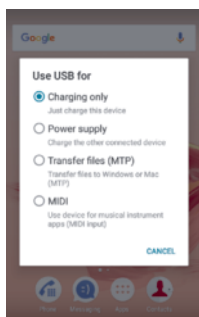

Режим подключения USB

На вашем устройстве используется **Режим передачи мультимедиа**.

Режим MTP можно использовать для управления файлами и обновления программного обеспечения устройства. Этот режим USB предназначен для использования с компьютерами Microsoft® Windows®.

Устройство также можно использовать в режиме **Источник питания**, заряжая с его помощью другие подсоединенные к нему устройства.

При использовании в режиме **MIDI** устройство может выполнять функции MIDI-порта для приложений симуляции музыкальных инструментов.

Изменение режима подключения USB

- 1 Подключите к устройству адаптер USB Type-C™.
- 2 Потяните вниз строку состояния и коснитесь **Только зарядка**.
- 3 Коснитесь **Передача файлов (MTP)**, **Источник питания** или **MIDI**, чтобы активировать выбранный режим.

Резервное копирование и восстановление содержимого

Не рекомендуется хранить фотографии, видео и другие личные файлы только во внутренней памяти устройства. В случае поломки, потери или кражи вашего устройства данные, сохраненные в его внутренней памяти, будет невозможно восстановить. Рекомендуется пользоваться программным обеспечением Xperia™ Companion для создания резервных копий, которые помогут безопасно хранить ваши данные на внешнем устройстве. Это особенно важно в случае установки на устройство новой версии Android.

Резервное копирование данных на компьютер

Для резервного копирования данных со своего устройства на ПК или компьютер Apple® Mac® используйте приложение Xperia™ Companion. Ниже перечислены типы данных, для которых можно создавать резервные копии.

- Контакты и журналы вызовов
- Текстовые сообщения
- Календарь
- Настройки
- Мультимедийные файлы, например музыка и видео
- Фотографии и изображения

Резервное копирование данных с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что приложение Xperia™ Companion для Windows (<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion>) или для Mac OS (<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion-mac>) установлено на вашем ПК или компьютере Mac®.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C™.
- 3 На компьютере: откройте приложение Xperia™ Companion, если оно не запустилось автоматически. Через некоторое время компьютер определит устройство.
- 4 Выберите пункт **Резервное копирование** на главном экране.
- 5 Чтобы выполнить резервное копирование, следуйте инструкциям на экране.

Восстановление данных с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что приложение Xperia™ Companion для Windows (<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion>) или для Mac OS (<http://support.sonymobile.com/ru/tools/xperia-companion-mac>) установлено на вашем ПК или компьютере Mac®.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C™.
- 3 На компьютере: откройте приложение Xperia™ Companion, если оно не запустилось автоматически.
- 4 Щелкните **Восстановить**.
- 5 Выберите файл резервной копии из записей резервного копирования, после чего коснитесь **Далее** и следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы восстановить данные на устройстве.


Резервное копирование данных с помощью приложения "Резервное копирование и восстановление Xperia™"

С помощью приложения "Резервное копирование и восстановление Xperia™" можно выполнять резервное копирование своих данных на сетевом сервере или локально. Например, вы можете создавать резервные копии данных вручную или включить функцию автоматического резервного копирования, чтобы сохранять данные с указанным периодом времени.



Приложение "Резервное копирование и восстановление Xperia™" рекомендуется использовать для резервного копирования данных перед восстановлением заводских настроек. Это приложение позволяет выполнять резервное копирование в учетную запись в Интернете, на SD-карту или внешний USB-накопитель, подключенный к устройству с помощью адаптера USB Host, для следующих типов данных.

- Контакты и журнал вызовов
- Беседы
- Данные календаря
- Учетные записи электронной почты
- Сети Wi-Fi®
- Настройки устройства
- Приложения
- Компоновка начального экрана Xperia™


Резервное копирование содержимого в сетевую учетную запись службы резервного копирования и восстановления данных Xperia

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Резерв. копирование и сброс**.
- 3 Чтобы включить функцию автоматического резервного копирования, коснитесь **Авт. резервная копия**, а затем коснитесь переключателя.
- 4 Чтобы включить функцию резервного копирования вручную, коснитесь **Еще > Ручное резерв. копир.**
- 5 Если функция автоматического резервного копирования включена, в разделе **Выбор накопителя** коснитесь **Учетная запись веб-службы**.
- 6 При появлении запроса коснитесь **Принимаю**, прочтите условия использования и подтвердите свое согласие с ними, после чего следуйте указаниям на экране для входа в учетную запись Google™.
- 7 Если функция резервного копирования вручную включена, в разделе **Куда восстанавливать файлы** коснитесь **Выбор накопителя > Учетная запись веб-службы**.
- 8 Выберите данные для резервного копирования.
- 9 Если функция резервного копирования вручную включена, коснитесь **Резервная копия**.


Настройка функции автоматического резервного копирования

- 1 Если вы выполняете резервное копирование содержимого на USB-накопитель, убедитесь, что он подключен к устройству с помощью адаптера USB Host. Если резервная копия создается на SD-карте, убедитесь, что она правильно вставлена в устройство. Если резервное копирование содержимого выполняется в учетную запись в Интернете, убедитесь в том, что вы вошли в учетную запись Google™.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Резерв. копирование и сброс**.
- 4 В разделе **Резервное коп. и восст. Xperia™** коснитесь **Авт. резервная копия**.
- 5 Чтобы включить функцию автоматического резервного копирования, коснитесь переключателя.
- 6 Выберите путь для сохранения файлов резервного копирования.
- 7 При необходимости настройте частоту и время резервного копирования, а также выберите необходимые данные. В ином случае резервная копия будет создана в соответствии с параметрами по умолчанию.
- 8 Для сохранения параметров коснитесь .


Резервное копирование содержимого вручную

- 1 Если вы выполняете резервное копирование содержимого на USB-накопитель, убедитесь, что он подключен к устройству с помощью адаптера USB Host. Если резервная копия создается на SD-карте, убедитесь, что она правильно вставлена в устройство. Если резервное копирование содержимого выполняется в учетную запись в Интернете, убедитесь в том, что вы вошли в учетную запись Google™.
- 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Резерв. копирование и сброс**.
- 4 В разделе **Резервное коп. и восст. Xperia™** коснитесь **Еще**.
- 5 Коснитесь **Ручное резерв. копир.** и выберите место сохранения резервной копии и тип данных для резервного копирования.
- 6 Коснитесь **Резервная копия**.
- 7 По завершении резервного копирования данных коснитесь **Завершить**.

Редактирование файла резервной копии

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Резерв. копирование и сброс**.
- 3 В разделе **Резервное коп. и восст. Xperia™** коснитесь **Еще**.
- 4 Коснитесь **Изменить резерв. файл**, после чего выберите источник для резервного копирования и типы данных, которые требуется удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить данные**.
- 6 Коснитесь **ОК** для подтверждения.
- 7 После удаления данных коснитесь **Завершить**.

Восстановление резервной копии содержимого

- 1 Если вы восстанавливаете содержимое с USB-накопителя, убедитесь, что он подключен к устройству с помощью адаптера USB Host. Если вы восстанавливаете содержимое с SD-карты, убедитесь, что SD-карта вставлена в устройство должным образом. Если вы восстанавливаете содержимое из службы резервного копирования и восстановления Xperia, убедитесь в том, что вы вошли в учетную запись Google™.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Резер. копирование и сброс**.
 - 4 В разделе **Резервное коп. и восст. Xperia™** коснитесь **Восстановить данные**, после чего выберите источник для восстановления данных и данные, которые требуется восстановить.
 - 5 Коснитесь **Восстановить данные**.
 - 6 По завершении восстановления содержимого коснитесь **Завершить**.
- ! Помните, что все изменения, внесенные в данные и параметры после создания резервной копии (например, новые установленные приложения), будут удалены во время последующего восстановления.


Резервное копирование данных с помощью приложения «Резервное копирование и восстановление Google»

Приложение «Резервное копирование и восстановление Google» предназначено для резервного копирования данных на один из серверов компании Google. Вы также можете включить функцию автоматического восстановления, обеспечивающую восстановление данных и настроек приложения при его переустановке.


Ниже перечислены типы данных, для которых можно создавать резервные копии с помощью этого приложения.

- Приложения
- Закладки
- Wi-Fi® сети
- Прочие настройки

Создание резервной копии данных в учетной записи Google™

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Резер. копирование и сброс**.
- 3 В **Резервное коп. и восст. Google™** коснитесь **Создать резервную копию данных**, а затем коснитесь ползунка.

Включение и выключение автоматического восстановления при переустановке приложения

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Резер. копирование и сброс**.
- 3 В **Резервное коп. и восст. Google™** коснитесь ползунка **Автовосстановление**.

Выполнение диагностических тестов на устройстве

С помощью приложения Xperia™ Diagnostics можно проанализировать определенную функцию или выполнить полный диагностический тест для проверки правильности работы устройства Xperia™.

Приложение Xperia™ Diagnostics позволяет:

- оценить потенциальные проблемы аппаратного или программного обеспечения устройства Xperia™;
- проанализировать качество работы приложений на устройстве;
- зарегистрировать число сброшенных вызовов в течение предыдущих 10 дней;

- определить установленное программное обеспечение и получить полезные сведения об устройстве.
- 💡 Приложение Xperia™ Diagnostics предварительно установлено на большинстве устройств Android™ компании Sony. Если функция "Диагностика" в меню **Настройки** > **О телефоне** недоступна, можно загрузить упрощенную версию из приложения Play Store™.

Выполнение специального диагностического теста

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Диагностика** > **Проверка**.
- 3 Выберите тест в списке.
- 4 Следуйте инструкциям и коснитесь **Да** или **Нет**, чтобы проверить, работает ли функция.

Выполнение всех диагностических тестов

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Диагностика** > **Проверка** > **Запустить все**.
- 3 Следуйте инструкциям и коснитесь **Да** или **Нет**, чтобы проверить, работает ли функция.

Просмотр сведений об устройстве

- 1 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Диагностика** > **Сведения**.

Перезапуск и сброс устройства

Если устройство не отвечает или не перезапускается корректно, может потребоваться принудительно перезапустить или выключить его. При этом параметры и личные данные не удаляются.

Также можно выполнить сброс параметров устройства до исходных заводских настроек. Иногда это необходимо, если в работе устройства наблюдаются сбои. Обратите внимание, что для сохранения важных данных необходимо заранее создать их резервную копию на карте памяти или на другом внешнем накопителе. Для получения дополнительных сведений см. раздел *Резервное копирование и восстановление содержимого* на странице 130.

Если устройство не включается или вам нужно сбросить его программное обеспечение, вы можете использовать Xperia™ Companion для восстановления устройства. Для получения дополнительной информации об использовании Xperia™ Companion см. раздел *Приложение для компьютера* на странице 126.

- ❗ При низком заряде аккумулятора устройство может не перезапуститься. Подключите зарядное устройство и повторите попытку перезапуска.
- 💡 Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для сброса параметров устройства до исходных заводских настроек необходимо войти в систему в качестве владельца, т. е. основного пользователя.

Перезапуск устройства

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания .
- 2 В открывшемся меню коснитесь **Перезапустить**. Устройство автоматически перезапустится.

Принудительный перезапуск или выключение устройства

- 1 Нажмите одновременно клавишу увеличения громкости и клавишу питания и удерживайте их в течение 10 секунд.
- 2 Устройство завибрирует один раз. Следуйте указаниям ниже в зависимости от того, требуется ли принудительный перезапуск устройства или его выключение.
 - Для принудительного перезапуска устройства выполните следующие действия. Отпустите кнопки. Устройство будет перезапущено.
 - Для принудительного выключения устройства выполните следующие действия. Продолжайте удерживать кнопки. Спустя несколько секунд устройство завибрирует три раза и выключится.

Сброс до заводских настроек

- 1 Скопируйте важные данные с внутреннего накопителя устройства на карту памяти или другой внешний накопитель.
 - 2 Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Резер. копирование и сброс > Общий сброс**.
 - 4 Коснитесь **Сбросить настройки телефона**.
 - 5 При необходимости нарисуйте графический ключ доступа, введите пароль или PIN для разблокировки экрана.
 - 6 Для подтверждения коснитесь **Стереть все**.
- ! Чтобы избежать повреждения устройства, не прерывайте процедуру сброса настроек.
- ! После сброса до заводских настроек все зашифрованные файлы на SD-карте будут недоступны.
- 💡 При сбросе до заводских настроек более ранняя версия программного обеспечения Android™ на устройстве восстановлена не будет.

Восстановление программного обеспечения устройства

Если вы забыли пароль разблокировки экрана, PIN или графический ключ доступа, можно использовать функцию восстановления устройства в приложении Xperia™ Companion для удаления этого уровня защиты. Для выполнения этой операции необходимо войти в учетную запись Google. Запуск функции восстановления приведет к переустановке программного обеспечения устройства, в результате чего некоторые личные данные могут быть потеряны.

Восстановление программного обеспечения с помощью Xperia™ Companion

- ! Перед восстановлением программного обеспечения убедитесь, что вы помните свои учетные данные Google™. В зависимости от настроек безопасности может потребоваться ввести их для перезапуска устройства после восстановления программного обеспечения.
- 1 Убедитесь, что приложение Xperia Companion установлено на вашем ПК или компьютере Mac®.
 - 2 Откройте Xperia™ Companion на компьютере и нажмите **Восстановление ПО** на главном экране.
 - 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы переустановить программное обеспечение и завершить восстановление.

Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**. Коснитесь **Настройки > О телефоне > Сертификаты** для просмотра дополнительной информации об идентификаторе FCC.

Утилизация устройства

У вас дома лежит без дела старое устройство? Почему бы не утилизировать его? Сделав это, вы позволите нам повторно использовать его материалы и компоненты, а также защитите окружающую среду. Узнайте больше о возможностях утилизации в вашем регионе на веб-сайте www.sonymobile.com/recycle.

Ограничения услуг и функций

Некоторые услуги и функции, описанные в руководстве по эксплуатации, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями или поставщиками услуг. Это без ограничений применимо к международному номеру службы экстренной помощи GSM (112). Обратитесь к оператору сети или поставщику услуг для выяснения доступности любой из услуг или функций, а также необходимости оплаты дополнительного доступа или использования.

Для использования некоторых функций и приложений, описанных в этом руководстве, может потребоваться доступ в Интернет. При подключении устройства к Интернету может взиматься плата за передачу данных. За дополнительными сведениями обратитесь к своему оператору беспроводной сети.

Официальная информация

Sony F5321

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от реального внешнего вида устройства.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com/tru/legal/.

Данное руководство по эксплуатации может содержать ссылки на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентироваться дополнительными условиями. Если доступ к приложениям осуществляется через веб-сайт третьей стороны, заранее ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Компания Sony не гарантирует доступности и работоспособности сторонних веб-сайтов и услуг.

Данное мобильное устройство позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая, но не ограничиваясь этим, ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. За использование дополнительного содержимого, загружаемого на мобильное устройство или пересылаемого с него, полную ответственность несет владелец устройства, а не компания Sony. Перед тем как использовать какое-либо дополнительное содержимое, убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений для предполагаемого типа применения. Компания Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ненадлежащее использование дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Данное изделие защищено правами на интеллектуальную собственность корпорации Майкрософт. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Майкрософт.

Права интеллектуальной собственности владельцев информационного содержимого, включая авторские права, защищены с использованием технологии управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM). В настоящем устройстве для доступа к содержимому, защищенному WMDRM, используется программное обеспечение WMDRM. В случае неспособности программного обеспечения WMDRM защитить содержимое владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Майкрософт отозвать для программного обеспечения возможность использования WMDRM для воспроизведения и копирования защищенного содержимого. Отключение не влияет на незащищенное содержимое. Загружая лицензии для защищенного содержимого, вы соглашаетесь с тем, что корпорация Майкрософт может включать список отзыва вместе с лицензиями. Владельцы содержимого имеют право требовать от вас обновления WMDRM для доступа к их содержимому. Если вы откажетесь от обновления, доступ к содержимому, требующему обновления, будет невозможен.

Для данного продукта используются лицензии из портфеля патентов MPEG-4 и AVC в целях личного и некоммерческого применения потребителями для (i) кодирования видео по стандарту MPEG-4 ("видео MPEG-4") или стандарту AVC ("видео AVC") и (или) (ii) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано в рамках личной и некоммерческой деятельности и (или) получено от поставщика видео с лицензией MPEG LA на предоставление видео MPEG-4 и (или) AVC. Никакие лицензии не предоставляются и не подразумеваются ни для каких других применений. Дополнительные сведения, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому применению и лицензированию, могут быть получены от группы MPEG LA. См. веб-сайт www.mpegla.com. Технология декодирования аудиоданных MPEG уровня 3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

КОМПАНИЯ SONY MOBILE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ, СТИРАНИЕ И (ИЛИ) ПЕРЕЗАПИСЬ СОХРАНЕННЫХ НА УСТРОЙСТВЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ФАЙЛОВ (ВКЛЮЧАЯ КОНТАКТЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ОБНОВЛЕНИЙ УСТРОЙСТВА ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СУММАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ КОМПАНИИ SONY MOBILE И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ, СВЯЗАННАЯ С ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ, ПОТЕРЯМИ ИЛИ ИСКАМИ (В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ИЛИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТИ И В ИНЫХ СЛУЧАЯХ), НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА УСТРОЙСТВО.

© Sony Mobile Communications Inc., 2016.

Все права защищены.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)