

Налаштуйте ваш Deco

Дотримуйтесь наведених нижче кроків, щоб встановити вашу домашню Deco Mesh Wi-Fi Систему.

1) Завантажте та встановіть додаток Deco

Відскануйте QR код або перейдіть у Google Play чи Apple App Store, щоб скачати додаток Deco.


Коли додаток буде завантажений, встановіть його на свій Android або iOS пристрій.



2) Увійдіть або зареєструйте ваш TP-Link ID

Відкрийте додаток. Увійдіть у систему використовуючи ваш TP-Link ID.


Якщо у вас немає TP-Link ID, натисніть **Зареєструватись**. Додаток Deco надасть необхідні інструкції до виконання в процесі реєстрації.

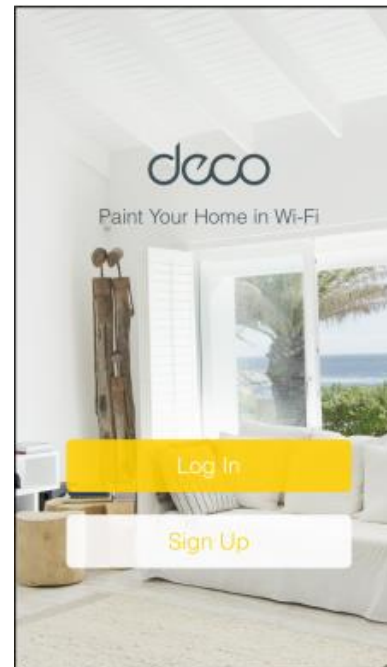

3) Підключіть ваш модем до Deco


Якщо ви використовуєте кабельний модем, відключіть його живлення. Підключіть Deco до модему (як це вказано на малюнку) та увімкніть живлення на обох пристроях.

Якщо ви не користуєтесь модемом, підключіть кабель вашого провайдера безпосередньо у Deco.

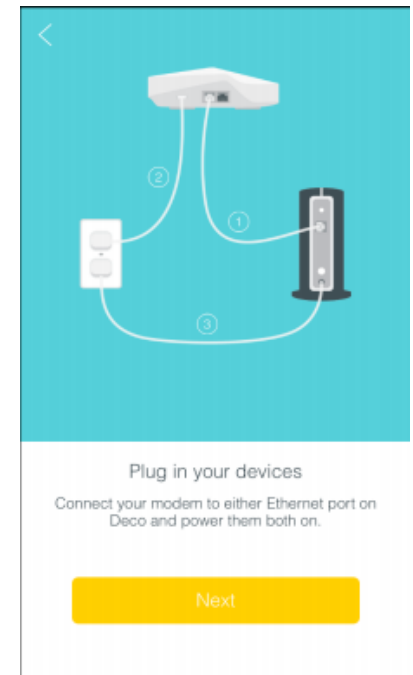

4) Місце розташування вашого пристрою


З випадаючого списку виберіть місце, де розташований ваш Deco. Якщо у списку відсутнє місцерозташування пристрою оберіть **Інше**.

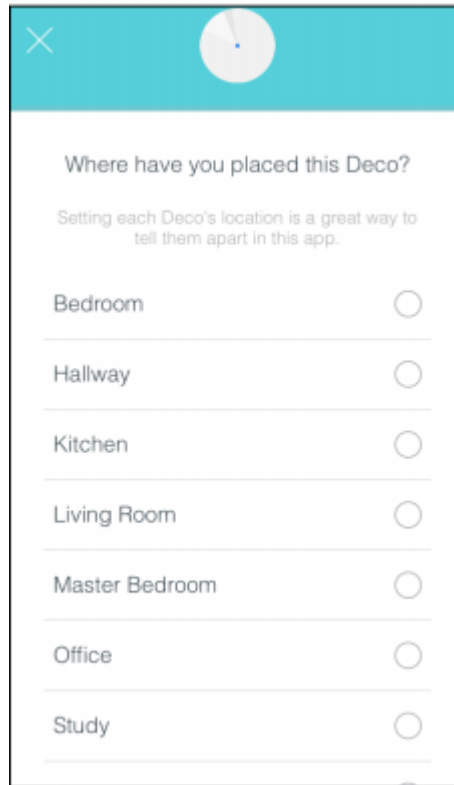

The screenshot shows a mobile app interface with a teal header containing a close button (X) and a circular progress indicator. The main content area has a title "Where have you placed this Deco?" and a subtitle "Setting each Deco's location is a great way to tell them apart in this app." Below this is a list of location options, each with a radio button: Bedroom, Hallway, Kitchen, Living Room, Master Bedroom, Office, and Study. The "Study" option is currently selected.

5) Створіть вашу Wi-Fi мережу


Налаштуйте ім'я мережі та пароль. Використовуйте ці значення для підключення пристроїв до Wi-Fi.

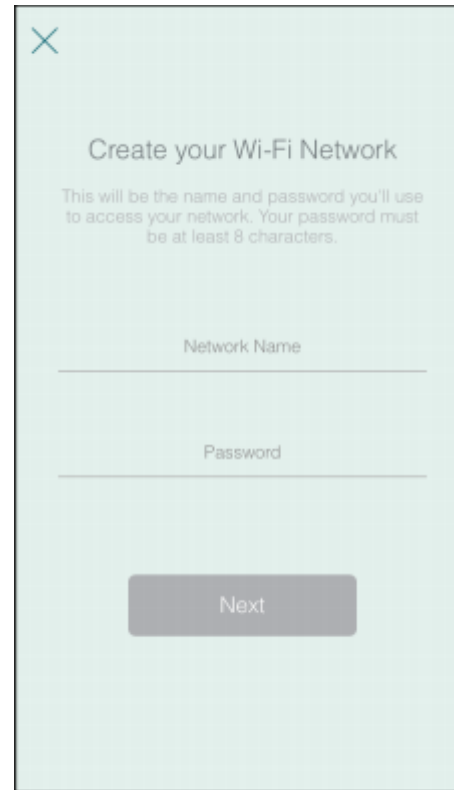

The screenshot shows a mobile app interface with a teal header containing a close button (X). The main content area has a title "Create your Wi-Fi Network" and a subtitle "This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters." Below this are two input fields: "Network Name" and "Password". A "Next" button is located at the bottom.

6) Додавайте більше Deco пристроїв

Ви можете додати Deco пристрої, щоб збільшити площу покриття Wi-Fi у помешканні. Це буде легко зробити завдяки підказкам, які надаватиме додаток Deco у процесі.


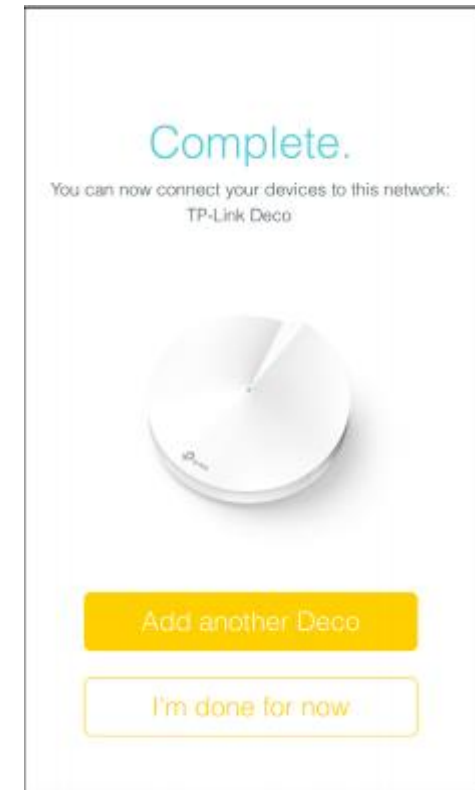


The screenshot shows a mobile app interface with a white background. At the top, the word "Complete." is displayed in teal. Below it, the text "You can now connect your devices to this network: TP-Link Deco" is shown. In the center is a large image of a white Deco device. At the bottom, there are two yellow buttons: "Add another Deco" and "I'm done for now".

Інформаційна панель

Після успішного налаштування домашньої Deco мережі ви побачите інформаційну панель у додатку. Тут ви можете переглянути інформацію про пристрої у мережі та перевірити швидкість вашого Інтернет-підключення. Натисніть на Планету (Internet), щоб перевірити робочий стан пристроїв Deco або натисніть жовту піктограму, щоб отримати доступ до інших функцій.


- Пристрої
- Натисніть піктограму Internet, щоб перевірити стан Deco
- Натисніть жовту піктограму, щоб перейти до меню з іншими функціями

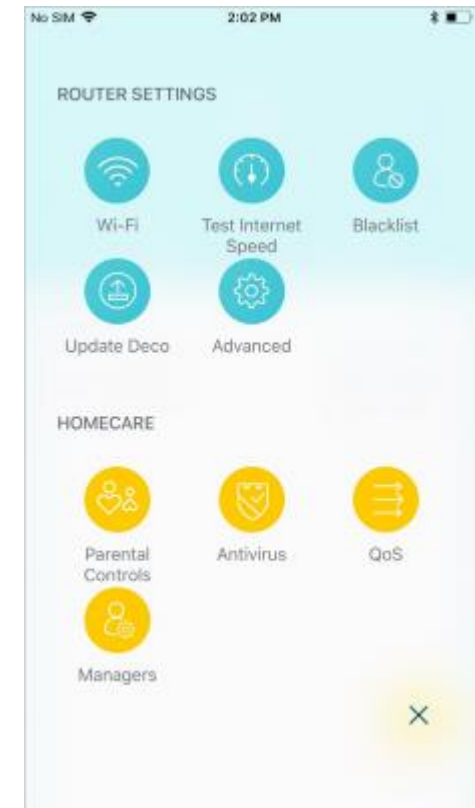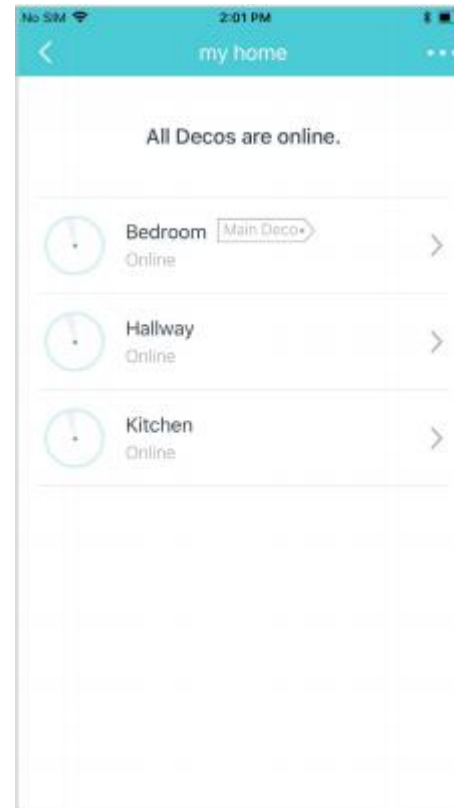


Налаштування Wi-Fi

Персоналізуйте ім'я та пароль вашої головної мережі або створіть окрему мережу для гостей. За допомогою функції «Shake to Share» ви з легкістю поділитесь доступом до мережі з членам вашої сім'ї або друзям.

- Створіть/Увімкніть Гостьову мережу

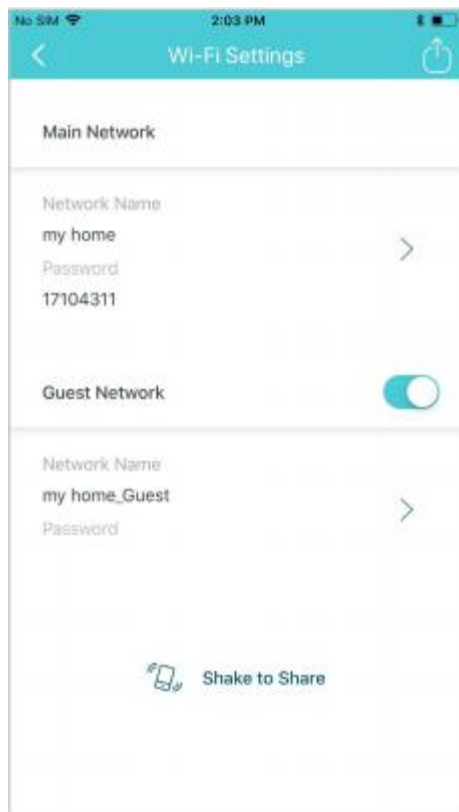

- Створіть ім'я та пароль головної мережі

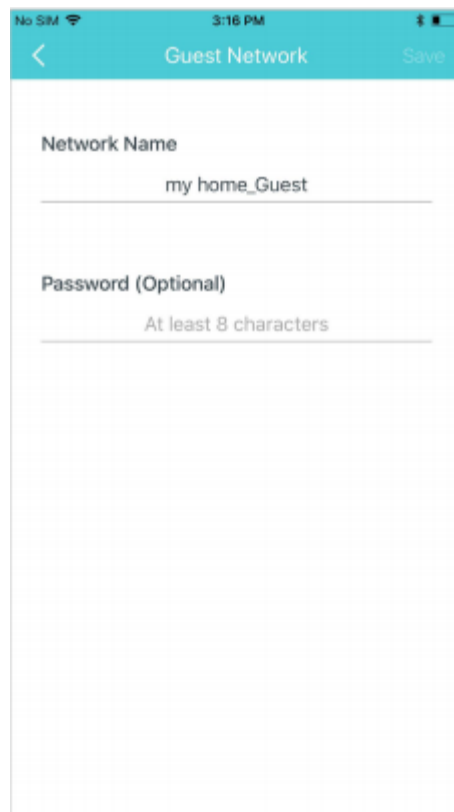

- «Shake to Share»

