

FUSION

Инструкция предоставлена
магазином **GoPro Украина**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro


СОДЕРЖАНИЕ

Ваша Fusion	6
Начало работы	8
Навигация по меню камеры GoPro	17
Схема режимов и настроек	20
Советы по съемке камерой Fusion	22
Быстрая съемка	24
Фото- и видеосъемка	27
Голосовое управление камерой GoPro	29
Воспроизведение отснятых материалов	33
Подключение к другим устройствам	34
Выгрузка материалов	37
Режим видео: режим съемки	38
Режим видео: настройки	39
Режим фотосъемки: режимы съемки	43
Режим фотосъемки: настройки	44
Режим замедленной съемки: режимы съемки	46
Режим замедленной съемки: настройки	48
Protune	52
Пользовательская настройка GoPro	55

СОДЕРЖАНИЕ


Важные сообщения	59
Сброс настроек GoPro	61
Сборка и крепление	63
Снятие боковой крышки	68
Эксплуатация и обслуживание	70
Сведения об аккумуляторе	72
Устранение неполадок	75
Служба поддержки клиентов	77
Товарные знаки	77
Нормативная информация	77


БАША FUSION

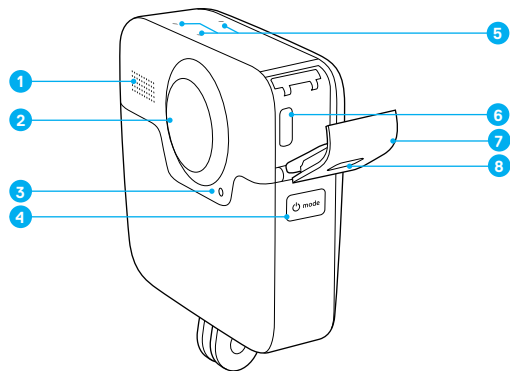

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Динамик | 5. Микрофоны |
| 2. Объектив камеры (сзади) | 6. Порт USB-C |
| 3. Индикатор состояния | 7. Боковая крышка |
| 4. Кнопка режима [mode] | 8. Кнопка фиксатора |

БАША FUSION

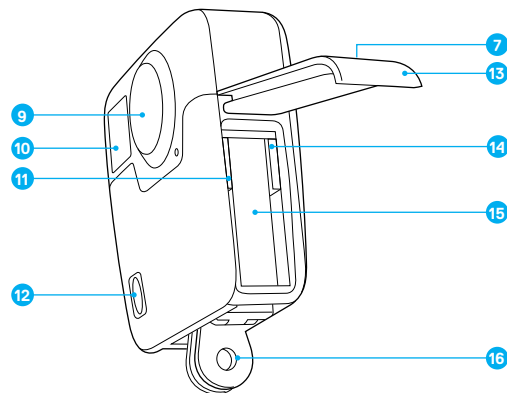

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 9. Объектив камеры (спереди) | 13. Крышка аккумуляторного отсека |
| 10. Экран состояния | 14. Разъем для карты microSD 2 |
| 11. Разъем для карты microSD 1 | 15. Аккумулятор |
| 12. Кнопка спуска затвора [] | 16. Зажимные кольца |

НАЧАЛО РАБОТЫ

Познакомьтесь с вашей новой камерой Fusion! Приступим.

КАРТЫ microSD

Fusion требует две карты microSD (продаются отдельно). Используйте фирменные карты памяти, которые соответствуют следующим требованиям:

- microSD, microSDHC или microSDXC;
- класс 10 или маркировка UHS-II/III;
- емкость карты до 128 ГБ.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется, чтобы бренд, маркировка быстродействия и емкость карт памяти были одинаковыми. Список рекомендуемых карт microSD приведен на странице gopro.com/workswithgopro.

Карты связаны друг с другом. При замене одной карты необходимо заменить и другую.


Если во время записи свободное место на картах заканчивается, запись останавливается, на экране состояния появляется сообщение **ПОЛН**. Если карты имеют разный объем, это сообщение появляется при заполнении меньшей карты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обращайтесь с картами памяти осторожно. Не подвергайте их воздействию жидкостей, пыли и грязи. В качестве меры предосторожности выключайте камеру перед установкой или извлечением карт памяти. Для получения информации о допустимом диапазоне рабочих температур изучите рекомендации производителя карты памяти.


НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка карт microSD

1. Удерживайте нажатой кнопку фиксатора на крышке аккумуляторного отсека, чтобы открыть крышку.

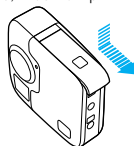

2. Установите две карты microSD этикетками к аккумулятору и закройте крышку.














Примечание. Для извлечения карты надавите на нее в разьеме ногтем, чтобы она выдвинулась.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Форматирование карт microSD

Для повышения производительности всегда форматируйте карты памяти microSD перед первым использованием. Чтобы поддерживать карты в исправном состоянии, регулярно выполняйте форматирование.

ПРИМЕЧАНИЕ. В результате форматирования все содержимое карты будет удалено.

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Параметры» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Форматировать». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
4. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать карту для форматирования. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.
5. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Да», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время активных мероприятий камеру GoPro следует использовать с осторожностью. Всегда учитывайте окружающую обстановку во избежание травмирования себя и других.


Соблюдайте все местные законы и технические нормативы при использовании оборудования GoPro, креплений и аксессуаров. В частности соблюдайте все законы о неприкосновенности частной жизни, которые могут ограничивать право на съемку в определенных местах.

НАЧАЛО РАБОТЫ


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы максимально раскрыть потенциал своей новой камеры, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

1. Удерживайте нажатой кнопку фиксатора на крышке аккумулятора отсека, чтобы открыть крышку.

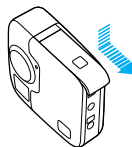


2. Вставьте аккумулятор и закройте крышку.



НАЧАЛО РАБОТЫ

- Удерживайте нажатой кнопку фиксатора на боковой крышке, чтобы открыть крышку.

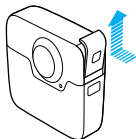

- Подключите камеру к зарядному устройству Supercharger или к другому устройству для зарядки от домашней электросети (оба приобретаются отдельно) с помощью входящего в комплект кабеля USB-C.

Индикатор состояния на передней части камеры включается во время зарядки и выключается после ее завершения.

При использовании устройства для зарядки от домашней электросети аккумулятор заряжается до 100 % приблизительно за 3,5 часа. Устройство Supercharger заряжает аккумулятор приблизительно за 2 часа. Дополнительные сведения см. в разделе [Сведения об аккумуляторе](#) (стр. 72).

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Для быстрой подзарядки используйте устройство GoPro Supercharger (приобретается отдельно) и прилагаемый к нему кабель. Камеру также можно заряжать от электрической сети с помощью сетевого зарядного устройства, поддерживающего USB, или от автомобильного зарядного устройства.

НАЧАЛО РАБОТЫ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ

Чтобы использовать самые последние возможности камеры GoPro и повысить ее производительность, убедитесь, что у вас установлена самая последняя версия программного обеспечения.

Обновление через приложение GoPro App








При подключении камеры к приложению GoPro App вы автоматически получите уведомление о доступном обновлении.

- Загрузите приложение через Apple App Store или Google Play.
- Убедитесь, что в камере установлены обе карты microSD.
- Выполните инструкции в приложении, чтобы подключить камеру. Если обновление доступно, приложение выведет на экран инструкции по его установке.




Обновление вручную (с помощью устройства для чтения SD-карт или адаптера)

- Посетите gopro.com/update.
- Выберите камеру и нажмите на нужный вариант, чтобы обновить камеру вручную.
- Убедитесь, что в камере установлены обе карты microSD.
- Выполните инструкции на экране.

ПОИСК ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ










- Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
- Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Параметры» [].
- Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Сведения», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения. На экране будет показана версия программного обеспечения.

НАЧАЛО РАБОТЫ


4. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [], чтобы выбрать «Готово».
5. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.

ПОИСК ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЯ НА КАМЕРЕ

Имя пользователя и пароль необходимы для подключения камеры к другим устройствам. Чтобы узнать эти данные, выполните следующие действия.


1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Подключения» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Информация о камере». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [], чтобы просмотреть имя пользователя и пароль.
4. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.

НАЧАЛО РАБОТЫ

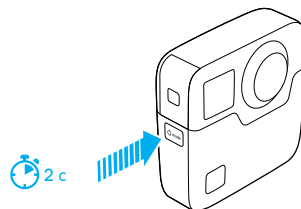


ВКЛЮЧЕНИЕ + ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение.

Нажмите кнопку **Режим** []. Камера подаст несколько звуковых сигналов в такт мигания индикаторов состояния камеры. Когда на экране состояния появятся данные, это будет означать, что камера включена.

Выключение.


Нажмите и удерживайте кнопку **Режим** [] в течение двух секунд. Камера подаст несколько звуковых сигналов в такт мигания индикаторов состояния камеры.

Примечание. Fusion автоматически отключается через 7 минут бездействия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ

Экран состояния дает общее представление о текущих режимах и настройках камеры и отображает следующие сведения:

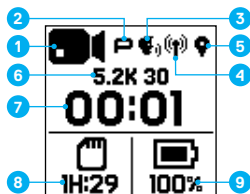

1. Режим камеры
2. Состояние Protune*
3. Состояние голосового управления*
4. Состояние беспроводной связи*
5. Состояние GPS*
6. Настройки
7. Количество созданных снимков или продолжительность видео
8. Свободное пространство на карте microSD (показана карта с меньшим свободным объемом)
9. Состояние аккумулятора

Примечание. Значки и параметры, которые отображаются на экране состояния, зависят от установленного режима. Приведенные выше относятся к режиму видео.

**Значок отображается, если включен соответствующий параметр*

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ КАМЕРЫ GOPRO

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ СЪЕМКИ И НАСТРОЕК

Камера Fusion имеет четыре режима: Видео, Фото, Замедленная съемка и Настройки.

Видео [📹]

Для видеозаписи предусмотрен один режим съемки: видео. Подробное описание см. в разделе [Режим видео: режим съемки](#) (стр. 38).

Фото [📷]

Для фотосъемки предусмотрены три режима: фото, серийная съемка и ночная съемка. Подробное описание см. в разделе [Режим фотосъемки: режимы съемки](#) (стр. 43).

Замедленная съемка [📹]

Для замедленной съемки предусмотрены три режима: замедленная видеосъемка, интервальная фотосъемка, ночная интервальная фотосъемка. Подробное описание см. в разделе [Режим замедленной съемки: режимы съемки](#) (стр. 46).

Настройки [⚙️]





В режиме настроек можно управлять всеми настройками для каждого режима камеры. Подробное описание см. в разделах [Режим видео: настройки](#) (стр. 39), [Режим фотосъемки: настройки](#) (стр. 44), и [Режим замедленной съемки: настройки](#) (стр. 48). В разделе настроек также расположены меню «Подключения», «Голосовое управление» и «Параметры»

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ КАМЕРЫ GOPRO

1. Нажимайте кнопку Режим [], чтобы выбрать нужный режим.




2. Вы можете выбрать новый режим съемки и настройки.

- а. Нажмите кнопку Режим [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку Спуск затвора [] для выбора.
- б. Нажмите кнопку Спуск затвора [] несколько раз, чтобы выбрать нужный режим.






- с. Нажмите кнопку Режим [], а затем несколько раз кнопку Спуск затвора [], чтобы выбрать нужный режим.



НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ КАМЕРЫ GOPRO

- д. Нажимайте кнопку Режим [], чтобы выбрать настройку, которую вы хотите изменить.



- е. Нажимайте кнопку Спуск затвора [], чтобы выбрать нужный вариант.
- ф. Нажмите кнопку Режим [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку Спуск затвора [] для подтверждения.


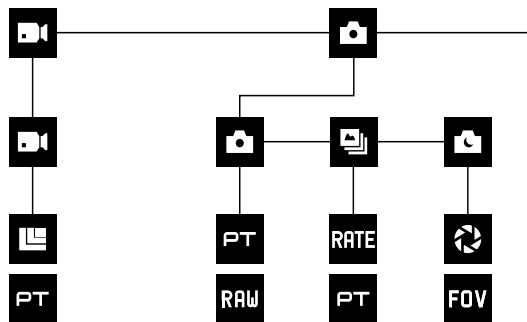
СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Чтобы выйти из настроек и сразу же начать съемку, нажмите и удерживайте кнопку Спуск затвора [].


СХЕМА РЕЖИМОВ И НАСТРОЕК



	Серийная съемка
	Подключения
FOV	Угол обзора
FPS	Частота кадров
	Интервал

	Ночная фотосъемка
	Ночная интервальная фотосъемка
	Режим фотосъемки/фото
	Параметры
PT	Protune

СХЕМА РЕЖИМОВ И НАСТРОЕК

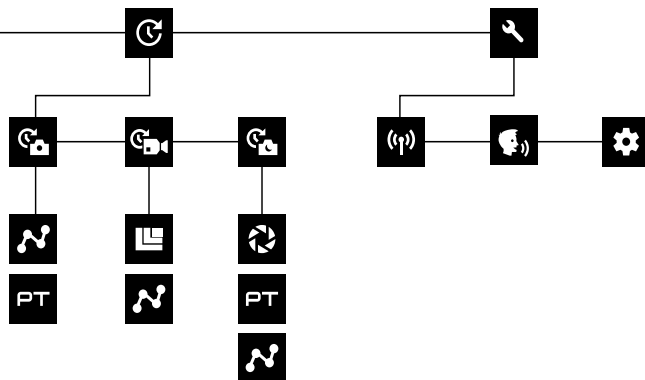


RATE	Скорость
RAW	Формат RAW
	Разрешение
	Настройки
	Спуск затвора

	Режим замедленной съемки
	Интервальная фотосъемка
	Замедленная видеосъемка
	Режим видео/видео
	Голосовое управление

СОВЕТЫ ПО СЪЕМКЕ КАМЕРОЙ FUSION

Если вам еще не доводилось создавать сферический контент, ознакомьтесь с нашими советами по съемке на камеру Fusion.

- Fusion снимает все вокруг независимо от положения камеры. Но вы добьетесь лучших результатов, если направите один из объективов на главный объект.
- С OverCapture вы можете вести съемку во всех направлениях из одной точки. Вы сможете охватить все вокруг всего с одной камерой. А затем выбрать самое важное уже *после* съемки.
- Для получения наилучших результатов установите Fusion на крепление, которые входят в комплект поставки камеры. При использовании креплений камеру больше не придется держать руками, что, в свою очередь, позволяет избежать ситуации, когда руки попадают в кадр.
- При использовании Fusion в качестве ручной камеры без крепления старайтесь удерживать все пальцы вместе под камерой вокруг зажимных колец. Такой способ удерживания камеры позволит избежать ситуаций, когда руки попадают в кадр:

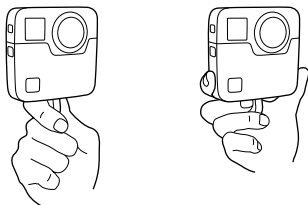

СОВЕТЫ ПО СЪЕМКЕ КАМЕРОЙ FUSION

- Для расширения возможностей при монтаже снимайте с включенной функцией Protune.
- Во избежание дополнительных действий во время монтажа не ставьте Fusion на бок во время съемки.
- При съемке на Fusion помните о монтаже. Например, не забудьте спрятаться и убрать крепления и оборудование, чтобы они не помешали вам при последующей обработке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Двойные объективы камеры Fusion не защищены. При неправильном обращении на них могут образовываться царапины. Всегда используйте надлежащую защиту объектива при хранении камеры Fusion и не кладите объектив на поверхность. На царапины на объективе гарантия не распространяется.


БЫСТРАЯ СЪЕМКА

Режим «Быстрая съемка» — это самый быстрый способ съемки видео и фото в замедленном режиме на Fusion. Вы сможете экономить заряд аккумулятора благодаря тому, что питание камеры включается только в режиме съемки.


Описание съемки других типов контента см. в разделе *Фото- и видеосъемка* (стр. 27).

ВИДЕОСЪЕМКА С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ БЫСТРОЙ СЪЕМКИ

1. На выключенной камере нажмите кнопку **Спуск затвора** [].

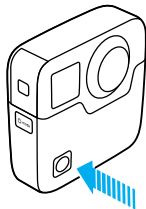

Камера включится, подаст звуковой сигнал и начнет съемку. Индикаторы состояния камеры мигают, пока камера ведет запись. Разрешение видео по умолчанию — 5.2K30.


2. Для остановки записи нажмите кнопку **Спуск затвора** [] еще раз.


Камера остановит запись, подаст несколько звуковых сигналов и автоматически отключится.

БЫСТРАЯ СЪЕМКА

СЪЕМКА В РЕЖИМЕ «ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА» С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ БЫСТРОЙ СЪЕМКИ


В режиме замедленной съемки можно показать, как меняется сцена с течением времени. Сделайте несколько фотографий в режиме замедленной съемки или ночной замедленной съемки, а потом выберите лучший снимок.

1. При выключенной камере нажмите и удерживайте кнопку **Спуск затвора** [] до тех пор, пока не начнется съемка.

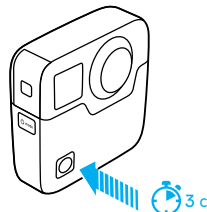

Камера включится, подаст несколько звуковых сигналов и автоматически запустит съемку в текущем режиме: интервальная фотосъемка, замедленная видеосъемка или ночная интервальная съемка. Индикатор состояния камеры мигает при съемке каждого кадра.

БЫСТРАЯ СЪЕМКА

2. Для остановки съемки нажмите кнопку **Спуск затвора** [] еще раз.
Камера остановит запись, подаст несколько звуковых сигналов и автоматически отключится, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ БЫСТРОЙ СЪЕМКИ

Функция быстрой съемки включена по умолчанию. Чтобы отключить ее, подключите камеру Fusion к приложению GoPro App и отключите функцию быстрой съемки в списке настроек. Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение к другим устройствам* (стр. 34).

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Вы также можете использовать более привычный подход к видео- и фотосъемке, когда камера постоянно включена и вы просто начинаете съемку, когда это необходимо. В отличие от режима «Быстрая съемка» камера остается включенной, даже если съемка не ведется, поэтому нужно вручную отключать ее, чтобы аккумулятор не разрядился. (Fusion автоматически отключается через 7 минут бездействия.)




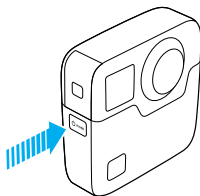

1. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы включить камеру.
2. Выберите режим и настройки. Дополнительные сведения см. в разделе *Изменение режимов и настроек* (стр. 17).
3. Нажмите кнопку **Спуск затвора** []. Камера подает звуковой сигнал, а во время съемки индикаторы состояния камеры мигают.
4. Для остановки видеосъемки или замедленной съемки нажмите кнопку **Спуск затвора** []. Камера подает звуковой сигнал, а индикаторы состояния камеры быстро мигают.

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА



ДОБАВЛЕНИЕ МЕТОК HiLight

С помощью меток HiLight вы можете обозначить особые моменты прямо во время съемки. Метки HiLight упрощают поиск лучших моментов, которыми потом захочется поделиться с другими.

Чтобы добавить метку HiLight, нажмите кнопку **Режим** [] или коснитесь [] в приложении GoPro App.









ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ GOPRO

Вы можете управлять камерой Fusion голосом, используя набор специальных команд (см. список ниже).

Примечание. Эффективность голосового управления зависит от расстояния, силы ветра и уровня шума. Не допускайте попадания грязи и мусора на устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ


Голосовое управление лучше всего работает, когда вы находитесь в непосредственной близости от камеры GoPro.

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Голосовое управление» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [], а затем кнопку **Спуск затвора** [], чтобы включить голосовое управление.
Примечание. Для экономии заряда аккумулятора выключайте голосовое управление, когда оно не используется.
4. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
5. Произнесите команду из списка: [Список голосовых команд](#) (стр. 30).

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ GOPRO

СПИСОК ГОЛОСОВЫХ КОМАНД

Для функции голосового управления доступны два типа команд.

- Команды действий позволяют немедленно снимать видео или фото. Например, если вы только что перестали снимать видео, можно произнести команду, чтобы снять фото или начать замедленную съемку. При этом не нужно специально переключать режим съемки.
- Команды режимов полезны в том случае, если необходимо быстро выбрать режим, а затем нажать кнопку **Спуск затвора** [], чтобы начать съемку. Камера не должна находиться в конкретном режиме, чтобы начать съемку фото или видео. Вы можете использовать команду действия в любом режиме. Ваша камера снимает видео или фото на основе ранее выбранных настроек.

Команда действия	Описание
GoPro снимай видео	Запуск съемки видео.
GoPro HiLight	Добавляет метку HiLight во время записи видео.
GoPro стоп видео	Останавливает съемку видеоролика.
GoPro снимай фото	Выполняет съемку отдельного фото.
GoPro снимай серию	Выполняет серийную фотосъемку.
GoPro снимай таймлапс	Запуск режима замедленной съемки.
GoPro стоп таймлапс	Прекращает работу в режиме замедленной съемки.
GoPro выключись	Выключает камеру.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ GOPRO











Команда режимов	Описание
GoPro режим видео	Переключает камеру в режим видео (видеосъемка <i>не</i> начинается)
GoPro режим фото	Переключает камеру в режим фотосъемки (съемка фото <i>не</i> начинается).
GoPro режим серия	Переключает камеру в режим серийной съемки (съемка фото в режиме серийной съемки <i>не</i> начинается)
GoPro режим таймлапс	Переключает камеру в режим замедленной съемки (съемка фото в режиме замедленной съемки <i>не</i> начинается)

Актуальный список команд можно найти на странице gopro.com/help.










СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. При записи видео или фотографий в режиме замедленной съемки необходимо остановить текущую запись перед тем, как произнести новую команду.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ GOPRO

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ДЛЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Голосовое управление» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Язык голосового управления» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
4. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Готово», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Голосовое управление» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [], а затем кнопку **Спуск затвора** [], чтобы отключить голосовое управление.
4. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТСНЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отснятые материалы можно просматривать на компьютере или на мобильном устройстве.


ПРОСМОТР ВИДЕО И ФОТО НА КОМПЬЮТЕРЕ

Чтобы воспроизвести видеоролики и фотографии на компьютере, необходимо сначала скопировать эти файлы на ПК. Дополнительные сведения см. в разделе [Выгрузка материалов](#) (стр. 37).

Кроме того, вы можете вставить карты памяти microSD непосредственно в компьютер.

ПРОСМОТР ВИДЕО И ФОТО НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

1. Подключите камеру к приложению GoPro App. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к другим устройствам](#) (стр. 34).
2. Используйте элементы управления в приложении для воспроизведения отснятых материалов на вашем смартфоне или планшете. Перемещайте само устройство или используйте сенсорный экран, чтобы просмотреть изображение на 360°.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. При воспроизведении видео с помощью приложения GoPro App можно отметить лучшие моменты, коснувшись [] для добавления метки HiLight.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP










Приложение GoPro App позволяет управлять камерой на расстоянии с помощью смартфона или планшета. Функциональные возможности приложения включают полное управление камерой, просмотр в режиме реального времени, воспроизведение и публикацию материалов, а также обновление программного обеспечения камеры.

Первое подключение к приложению GoPro App



1. Загрузите приложение GoPro App на мобильное устройство из Apple App Store или Google Play.
2. Следуйте инструкциям приложения на экране для подключения камеры.

Подключение к приложению GoPro App

После первого подключения к приложению GoPro App вы можете вызывать его через меню «Подключения» [] на камере.

1. Включение беспроводного режима:
 - a. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
 - b. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Подключения» [].
 - c. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Включить», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.
 - d. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Да», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [], чтобы включить беспроводной режим.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

е. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.

2. В приложении GoPro App следуйте инструкциям на экране для подключения камеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SMART REMOTE ИЛИ REMO

Подробные сведения о подключении приложения Fusion к Smart Remote или Remo (водонепроницаемому пульту с голосовым дистанционным управлением) см. в руководстве пользователя к устройству на сайте gopro.com/help.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ BLUETOOTH

GoPro можно подключить к устройствам Bluetooth, отслеживающим статистику ваших действий. Эти данные автоматически добавляются к видео и позволяют создавать увлекательные истории.










1. Подключите камеру к приложению GoPro App. Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение к приложению GoPro App* (стр. 34).
2. В приложении откройте настройки камеры и коснитесь пункта «Устройства Bluetooth».
3. Выполните инструкции на экране.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

ВЫБОР СКОРОСТИ СОЕДИНЕНИЯ

По умолчанию GoPro использует диапазон Wi-Fi 5 ГГц для подключения к другим устройствам. Этот диапазон обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем 2,4 ГГц. Скорость передачи данных влияет на продолжительность копирования фотографий и видео на телефон.

Чтобы использовать диапазон 5 ГГц, он должен поддерживаться телефоном и быть доступным в вашем регионе. В противном случае, можно изменить диапазон Wi-Fi камеры GoPro на 2,4 ГГц.

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Подключения» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выделить диапазон.
4. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [], чтобы выбрать 2,4 ГГц.
5. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Готово», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.

ВЫГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ

Fusion Studio — это бесплатное программное обеспечение GoPro для импорта, монтажа, обрезки и отправки сферического контента. Хотя Fusion снимает видео со сферическим углом обзора, с помощью функции Overcapture можно получать высококачественные видео с разрешением 1080p30, оптимизированные для плоских экранов.

ВЫГРУЗКА ОТСНЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КОМПЬЮТЕР

Чтобы воспроизвести видеоролики и фотографии на компьютере, необходимо сначала скопировать эти файлы на ПК или на запоминающее устройство. Передача также освобождает место на картах microSD для записи новых материалов.

1. Загрузите и установите Fusion Studio с сайта gopro.com/apps.
2. Подключите камеру к компьютеру с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB-C.
3. Включите камеру и следуйте инструкциям в программном обеспечении для просмотра и монтажа контента.

ВЫГРУЗКА КОНТЕНТА С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ КАРТ

Для выгрузки фото в формате RAW необходимо использовать устройство для чтения карт памяти.

1. Загрузите и установите Fusion Studio с сайта gopro.com/apps.
2. Выполните следующие действия для каждой карты microSD.
 - a. Установите карту microSD в устройство для чтения и подключите устройство к компьютеру.
 - b. Перенесите файлы с карты на компьютер вручную через проводник.
3. Откройте Fusion Studio и следуйте инструкциям по просмотру и монтажу контента.

РЕЖИМ ВИДЕО: РЕЖИМ СЪЕМКИ

Режим «Видео» поддерживает один режим съемки: видео (по умолчанию). Сведения об изменении настроек см. в разделе [Изменение режимов и настроек](#) (стр. 17).

ВИДЕО

В этом режиме съемки выполняется запись видео. Разрешение по умолчанию — 5.2K30. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.


 [Разрешения видео на камере Fusion](#) (стр. 41)

 [Protune](#) (стр. 52)

РЕЖИМ ВИДЕО: НАСТРОЙКИ

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

Разрешение видеофайла определяется количеством горизонтальных линий видео. Например, разрешение 3K означает, что видео содержит 3000 горизонтальных линий, каждая длиной 1504 пикселя. Большое количество линий и пикселей обеспечивает детализацию и четкость более высокого уровня. Таким образом, считается, что качество видео с разрешением 5,2K выше, чем качество видео с разрешением 3K, так как первое включает в себя 4992 линий, каждая по 2496 пикселя в ширину.

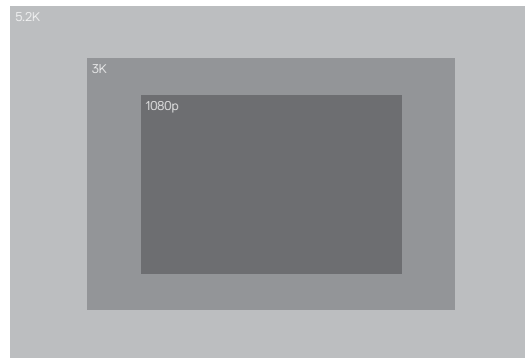

РЕЖИМ ВИДЕО: НАСТРОЙКИ

Воспользуйтесь этой таблицей, чтобы определить оптимальное разрешение для вашего случая.

Разрешение видео	Когда лучше использовать
5.2K30	Превосходное видео высокого разрешения. Поддерживает создание видеороликов OverCapture 1080p30 в традиционном стиле GoPro. Благодаря увеличенной области просмотра подходит для большинства ситуаций.
3K60	Высокая скорость покадровой съемки обеспечивает более плавную съемку динамичных сцен с более сильным эффектом погружения. Поддерживает создание видеороликов OverCapture 720p60 с фиксированным форматом кадра. Такая частота кадров обеспечивает естественный просмотр в очках виртуальной реальности и допускает замедленное воспроизведение при монтаже.

РЕЖИМ ВИДЕО: НАСТРОЙКИ

КАДРОВ В СЕКУНДУ (КАДРОВ/С)

Частота кадров означает количество кадров, содержащееся в каждой секунде снимаемого видео.

При выборе разрешения и частоты кадров учитывайте динамичность сцены, которую вы собираетесь снимать. Дополнительные сведения см. в разделе [Разрешение видео](#) (стр. 39).

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН

Fusion снимает видео со стандартным соотношением сторон 16:9, используемым для телевидения и большинства программ монтажа.

УГОЛ ОБЗОРА

Угол обзора (УО) обозначает величину охвата кадра (в градусах), на которую способен объектив. Угол обзора для всех видео, снятых на Fusion, является сферическим, что позволяет запечатлеть все на 360°

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО FUSION

Разрешение видео (RES)	КАДРЫ/С (NTSC/PAL)*	УО	Разрешение экрана
5.2K (по умолчанию)	30/25	Сферический	4992X2496
3K	60/50	Сферический	3000X1504

* NTSC и PAL — это видеоформаты, используемые в различных регионах. Более подробную информацию см. в разделе [Видеоформат](#) (стр. 56).

РЕЖИМ ВИДЕО: НАСТРОЙКИ

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ/ЧАСТОТЫ КАДРОВ

Если окружающий воздух достаточно теплый, то во время съемки видео при высоких разрешениях или с высокой частотой кадров камера может нагреться и потреблять больше электроэнергии.

Кроме того, отсутствие воздушного обдува камеры и использование камеры с приложением GoPro App еще больше повышает температуру и энергопотребление камеры и уменьшает ее время работы в режиме записи.

Ваша камера разработана так, чтобы определять перегрев и выключаться при необходимости. При перегреве камеры на экране появляется сообщение об отключении камеры. Дополнительные сведения см. в разделе [Важные сообщения](#) (стр. 59).

Чтобы продлить работу камеры в режиме записи видео высокого качества, снимайте короткие видеоклипы с неподвижного крепления или ограничьте использование функций, повышающих энергопотребление, например приложения GoPro App. Для дистанционного управления камерой при более высоких температурах вместо приложения GoPro App используйте пульт GoPro или Remo (водонепроницаемый пульт с голосовым дистанционным управлением) (оба приобретаются отдельно).

PT PROTUNE

Protune доступен только для работы в режиме видеосъемки. Сведения о настройках Protune см. в разделе [Protune](#) (стр. 52).

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ: РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

Данный режим поддерживает три режима съемки: одиночный кадр (по умолчанию), ночная съемка и серийная съемка. Все фотографии снимаются с разрешением 18 Мп и сферическим углом обзора. Каждый режим съемки имеет собственные настройки. Сведения об изменении настроек см. в разделе [Изменение режимов и настроек](#) (стр. 17).

ЕДИНИЧНЫЙ КАДР

В режиме одиночного кадра камера делает один снимок при нажатии на кнопку **Спуск затвора**. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

RAW [Формат RAW](#) (стр. 45)

PT [Protune](#) (стр. 52)

НОЧНАЯ СЪЕМКА

Режим ночной съемки предназначен для съемки при недостаточном освещении. Чтобы обеспечить поступление достаточного количества света, затвор остается в открытом положении в течение долгого промежутка времени. Поэтому режим ночной съемки не рекомендуется использовать при съемке с рук или с подвижного крепления, когда камера может двигаться во время экспозиции. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

 [Спуск затвора \(режим ночной фотосъемки\)](#) (стр. 44)

PT [Protune](#) (стр. 52)

СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

В режиме серийной съемки создается до 30 фотографий в секунду. Этот режим отлично подходит для съемки динамичных событий. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

RATE [Скорость](#) (стр. 44)

PT [Protune](#) (стр. 52)

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ

RATE ЧАСТОТА

Данный параметр применяется только к режиму серийной съемки.
Доступные значения частоты:

- 30 фотографий за 1, 2, 3 или 6 секунд;
- 10 фотографий за 1, 2 или 3 секунды;
- 5 фотографий за 1 секунду;
- 3 фотографии за 1 секунду.

Частота по умолчанию — 30 фотографий за 1 секунду.



ВЫДЕРЖКА (НОЧНАЯ СЪЕМКА)

В режиме фотосъемки настройка выдержки применима только к режиму ночной съемки. Эта настройка позволяет вам регулировать продолжительность открытия затвора. Возможные значения этой настройки: авто, 2, 5, 10, 20 или 30 секунд. По умолчанию установлено 2 секунды.

Настройки	Примеры
Авто (до 2 секунд)	Восход, закат, заря, вечер, сумерки, ночь
2 с, 5 с, 10 с	Заря, вечер, сумерки, движущиеся машины ночью, колесо обозрения, салюты и фейерверки, светографика
20 с	Ночное небо (с источниками света)
30 с	Звезды, Млечный Путь (полная темнота)

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Чтобы уменьшить эффект смазанных изображений при ночной съемке, установите камеру на штатив Fusion или другую устойчивую поверхность, которая не будет двигаться.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ

RAW ФОРМАТ RAW

Если этот параметр включен, все фотографии снимаются вместе с сопутствующим JPG-изображением для немедленного просмотра на камере или публикации через приложение GoPro App. Фотографии RAW сохраняются как GPR-файлы в формате Adobe DNG. Эти файлы можно использовать в Adobe Camera Raw (ACR) версии 9.7 и выше. Можно также использовать Adobe Photoshop Lightroom CC (версии 2015.7 и выше) и Adobe Photoshop Lightroom 6 (версии 6.7 и выше).

Формат RAW доступен только при съемке фото. Возможные значения этой настройки: выкл. (по умолчанию) и вкл.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Фото в GPR-формате сохраняются в том же месте и под тем же именем, что и файлы JPG. Чтобы получить к ним доступ, вставьте карты microSD в устройство для чтения карт памяти и найдите файлы на компьютере с помощью проводника.



PT PROTUNE

В режиме фото можно использовать настройки Protune для всех режимов съемки (фотосъемка, ночная и серийная). Сведения о настройках Protune см. в разделе [Protune](#) (стр. 52).

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

Режим замедленной съемки поддерживает три режима съемки: замедленная видеосъемка, интервальная фотосъемка (по умолчанию) и ночная интервальная фотосъемка. Каждый режим съемки имеет собственные настройки. Сведения об изменении настроек см. в разделе [Изменение режимов и настроек](#) (стр. 17).

ЗАМЕДЛЕННАЯ ВИДЕОСЪЕМКА

В этом режиме видео создается из серии отдельных кадров, снятых с определенной периодичностью. Этот режим позволяет снять замедленное видео событий и немедленно просмотреть или опубликовать результат. Режим замедленной видеосъемки доступен в обоих разрешениях, съемка ведется без записи звука.

Разрешением по умолчанию для замедленной видеосъемки является 5.2K30 с интервалом по умолчанию 0,5 секунды. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

 [Разрешения видео на камере Fusion](#) (стр. 41)

 [Интервал \(режим замедленной съемки\)](#) (стр. 49)

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

ЗАМЕДЛЕННАЯ ФОТОСЪЕМКА

Интервальная фотосъемка позволяет осуществлять съемку серии фотографий через определенные интервалы времени. Используйте этот режим для съемки динамичных сцен, а после выбирайте лучшие кадры.

По умолчанию интервал съемки в режиме интервальной фотосъемки составляет 0,5 секунды. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

 [Интервал \(режим замедленной съемки\)](#) (стр. 49)

PT [Protune](#) (стр. 52)

НОЧНАЯ ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА

Ночная интервальная фотосъемка позволяет осуществлять съемку через определенные интервалы при минимальном освещении. Затвор остается в открытом положении для приема достаточного количества света.

В режиме ночной интервальной фотосъемки по умолчанию выбран интервал «Авто» и выдержка 2 секунды. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

 [Спуск затвора \(режим замедленной съемки\)](#) (стр. 51)

 [Интервал \(режим замедленной съемки\)](#) (стр. 49)

PT [Protune](#) (стр. 52)

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ

РАЗРЕШЕНИЕ И УГОЛ ОБЗОРА ПРИ ЗАМЕДЛЕННОЙ ВИДЕОСЪЕМКЕ

Разрешение видеофайла определяется количеством горизонтальных линий видео. Например, разрешение 3K означает, что видео содержит 3000 горизонтальных линий, каждая длиной 1504 пикселя. Большее количество линий и пикселей обеспечивает детализацию и четкость более высокого уровня. Таким образом, считается, что качество видео с разрешением 5,2K выше, чем качество видео с разрешением 3K, так как первое включает в себя 5228 линий, каждая по 2624 пикселя в ширину.

Угол обзора (УО) обозначает величину охвата кадра (в градусах), на которую способен объектив.

Режим замедленной видеосъемки доступен в любом разрешении.

FOV УГОЛ ОБЗОРА ДЛЯ РЕЖИМА ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ

При замедленной съемке используется сферический угол обзора.

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ

ИНТЕРВАЛ (РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ)

Настройки интервала задают время, которое проходит между съемкой отдельных кадров.

Интервалы замедленной фотосъемки и замедленной видеосъемки
Доступные интервалы для замедленной видеосъемки составляют 0,5 (по умолчанию), 1, 2, 5, 10, 30 и 60 секунд.

Интервал	Примеры
0,5–2 секунды	Серфинг, езда на велосипеде и другие виды спорта
2 секунды	Оживленная улица
5-10 секунд	Длительная съемка облаков или съемка вне помещений
10-60 секунд	Продолжительные события, например строительные проекты или создание произведений искусства

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ

Интервал режима ночной интервальной съемки

Интервал определяет периодичность съемки фото. Интервалы режима ночной интервальной съемки: авто, 4, 5, 10, 15, 20 и 30 секунд, а также 1, 2, 5, 30 и 60 минут.

Автоматический режим (по умолчанию) выдерживает параметры интервала в соответствии с настройками выдержки. Например, при выдержке 10 секунд и интервале «Авто» камера снимает по одной фотографии каждые 10 секунд. Фотографии имеют разрешение 18 Мп.

Интервал	Примеры
Авто	Идеально подходит для всех экспозиций. Снимает наиболее быстро в зависимости от настройки выдержки.
4-5 секунд	Вечерние городские сцены, уличное освещение или сцены с движением
10-15 секунд	Тусклое освещение с медленным изменением сцен, например ночные облака с яркой луной
20-30 секунд	Очень слабое освещение или очень медленное изменение сцены, например звезды при минимальной паразитной засветке или уличное освещение

РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ: НАСТРОЙКИ



ВЫДЕРЖКА (РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ)

В режиме замедленной съемки настройки применимы только к ночной интервальной фотосъемке. Параметр «Спуск затвора» позволяет вам регулировать длительность открытия затвора. По умолчанию установлено 2 секунды.

Для выбора подходящих параметров съемки используйте следующую таблицу.

Настройки	Примеры
Авто (до 2 с)	Восход, закат, заря, вечер, сумерки, ночь
2 с, 5 с, 10 с	Заря, вечер, сумерки, движущиеся машины ночью, колесо обозрения, салюты и фейерверки, светографика
15 с, 20 с	Ночное небо (с источниками света)
30 с	Звезды, Млечный Путь (полная темнота)

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Чтобы уменьшить смазывание при ночной замедленной фотосъемке, установите камеру на штатив Fusion или другую устойчивую поверхность, которая не будет двигаться.

PT PROTUNE

При активном режиме замедленной съемки параметры Protune доступны только для фотографии в режиме замедленной съемки и ночной замедленной съемки. Сведения о настройках Protune см. в разделе [Protune](#) (стр. 52).

PROTUNE

Protune помогает раскрыть полный потенциал камеры, обеспечивая потрясающее качество изображения в кинематографичных видеороликах и фотографиях профессионального качества. Protune обеспечивает непревзойденную гибкость и эффективность творческой работы.

Функция Protune совместима с профессиональными инструментами цветокоррекции, программным обеспечением Fusion Studio и другими программами для редактирования видеороликов и фотографий.

Protune позволяет вручную настраивать ISO и экспокоррекцию для дополнительного контроля над качеством ваших видео- и фотоматериалов.

PT PROTUNE

Функция Protune доступна в качестве дополнительного параметра для поддерживаемых режимов съемки. Возможные значения этой настройки: выкл. (по умолчанию) и вкл. Если функция Protune включена, на экране отображается [**PT**].

Функция Protune недоступна для режима замедленной видеосъемки. Функция Protune доступна для всех разрешений видео и фото.

Изменения параметров Protune в одном из режимов актуальны исключительно в этом режиме. Например, изменение экспокоррекции в режиме «Ночная фотосъемка» не влияет на баланс белого в режиме «Серийная фотосъемка».

PROTUNE

ISO ISO


ISO задает чувствительность камеры к свету и позволяет подобрать оптимальное соотношение яркости и уровня шума. Шум — это степень зернистости изображения.

В условиях слабого освещения высокие значения ISO обеспечивают большую яркость изображения, но с большим количеством шумов. Низкие значения ISO уменьшают шумы, но изображения становятся более темными. Результаты изменения этого параметра будут сразу показаны на сенсорном дисплее.

Значения ISO для фото:



Значения ISO для видео:



PROTUNE

Фактическое применяемое значение ISO зависит от установленной выдержки.

- Установлена выдержка «Авто». Выбранное вами значение ISO используется в качестве максимально высокого. Применяемое камерой значение ISO может быть ниже заданного в зависимости от условий освещения. Доступные значения ISO: 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400.
- Значение выдержки *отличается* от «Авто». Выбранное вами значение ISO используется в качестве максимально высокого до тех пор, пока вы не коснетесь [🔒] в нижней части экрана для блокировки значения. Доступные значения ISO: 6400, 3200, 1600, 1200, 800 и 400.



КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ (EV COMP)

Компенсация значения экспозиции влияет на яркость видео или фото. Изменение этого параметра позволяет улучшать качество изображения при съемке в условиях контрастного освещения.

Возможные значения для этой настройки варьируются от -2,0 до +2,0. Значением по умолчанию является 0. Увеличение этого значения делает изображение более ярким.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Компенсация значения экспозиции регулирует яркость в пределах установленного значения ISO. Если яркость уже достигла значения ISO при низком освещении, повышение значения компенсации экспозиции ни к чему не приводит. Чтобы дополнительно увеличить яркость, выберите более высокое значение ISO.

СБРОС

Этот параметр сбрасывает все настройки Protune до значений по умолчанию.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА GOPRO

Вы можете настраивать различные параметры камеры, от уровня звукового сигнала до отключения индикаторов состояния, в соответствии со своими предпочтениями.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

- Нажмите кнопку **Режим** [O mode] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» [⚙️]. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [🔘] для выбора.
- Нажмите кнопку **Спуск затвора** [🔘] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Параметры» [⚙️].
- Нажмите кнопку **Режим** [O mode] несколько раз, чтобы выбрать настройку, которую вы хотите изменить.
- Нажмите кнопку **Спуск затвора** [🔘], чтобы выбрать новое значение.
- Нажмите кнопку **Режим** [O mode] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Готово». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [🔘] для выбора.



УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Устанавливает громкость звукового оповещения вашей камеры GoPro. Параметры: выкл., низкий, средний и высокий (по умолчанию).



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Устанавливает, какой из индикаторов состояния будет мигать. Параметры: все вкл. (по умолчанию) и все выкл.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Отключайте индикаторы состояния при съемке в помещении с окнами или зеркалами, так как отраженный свет индикатора может попасть в кадр.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА GOPRO



ДАТА



ВРЕМЯ

Дата и время автоматически обновляются при подключении камеры к приложению GoPro App или программному обеспечению Fusion Studio. Тем не менее при необходимости вы можете задать эти параметры вручную.

Примечание. Если аккумулятор был извлечен из камеры на длительное время, необходимо снова установить дату и время (автоматически или вручную).



GPS

Фиксирует место съемки ваших фото и видео. Чтобы просмотреть эти сведения, откройте видео или фото в совместимом приложении для ПК или мобильном приложении. Подробные сведения см. на сайте gopro.com/help.

Эта настройка доступна только при подключении камеры Fusion к приложению GoPro App. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к приложению GoPro App](#) (стр. 34).



ФОРМАТ ВИДЕО

Задает частоту кадров камеры, принятую в вашем регионе, для записи и воспроизведения видео на телевизоре/HDTV. За счет подбора подходящего для вашего региона параметра избавляет от эффекта мерцания при съемке видео в помещении.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА GOPRO

Настройка

Описание

NTSC (по умолчанию)

Выберите этот вариант для просмотра видео на телевизоре NTSC (большинство телевизоров в Северной Америке).

PAL

Выберите этот вариант для просмотра видео на телевизоре PAL (большинство телевизоров за пределами Северной Америки).



ИНДИКАТОР ЭКРАНА СОСТОЯНИЯ

Управление подсветкой экрана состояния. Доступные значения: вкл. (по умолчанию) и выкл.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА GOPRO



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Определяет ориентацию при видео- и фотосъемке, чтобы не допустить съемки вверх ногами. Эта настройка доступна только при подключении камеры Fusion к приложению GoPro App. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к приложению GoPro App](#) (стр. 34).

Настройка	Описание
Авто	(Автоматический поворот изображения) В начале процесса записи камера автоматически выбирает направление вверх или вниз в зависимости от своего положения. Обеспечивает правильную ориентацию конечного фотоснимка.
Вверх — по умолчанию	Камера настроена на снимки с нормальной ориентацией.
Вниз	Камера настроена на снимки с обратной ориентацией.



ЯЗЫК

Задает язык интерфейса камеры. Эта настройка доступна только при подключении камеры Fusion к приложению GoPro App. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к приложению GoPro App](#) (стр. 34).

ВАЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Fusion предупреждает вас о проблемах с камерой или картами microSD. Ниже перечислены наиболее важные сообщения.

СООБЩЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ

ОЧЕНЬ ЖАРКО ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При перегреве и необходимости охладить камеру на экране состояния появляется сообщение. Просто дайте камере остыть, прежде чем снова ее использовать. Ваша камера разработана так, чтобы определять перегрев и выключаться при необходимости.

ЗНАЧОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛА

ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН

Если процедура записи прерывается внезапно, то файл может не сохраниться должным образом и содержать ошибки. В таком случае на камере отображается сообщение **ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН**. Нажмите кнопку Спуск затвора, чтобы исправить файл. После завершения этого процесса вы получите сообщение, указывающее, было ли восстановление успешным или нет. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить использование камеры.


ВАЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КАРТАМИ MICROSD

HET SD	Карта отсутствует. Для съемки видео или фото в камере должна быть установлена карта microSD, microSDHC или microSDXC (приобретаются отдельно). Это сообщение указывает на отсутствие карты.
SD ПЛН	Карты заполнены. Удалите часть файлов или вставьте другие карты.
ОШ. SD	Камера не может считать формат карты. Переформатируйте карты в камере.

ПЕРЕЗАПУСК GOPRO

ПЕРЕЗАПУСК GOPRO

Если камера не реагирует, нажмите и удерживайте кнопку **Режим** [] в течение 8 секунд, чтобы выключить и перезапустить камеру. Все настройки сохраняются.










СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК ДО НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

Этот параметр сбрасывает все настройки камеры до настроек по умолчанию, за исключением даты, времени, имени пользователя и пароля вашей камеры.

1. Подключите Fusion к приложению GoPro App.
2. Откройте настройки и коснитесь Reset Defaults (Восстановление значений по умолчанию). Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к другим устройствам](#) (стр. 34).

СБРОС ПОДКЛЮЧЕНИЙ










Этот параметр удаляет содержимое списка подключений и сбрасывает пароль камеры. При сбросе подключений необходимо повторно подключить необходимые устройства к камере GoPro.

1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Подключения» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Сброс». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.
4. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Сброс», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения. Fusion автоматически сбрасывает подключения и отключается.

ПЕРЕЗАПУСК GOPRO

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Следуйте приведенным ниже инструкциям для сброса всех настроек и пароля камеры и удаления зарегистрированного для вашей камеры профиля GoPro Plus. Рекомендуется использовать этот параметр, если вы решили продать камеру и хотите вернуться к исходным настройкам.


1. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Настройки» []. Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для выбора.
2. Нажмите кнопку **Спуск затвора** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Параметры» [].
3. Нажмите кнопку **Режим** [] несколько раз, чтобы перейти к пункту «Сброс». Затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения.
4. Нажмите кнопку **Режим** [], чтобы выбрать «Сброс», затем нажмите кнопку **Спуск затвора** [] для подтверждения. Fusion автоматически восстанавливает заводские настройки и производит перезапуск.

Восстановление заводских настроек не приводит к удалению всех отснятых материалов с вашей карты microSD. Процедуру очистки карты microSD см. в разделе [Форматирование карт microSD](#) (стр. 10).


СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ

ФИКСАЦИЯ КАМЕРЫ В КРЕПЛЕНИЯ FUSION

Крепления Fusion упрощают фиксацию камеры на изогнутых и плоских поверхностях шлемов, транспортных средств и прочего оборудования. Fusion является водонепроницаемой до глубины 5 м, если крышки закрыты — при использовании камеры в воде или во влажной среде дополнительный бокс не требуется.

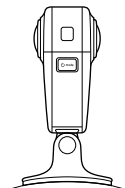


Изогнутое крепление Fusion



Плоское крепление Fusion

1. Приклейте крепление Fusion к чистой и гладкой поверхности. Соблюдайте инструкции из раздела [Руководство по использованию креплений](#) (стр. 64).
2. Используйте крепежные винты для прикрепления зажимных колец на камере Fusion к креплению.

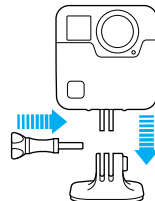

СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕПЛЕНИЙ

Следуйте приведенным рекомендациям при установке клеящихся креплений.

- Устанавливайте клеящиеся крепления не менее чем за 24 часа до использования.
- Клеящиеся крепления должны устанавливаться на гладких поверхностях. Пористые или неровные поверхности не обеспечат надежного приклеивания. При установке крепления хорошо надавите на него, чтобы оно плотно прилегло ко всей поверхности.
- Приклеивайте крепления только на чистые и сухие поверхности. Воск, масло, грязь и другие посторонние вещества и частицы снижают надежность приклеивания, что может привести к потере камеры при отсоединении крепления.
- Приклеивайте крепления при комнатной температуре. Крепления не приклеиваются надлежащим образом к холодным и сырым поверхностям в холодных и сырых помещениях.
- Изучите федеральные и региональные нормативные требования и законы, чтобы убедиться в допустимости прикрепления камеры к снаряжению (например, к охотничьему снаряжению). Всегда соблюдайте нормативные требования, которые ограничивают использование потребительской электроники или камер.
- При съемке на воде используйте ремешок для камеры (приобретаются отдельно), чтобы обеспечить дополнительную безопасность и удерживать камеру на плаву.

СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изогнутое крепление Fusion не рекомендуется устанавливать на шлем. Для установки Fusion на шлем используйте изогнутое клеящееся крепление и крепежную пряжку. Эти аксессуары доступны в наборе универсальных креплений и приобретаются отдельно на gopro.com.

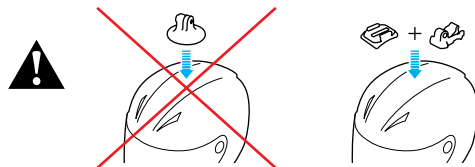

Во избежание травм не используйте ремешок при креплении камеры на шлем. Не закрепляйте камеру на лыжах или сноуборде.

Дополнительные сведения о креплениях см. на сайте gopro.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании камеры с креплением для шлема GoPro всегда выбирайте шлем, соответствующий стандартам безопасности.

Выберите подходящий шлем для конкретного вида деятельности или спорта и убедитесь, что шлем имеет надлежащий размер и хорошо вам подходит. Осмотрите шлем, чтобы убедиться в его исправном состоянии. Следуйте инструкциям производителя шлема по его надлежащему и безопасному использованию.


Шлем, испытавший сильный удар, необходимо заменить. Шлем не является гарантией защиты от травм.

СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ


СНЯТИЕ ЗАЖИМНЫХ КОЛЕЦ

Снятие зажимных колец позволяет класть Fusion непосредственно на поверхность.

1. Откройте фиксаторы на зажимных кольцах.

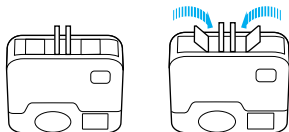

2. Сдвиньте зажимные кольца в направлении от камеры.




СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ


ПОВТОРНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАЖИМНЫХ КОЛЕЦ

С помощью зажимных колец можно устанавливать Fusion на крепления GoPro.

1. Сдвиньте зажимные кольца в направлении к камере.



2. Прижмите фиксаторы до конца.

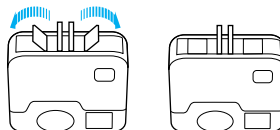

СНЯТИЕ БОКОВОЙ КРЫШКИ


В некоторых ситуациях, например при съемке во время зарядки камеры Fusion, бывает необходимо удалить боковую крышку для доступа к порту USB-C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие боковой крышки должно выполняться в сухой среде с низким содержанием пыли. При открытой или снятой крышке камера теряет водонепроницаемость. Никогда не используйте камеру с открытой крышкой аккумуляторного отсека.

СНЯТИЕ БОКОВОЙ КРЫШКИ

1. Удерживайте нажатой кнопку фиксатора, чтобы открыть крышку.
2. Отстегните крышку от камеры.

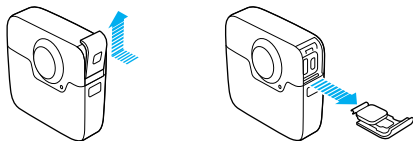


УДАЛЕНИЕ БОКОВОЙ КРЫШКИ

УСТАНОВКА БОКОВОЙ КРЫШКИ

1. Удерживайте нажатой кнопку фиксатора, чтобы выдвинуть язычок крышки.




2. Насадите этот язычок на небольшой металлический валик.

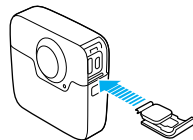

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следующие рекомендации помогут обеспечить бесперебойную работу вашей камеры.

- Всегда храните камеру в чехле Fusion, когда она не используется. Объективы немного выдаются вперед для съемки сферических панорам и поэтому остаются незащищенными. На царапины на объективах гарантия не распространяется.
- Для защиты объективов от повреждений не кладите камеру Fusion на лицевую или заднюю часть. Убедитесь, что объективы не лежат на какой-либо поверхности.

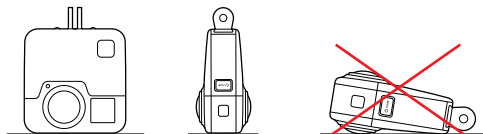

- Для очистки объективов протрите их мягкой тканью без ворса. Если между объективом и кольцом окантовки застряли частицы грязи, прочистите это место струей воды или воздуха. Не прикрепляйте к объективу посторонние предметы.
- Когда камера Fusion не используется, храните ее в чехле Fusion, чтобы защитить объективы от повреждений.
- Камера водонепроницаема до глубины 5 м без использования бокса. Прежде чем использовать камеру в воде, во влажной среде, в песке или пыли, закройте крышки.
- Перед закрытием боковой крышки убедитесь, что на уплотнении нет частиц грязи. При необходимости используйте ткань для очистки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прежде чем открывать крышки, убедитесь, что на камере нет воды или посторонних частиц. Если необходимо, смочите камеру чистой водой и вытрите насухо с помощью ткани.
- Если песок или частицы грязи скапливаются вокруг крышек, прежде чем открывать крышку, погрузите камеру в теплую водопроводную воду примерно на 15 минут, затем тщательно ополосните, чтобы убрать загрязнение.
- При снижении качества записи звука встряхните камеру или продуйте микрофоны, чтобы удалить воду и частицы грязи из отверстий. Во избежание повреждения внутренних водонепроницаемых мембран, не продувайте отверстия микрофона сжатым воздухом.
- После использования камеры в соленой воде промойте камеру пресной водой и вытрите насухо мягкой тканью.

СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

Если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 10 %, на экране состояния появляется соответствующее сообщение. Если во время записи заряд аккумулятора достигает 0 %, камера сохраняет файл и отключается.

Следующие рекомендации помогут увеличить срок службы аккумулятора.

- Отключайте беспроводную связь
- Отключайте GPS
- Отключайте Protune.
- Используйте *режим быстрой съемки* (стр. 24)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ ВО ВРЕМЯ ПОДЗАРЯДКИ

С помощью кабеля USB-C, который поставляется с вашей камерой, вы можете снимать видео и фото, когда камера подключена к зарядному устройству USB, GoPro Supercharger, другому зарядному устройству GoPro или портативному внешнему аккумулятору GoPro. И хотя во время записи аккумулятор не заряжается, вы можете использовать одно из перечисленных устройств для подачи питания и продолжения записи. При остановке записи процесс подзарядки возобновляется. (При подзарядке камеры через компьютер запись невозможна.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку боковая крышка открыта во время зарядки, камера при этом не является водонепроницаемой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Применение сетевого зарядного устройства, отличного от устройства подзарядки GoPro, может повредить аккумулятор камеры GoPro и привести к воспламенению или протеканию аккумулятора. Кроме GoPro Supercharger (приобретается отдельно), используйте только зарядные устройства с указанными характеристиками: Выход 5 В, 1–3 А. Если вы не можете определить напряжение и силу тока вашего зарядного устройства, воспользуйтесь входящим в комплект кабелем USB для подзарядки камеры от компьютера.

СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НИМ

Камера состоит из чувствительных компонентов, к которым относится аккумулятор. Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких или слишком низких температур. Низкие или высокие температуры могут временно сократить срок работы от аккумулятора или прервать надлежащую работу камеры. Избегайте резких перепадов температур или влажности при использовании камеры: это может привести к образованию конденсата внутри устройства.

Не пытайтесь высушить камеру или аккумулятор с помощью внешнего источника тепла, например микроволновой печи или фена. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения камеры или аккумулятора, вызванные контактом с жидкостью внутри камеры.

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, такими как монеты, ключи или цепочки. Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возникновению пожара.

Не вносите самовольно изменения в конструкцию камеры. Это может привести к нарушению правил безопасности, нормативных требований, ухудшить производительность камеры и привести к прекращению действия гарантии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Камеру и аккумулятор нельзя ронять, разбирать, вскрывать, ломать, сгибать, деформировать, протыкать, измельчать, помещать в микроволновую печь, поджигать и окрашивать. Не вставляйте в отверстие для аккумулятора вашей камеры посторонние объекты. Не используйте камеру или аккумулятор, если они были повреждены, например разбиты, проколоты или повреждены водой. Разборка или прокол оболочки аккумулятора могут привести к взрыву или воспламенению.

СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Большинство перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов считаются неопасными отходами и могут утилизироваться вместе с обычным бытовым мусором. Во многих странах приняты законы об обязательной вторичной переработке аккумуляторов. Изучите местное законодательство, чтобы убедиться в том, что перезаряжаемые аккумуляторы можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Чтобы безопасным образом утилизировать литий-ионные аккумуляторы, защитите их клеммы от контактов с другим металлом, закрыв их упаковкой или изолентой. Это предотвратит риск возникновения пожара при их перевозке.

Однако литий-ионные аккумуляторы содержат перерабатываемые материалы и принимаются к переработке по программе утилизации аккумуляторов корпорации по переработке аккумуляторов (Rechargeable Battery Recycling Corporation, RBRC). Мы рекомендуем посетить сайт кампании Call2Recycle (call2recycle.org) или позвонить по номеру 1-800-BATTERY в Северной Америке, чтобы найти ближайший пункт вторичной переработки.

Не пытайтесь сжечь аккумулятор, поскольку он может взорваться.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте только рекомендуемые производителем сменные аккумуляторы для камеры.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

КАМЕРА GOPRO НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Убедитесь, что камера GoPro заряжена. Чтобы зарядить камеру, используйте входящий в комплект кабель USB-C и компьютер. Вы также можете использовать Supercharger GoPro, сетевое зарядное устройство или автомобильное зарядное устройство с поддержкой подключения через USB (все устройства приобретаются отдельно) или любое другое устройство с маркировкой 5V 1-3A.

КАМЕРА GOPRO НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ КНОПОК

См. раздел [Перезапуск GoPro](#) (стр. 61).

ПРЕРЫВИСТОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Как правило, прерывистое воспроизведение не связано с проблемами файла. Если видеоматериал воспроизводится прерывисто, это может быть вызвано одной из следующих причин.

- Использование несовместимого видеопроигрывателя. Не все видеопроигрыватели поддерживают кодек H.264. Для оптимального воспроизведения бесплатно загрузите последнюю версию Fusion Studio на gopro.com/apps.
- Компьютер не соответствует минимальным требованиям для воспроизведения. Чем выше разрешение и частота кадров, тем больше ресурсов компьютера требуется для воспроизведения видео. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям ПО для воспроизведения файлов.

Я ЗАБЫЛ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ ДЛЯ КАМЕРЫ

См. раздел [Поиск имени пользователя и пароля на камере](#) (стр. 14).

Я НЕ ЗНАЮ, КАКУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЗУЮ

Перейдите в «Параметры», затем выберите «Сведения».

Дополнительные сведения см. в разделе [Поиск версии программного обеспечения](#) (стр. 13).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

НЕ МОГУ НАЙТИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МОЕЙ КАМЕРЫ

Серийный номер камеры указан в нескольких местах.

- В меню «Параметры» > «Сведения» (серийный номер отображается после имени и пароля камеры)
- Рядом с портом USB-C
- На вашей карте microSD (в файле version.txt в папке MSC).

ОБЪЕКТОВ ПОВРЕЖДЕН

Обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте gopro.com/help и узнайте, куда отправить камеру на ремонт.

Ответы на другие часто задаваемые вопросы см. на сайте gopro.com/help.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

GoPro стремится предоставлять наилучшее обслуживание. Чтобы обратиться в службу поддержки GoPro, посетите сайт gopro.com/help.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

GoPro, HERO и соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании GoPro, Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах. © GoPro, Inc., 2017. Все права защищены. Сделано в Китае. Для получения информации о патентах посетите gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный перечень государственных сертификатов представлен в брошюре Important Product + Safety (Важная информация об изделии + техника безопасности), которая входит в комплект поставки камеры, а также на сайте gopro.com/help.

