

SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Игровой монитор

C49HG90DM*

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

Содержание этого руководства может изменяться без уведомления для улучшения качества изделия.

© Samsung Electronics

Авторские права на это руководство принадлежат компании Samsung Electronics.

Использование или воспроизведение данного руководства целиком или его отдельных частей без разрешения Samsung Electronics запрещено.

Торговые марки, не относящиеся к Samsung Electronics, принадлежат их соответствующим владельцам.

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
 - (а) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства.
(Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
 - (б) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства.
(Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

Содержание

Перед использованием изделия

Выбор пространства для безопасной установки	4
Меры предосторожности при хранении	4
Меры безопасности	4
Чистка	5
Электрическая часть и безопасность	5
Установка	6
Эксплуатация	7

Подготовка

Детали	9
Панель управления	9
Руководство по клавишам функций	10
Клавиша настройки игры	11
Изменение настроек Яркость, Контраст и Четкость	12
Изменение настройки Громк.	12
Задняя сторона	13
Обновление программного обеспечения через USB	14
Регулировка угла наклона и высоты устройства	16
Замок для защиты от краж	17
Установка	18
Установка подставки (первый тип)	18
Установка подставки (второй тип)	19
Снятие подставки (Для установки НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА)	20
Установка НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА	21

Подключение и использование устройства-источника сигналов

Контрольные моменты проверки перед подключением	22
Подключение и использование компьютера	22
Подключение с помощью кабеля HDMI	22
Подключение с использованием кабеля DP	22
Подключение с использованием кабеля MINI DP	23
Подключение наушников	23
Подключение к микрофону	23
Подключение с использованием аудиокабеля	23
Подключение монитора к компьютеру в качестве USB-концентратора	24
Подключение компьютера к монитору	24
Использование монитора в качестве USB-концентратора	24
Подключение кабеля питания	25
Аккуратное размещение подключенных кабелей	26
Правильная осанка при использовании изделия	27
Установка драйвера	27
Выбор оптимального разрешения	27

Игра

Режим изображения	28
Частота обновления	29
Эквалайзер черного	29
Время отклика	30
FreeSync	30
Низк. задержка вв.	32
Разм. экрана	32
Сохран. настройки	33

Изображение

Режим изображения	34
Яркость	35
Контраст	35
Четкость	35
Цвет	36
Ур черного HDMI	36
Режим отдыха глаз	36
Настройка экрана	37
Отчет калибровки	37
PBP	37

Содержание

Режим PBR	37
Соотношение	38
Экран1	38
Экран2	38
Источник звука	38

Отобр. на экр.

Язык	39
Вр. отобр.	39

Система

Подсветка	40
Местное затемнение	40
Громк.	40
Экосохранение Плюс	41
Таймер выкл.	41
Режим ПК/AV	41
Супер-зарядка USB	41
Версия DisplayPort	42
Режим HDMI	42
Обнар. источника	42
Время повт. клав.	42

Индик. пит. вкл.	42
Сбросить все	42
Информация	43

Установка программного обеспечения

Easy Setting Box	45
Ограничения и проблемы с установкой	45
Требования к системе	45

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung	46
Проверка работы устройства	46
Проверка разрешения и частоты	46
Проверьте следующие показатели	46
Вопросы и ответы	48

Технические характеристики

Общие	49
Таблица стандартных режимов сигнала	50

Приложение

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)	52
В изделии не обнаружено неисправностей	52
Повреждение изделия по вине клиента	52
Прочее	52


Глава 01

Перед использованием изделия

Выбор пространства для безопасной установки

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. Повышение внутренней температуры устройства может привести к его возгоранию и повреждению. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее, чем показано ниже.

— Внешний вид зависит от модели устройства.

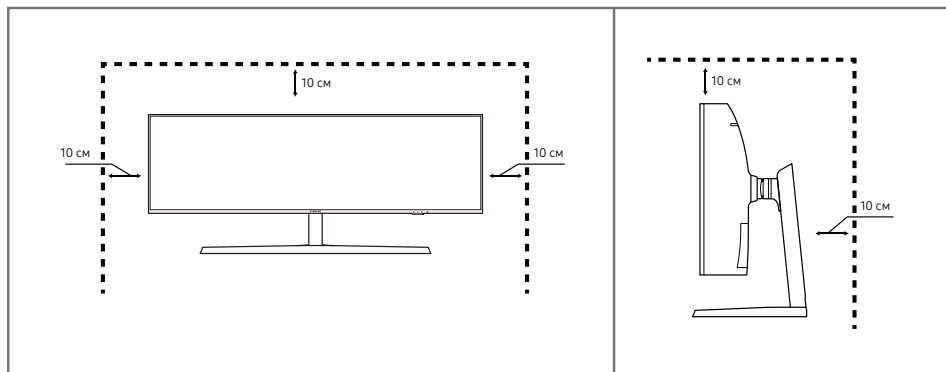

Меры предосторожности при хранении

На моделях с глянцевой поверхностью могут появиться белые пятна, если рядом используется ультразвуковой увлажнитель воздуха.

— При необходимости очистки внутренних компонентов устройства обращайтесь в сервисный центр Samsung (услуга платная.)

Меры безопасности

Предупреждение

При несоблюдении инструкций возможны серьезные и фатальные травмы.

Осторожно

При несоблюдении инструкций возможны травмы или причинение материального ущерба.

Чистка

— При чистке выполните следующие действия.

1 Выключите изделие и компьютер.

2 Отключите кабель питания от изделия.

— Держите кабель питания за вилку и не касайтесь кабеля влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

3 Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

– Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества.

– Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

4 Смочите мягкую сухую ткань в воде, а затем отожмите ее, чтобы очистить внешние поверхности изделия.

5 Подключите кабель питания к изделию после завершения чистки.

6 Включите изделие и компьютер.

Электрическая часть и безопасность

Предупреждение

- Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания.
- Не подключайте несколько изделий к одной розетке электросети.
- Не трогайте кабель питания влажными руками.
- Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.
- Кабель питания следует подключать к заземленной розетке (только устройства с изоляцией типа 1).
- Не перегибайте и не натягивайте кабель питания. Не оставляйте кабель питания под тяжелыми предметами.
- Не прокладывайте кабель питания и не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.
- С помощью сухой ткани удалите пыль вокруг контактов вилки питания или розетки электросети.

Осторожно

- Не отключайте кабель питания во время использования изделия.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к изделию Samsung. Не используйте кабель питания с другими изделиями.
- При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети.
 - При возникновении проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы отключить энергию.
- При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку.

Установка

Предупреждение

- Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.
- Не устанавливайте изделие в плохо вентилируемых местах, например, на книжных полках или в шкафах.
- Расстояние между изделием и стеной должно составлять не менее 10 см для обеспечения вентиляции.
- Пластиковую упаковку следует хранить в месте, недоступном детям.
 - Дети могут задохнуться.
- Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.).
 - Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
 - Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может стать причиной повреждения изделия или пожара.
- Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей.
 - Возможно сокращение срока службы изделия или возгорание.
- Не устанавливайте изделие в местах, доступных маленьким детям.
 - Изделие может упасть и травмировать детей.
- Пищевое масло, например, соевое, может повредить или деформировать устройство. Не устанавливайте устройство в кухне или неподалеку от кухонного стола.

Осторожно

- Не уроните изделие во время его перемещения.
- Не кладите изделие лицевой стороной вниз.
- Перед установкой изделия на шкаф или полку убедитесь в том, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки.
 - Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
 - Устанавливайте изделие только на шкафы или полки подходящего размера.
- Осторожно разместите изделие на поверхности.
 - Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.
- Установка изделия в неподходящих местах (в местах, характеризующихся наличием большого количества мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, или в местах, где изделие должно непрерывно работать в течение длительного времени) может серьезно сказаться на работе изделия.
 - При установке изделия в таких местах следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung.

Эксплуатация

Предупреждение

- Внутри изделия есть детали, находящиеся под высоким напряжением. Никогда не разбирайте, не чините и не изменяйте изделие самостоятельно.
 - Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Перед тем как перенести устройство в другое место, отсоедините от него все кабели, в том числе кабель питания.
- Если изделие издает странный звук, выделяет запах гари или дым, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не позволяйте детям виснуть на изделии или забираться на него.
 - Дети могут получить ранения или серьезные травмы.
- Если изделие упало или повреждена его наружная поверхность, выключите изделие, отключите кабель питания и затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - При продолжении использования изделия возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не помещайте тяжелые объекты или привлекательные для детей предметы (игрушки, сладости и т. д.) на верх изделия.
 - Изделие или тяжелые объекты могут упасть, если дети попытаются достать игрушки или сладости, что может привести к серьезным травмам.
- Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.
- Не роняйте предметы на изделие и не ударяйте его.
- Не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.
- При утечке газа не касайтесь изделия или вилки кабеля питания. Немедленно проветрите помещение.
- Не поднимайте и не передвигайте изделие за кабель питания или любой другой кабель.
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской.
 - Повышенная температура может стать причиной возгорания.
- Не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты, закладки и т. д.) или легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в изделие (через вентиляционные отверстия или порты ввода-вывода и т. д.).
 - При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не помещайте на верх емкости с водой (вазы, горшки, бутылки и т. д.) или металлические предметы.
 - При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. затем обратитесь в сервисный центр Samsung.

Осторожно

- Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.
 - Если вы не собираетесь пользоваться изделием в течение длительного времени, включите режим энергосбережения или заставку с изменяющимся изображением.
- Отключайте кабель питания от розетки электросети, если вы планируете не использовать изделие в течение длительного времени (отпуск и т. д.).
 - Собравшаяся пыль и нагрев могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или утечки тока.
- Задайте рекомендованные для изделия разрешение и частоту.
 - В противном случае возможно ухудшение зрения.
- Не переворачивайте изделие нижней стороной вверх и не перемещайте его, держа за подставку.
 - Возможно падение и повреждение изделия или получение травмы.
- Если смотреть на экран с близкого расстояния в течение длительного времени, возможно ухудшение зрения.
- Не используйте увлажнители воздуха или печи рядом с изделием.
- После каждого часа использования изделия следует дать глазам отдохнуть не менее пяти минут или смотреть на объекты на расстоянии.
- Не касайтесь экрана, если изделие включено в течение длительного времени, так как он сильно нагревается.
- Мелкие аксессуары следует хранить в месте, недоступном детям.
- Будьте осторожны при регулировке угла наклона изделия и высоты подставки.
 - Ваши руки или пальцы могут застрять, что может стать причиной травм.
 - Наклон изделия под слишком большим углом может стать причиной падения и травм.
- Не кладите на изделие тяжелые предметы.
 - Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.
- При использовании наушников не включайте звук слишком громко.
 - Слишком высокий уровень громкости может привести к нарушениям слуха.
- Не уроните изделие во время его перемещения.
 - Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.


Глава 02

Подготовка

Детали

Панель управления


— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

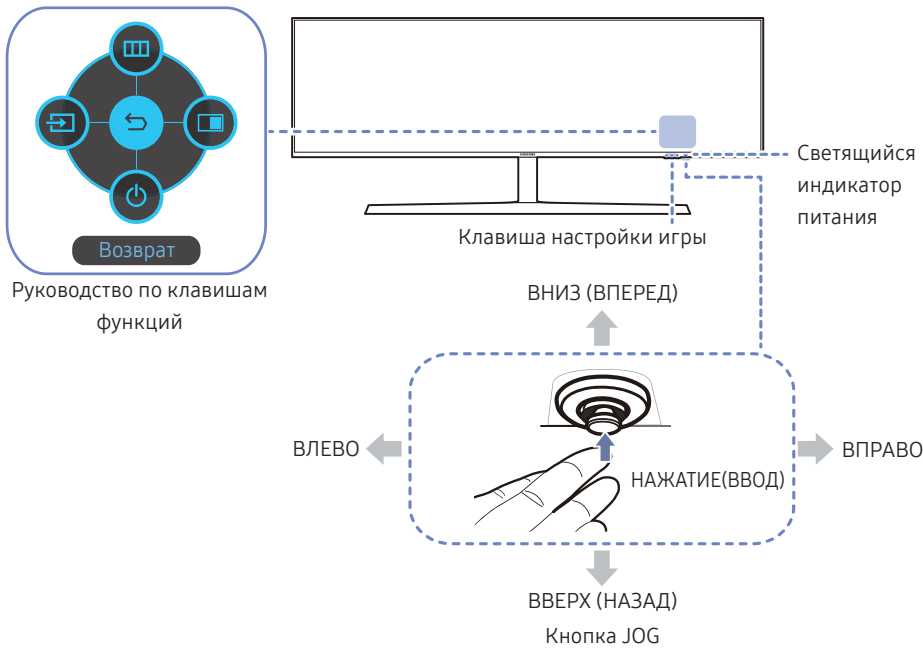

Детали	Описание
Кнопка JOG	<p>Кнопка-джойстик предназначена для навигации.</p> <p>— Кнопка JOG находится в нижней части экрана справа и может двигаться в 5 направлениях: ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО и НАЖАТИЕ (ВВОД).</p>
Светящийся индикатор питания	<p>Данный световой индикатор показывает состояние питания и работает следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none">• Питание включено (кнопка питания): Вкл• Режим энергосбережения: Мигает• Питание выключено (кнопка питания): Вкл <p>— В меню можно изменить режим работы индикатора питания. (Система → Индик. пит. вкл.) В зависимости от функциональности в некоторых фактических моделях эта функция может отсутствовать.</p>
Руководство по клавишам функций	<p>После включения экрана нажмите кнопку JOG. Появится меню функциональных клавиш. Чтобы получить доступ к экранному меню, нажмите на соответствующую кнопку еще раз.</p> <p>— Вид руководства по клавишам функций может изменяться в зависимости от функции или модели устройства. См. характеристики устройства.</p>
Кнопка настройки игры	<p>Используйте сочетания клавиш для доступа к ранее сохраненным пользовательским режимам игры.</p> <ul style="list-style-type: none">• Настройка игры 1 / Настройка игры 2 / Настройка игры 3 <p>— Клавиши настройки игры находятся на нижней правой части передней панели монитора. Для изменения и сохранения пользовательского режима игры, откройте Игра → Сохран. настройки.</p>

Руководство по клавишам функций

— Чтобы выйти в главное меню или воспользоваться другими элементами, нажмите кнопку JOG для отображения руководства по функциональным клавишам. Выход из меню осуществляется повторным нажатием кнопки.

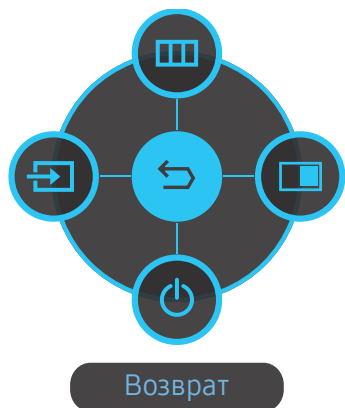

ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО: перемещение по пунктам меню. Название пунктов будет появляться по мере нажатия на каждый из них.


НАЖАТИЕ(ВВОД): применение выбранного пункта меню.

Значки

Описание




Меню

Выберите  с помощью кнопки JOG на экране функциональных клавиш.

Появится экранное меню (OSD) функции монитора.




Источник

Выберите , чтобы изменить входной сигнал; для этого перемещайте кнопку JOG по меню функциональных клавиш. Как только сигнал изменится, в верхнем левом углу экрана появится сообщение.




РВР

Выберите  с помощью кнопки JOG на экране функциональных клавиш.

Нажмите кнопку, если требуется настроить параметры для функции **РВР**.



Вык.пит.

Выберите  для выключения монитора, перемещая кнопку JOG по экрану функциональных клавиш.

— В зависимости от функциональности в некоторых фактических моделях эти параметры руководства по функциональным клавишам могут отличаться.

Если на мониторе ничего не отображается (т. е. он находится в энергосберегающем режиме, или на него не поступает сигнал), для управления источником и питанием можно использовать 2 клавиши управления, как описано ниже.

Кнопка JOG	Энергосберегающий режим/нет сигнала
ВВЕРХ	Изменение источника
ВНИЗ	
НАЖАТИЕ(ВВОД) на 2 секунды	Выключение


Если на экране отображается главное меню, кнопка JOG может использоваться, как описано ниже.

Кнопка JOG	Действие
ВВЕРХ/ВНИЗ	Переход к другой настройке
ВЛЕВО	Выход из главного меню. Уменьшение значения на ползунке.
ВПРАВО	Переход в подменю. Увеличение значения на ползунке.
НАЖАТИЕ(ВВОД)	Переход в подменю. Сохранение значения и выход из подменю.

Клавиша настройки игры

Вы можете быстро просмотреть настройку с помощью клавиши быстрого доступа в нижней части без использования экранного меню. Вы можете непосредственно увидеть настройки для трех различных режимов.


- Настройка игры 1 / Настройка игры 2 / Настройка игры 3

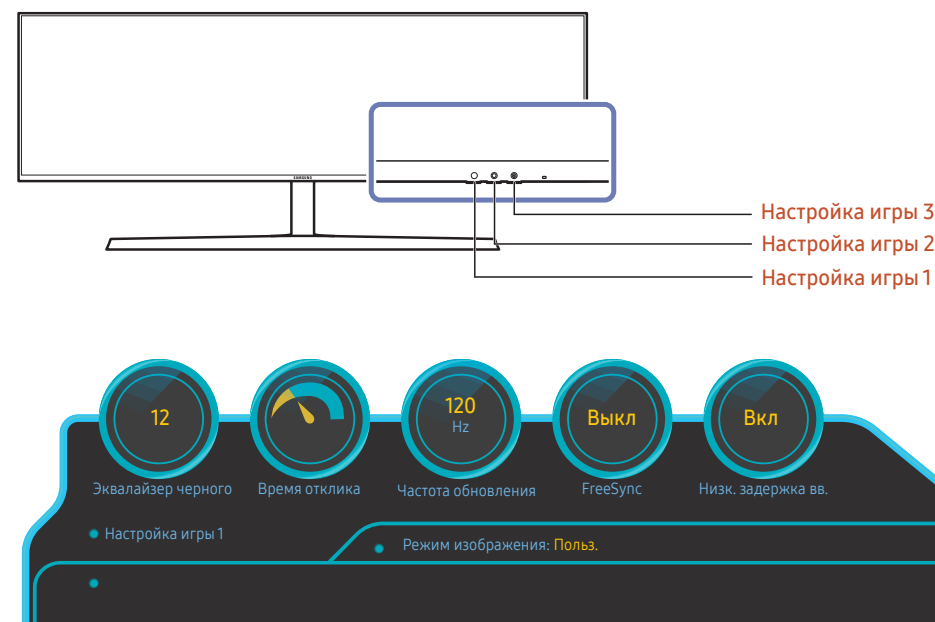

- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.
- Показанные изображения отражают состояние функций в качестве параметров на экранном меню соответствующих функций, отличных от значений в режиме реального времени.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Изменение настроек Яркость, Контраст и Четкость

Если не отображается экранное меню (OSD), можно настроить параметры **Яркость**, **Контраст** или **Четкость**, перемещая кнопку JOG вверх или вниз.

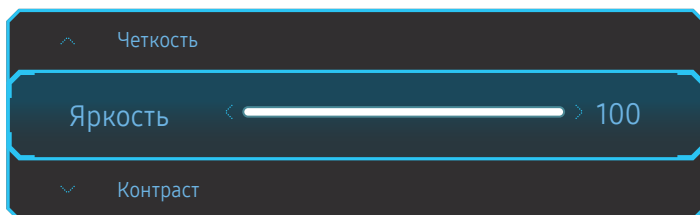

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Яркость

— Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение Плюс**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

Контраст

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

Четкость

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

Изменение настройки Громк.

Если не отображается экранное меню (OSD), можно настроить **Громк.**, перемещая кнопку JOG влево или вправо.



— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

— Если качество звука подключенного устройства ввода плохое, с помощью функции Auto Mute на продукте звук может быть отключен или воспроизводиться с прерыванием при использовании наушников или динамиков. Установите входную громкость для устройства ввода минимум на 20% и управляйте громкостью с помощью кнопок управления громкостью (Кнопка JOG ВЛЕВО/ВПРАВО) на устройстве.

— Что такое Auto Mute?


Данная функция отключает звук для улучшения звукового эффекта при звуковом шуме или слабом входном сигнале, который обычно вызван проблемами с громкостью на устройстве ввода.

— Для включения функции **Отключение звука** перейдите к экрану управления **Громк.** и переместите фокус вниз с помощью кнопки JOG.

Для отключения функции **Отключение звука** перейдите к экрану управления **Громк.**, а затем увеличьте или уменьшите значение **Громк.**

Задняя сторона

— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.


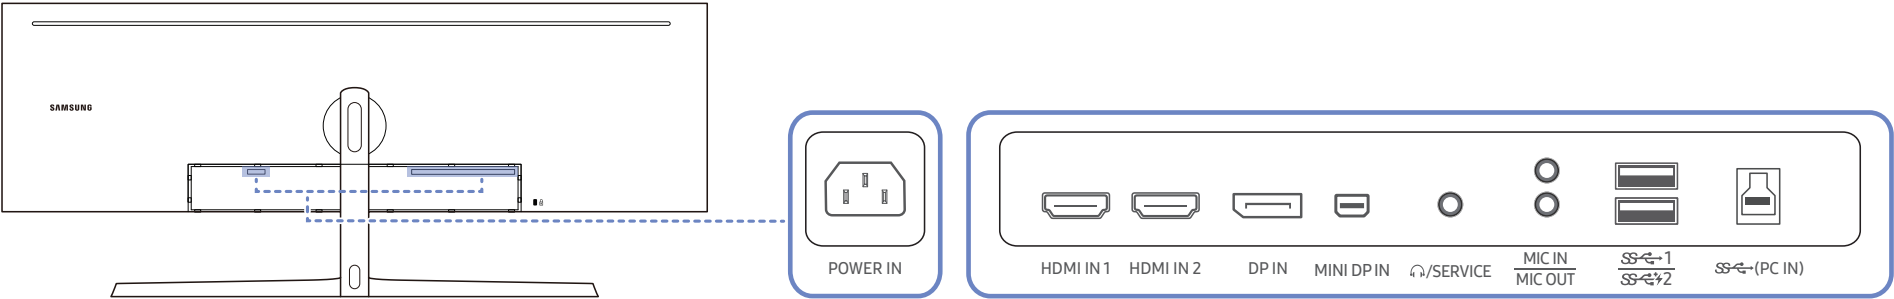


Порт	Описание
 POWER IN	Подключите кабель питания монитора к порту POWER IN на задней панели монитора.
 HDMI IN 1 HDMI IN 2	Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
 DP IN	Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
 MINI DP IN	Подключение к компьютеру с помощью кабеля MINI DP.
 SERVICE	Подключение устройств вывода звука, например, наушников. Для специалистов сервисного центра.
 MIC IN	Подключение микрофона.
 MIC OUT	Подключение к компьютеру.


Порт	Описание
 SS-C 1 SS-C 2	Подключение к устройству USB. — Мощная зарядка возможна только при использовании порта SS-C 2. Через данный порт зарядка устройств выполняется быстрее, чем через USB-порт. Скорость зарядки зависит от подключенных устройств.
 SS-C (PC IN)	Подключение к ПК с помощью кабеля USB. Совместим с кабелями USB версии 3.0 или меньше. — Этот порт можно подключать только к ПК.

Обновление программного обеспечения через USB


- 1 Обязательно вставьте USB-носитель в порт USB 1. Вы можете обновить программное обеспечение через USB, только если экран монитора работает нормально или на экране монитора отображается контрольный сигнал.

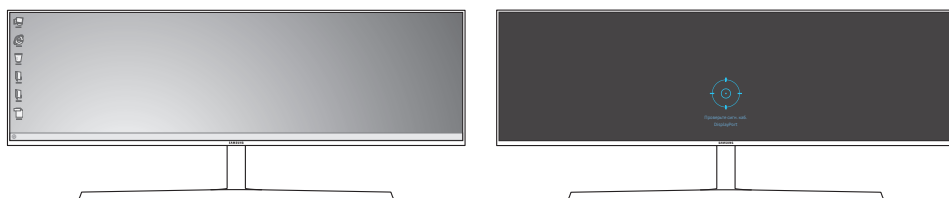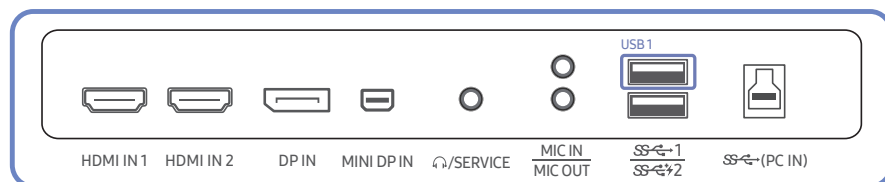


Когда появится изображение на экране, как показано на следующем рисунке, нажмите и удерживайте клавишу "стрелка вниз" в течение 5 секунд.

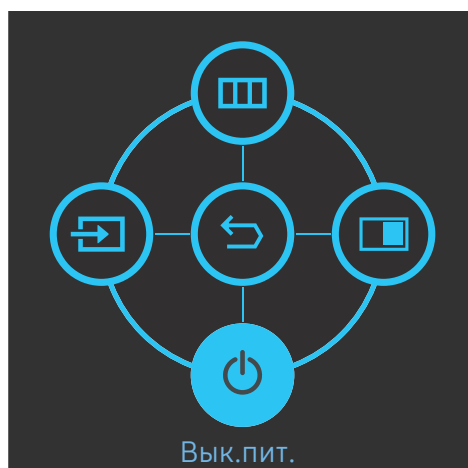


- 2 Когда на мониторе появится сообщение, показанное на следующем рисунке, выберите **Yes** для обновления программного обеспечения.

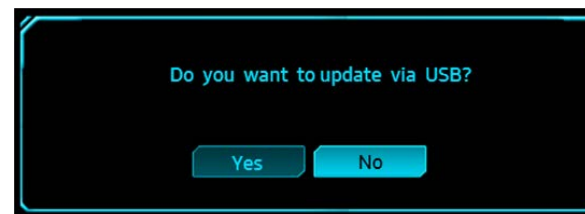

- 3 Когда появится экран, показанный на следующем рисунке, выберите **Yes**.

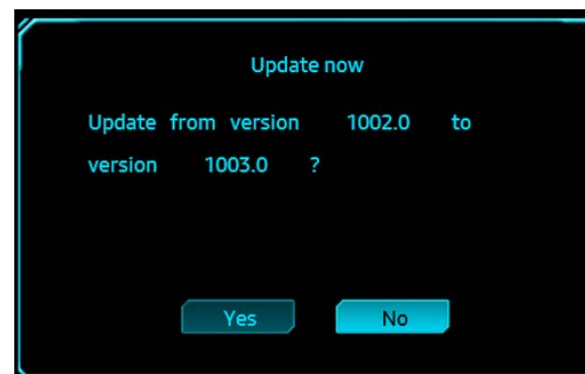


- 4 Обновление программного обеспечения начинается.

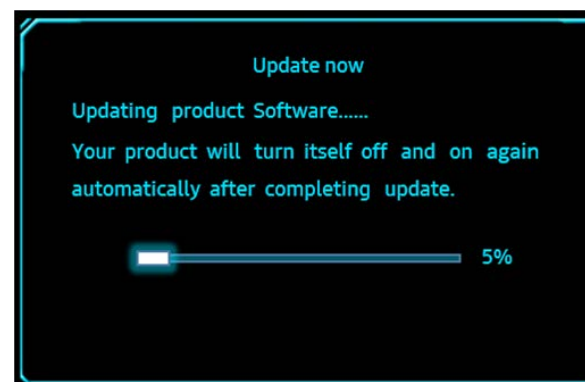

Примечание

- 1 Поддерживаемые форматы USB-носителей: FAT, FAT32 и NTFS.
- 2 Для модели CHG90 убедитесь, что каждый файл обновления является файлом формата BIN, и следует правилу именования модели CHG90 (m-HG949CCAA-****.*[4 цифры].bin, где ****.* указывает на номер версии, и 4 цифры являются контрольной суммой. Например, "m-HG949CCAA-1000.0[6E80].bin" соответствует правилу именования для модели CHG90.), и должно быть скопировано в корневой каталог.
- 3 Убедитесь, что на диске USB содержится только один файл обновления для каждой модели, а затем следуйте инструкциям в этом руководстве.
- 4 Если вы хотите вернуться или перейти на более низкую версию, измените имя файла на m-HG949CCAA-0000.0[4 цифры], а затем проделайте те же шаги.
- 5 Если появится сообщение **No valid update files found. Please check your USB device and try again.**, возможно, это связано со следующими причинами.

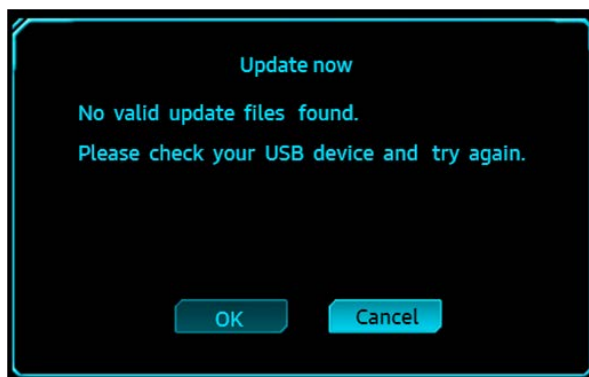


- USB-носитель не вставлен в порт USB 1.
 - Формат USB-носителя не поддерживается.
 - USB-носитель не содержит действительных файлов обновления. (Файлы обновления отсутствуют или имена файлов неверны.)
- 6 Не выключайте монитор. Не допускайте прерывания обновления, насколько это возможно. Если произойдет прерывание, монитор вернется к производственной версии.
- Обратите внимание на то, что производственная версия может отличаться от версии до этого обновления, если ранее было выполнено другое обновление.
- ※ После прохождения сертификации HDR от VESA характеристики изделия по качеству изображения были изменены. Если вы хотите качество изображения перед обновлением (до июня 2018), вы можете выбрать режим **Профессиональный**, используя меню.



Регулировка угла наклона и высоты устройства

— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

-15,0° (±2,0°) налево ~ 15,0° (±2,0°) направо





-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)

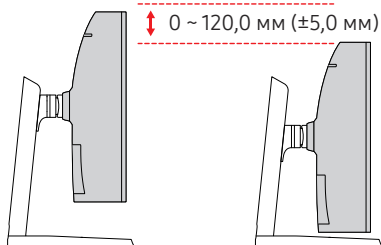

0 ~ 120,0 мм (±5,0 мм)


- Угол наклона и высоту монитора можно регулировать.
- Чтобы избежать повреждения устройства при регулировке высоты и наклона, держите панель с обеих сторон.
- При регулировке высоты подставки, можно услышать шум. Шум издается потому, что шарик внутри подставки скользит при регулировке высоты подставки. Это не является неисправностью и считается нормальным.

Осторожно

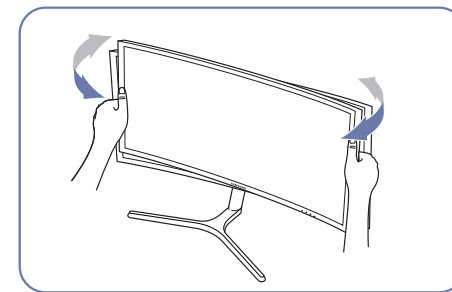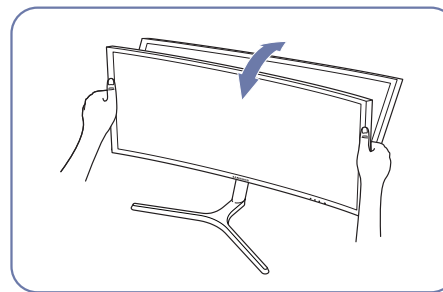

- Возьмитесь за левую и правую стороны монитора и отрегулируйте наклон.

Если экран не выровнен после того, как вы отрегулировали наклон и высоту, выполните следующие действия.

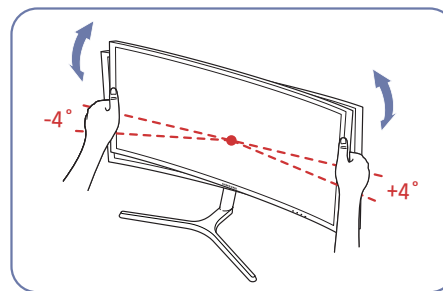


- Удерживая лицевую панель с обеих боковых кромок, поверните монитор, пока экран не выровняется. (Будьте осторожны, чтобы не держаться непосредственно за ЖК-дисплей.)
- Угол монитора может быть отрегулирован в диапазоне от -4° до +4°.

Замок для защиты от краж

- Замок для защиты от краж позволяет спокойно использовать устройство даже в самых оживленных местах.
- Форма замка и метод блокировки зависят от производителя. Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.

Чтобы установить блокировку с помощью замка для защиты от краж:

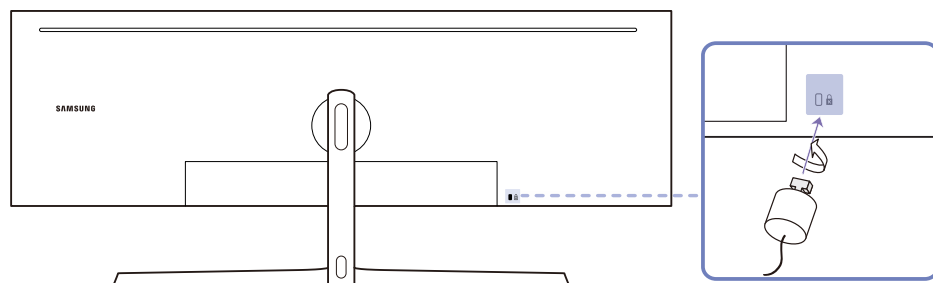


- 1 Прикрепите кабель замка для защиты от краж к какому-либо тяжелому предмету, например, письменному столу.
- 2 Протяните один конец кабеля через петлю на другом конце.
- 3 Вставьте замок в гнездо замка для защиты от краж, которое расположено на задней панели устройства.
- 4 Установите блокировку замка.
 - Замок для защиты от краж можно приобрести отдельно.
 - Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.
 - Замки для защиты от краж можно приобрести в магазинах электроники или через Интернет.

Установка

Установка подставки (первый тип)


— Прежде чем приступить к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.

⚠ : Устройство имеет выпуклую форму. Если устройство расположено на плоской поверхности, давление на него может привести к повреждениям. Не давите на устройство, если оно находится в горизонтальном положении и его экран обращен вверх или вниз.

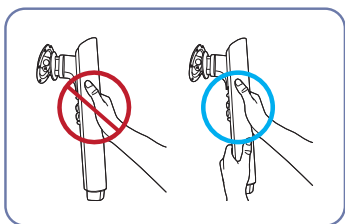


Осторожно


Держите шею стойки не одной рукой, а обеими руками, чтобы она не упала и не причинила вреда.

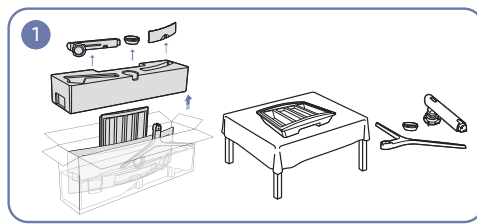


Снимите верхнюю и переднюю прокладки, а затем положите переднюю прокладку на стол.

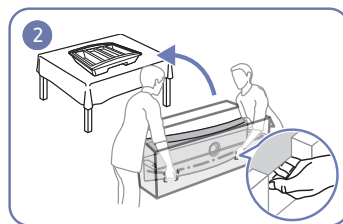


Извлеките монитор из упаковки (для этой работы требуются два человека), а затем положите монитор на переднюю прокладку.

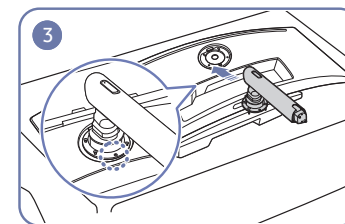


Поместите шею подставки на монитор, как показано на рисунке.

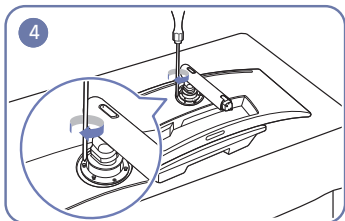


Закрепите винты в верхней части шейки подставки.

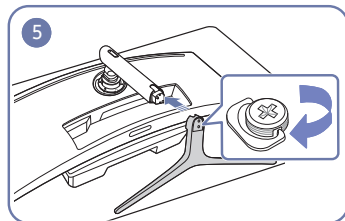


Вставьте подставку в шею подставки, как показано на рисунке.

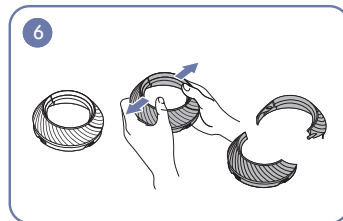


Демонтируйте ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ.

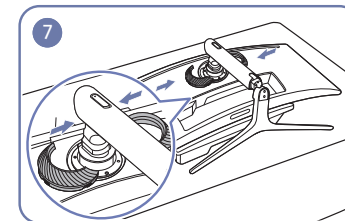

Установите ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ к шейке подставки, как показано на рисунке.

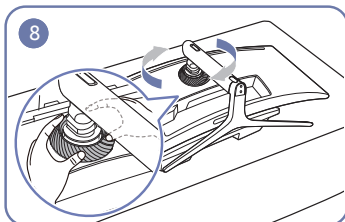


Поверните ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ по часовой стрелке.

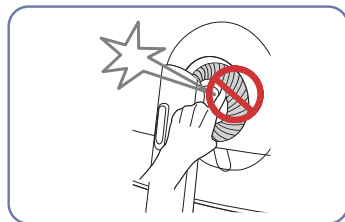

Установка подставки (второй тип)


— Прежде чем приступить к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.

⚠ : Устройство имеет выпуклую форму. Если устройство расположено на плоской поверхности, давление на него может привести к повреждениям. Не давите на устройство, если оно находится в горизонтальном положении и его экран обращен вверх или вниз.

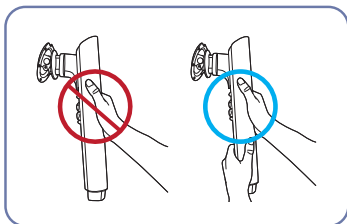


Осторожно


Держите шею стойки не одной рукой, а обеими руками, чтобы она не упала и не причинила вреда.

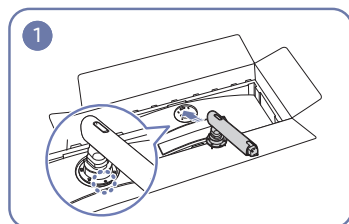


Поместите шейку подставки на монитор, как показано на рисунке.

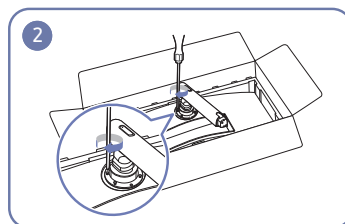


Закрепите винты в верхней части шейки подставки.

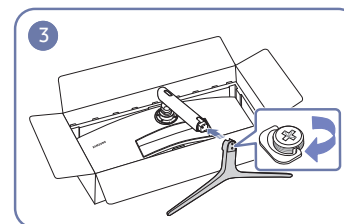


Вставьте подставку в шейку подставки, как показано на рисунке.

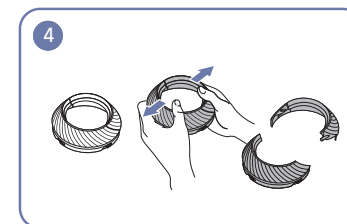


Демонтируйте ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ.

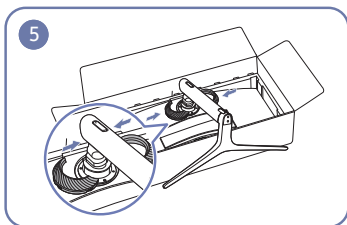


Установите ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ к шейке подставки, как показано на рисунке.

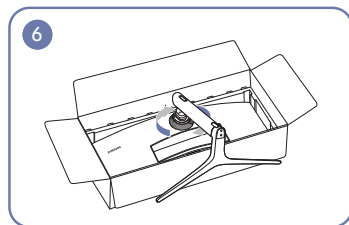


Поверните ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ по часовой стрелке.

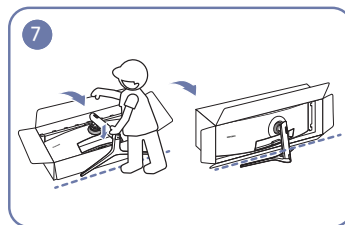

Поставьте монитор, как показано на рисунке.

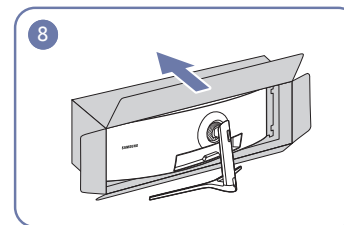


Снимите упаковку.

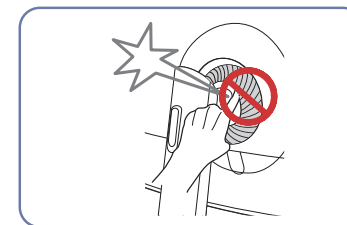


Снятие подставки (Для установки НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА)

— Перед снятием подставки, поместите монитор на ровную и устойчивую поверхность экраном вниз.


⚠ : Устройство имеет выпуклую форму. Если устройство расположено на плоской поверхности, давление на него может привести к повреждениям. Не давите на устройство, если оно находится в горизонтальном положении и его экран обращен вверх или вниз.

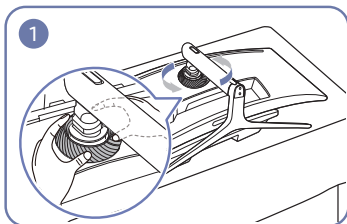


Поверните ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ против часовой стрелки.

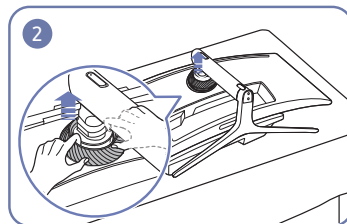


Приподнимите ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ.

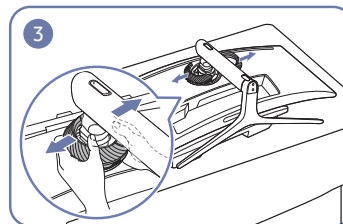


Демонтируйте ВЕРХНЮЮ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ.

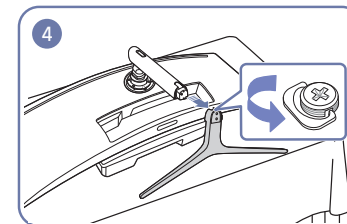

Удалите подставку из шейки подставки.

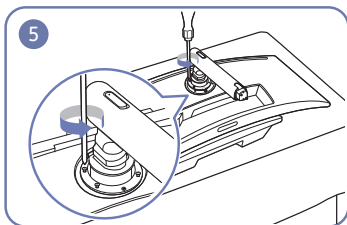

Освободите 4 винта в верхней части шейки подставки.

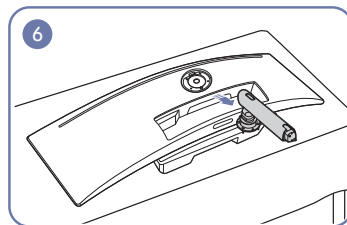

Поднимите и снимите подставку.




Осторожно

Не нажимайте на монитор. Существует риск его повреждения.

Установка НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА

— Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки.

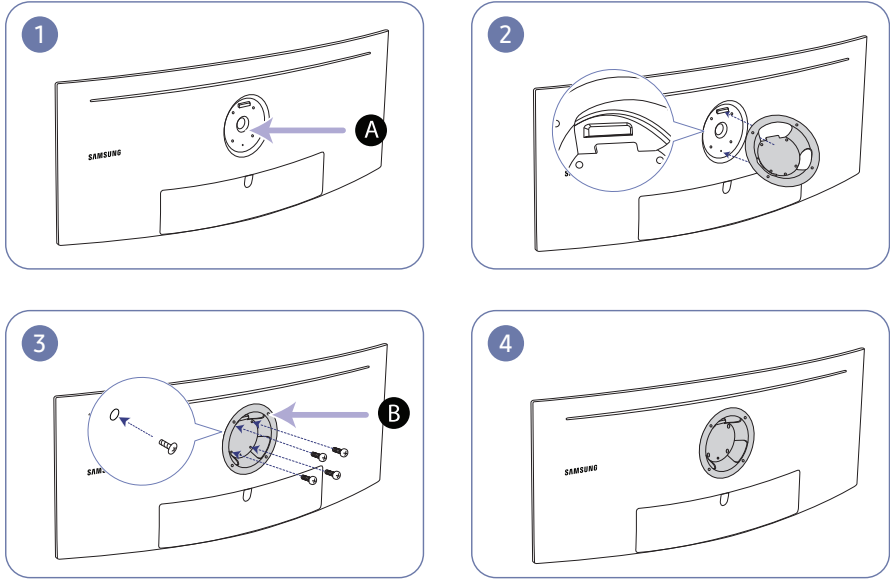

A Место установки НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА

B НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

Совместите точку **B** с точкой **A** на мониторе, а затем плотно закрепите с помощью винтов, снятых с подставки ([стр.20](#)).

- **Примечания**
 - В случае использования винта, длина которого превышает стандартную длину, могут быть повреждены внутренние компоненты устройства.
 - Требуемая длина винтов, необходимых для настенного крепления, которое не соответствует стандартам VESA, может быть разной и зависит от технических характеристик.
 - Не используйте винты, не соответствующие стандартам VESA. При присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки не прилагайте чрезмерных усилий. Устройство может быть повреждено или может упасть и стать причиной получения травмы. Компания Samsung не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные использованием ненадлежащих винтов или присоединением комплекта для настенного монтажа или настольной подставки с чрезмерным усилием.
 - Компания Samsung не несет ответственности за любые повреждения устройства или человеческие травмы, вызванные использованием комплекта для настенного крепления, отличного от указанного, или попыткой установить комплект для настенного крепления самостоятельно.
 - Если требуется установить устройство на стене, приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше.
 - Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов.
 - Чтобы установить монитор с использованием крепления на стену, отсоедините основание подставки от монитора.

Единица измерения: мм

Название модели	Расстояния между отверстиями под винты VESA, мм	Тип винта	Количество
C49HG90DM*	100,0 x 100,0	4,0 мм Ф, шаг 0,7 * 10,0 мм в длину	4 шт.

— Запрещается закреплять НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН при включенном мониторе. Это может привести к поражению электрическим током и травмам.

Подключение и использование устройства-источника сигналов

Контрольные моменты проверки перед подключением

- Перед подключением устройства — источника сигналов прочтите руководство пользователя к этому устройству.
Количество и расположение портов на устройствах — источниках сигналов могут быть разными.
- Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.
Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.
- Подсоединение кабеля питания во время подключения может привести к повреждению устройства.
- Необходимо учитывать типы портов на задней панели устройства, к которым необходимо выполнить подключение.

Подключение и использование компьютера

Выберите способ подключения, наиболее подходящий для вашего компьютера.

- Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.
- Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.


Подключение с помощью кабеля HDMI

HDMI IN 1, HDMI IN 2




Подключение с использованием кабеля DP

DP IN

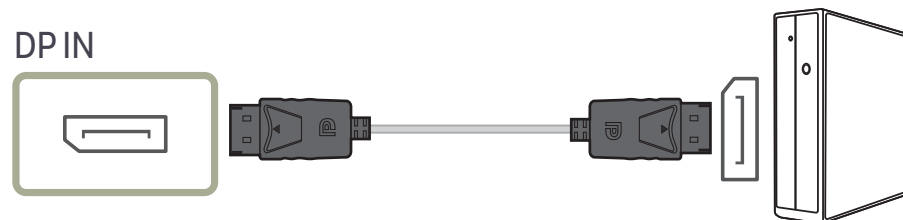


Подключение с использованием кабеля MINI DP

MINI DP IN

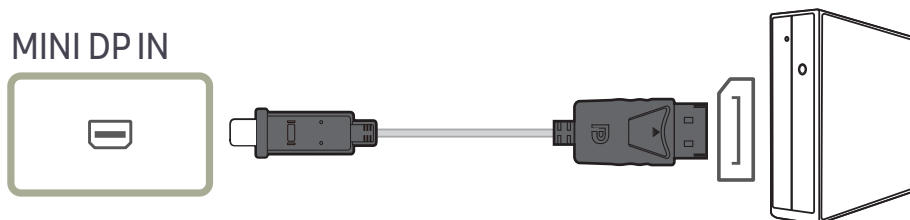

Подключение наушников


🎧 /SERVICE

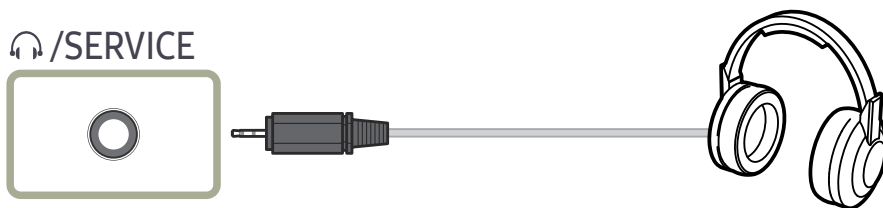

— Используйте наушники при активации звука с помощью кабеля HDMI-HDMI, DP или MINI DP.


Подключение к микрофону

MIC IN

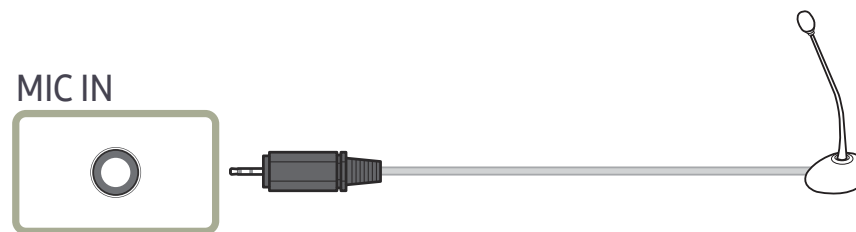

Подключение с использованием аудиокабеля

MIC OUT

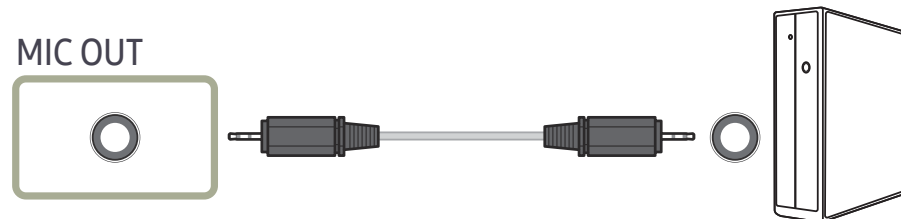


Подключение монитора к компьютеру в качестве USB-концентратора

Подключение компьютера к монитору

— Монитор можно использовать в качестве концентратора, подключив его к компьютеру с помощью кабеля USB. Можно напрямую подключить устройство-источник сигнала к монитору и управлять им с монитора, не подключая к компьютеру.

Для использования изделия в качестве концентратора USB подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB.

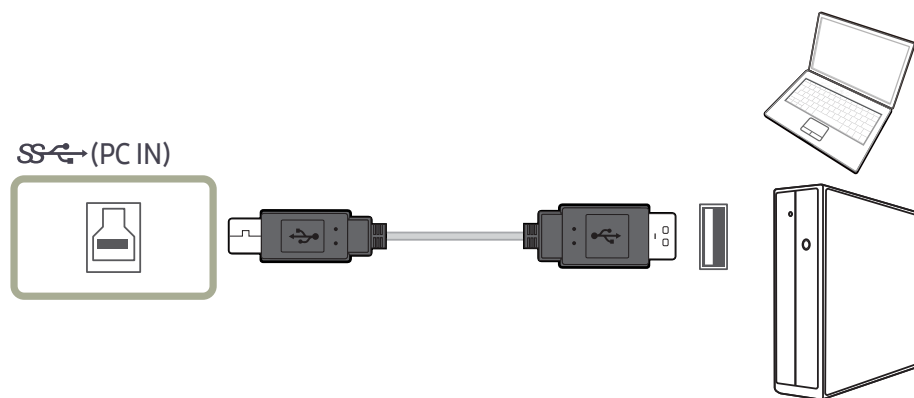


Подключите кабель USB к разъему  на задней стороне изделия и порту USB  компьютера.

— Для подключения изделия к компьютеру можно использовать кабель USB 2.0. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами функции USB 3.0, подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB 3.0. Убедитесь, что на компьютере поддерживается стандарт USB 3.0.

Использование монитора в качестве USB-концентратора

При использовании изделия в качестве концентратора к изделию можно одновременно подключать и использовать различные устройства.

ПК нельзя подключать к нескольким устройствам одновременно, так как у него ограничено количество портов ввода-вывода. Функция концентратора изделия повышает эффективность работы, позволяя одновременно подключать несколько устройств к портам USB изделия, не подключая их к компьютеру.

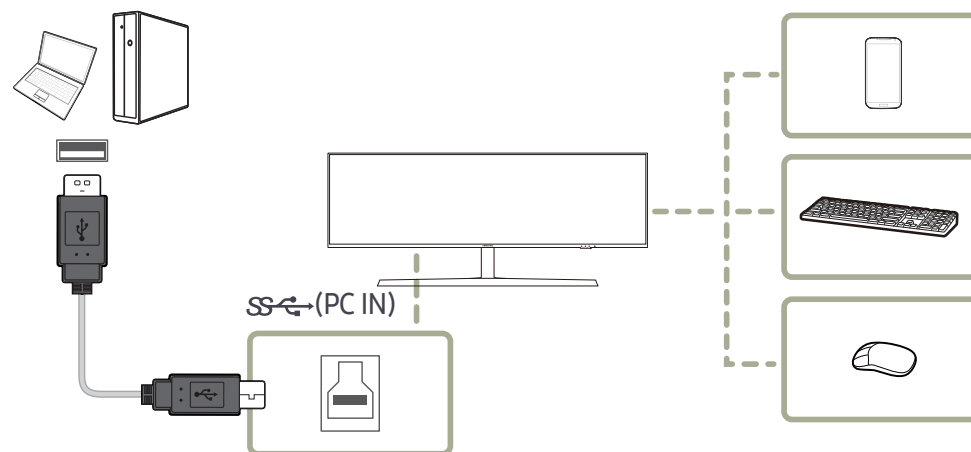


Если к компьютеру подключено несколько устройств — источников сигнала, то множество кабелей вокруг ПК может создавать беспорядок. Подключение устройств непосредственно к изделию позволяет решить эту проблему.

Подключайте мобильные устройства, например MP3-плееры или смартфоны, к изделию при подключении ПК. Это позволяет управлять устройством с ПК или заряжать аккумулятор устройства.

- Чтобы ускорить обнаружение и запуск USB-устройства, подключите его к порту USB 3.0 на мониторе. Скорость чтения/записи зависит от USB-устройства и вашего компьютера.
- Монитор не поддерживает воспроизведение медиаданных. Если вам необходимо воспроизвести файл на USB-устройстве, подключите монитор в качестве концентратора к компьютеру и запустите воспроизведение файла на компьютере.
- В случае проблем с USB, связанных с операционной системой, драйверами или программным обеспечением, обратитесь к их разработчикам.
- С запуском различных USB-устройств на рынке, мы не можем гарантировать соответствие нашей продукции со всеми USB-устройствами.
- Подключив внешний жесткий диск, требующий внешнего питания, обязательно также подключите его к источнику питания.
- Мощная зарядка возможна только посредством порта **SS-C 2**. В соответствии со спецификацией зарядки батареи USB 3.0, порт **SS-C 2** может поддерживать максимальный ток 1,5 А. Фактическое значение тока зависит от заряжаемого устройства. Если уровень тока слишком высок или произошло исключение, сработает защита от сверхтока. Это является нормальной настройкой устройства.
- USB-устройства, требующие больших значений тока, могут не поддерживаться. Порт **SS-C 1** может обеспечить ток не более 1,0 А, а порт **SS-C 2** — не более 1,5 А.
- Аккумулятор можно заряжать в энергосберегающем режиме, однако, если питание монитора выключено, зарядка невозможна.
- Если кабель питания отключен от сети питания, зарядка USB-устройства невозможна.
- USB-устройство приобретается отдельно.


Подключение кабеля питания

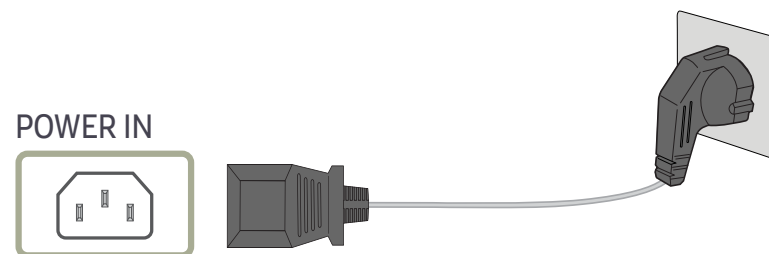

Для работы с устройством подключите кабель питания к электрической розетке и порту **POWER IN** на устройстве.


- Входное напряжение будет переключено автоматически.

Аккуратное размещение подключенных кабелей


 : держатель для гарнитуры

▽ : вниз


△ : вверх

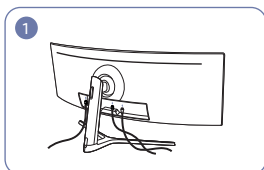


Подключите соответствующие кабели.

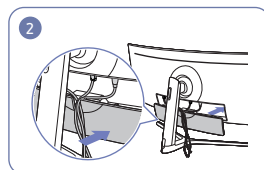


Расположите кабели, учитывая сгибаемость, и извлеките кабели из НИЖНЕЙ КРЫШКИ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ.

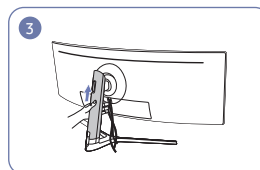


Нажмите на ЗАДНЮЮ КРЫШКУ СТОЙКИ ПОДСТАВКИ в направлении, как показано на рисунке.

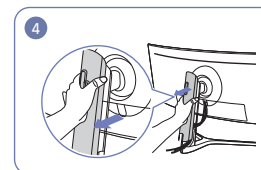


Удалите ЗАДНЮЮ КРЫШКУ СТОЙКИ ПОДСТАВКИ, потянув ее в направлении, как показано на рисунке.

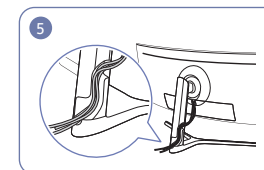


Поместите соответствующие кабели в держатель на шейке подставки. Не растягивайте кабель. Рекомендуется помещать три кабеля в один держатель.

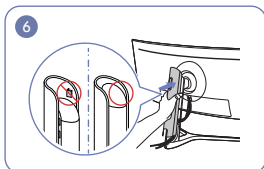


Закрепите ЗАДНЮЮ КРЫШКУ СТОЙКИ ПОДСТАВКИ в направлении, как показано на рисунке, при этом не оставляя хомутки открытыми.

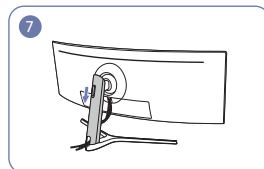


Сдвигайте ЗАДНЮЮ КРЫШКУ СТОЙКИ ПОДСТАВКИ вниз, пока она полностью не закроет шейку подставки.

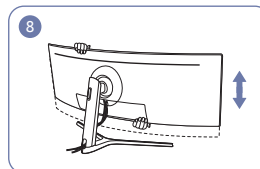


При необходимости отрегулируйте заданную высоту.

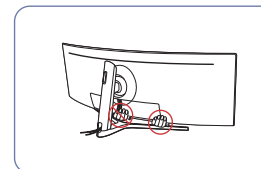


Повесьте КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ в направлении, как показано на рисунке.

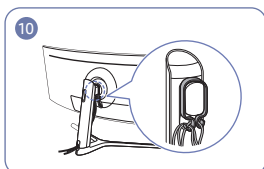


Расположите кабели против их изгиба, а затем потяните их через подвески КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ. Если меняется заданная высота, необходимо расположить кабели и снова потянуть их через подвески КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ.

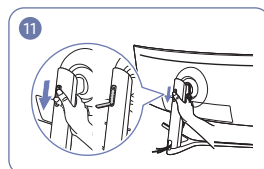


Откройте держатель для гарнитуры, толкая его вниз.

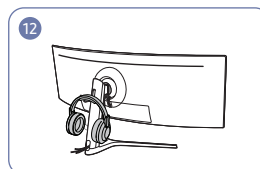

Повесьте гарнитуру.

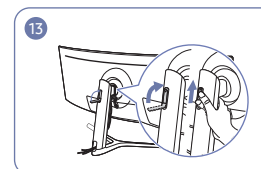


Поверните, а затем поднимите держатель для гарнитуры в направлениях, как показано на рисунке.

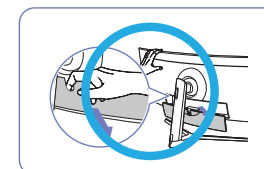

Осторожно

Откройте ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ в направлении, как показано на рисунке.

Правильная осанка при использовании изделия

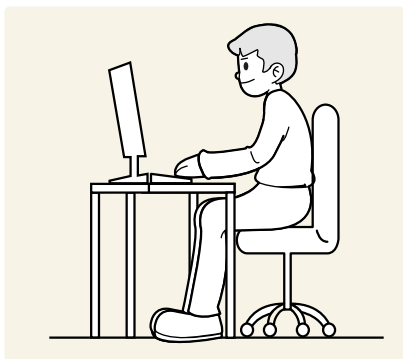

При использовании изделия следите за правильной осанкой.

- Расстояние между глазами и экраном должно составлять от 45 до 50 см, на экран следует смотреть слегка вниз.
- Глаза должны быть прямо перед экраном.
- Выпрямите спину.
- Отрегулируйте угол так, чтобы свет не отражался от экрана.
- Предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони.
- Локти должны быть согнуты примерно под прямым углом.
- Отрегулируйте высоту изделия так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца.
- Выполняйте упражнения для глаз или моргайте почаще для предотвращения зрительного утомления.

Установка драйвера

- Для устройства можно задать оптимальное разрешение и частоту, установив для данного устройства соответствующие драйверы.
- Чтобы установить последнюю версию драйвера продукта, загрузите его с веб-сайта Samsung Electronics по адресу <http://www.samsung.com>.

Выбор оптимального разрешения

При первом включении изделия после приобретения отображается сообщение о выборе оптимального разрешения.

Выберите язык продукта и установите оптимальное разрешение экрана компьютера.

- Если оптимальное разрешение не выбрано, сообщение выводится максимум три раза в определенное время, даже если изделие выключено и включено снова.
- Оптимальное разрешение также можно выбрать в меню Панель управления на компьютере.
- Чтобы изменить частоту обновления экрана, сохраняя текущее разрешение, выберите параметр **Игра** → **Частота обновления** в экранном меню.

Глава 04

Игра

Приведено подробное описание каждой функции. См. подробнее на своем устройстве.

Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Режим изображения


Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.

- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение Плюс**.
- Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.



Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

В режиме ПК

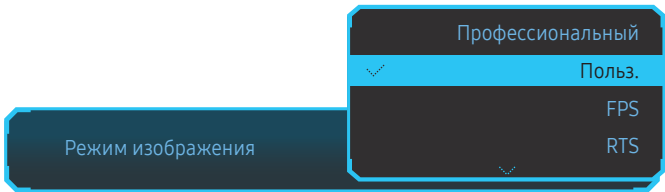

- **Профессиональный**: оптимизация качества изображения посредством цветовой калибровки. (Применен HDR с калибровкой)
- **Польз.**: отрегулируйте контрастность и яркость. (Применена сертификация HDR VESA)
- **FPS**: Увеличение яркости темных областей игрового экрана FPS. Данный режим увеличивает видимость ваших врагов во время игры FPS.
- **RTS**: Увеличение цветовой температуры и коэффициента контрастности для улучшения видимости экрана RTS и миникарты.
- **RPG**: Данный режим оптимизирован для работы с 3D-графикой и обмена мгновенными сообщениями на игровом экране RPG.
- **AOS**: Увеличение коэффициента контрастности для получения качества изображения, оптимизированного для игрового экрана AOS.
- **sRGB**: Выбор цветовой схемы **sRGB**. Это стандартный режим монитора.
- **Кино**: яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.

В режиме AV

Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI/DP/MINI DP и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**, то в подменю **Режим изображения** имеется четыре режима автоматической настройки изображения (**Динамический**, **Стандартный**, **Кино** и **Польз.**), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать **Динамический**, **Стандартный**, **Кино** или **Польз.** режимы. Можно выбрать режим **Польз.**, который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.

- **Динамический**: выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при режиме **Стандартный**.
- **Стандартный**: выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. Он также обеспечивает четкое изображение.
- **Кино**: выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз.
- **Польз.**: выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями.

Частота обновления

Изменение частоты обновления экрана. Более высокая частота обновления может уменьшить нагрузку на глаза.

- **DisplayPort, MiniDP** : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
- **HDMI 1, HDMI2** : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz

— Это меню недоступно, если для **FreeSync** выбран режим **Станд. обработчик** или **Макс. обработчик**.

— При изменении настройки **Частота обновления** может произойти мерцание экрана на некоторых графических картах компьютера.

— Функция доступна на компьютере, который оснащен графической картой с переменной частотой обновления.

Она не доступна на устройствах (например, аудио-видео устройствах) с постоянной частотой обновления. Если функция применяется, на экране могут возникнуть неисправности.

— Для источника сигнала HDMI возможен выбор значения 60 Гц или текущего значения настройки **Частота обновления** при изменении частоты обновления экрана с ПК или панели управления видеокарты.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Эквалайзер черного

Регулировка яркости темных областей.

По мере того как значение приближается к 1, темные участки экрана становятся ярче, что облегчает поиск врагов во время игры. Чтобы найти врагов во время игры было проще, используйте более низкое значение.

По мере того как значение приближается к 20, темные участки экрана становятся темнее и увеличивается контрастность.

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Время отклика

Увеличение скорости отклика видео- или игрового экрана.

Режимы **Быстрее** и **Самая быстрая** отображают неразмытые четкие снимки движения с помощью более быстрых движений, анализируя движение жидких кристаллов в панели управления и поведение светодиода.

- Используйте режим **Стандартный**, если вы не проигрываете видео или игру.
- Это меню недоступно, если для **FreeSync** выбран режим **Станд. обработчик** или **Макс. обработчик**.
- Если для параметра **Время отклика** установлен режим **Быстрее** или **Самая быстрая**, происходит снижение яркости экрана. Это не является неисправностью и считается обычным явлением.
- Это меню недоступно, если для параметра **Частота обновления** установлено значение **60 Hz**.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBP**.

FreeSync

Технология **FreeSync** — это решение, устраняющее разрыв изображения на экране без обычных для этой ситуации задержек и отставания.

Эта функция позволит устранить разрыв изображения на экране и задержки во время игры. Повышайте ваш игровой опыт.

Элементы меню **FreeSync**, отображаемые на мониторе, могут отличаться в зависимости от модели монитора и его совместимости с графической картой AMD.

- **Выкл.**: отключение функции **FreeSync**.
- **Станд. обработчик**: включение основных функций **FreeSync** видеокарты AMD.
- **Макс. обработчик**: включение функции **FreeSync** с высокой частотой кадров экрана. В этом режиме уменьшается разрыв изображения на экране (неправильная синхронизация контента и изображения на экране). Обратите внимание, что при запуске игры может возникнуть мигание изображения на экране.

Применение оптимального разрешения при использовании **FreeSync**.

Для метода настройки частоты обновления экрана см. **Вопросы и ответы** → **Как изменить частоту?**

- Функция **FreeSync** включается только в режиме **HDMI 1**, **HDMI2**, **DisplayPort** или **MiniDP**. Используйте кабель HDMI/DP/Mini DP, предоставляемый производителем, при использовании **FreeSync**.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBP**.

При использовании функции **FreeSync** во время игры могут возникнуть следующие симптомы:

- Экран может мерцать в зависимости от типа видеокарты, настроек опций игры или воспроизводимого видео. Попробуйте следующие действия: уменьшить значения настроек игры, изменить текущий режим **FreeSync** на **Станд. обработчик** или посетить веб-сайт AMD для проверки версии драйвера видеокарты и его обновления до самой последней версии.
- Во время использования функции **FreeSync** может произойти мерцание экрана из-за колебания выходной частоты видеокарты.
- Время отклика может колебаться во время игры в зависимости от разрешения. Как правило, чем выше разрешение, тем ниже время отклика.
- Качество звука монитора может ухудшиться.

- Если во время использования функции вы столкнулись с проблемой, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Когда изменяется разрешение при установке параметра **FreeSync** на **Станд. обработчик** или **Макс. обработчик**, возможен периодический разрыв изображения на экране. Установите для функции **FreeSync** значение **Выкл** и измените разрешение.
- Функция недоступна на устройствах (например, аудио-видео устройствах), которые не располагают видеокартой AMD. Если функция применяется, на экране могут возникнуть неисправности.
- Для получения оптимальных изображений на экране, параметр **Яркость** может быть отрегулирован в режиме **FreeSync**, в зависимости от входящего содержимого.


Как включить FreeSync?

1 Установите для **FreeSync** параметр **Станд. обработчик** или **Макс. обработчик** в экранном меню.

2 Включите параметр **FreeSync** в окне AMD Radeon Settings:

Нажмите правую кнопку мыши → AMD Radeon Settings → Display

Для функции "AMD FreeSync" необходимо установить "Вкл". Выберите "Вкл" в случае, если функция еще не включена.

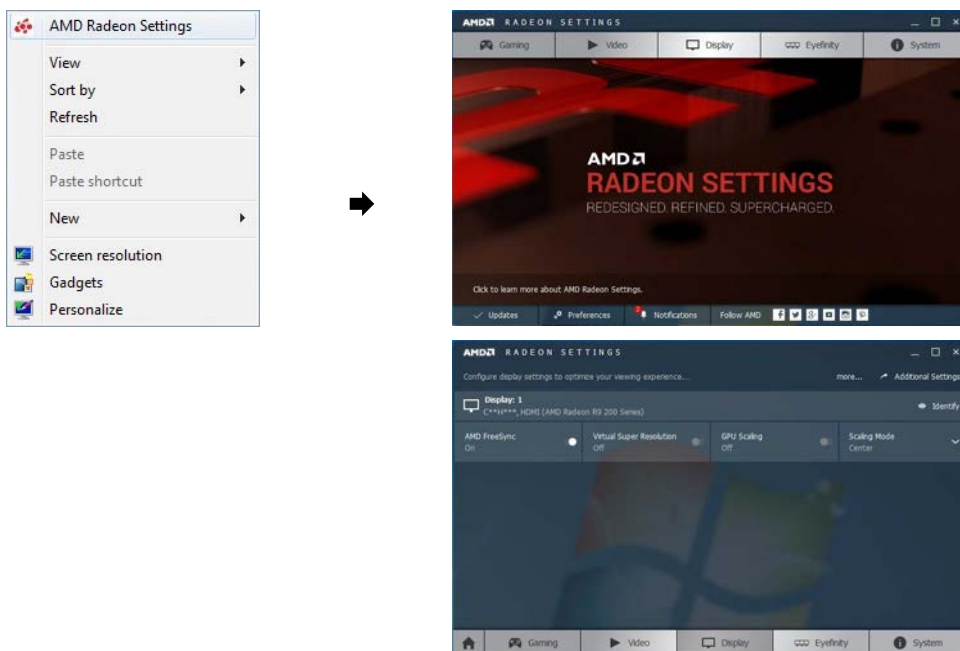

Модели в списке графических карт поддерживают FreeSync

Функция **FreeSync** может быть использована только с определенными моделями графических карт AMD. Обратитесь к следующему списку поддерживаемых графических карт:

Убедитесь, что установленные последние официальные графические драйверы от AMD, которые поддерживают **FreeSync**.

— Другие модели графических карт AMD, которые поддерживают функцию **FreeSync**, см. на официальном сайте AMD.

— Если вы используете видеокарту от другого производителя, в настройках функции **FreeSync** выберите **Выкл.**

— При применении функции **FreeSync** через интерфейс HDMI, возможен сбой работы из-за ограничения диапазона частот некоторых видеокарт AMD.

- AMD Radeon R9 300 Series (Не включает 370 / 370X)
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- AMD Radeon RX 400 Series

Низк. задержка вв.

Сведение к минимуму входной задержки для быстрой реакции за счет сокращения времени обработки видео.

- Рекомендуется установка для частоты обновления видеокарты любого значения из 100 Гц, 120 Гц и 144 Гц. При 60 Гц, функция недоступна.
- Данная функция недоступна, если скорость сканирования на компьютере отличается от настроек в меню **Частота обновления**.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Разм. экрана

Выбор наиболее подходящего размера и формата экрана.

- Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

В режиме ПК

- **Авто**: отображение изображения в соответствии с форматом источника сигнала.
- **Широкий**: отображение изображения во весь экран независимо от формата источника сигнала.
- **17" (4:3)**: Используйте формат 4:3 на 17-дюймовом экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **19" (4:3)**: Используйте формат 4:3 на 19-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **19" широкий (16:10)**: Используйте формат 16:10 на 19-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **21,5" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 21,5-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **22" широкий (16:10)**: Используйте формат 16:10 на 22-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **23" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 23-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **27" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 27-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.

В режиме AV

- **4:3**: отображение изображения в формате 4:3. Подходит для просмотра видео и стандартного вещания.
- **16:9**: отображение изображения в формате 16:9.
- **21:9**: отображение изображения в формате 21:9.
- **32:9**: отображение изображения в формате 32:9.
- **По размеру экрана**: отображение изображения в оригинальном формате без обрезания.
- **17" (4:3)**: Используйте формат 4:3 на 17-дюймовом экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **19" (4:3)**: Используйте формат 4:3 на 19-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **19" широкий (16:10)**: Используйте формат 16:10 на 19-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **21,5" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 21,5-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **22" широкий (16:10)**: Используйте формат 16:10 на 22-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **23" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 23-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.
- **27" широкий (16:9)**: Используйте формат 16:9 на 27-дюймовом широком экране. Изображения с другим форматом не отображаются.

— Данная функция может не поддерживаться в зависимости от наличия портов, предусмотренных для этого устройства.

— Изменение размера экрана возможно, если выполняются следующие условия:

- Цифровое выходное устройство подключено с помощью кабеля HDMI/DP/MINI DP.
- Входным сигналом является 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала (не все модели поддерживают все эти сигналы).
- Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема HDMI/DP/MINI DP и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**. (**DisplayPort/MiniDP/HDMI 1/HDMI2**: этот параметр доступен, если функция **FreeSync** отключена)

Сохран. настройки

Возможность сохранить до трех пользовательских режимов игры в соответствии с вашими предпочтениями. Нажмите сочетание клавиш режима игры в нижней части монитора, чтобы получить непосредственный доступ к любимому пользовательскому режиму игры.


— При изменении и сохранении пользовательского режима игры, предыдущие настройки будут удалены. Будьте осторожны при изменении режима.

- **Настройка игры 1 / Настройка игры 2 / Настройка игры 3**

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Клавиша настройки игры

Вы можете быстро просмотреть настройку с помощью клавиши быстрого доступа в нижней части без использования экранного меню. Вы можете непосредственно увидеть настройки для трех различных режимов.

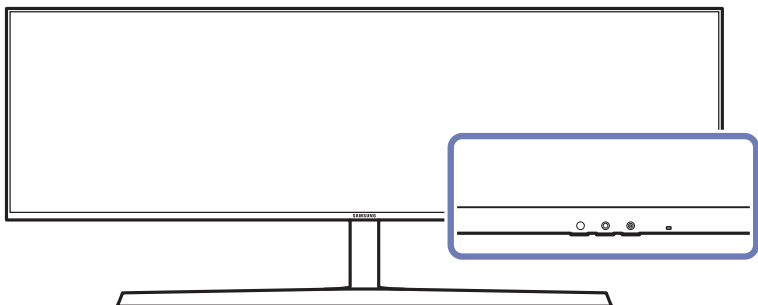

Глава 05

Изображение


Приведено подробное описание каждой функции. См. подробнее на своем устройстве.

Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Режим изображения


Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.

- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение Плюс**.
- Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

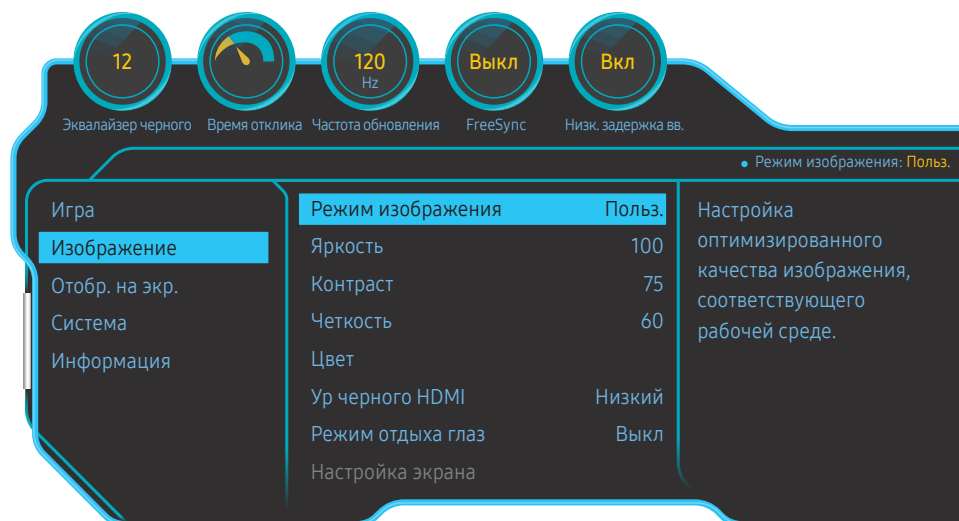

Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

В режиме ПК

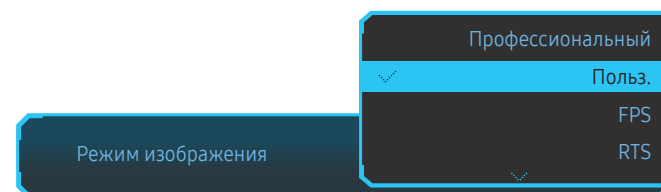

- **Профессиональный**: оптимизация качества изображения посредством цветовой калибровки. (Применен HDR с калибровкой)
- **Польз.**: отрегулируйте контрастность и яркость. (Применена сертификация HDR VESA)
- **FPS**: Увеличение яркости темных областей игрового экрана FPS. Данный режим увеличивает видимость ваших врагов во время игры FPS.
- **RTS**: Увеличение цветовой температуры и коэффициента контрастности для улучшения видимости экрана RTS и миниарты.
- **RPG**: Данный режим оптимизирован для работы с 3D-графикой и обмена мгновенными сообщениями на игровом экране RPG.
- **AOS**: Увеличение коэффициента контрастности для получения качества изображения, оптимизированного для игрового экрана AOS.
- **sRGB**: Выбор цветовой схемы **sRGB**. Это стандартный режим монитора.
- **Кино**: яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.

В режиме AV

Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI/DP/MINI DP и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**, то в подменю **Режим изображения** имеется четыре режима автоматической настройки изображения (**Динамический**, **Стандартный**, **Кино** и **Польз.**), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать **Динамический**, **Стандартный**, **Кино** или **Польз.** режимы. Можно выбрать режим **Польз.**, который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.

- **Динамический**: выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при режиме **Стандартный**.
- **Стандартный**: выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. Он также обеспечивает четкое изображение.
- **Кино**: выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз.
- **Польз.**: выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями.

Яркость

Регулировка яркости всего изображения. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем ярче изображение.

— Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение Плюс**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

Контраст

Настройка контрастности между объектами и фоном. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

Четкость

Более четкий или более расплывчатый контур объектов. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем четче контур объектов.

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Цвет

Настройка оттенка экрана.

— Это меню недоступно, если для **Режим изображения** выбран режим **Кино**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

- **Кр.:** настройка уровня насыщенности красного цвета. Чем ближе значение к 100, тем выше интенсивность цвета.
- **Зел.:** настройка уровня насыщенности зеленого цвета. Чем ближе значение к 100, тем выше интенсивность цвета.
- **Син.:** настройка уровня насыщенности синего цвета. Чем ближе значение к 100, тем выше интенсивность цвета.
- **Оттенок:** выбор наиболее подходящего оттенка.
 - **Хол 2:** цветовая температура будет холоднее, чем при настройке **Хол 1**.
 - **Хол 1:** цветовая температура будет холоднее, чем при настройке **Норм.**
 - **Норм.:** стандартный оттенок дисплея.
 - **Теп 1:** цветовая температура будет теплее, чем при настройке **Норм.**
 - **Теп 2:** цветовая температура будет теплее, чем при настройке **Теп 1**.
 - **Польз.:** пользовательский оттенок.
- Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI/DP/MINI DP и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**, то в подменю **Оттенок** имеется четыре режима настройки цветовой температуры (**Хол.**, **Норм.**, **Теп.** и **Польз.**).
- **Гамма:** настройка среднего уровня освещенности.
 - **Режим1** / **Режим2** / **Режим3**

Ур черного HDMI

Если проигрыватель DVD или приставка подключены к устройству через порт HDMI, то при использовании некоторых устройств-источников сигналов может иметь место снижение качества изображения (снижение контрастности/цвета, уровня черного и т.д.). В таких случаях для настройки качества изображений можно использовать **Ур черного HDMI**.

В этом случае исправьте качество изображения с помощью параметра **Ур черного HDMI**.

— Данная функция доступна только в режиме **HDMI1**, **HDMI2**.

- **Норм.:** выберите этот режим, если коэффициент контрастности не снижен.
- **Низкий:** выберите этот режим, чтобы понизить уровень черного и повысить уровень белого, если коэффициент контрастности не снижен.

— Функция **Ур черного HDMI** может быть несовместима с некоторыми устройствами.

— Функция **Ур черного HDMI** включается только при определенном разрешении **AV**, таком как 720P и 1080P.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Режим отдыха глаз

Настройте оптимальное качество изображения для расслабления глаз.

Сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light Content выдается продуктам, которые удовлетворяют требованиям к пониженному уровню излучения синего цвета. Если для режима **Режим отдыха глаз** установлено значение **Вкл**, световое излучение с длиной волны около 400 нм будет уменьшаться, пока не достигнет оптимального уровня, необходимого для расслабления глаз. В то же время уровень излучения синего света меньше значения по умолчанию. Его соответствие стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light Content проверено и подтверждено компанией TÜV Rheinland.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Настройка экрана

- Данный параметр будет доступен только в случае, если для параметра **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**.
- Это меню доступно, только если для параметра **Разм. экрана** установлено значение **По размеру экрана** в режиме **AV**.
Если входным сигналом является 480P, 576P, 720P или 1080P в режиме **AV** и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите **По размеру экрана** для настройки горизонтального положения на уровне от 0 до 6.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBP**.

Настройка По гор. & По верт.

По гор.: перемещение экрана влево или вправо.

По верт.: перемещение экрана вверх или вниз.

Отчет калибровки

Данные с указанного отчета измеряются в режиме **Профессиональный** во время отправки.

- Измерения могут различаться в зависимости от измерительного оборудования, места измерения, среды системы (например, компьютера, графической платы и т. д.) и других параметров.
- Входной сигнал: **HDMI**
- Каждое измерение из этого отчета основано на режиме **Профессиональный** в момент отгрузки.
- Этот отчет не предоставляется в меню некоторых продуктов, но есть в отдельном напечатанном отчете.

PBP

Настройка параметров PBP.

Режим PBP

Включение и выключение функции **Режим PBP**.

При активации функции PBP (Picture by Picture) экран делится на две части, в которых слева и справа одновременно отображаются сигналы с двух различных источников сигналов.

- Режим **PBP** совместим с Windows 7, Windows 8 и Windows 10.
- Убедитесь в том, что видеокарта поддерживает функцию PBP. Посетите веб-сайт производителя видеокарты, чтобы проверить и обновить ее драйвер до последней версии.
- При включении или отключении функции **PBP**, а также при изменении размера экрана при включенной функции **PBP** изображение на экране может мерцать или отображаться с задержкой. Такая ситуация может возникнуть, если ПК и монитор подключены к двум или более источникам сигнала. Это никак не связано с техническими характеристиками монитора.
Эта проблема вызвана тем, что в зависимости от производительности графической карты видеосигнал при передаче на монитор может запаздывать.
- При включении функции **PBP** автоматический переход в оптимальное разрешение будет невозможен из-за проблем совместимости между графической картой и системой Windows.
Установите для параметра **Режим PBP** значение **Выкл.** Выключите и включите монитор, а затем настройте оптимальное разрешение, используя интерфейс Windows.

Соотношение

Выбор размера изображения для каждого экрана.

- **16:9(16:9)**: данная опция позволяет использовать режим PBR, когда оптимальное разрешение для правой и левой сторон экрана равно 1920 x 1080 (ширина x высота).
- **21:9(11:9)**: данная опция позволяет использовать режим PBR, когда оптимальное разрешение для левой стороны экрана равно 2560 x 1080 (ширина x высота), а для правой стороны экрана – 1280 x 1080 (ширина x высота).
- **11:9(21:9)**: данная опция позволяет использовать режим PBR, когда оптимальное разрешение для левой стороны экрана равно 1280 x 1080 (ширина x высота), а для правой стороны экрана – 2560 x 1080 (ширина x высота).

Экран1

Выбор источника входящего сигнала для просмотра на экране 1.

Экран2

Выбор источника входящего сигнала для просмотра на экране 2.

Источник звука

Выбор экрана, изображение на котором будет сопровождаться звуком.

Глава 06

Отобр. на экр.


Приведено подробное описание каждой функции. См. подробнее на своем устройстве.

— Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Язык

Выбор языка меню.

- Изменение настройки языка будет применено только для экранных меню.
- Оно не будет применено к другим функциям компьютера.

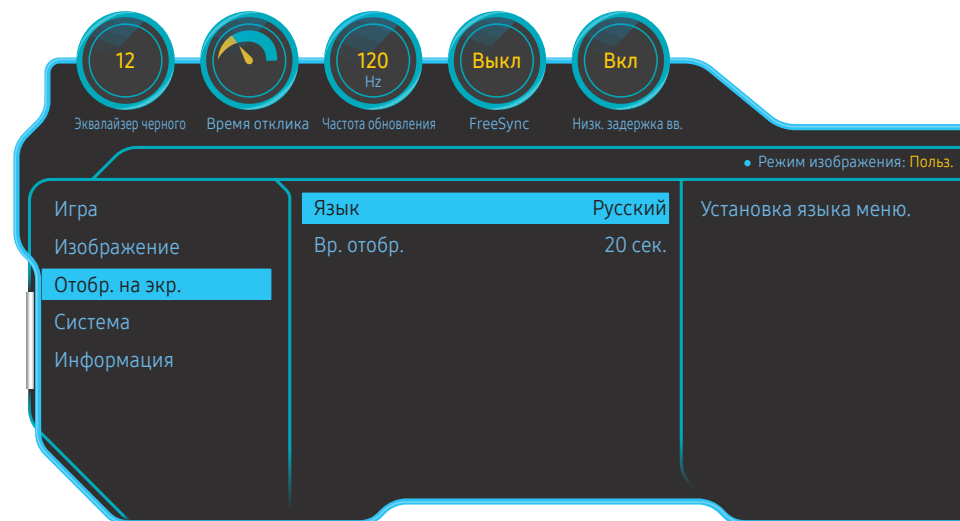

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Вр. отобр.

Настройка автоматического исчезновения экранного меню (OSD) с дисплея, если оно не используется в течение заданного времени.

Настройка **Вр. отобр.** используется для задания времени, по прошествии которого экранное меню будет исчезать.

Глава 07

Система


Приведено подробное описание каждой функции. См. подробнее на своем устройстве.

— Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели. Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Подсветка

Настройка режима работы светодиодной подсветки на задней панели экрана.

- **Выкл:** отключение функции **Подсветка**.
- **Вкл:** Активируйте функцию **Подсветка**.

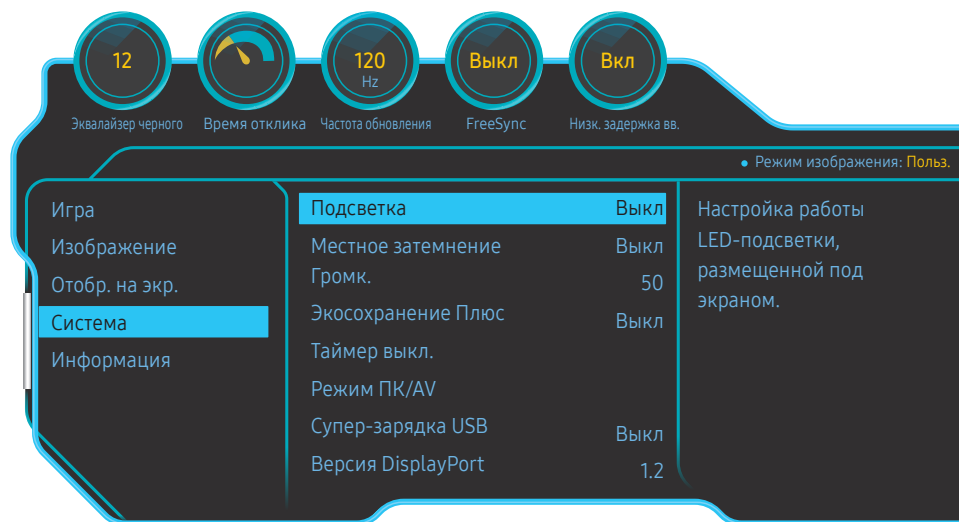

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Местное затемнение

Управление яркостью отдельных участков на экране для автоматического максимального увеличения контраста.

- **Выкл:** отключение функции **Местное затемнение**.
- **Авто:** **Местное затемнение** автоматически активируется или деактивируется в зависимости от содержимого HDR.

— При обнаружении монитором входного видеосигнала, содержащего информацию об HDR, в меню информации и в меню источника сигнала отображается HDR. В таком случае необходимо выбрать значение Авто. (см. раздел [Информация](#))

- **Вкл:** Активируйте функцию **Местное затемнение**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

— Это меню недоступно, если для **Время отклика** выбран режим **Быстрее** или **Самая быстрая**.

— Используйте режим **Выкл** или **Авто**, если вы не проигрываете видео или игру. В противном случае экран может мерцать.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Громк.

Настройте параметр **Громк.**, нажимая кнопку JOG ВЛЕВО/ВПРАВО.

Экосохранение Плюс

Функция **Экосохранение Плюс** способствует снижению энергопотребления, управляя током, потребляемым панелью монитора.

— Это меню недоступно, если включен режим **Режим отдыха глаз**.

— Это меню недоступно, если включен режим **Местное затемнение**.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.


- **Выкл.**: отключение функции **Экосохранение Плюс**.
- **Авто**: Энергопотребление будет автоматически снижено приблизительно на 10 % по сравнению с текущим значением.
(точное значение будет зависеть от яркости экрана).
- **Низк.**: Энергопотребление будет автоматически снижено на 25% от значения по умолчанию.
- **Высок.**: Энергопотребление будет автоматически снижено на 50% от значения по умолчанию.

Таймер выкл.

Таймер выкл.: Включите режим **Таймер выкл.**.

Выключить через: Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.

— Данный параметр будет доступен только в случае, если для параметра **Таймер выкл.** установлено значение **Вкл.**

— В некоторых регионах функция **Таймер выкл.** активируется автоматически через четыре часа после включения устройства. Это связано с местными требованиями в отношении энергопитания. Если вы не хотите активировать таймер, откройте  → **Система** и отключите **Таймер выкл.**, выбрав **Выкл.**


Режим ПК/AV

Установите для параметра **Режим ПК/AV** значение **AV**. Размер изображения увеличится.

Данный параметр полезен при просмотре фильмов.

- Установите значение **"ПК"** при подключении к компьютеру.
- Установите значение **"AV"** при подключении к устройству AV.

— Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9, 16:10, 21:9 или 32:9.

— Если монитор находится в режиме **HDMI 1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP**, а на экране отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.** или включен режим энергосбережения, нажмите кнопку JOG для отображения экрана функциональных клавиш и выберите . Можно выбрать **ПК** или **AV**.

— Это меню недоступно, если включен режим **PBR**.

Супер-зарядка USB

Использование порта **SS-USB 2** устройства позволяет быстро зарядить аккумулятор подключенного устройства-источника.

- **Выкл.**: отключение функции **Супер-зарядка USB**.
- **Вкл.**: Включение данной функции позволит быстро зарядить устройство-источник, подключенное к порту **SS-USB 2**.

— Супер зарядка возможна посредством порта **SS-USB 2**. Скорость зарядки может варьироваться в зависимости от подключенного устройства.

— На некоторых мобильных устройствах не поддерживается функция быстрой зарядки аккумулятора, либо зарядка может занять больше времени.

— Когда суперзарядка отключена для порта **SS-USB 2**, используйте данный порт для зарядки с обычной скоростью и передачи данных.

— Если USB 2.0 или устройство ниже подключено к порту **SS-USB 2**, также включена супер зарядка, передача данных невозможна, если не подключено устройство USB 3.0.

✳ Данные порты могут быть несовместимы с новыми USB-устройствами, которые могут быть выпущены в будущем.


— Если устройство, например, мышь, клавиатура или запоминающее устройство подключено к порту **SS-USB 2**, а версия устройства – USB 2.0 или ниже, следует выключить супер зарядку.

— Если функция супер зарядки включена через экранное меню, все устройства подключенные к портам USB от 1 до 2 повторно распознаются на мониторе. Это обеспечивает оптимальную зарядку.

✳ Перед включением супер зарядки, закройте все файлы на устройствах хранения, подключенных к USB-портам.

Версия DisplayPort

Выберите версию DisplayPort.

- Из-за неправильных настроек экран может остаться пустым. В этом случае проверьте технические характеристики устройств.
- Если монитор (установленный в **HDMI 1**, **HDMI2**, **DisplayPort** или **MiniDP**) находится в режиме экономии энергии или на мониторе отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.** или активируется режим экономии энергии, нажмите кнопку JOG для отображения экрана функциональных клавиш, а затем нажмите кнопку  для отображения экранного меню (OSD). Можно выбрать **1.1**, **1.2** или **1.2↑**.
- При установке для **Версия DisplayPort** значения **1.1**, для ограничения диапазона частот протокола DisplayPort 1.1, фактическая максимальная выходная частота обновления видеокарт не может достигать уровня 120 Гц/144 Гц.
- При выборе **1.2↑**, монитор может поддерживать до 3840 x 1080 @ 144 Гц и 10-битовые входные сигналы цветности.

Режим HDMI

Выберите режим HDMI для использования.

- Поддерживаемые устройство и разрешение могут отличаться в зависимости от версии.
- При изменении версии экран может мигать.
- При установке для параметра **Режим HDMI** значения **1.4**, некоторые высокие разрешения могут не поддерживаться из-за ограничения по полосе пропускания протокола HDMI 1.4.
- Если настройка не подходит, может появиться пустой экран. В этом случае проверьте спецификации устройства.
- Установите для параметра **Режим HDMI** значение **1.4**, когда отсутствует вывод звука с DVD-диска, подключенного к устройству.
- Это меню недоступно, если включен режим **PBP**.

Обнар. источника

Выберите **Авто** или **Ручной** в качестве метода для определения входящего сигнала.

Время повт. клав.

Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.

Можно выбрать настройки **Ускорение**, **1 сек** или **2 сек**. При выборе настройки **Без повтора** кнопка срабатывает только один раз при нажатии.

Индик. пит. вкл.

Чтобы включить или отключить индикатор питания, расположенный в нижней части устройства, задайте соответствующие настройки.

- **Работа**: индикатор питания горит при включенном устройстве.
- **Ожидание**: индикатор питания горит при выключенном устройстве.


Сбросить все

Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

- Параметры **Настройка игры 1**, **Настройка игры 2** и **Настройка игры 3**, сохраненные в **Сохран. настройки**, не будут изменены.

Информация

Просмотр информации о текущем источнике сигнала, частоте и разрешении.

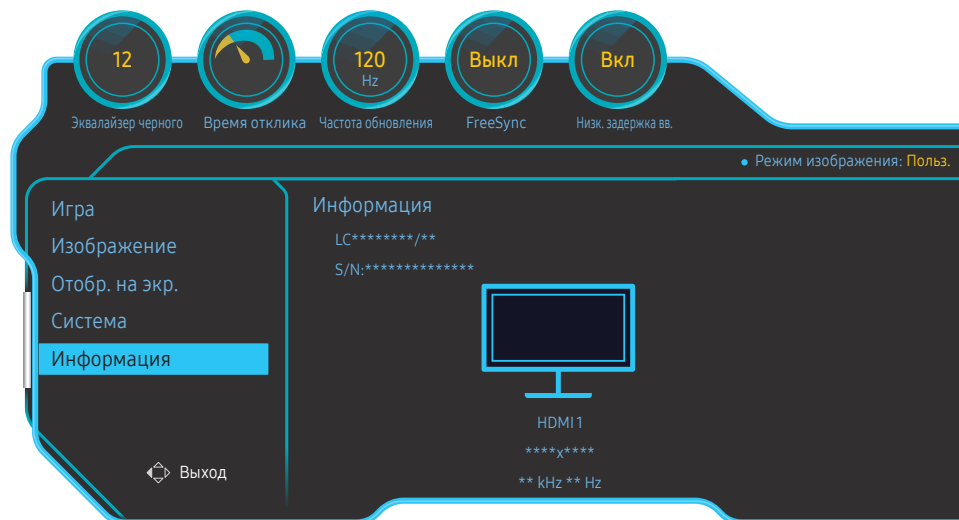


Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

HDR

Автоматически определяет оптимальный эффект HDR в зависимости от источника видеосигнала.

Если сигнал HDR обработан некоторыми устройствами (видеокартой/проигрывателем и т.д.), сигнал не выводит метаданные HDR и, следовательно, не распознается как сигнал HDR. В таком случае необходимо включение **Местное затемнение** вручную, чтобы обеспечить оптимальные эффекты HDR.

Технология HDR (High Dynamic Range – расширенный динамический диапазон) формирует естественное изображение с учетом особенностей человеческого зрения, регулируя контрастность источника сигнала.

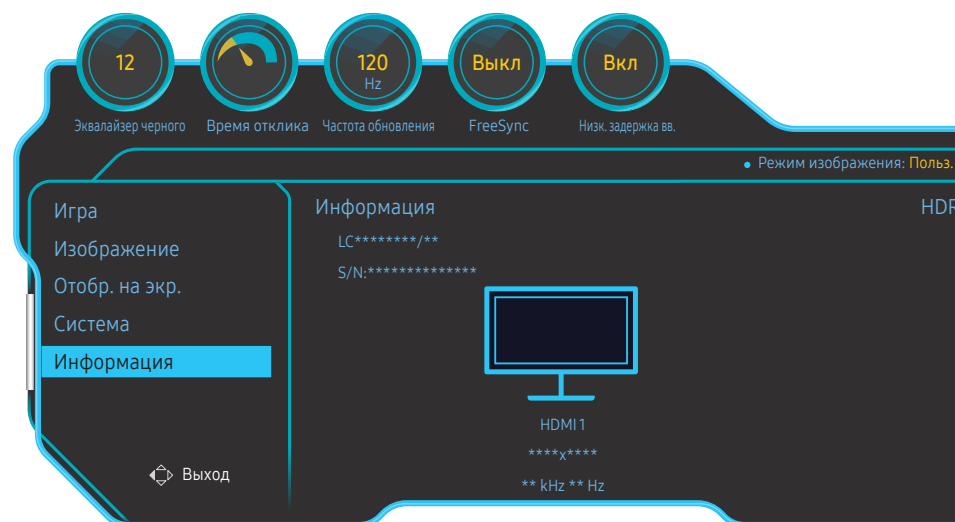

Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Предварительное условие для использования HDR:

- 1 Использование видеокарты с поддержкой HDR в сочетании с игрой, поддерживающей HDR, и подключение к порту HDMI/DP/MINI DP данного устройства может активировать эффект HDR.

— Для получения информации о поддержке HDR видеокартой и игрой, обратитесь к веб-сайтам производителя. В некоторых случаях необходимо установить последние версии драйвера видеокарты или обновления игры, чтобы активировать эффект HDR.

- 2 Когда DVD-диск Blu-Ray, поддерживающий HDMI 2.0a, воспроизводит диск UHD Blu-Ray с логотипом UHDA (или HDR), эффект HDR может быть активирован.
- 3 Когда приставка Xbox One S воспроизводит игру Microsoft Xbox HDR или диск UHD Blu-Ray с логотипом UHDA (или HDR), эффект HDR может быть активирован.
- 4 Когда приставка PS4/PS4 Pro воспроизводит игру Sony PS HDR, эффект HDR может быть активирован.

— Для информации об играх для приставки Xbox One S/PS4 (Pro), которые поддерживают HDR, обратитесь в официальным веб-сайтам Xbox/PS4.

* При автоматическом включении эффекта HDR, некоторые функции, такие как **Цвет/Режим отдыха глаз**, отключаются автоматически.

* Для активации эффекта HDR для порта HDMI, необходимо установить для параметра **Режим HDMI** значение **2.0** в экранном меню.

* Для активации эффекта HDR для порта DP, необходимо установить для параметра **Версия DisplayPort** значение **1.2↑** в экранном меню и включить 10-битовый цветовой вывод в настройках видеокарты.

* Эта функция недоступна, если включен режим **PBR**.

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Функция **Easy Setting Box** позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

Чтобы установить последнюю версию программы **Easy Setting Box**, загрузите ее с веб-сайта Samsung Electronics по адресу <http://www.samsung.com>.

- Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
- Значок **Easy Setting Box** может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
- Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

Ограничения и проблемы с установкой

Проблемы при установке программы **Easy Setting Box** могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

Требования к системе

ОС	Оборудование
<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 32Bit/64Bit• Windows 8 32Bit/64Bit• Windows 8.1 32Bit/64Bit• Windows 10 32Bit/64Bit	<ul style="list-style-type: none">• Не менее 32 Мбайт памяти• Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung

— Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию клиентов Samsung, проверьте следующим образом работу устройства. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

Проверка работы устройства

Проверьте, нормально ли работает устройство, с помощью функции проверки устройства.

Если экран выключен и индикатор питания мигает, несмотря на то что изделие правильно подключено к ПК, выполните самодиагностику.

- 1 Отключите питание компьютера и устройства.
- 2 Отключите кабель от изделия.
- 3 Включение питания изделия.
- 4 Если отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.**, изделие исправно.

— Если экран остается пустым, проверьте систему компьютера, видеоконтроллер и кабель.

Проверка разрешения и частоты

Для режима, превышающего поддерживаемое разрешение (см. [Таблица стандартных режимов сигнала](#)), на короткое время выводится сообщение **Неоптим. режим**.

— Отображаемое разрешение может отличаться от фактического в зависимости от параметров компьютера и используемых кабелей.

Проверьте следующие показатели

Проблема, связанная с установкой (режим ПК)

Экран продолжает включаться и выключаться.

Проверьте, правильно ли подключен кабель между изделием и ПК и надежно ли зафиксированы разъемы.

При соединении изделия и ПК кабелем HDMI или HDMI-DVI вдоль всех четырех сторон экрана видны пустые области.

Причина появления этих пустых областей на экране никак не связана с изделием.

Появление пустых областей на экране вызвано ненадлежащей работой компьютера или графической платы. Чтобы устранить эту проблему, настройте размер экрана в настройках HDMI или DVI для графической платы.

Если в меню настроек графической платы отсутствует параметр, позволяющий регулировать размер экрана, обновите драйвер графической платы до новейшей версии.

(Для получения подробных сведений о регулировке параметров экрана обратитесь к производителю графической платы или компьютера.)

Неисправность экрана

Не горит индикатор питания. Экран не включается.

Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к устройству.

Отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.**

Проверьте, правильно ли подключен кабель к изделию.

Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.

Отображается надпись **Неоптим. режим.**

Это сообщение отображается, когда сигнал от видеокарты превышает допустимые значения разрешения или частоты устройства.

Измените максимальное разрешение и частоту в соответствии с характеристиками изделия ([стр.50](#)).

Изображения на экране искажены.

Проверьте подключение кабеля к устройству.

Нечеткие изображения на экране. Изображения на экране размыты.

Отсоедините все дополнительные принадлежности (удлинительный видеокабель и т.п.) и повторите попытку.

Установите рекомендуемый уровень разрешения и частоты.

Изображения на экране колеблются и дрожат. Тени или остаточные изображения на экране.

Убедитесь в том, что разрешение и частота компьютера заданы в диапазоне, совместимом с устройством. Затем, если требуется, измените настройки, пользуясь таблицей сигналов, посылаемых в стандартном режиме ([стр.50](#)), которая приведена в данном руководстве пользователя, а также меню **Информация** устройства.

Экран слишком светлый. Экран слишком темный.

Выполните настройку параметров **Яркость** и **Контраст**.

Цвета на экране отображаются неверно.

Измените настройки **Цвет**.

Цвета на экране затенены или искажены.

Измените настройки **Цвет**.

Белый не выглядит белым.

Измените настройки **Цвет**.

Отсутствуют изображения на экране, а индикатор питания мигает каждые 0,5-1 секунду.

Устройство находится в режиме энергосбережения.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь.

Текст размытый.

Если используется ОС Windows (например, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10): Откройте **Панель управления** → **Шрифты** → **Настройте текст ClearType** и измените **Включите ClearType**.

Прерывистое воспроизведение видео.

Большие видеофайлы высокого разрешения могут воспроизводиться с прерываниями. Это может происходить из-за того, что видео-проигрыватель не оптимизирован для воспроизведения цифровых видеофайлов.

Попробуйте воспроизвести эти файлы на другом проигрывателе.

Проблема, связанная со звуком

Нет звука.

Проверьте подключение аудиокабеля или отрегулируйте громкость.

Проверьте уровень громкости.

Уровень громкости слишком низкий.

Проверьте настройки громкости.

Если после настройки до максимального уровня громкость все еще слишком мала, отрегулируйте громкость на звуковой плате компьютера или через программное обеспечение.

Видео отображается, но звук отсутствует.

Звук не воспроизводится, если источник подключен к устройству с помощью кабеля HDMI-DVI.

Подключение устройства с помощью кабеля HDMI, кабеля DP или кабеля MINI DP.

Неисправность устройства-источника сигналов

Во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал.

Если во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал, требуется провести осмотр компьютера.

Вопросы и ответы

— Дополнительные инструкции и настройки приведены в руководстве пользователя ПК или видеокарты.

Как изменить частоту?

Задайте частоту на графической плате.

- Windows 7: выберите **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Дисплей** → **Разрешение экрана** → **Дополнительные параметры** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления** в разделе **Параметры монитора**.
- Windows 8 (Windows 8.1): выберите **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Дисплей** → **Разрешение экрана** → **Дополнительные параметры** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления** в разделе **Параметры монитора**.
- Windows 10 (ранняя версия): выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Расширенные настройки просмотра** → **Свойства адаптера дисплея** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления экрана** в разделе **Параметры монитора**.
- Windows 10 (версия 1703 и выше): выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Свойства адаптера дисплея** → **Монитор** и измените настройку **Частота обновления экрана** в разделе **Параметры монитора**.

Как изменить разрешение?

- Windows 7: выберите **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Экран** → **Настройка разрешения экрана** и настройте разрешение.
- Windows 8 (Windows 8.1): выберите **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Экран** → **Настройка разрешения экрана** и настройте разрешение.
- Windows 10 (ранняя версия): выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Расширенные настройки просмотра** и настройте разрешение.
- Windows 10 (версия 1703 и выше): выберите **Настройки** → **Система** → **Дисплей** и настройте разрешение.

Как задать режим энергосбережения?

- Windows 7: задайте режим энергосбережения, выбрав **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Персонализация** → **Параметры экранной заставки** → **Параметры питания** или **BIOS SETUP** на компьютере.
 - Windows 8 (Windows 8.1): задайте режим энергосбережения, выбрав **Настройки** → **Панель управления** → **Оформление и персонализация** → **Персонализация** → **Параметры экранной заставки** → **Параметры питания** или **BIOS SETUP** на компьютере.
 - Windows 10 (ранняя версия): задайте режим энергосбережения, выбрав **Настройки** → **Персонализация** → **Экран блокировки** → **Параметры времени простоя экрана** → **Питание & сон** или **BIOS SETUP** на компьютере.
 - Windows 10 (версия 1703 и выше): выберите **Настройки** → **Питание & сон** и выполните настройку.
-

Глава 10

Технические характеристики

Общие

LED монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

Название модели	C49HG90DM*
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	Оборудование класса I
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.
Размер	Класс 49 (48,9 дюймов / 124,2 см)
Область экрана	1195,8 мм (Г) x 336,3 мм (В)
Размер пикселя	0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В)
Максимальная частота синхронизации пикселей	660 МГц
Потребление электроэнергии	113 Вт
Сигнальные разъемы	HDMI, DisplayPort, MINI DisplayPort
Условия окружающей среды	Эксплуатация Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации Хранение Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации

Plug-and-Play

Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.

Точки дисплея (пиксели)

Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.

В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.

Данное устройство является цифровым устройством класса B.

Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics.



Таблица стандартных режимов сигнала

Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 170 кГц
	Частота вертикальной развертки	24 – 144 Гц
Разрешение	Оптимальное разрешение	3840 x 1080 при частоте 120 Гц (HDMI) 3840 x 1080 при частоте 144 Гц (DisplayPort/MINI DisplayPort)
	Максимальное разрешение	3840 x 1080 при частоте 120 Гц (HDMI) 3840 x 1080 при частоте 144 Гц (DisplayPort/MINI DisplayPort)

Если сигнал, соответствующий стандартному режиму сигнала, передается с ПК, то экран подстраивается автоматически. Если сигнал, передаваемый с компьютера, не входит в список сигналов, посылаемых в стандартном режиме, экран может оставаться пустым, хотя индикатор питания будет гореть. В этом случае измените настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей и сведениями руководства пользователя для графической платы.

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
CEA, 2560 x 1080	66,000	60,000	198,000	+/+
VESA CVT, 3840 x 1080	66,625	59,968	266,500	+/-
VESA CVT, 3840 x 1080	113,250	99,956	453,000	+/-
VESA CVT, 3840 x 1080	137,250	119,974	549,000	+/-
VESA CVT, 3840 x 1080	166,608	144,000	653,103	+/-

— Частота горизонтальной развертки

Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.

— Частота вертикальной развертки

Повторное отображение одного изображения несколько десятков раз в секунду позволяет видеть естественное изображение. Частота повторения называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления и указывается в герцах (Гц).

— В данном устройстве предусмотрена настройка только одного значения разрешения для каждого определенного размера экрана, что, вследствие особенностей дисплея, позволяет добиться оптимального качества изображения. Использование разрешения, отличного от заданного, может снизить качество изображения. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбрать оптимальное разрешение, заданное для используемого изделия.

Глава 11

Приложение

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)

— Визит специалиста сервисного центра оплачивается в следующих случаях (невзирая на предоставленную гарантию):

В изделии не обнаружено неисправностей

Чистка изделия, настройка, объяснение правил использования, переустановка и т.п.

- Специалист сервисного центра дает инструкции по использованию изделия или просто изменяет настройки, не разбирая изделия.
- Неисправность вызвана факторами окружающей среды (Интернет, антенна, помехи и т.п.)
- Изделие переустановлено или к нему подключены дополнительные устройства после первоначальной установки.
- Изделие переустановлено и перенесено в другое место в помещении либо в другое здание.
- Клиенту необходимы инструкции по использованию изделия, произведенного другой компанией.
- Клиенту необходимы инструкции по работе в сети или использованию программы, произведенной другой компанией.
- Клиенту необходимо установить программное обеспечение и настроить изделие.
- Специалист сервисного центра обнаруживает загрязнения или инородные материалы внутри изделия и удаляет их.
- Клиенту необходима установка изделия в случае приобретения его в Интернете или на дому.

Повреждение изделия по вине клиента

Повреждение изделия вызвано неправильным обращением или неаккуратным ремонтом.

Если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:

- Внешнее воздействие или падение.
- Использование источников питания или дополнительных изделий, не являющихся продукцией Samsung.
- Ремонт, произведенный лицом, которое не является инженером сторонней обслуживающей компании или партнером Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ремонт, произведенный клиентом, а также модернизация изделия.
- Подключение изделия к сети с неподходящим напряжением или включение его в недопустимую электрическую схему.
- Несоблюдение мер предосторожности, приведенных в Руководстве пользователя.

Прочее

- Поломка изделия по причине стихийного бедствия (удар молнии, пожар, землетрясение, наводнение и т.п.).
- Закончились или пришли в негодность расходные компоненты (аккумулятор, тонер, флуоресцентные и обычные лампы, фильтр и т.п.).

— Если клиент требует обслуживания, но изделие полностью исправно, то работу специалиста необходимо будет оплатить. Рекомендуем прочитать Руководство пользователя прежде, чем обращаться в сервисный центр.