

# **Dell Vostro 3471**

## **Руководство по обслуживанию**



|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Работа с компьютером.....</b>                             | <b>5</b>  |
| Инструкции по технике безопасности.....                        | 5         |
| Выключение компьютера (Windows 10).....                        | 6         |
| Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера..... | 6         |
| После работы с внутренними компонентами компьютера.....        | 6         |
| <b>2 Технология и компоненты.....</b>                          | <b>8</b>  |
| Характеристики USB.....  | 8         |
| HDMI 1.4.....  | 10        |
| <b>3 Извлечение и установка компонентов.....</b>               | <b>11</b> |
| Рекомендуемые инструменты.....                                 | 11        |
| Перечень размеров винтов.....                                  | 11        |
| Компоновка системной платы.....                                | 12        |
| крышку;.....   | 13        |
| Снятие крышки.....   | 13        |
| Установка крышки.....  | 14        |
| Лицевая панель.....  | 15        |
| Снятие передней лицевой панели.....                            | 15        |
| Установка лицевой панели.....                                  | 17        |
| Охладительный кожух.....                                       | 19        |
| Снятие охлаждающего кожуха.....                                | 19        |
| Установка охлаждающего кожуха.....                             | 20        |
| Плата расширения.....  | 21        |
| Извлечение платы расширения PCIe X1 — опционально.....         | 21        |
| Установка платы расширения PCIe X1 — опционально.....          | 23        |
| Извлечение платы расширения PCIe X16 — опционально.....        | 25        |
| Установка платы расширения PCIe X16 — опционально.....         | 27        |
| Установка платы расширения PCIe в слот 1 — опционально.....    | 29        |
| 3,5-дюймовый жесткий диск .....                                | 32        |
| Извлечение корпуса 3,5-дюймового жесткого диска .....          | 32        |
| Установка корпуса 3,5-дюймового жесткого диска.....            | 34        |
| 3,5-дюймовый жесткий диск.....                                 | 36        |
| Отсек для дисков.....  | 38        |
| Извлечение отсека для дисков.....                              | 38        |
| Установка отсека для дисков.....                               | 40        |
| Оптический дисковод.....                                       | 42        |
| Твердотельный накопитель M.2 SATA.....                         | 44        |
| Извлечение твердотельного накопителя M.2 SATA.....             | 44        |
| Установка M.2 SATA.....  | 45        |
| Плата WLAN.....  | 46        |
| Извлечение платы WLAN.....                                     | 46        |
| Установка платы WLAN.....                                      | 47        |
| Радиатор в сборе.....  | 48        |





|  |           |
|--|-----------|
| Извлечение радиатора в сборе.....                                    | 48        |
| Установка радиатора в сборе.....                                     | 50        |
| Модули памяти.....   | 52        |
| Извлечение модуля памяти.....  | 52        |
| Установка модуля памяти.....   | 53        |
| Переключатель питания.....   | 54        |
| Извлечение выключателя питания.....                                  | 54        |
| Установка переключателя питания.....                                 | 56        |
| Блок питания.....  | 58        |
| Извлечение блока питания.....  | 58        |
| Установка блока питания.....   | 61        |
| Батарейка типа "таблетка".....                                       | 64        |
| Извлечение батарейки типа «таблетка».....                            | 64        |
| Установка батарейки типа «таблетка».....                             | 65        |
| Процессор.....   | 66        |
| Извлечение процессора.....   | 66        |
| Установка процессора.....  | 67        |
| Системная плата.....   | 68        |
| Извлечение системной платы.....                                      | 69        |
| Установка системной платы.....                                       | 73        |
| Установка модуля TPM 2.0.....  | 78        |
| <b>4 Поиск и устранение неполадок.....</b>                           | <b>81</b> |
| Расширенная предзагрузочная проверка системы — диагностика ePSA..... | 81        |
| Запуск программы диагностики ePSA.....                               | 81        |
| Диагностика.....   | 82        |
| Диагностические сообщения об ошибках.....                            | 82        |
| Системные сообщения об ошибке.....                                   | 86        |
| <b>5 Получение справки.....</b>                                      | <b>88</b> |
| Обращение в компанию Dell.....                                       | 88        |

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029 |
| Status     | Translation approved                      |

## Примечания, предупреждения и предостережения

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.

 **ОСТОРОЖНО:** Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, -20202019. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-9CCD6D90-C1D1-427F-9E77-D4F83F3AD2B6 |
| Status     | Translation approved                      |

# Работа с компьютером

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-9821EDD0-9810-4752-8B3C-AF89B67C2DB0 |
| Status     | Translation approved                      |

## Инструкции по технике безопасности

GUID-9821EDD0-9810-4752-8B3C-AF89B67C2DB0

Следуйте этим инструкциям по безопасности во избежание повреждения компьютера и для собственной безопасности. Если не указано иное, каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий:

- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- Для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном порядке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед открыванием корпуса компьютера или снятием панелей отключите все источники питания. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения по технике безопасности см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативным требованиям.

**ОСТОРОЖНО:** Многие виды ремонта могут быть выполнены только сертифицированным техническим специалистом. Вам следует устранять неполадки и выполнять простой ремонт, разрешенный в соответствии с документацией к изделию или проводимый в соответствии с указаниями, которые можно найти в Интернете, получить по телефону или в службе технической поддержки. На ущерб, вызванный неавторизованным обслуживанием, гарантия не распространяется. Прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к изделию, и следуйте им.

**ОСТОРОЖНО:** Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности, одновременно касаясь разъема на задней панели компьютера.


**ОСТОРОЖНО:** Соблюдайте осторожность при обращении с компонентами и платами. Не следует дотрагиваться до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Такие компоненты, как процессор, следует держать за края, а не за контакты.

**ОСТОРОЖНО:** При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. На некоторых кабелях имеются разъемы с фиксирующими защелками. Перед отсоединением кабеля такого типа необходимо нажать на фиксирующие защелки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

# Выключение компьютера (Windows 10)

GUID-7AC629FC-CB78-43E9-83EF-6B8836FDDAD4

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера или снятием боковой крышки.

1. Нажмите .
2. Нажмите  и выберите **Завершение работы**.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически при завершении работы операционной системы, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 6 секунд, пока они не выключатся.

# Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера


GUID-CEF5001C-74CA-41CA-8C75-25E2A80E8909

Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступить к работе с внутренними компонентами компьютера.

1. Обязательно следуйте [инструкциям по технике безопасности](#).
2. Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
3. Выключите компьютер.
4. Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.

 **ОСТОРОЖНО:** При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.

5. Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
6. Нажмите и не отпускайте кнопку питания, пока компьютер не подключен к электросети, чтобы заземлить системную плату.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности, одновременно касаясь разъема на задней панели компьютера.

# После работы с внутренними компонентами компьютера

GUID-F99E5E0D-8C96-4B55-A6C9-5722A035E20C

После завершения любой процедуры замены не забудьте подключить все внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

1. Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

 **ОСТОРОЖНО:** Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.

2. Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
3. Включите компьютер.
4. При необходимости проверьте исправность работы компьютера, запустив программу **ePSA Diagnostics (Диагностика ePSA)**.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-185D6308-9C53-4477-B3DB-8203E60E623A |
| Status     | Translation Validated                     |

## Технология и компоненты

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-2FE1F42C-4FCF-4580-9C68-D258E212454D |
| Status     | Translation approved                      |

## Характеристики USB

GUID-2FE1F42C-4FCF-4580-9C68-D258E212454D

Универсальная последовательная шина USB была представлена в 1996 году. Она существенно упростила соединения между хост-компьютерами и периферийными устройствами: мышами, клавиатурами, внешними носителями данных и принтерами.

Давайте посмотрим на эволюцию интерфейса USB, приведенную в таблице ниже.

**Таблица 1. Эволюция USB**

| Тип                   | Скорость передачи данных | Категория             | Год введения |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| USB 2.0               | 480 Мбит/с               | Высокая скорость      | 2000         |
| USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 | 5 Мбит/с                 | Сверхвысокая скорость | 2010         |
| USB 3.1 Gen 2         | 10 Гбит/с                | Сверхвысокая скорость | 2013         |

## USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

В течение многих лет стандарт USB 2.0 имел прочную репутацию стандартного интерфейса в мире персональных компьютеров — его использовали около 6 миллиардов проданных устройств. Однако в настоящее время наблюдается потребность в увеличении скорости, поскольку появляется все более быстрое оборудование и возрастают требования к скорости передачи данных. Требования пользователей были наконец удовлетворены стандартом USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, теоретически обладающим в 10 раз большей скоростью по сравнению со своим предшественником. Стандарт USB 3.1 1-го поколения обладает следующими основными свойствами.

- Более высокие скорости передачи данных (до 5 Гбит/с)
- Повышенная максимальная мощность шины и потребление тока для лучшего энергообеспечения ресурсоемких устройств
- Новые функции управления питанием
- Полностью дуплексный режим передачи данных и поддержки новых типов передачи данных
- Обратная совместимость с USB 2.0
- Новые разъемы и кабель

В разделах ниже приводятся некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о стандарте USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.




## Быстродействие

Актуальная спецификация USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 задает три скоростных режима. Это Super-Speed (Сверхскоростной), Hi-Speed (Высокоскоростной) и Full-Speed (Полноскоростной). Новый сверхскоростной режим обеспечивает скорость передачи данных 4,8 Гбит/с. Данный стандарт продолжает поддерживать высокоскоростной и полноскоростной режимы работы USB,

также известные как USB 2.0 и 1.1. Однако эти более медленные режимы по-прежнему работают на соответствующих скоростях 480 и 12 Мбит/с и сохранены только для обратной совместимости.

Стандарт USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 обеспечивает намного более высокую производительность за счет технических изменений, перечисленных ниже.

- Дополнительная физическая шина, добавленная параллельно существующей шине USB 2.0 (см. рисунок ниже).
- В USB 2.0 было четыре провода (питание, заземление и одна дифференциальная пара для передачи данных); в USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 было добавлено еще четыре провода, т. е. две пары дифференциальных сигналов (передача и прием), что в общей сложности составило восемь соединений в разъемах и кабелях.
- В отличие от полудуплексного режима в USB 2.0, в USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 используется двунаправленный интерфейс передачи данных. Это увеличивает теоретическую пропускную способность в 10 раз.

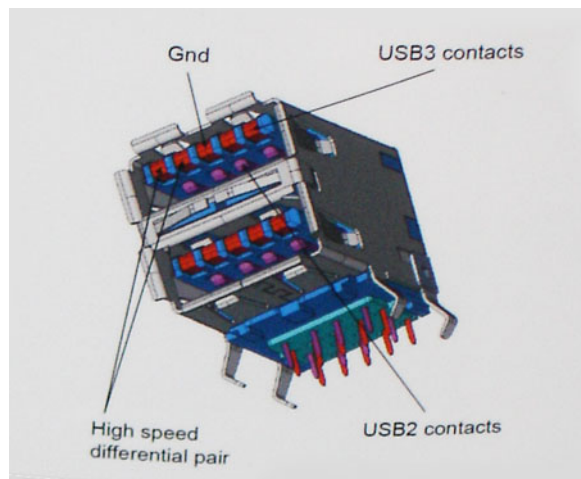

Из-за постоянно растущих требований к скорости передачи данных, распространения видеоматериалов высокой четкости, терабайтных накопительных устройств, цифровых камер высокого разрешения и т. д. производительности USB 2.0 может быть недостаточно. Кроме того, подключение USB 2.0 никогда не сможет даже приблизиться к теоретической максимальной пропускной способности в 480 Мбит/с; реальная пропускная способность составляет не более 320 Мбит/с (40 Мбайт/с). Аналогичным образом подключения USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 никогда не достигнут скорости 4,8 Гбит/с. Максимальная скорость передачи данных составит немногим более 400 Мбайт/с. При такой скорости USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 оказывается в 10 раз быстрее USB 2.0.

## Область применения

Стандарт USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 открывает возможности для более эффективной работы с устройствами. И если прежде стандарт USB был неприемлем при работе с видеоматериалами с точки зрения максимального разрешения, времени задержки и степени сжатия, то сейчас можно легко представить работу видеосистем по USB с пропускной способностью, которая превышает прежние значения скорости в 5–10 раз. Одноканальному DVI-разъему требуется пропускная способность до 2 Гбит/с. Пропускная способность 480 Мбит/с накладывала существенные ограничения, однако скорость 5 Гбит/с открывает новые перспективы. Обеспечивая заявленную пропускную способность 4,8 Гбит/с, новый стандарт USB получит распространение в тех областях, где раньше такой интерфейс не применялся, например во внешних RAID-системах хранения данных.

Ниже перечислены некоторые из имеющихся на рынке устройств с поддержкой SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

- Внешние жесткие диски для настольных компьютеров
- Портативные жесткие диски
- Стыковочные модули и адаптеры для накопителей
- Флэш-диски и считывающие устройства
- Твердотельные накопители
- RAID-массивы
- Приводы оптических носителей
- Мультимедийные устройства
- Сетевые устройства
- Платы адаптера и концентраторы

## Совместимость

К счастью, стандарт USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 создан в расчете на мирное сосуществование с USB 2.0. Что самое важное, хотя протокол USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 задает новый тип физических подключений и потому требует новых кабелей для обеспечения более высокой скорости работы, сам разъем имеет ту же прямоугольную форму с четырьмя контактами, как у USB 2.0, расположенными там же, где и раньше. В кабелях USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 имеется пять новых соединений для независимого переноса передаваемых и принимаемых данных. Эти соединения становятся активными только при подключении к совместимому USB-разъему SuperSpeed.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-F015869F-9930-4CD6-A002-678BC87259A3 |
| Status     | Translation approved                      |

## HDMI 1.4

GUID-F015869F-9930-4CD6-A002-678BC87259A3

В этом разделе описывается интерфейс HDMI 1.4 и его функции и преимущества.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это отраслевой, полностью цифровой интерфейс аудио и видео без сжатия. HDMI обеспечивает интерфейс между любыми совместимыми цифровыми источниками аудио и видео, такими как DVD-проигрыватель или приемник сигналов аудио и видео, и совместимыми цифровыми устройствами воспроизведения, например цифровым телевизором (DTV). В основном он используется для подключения телевизоров с поддержкой HDMI и DVD-проигрывателей. Основное преимущество — это уменьшение числа кабелей и возможность защиты содержимого. HDMI поддерживает в одном кабеле стандартный и расширенный форматы видео и видео высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Порт HDMI 1.4 будет поддерживать 5.1-канальный звук.

## Функции HDMI 1.4

- **Канал HDMI Ethernet** — добавляет поддержку высокоскоростной сети к разъему HDMI, что позволяет пользователям использовать все преимущества устройств с поддержкой протокола IP без использования отдельного кабеля Ethernet
- **Канал возврата звука** — позволяет подключенному через HDMI телевизору с помощью встроенного тюнера отправлять аудио данные в обратном направлении в систему объемного звука, исключая необходимость в отдельном звуковом кабеле
- **3D** — определяет протоколы ввода-вывода для основных форматов 3D-видео, подготавливая почву для 3D-игр и приложений для домашнего 3D-кинотеатра
- **Тип данных** — передача различных видов данных в режиме реального времени между дисплеем и источниками сигнала, обеспечивая возможность оптимизации телевизором настроек изображения в зависимости от типа данных
- **Additional Color Spaces (Дополнительные цветовые пространства)** — добавляет поддержку дополнительных цветовых моделей, используемых в цифровой фотографии и компьютерной графике.
- **Поддержка разрешения 4K** — обеспечивает возможность просмотра видео с разрешением, намного превышающим 1080p, с поддержкой дисплеев следующего поколения, которые могут соперничать с цифровыми кинотеатрами, используемыми во многих коммерческих кинотеатрах
- **Разъем HDMI Micro** — новый уменьшенный разъем для телефонов и других портативных устройств с поддержкой разрешений видео до 1080p
- **Система подключения в автомобилях** — новые кабели и разъемы для автомобильных видеосистем, предназначенные для удовлетворения уникальных требований среды автомобиля, обеспечивая при этом реальное HD качество

## Преимущества HDMI

- Высококачественный HDMI передает несжатое цифровое аудио и видео, обеспечивая максимальное качество изображения.
- Бюджетный HDMI обеспечивает качество и функциональность цифрового интерфейса, при этом также поддерживая несжатые видео форматы простым и экономичным способом
- Аудио HDMI поддерживает различные форматы аудио: от стандартного стерео до многоканального объемного звука.
- HDMI обеспечивает передачу видео и многоканального звука по одному кабелю, сокращая затраты, упрощая и исключая путаницу при использовании нескольких кабелей, используемых в настоящее время в аудио-видео системах
- HDMI поддерживает связь между источником видеосигнала (например, DVD-проигрывателем) и цифровым телевизором, предоставляя новые функциональные возможности



|            |  |
|------------|--|
| Identifier | GUID-7FBB1D7-9820-47BB-AFAA-48FA912314D9 |
| Status     | Translation approved                     |

## Извлечение и установка компонентов

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-6B3E81F5-5AC2-45BF-B1DD-36F28AC108A5 |
| Status     | Translation approved                      |

## Рекомендуемые инструменты

GUID-6B3E81F5-5AC2-45BF-B1DD-36F28AC108A5

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, требуются следующие инструменты:





- Крестовая отвертка № 1
- Крестовая отвертка № 2
- небольшая пластмассовая палочка

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-9DC45B3A-E001-444B-B431-BDFD458CA89B |
| Status     | Translation approved                      |

## Перечень размеров винтов

GUID-9DC45B3A-E001-444B-B431-BDFD458CA89B

Таблица 2. Vostro 3471


| Компонент  | Тип винта  | Количество | Изображение  | Цвет   |
|--|------------|------------|--|--------|
| Системная плата  | 6-32xL6,35 | 6          |  | Черный |
| Блок питания   | 6-32xL6,35 | 3          |  |        |
| Шасси 3,5-дюймового жесткого диска                               | 6-32xL6,35 | 2          |  |        |
| Отсек для диска  | 6-32xL6,35 | 1          |  |        |
| крышку;  | 6-32xL6,35 | 2          |  |        |
| Скоба платы ввода-вывода   | 6-32xL6,35 | 1          |  | Silver |
| 3,5-дюймовый жесткий диск/крепление 3,5-дюймового жесткого диска | 6-32xL3,6  | 2          |  |        |
| Корпус 2,5-дюймового жесткого диска                              | 6-32xL3,6  | 1          |  |        |
| 2,5-дюймовый жесткий диск/крепление диска                        | M3x3,5     | 4          |  | Silver |
| Оптический привод/крепление оптического привода                  | M2x2       | 3          |  | Черный |

| Компонент  | Тип винта | Количество | Изображение  | Цвет   |
|------------|-----------|------------|--|--------|
| Плата WLAN | M2x3.5    | 1          |  | Silver |

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-0B939728-5042-4649-AE68-D97898E910B7 |
| Status     | Translation approved                      |

# Компоновка системной платы

GUID-0B939728-5042-4649-AE68-D97898E910B7

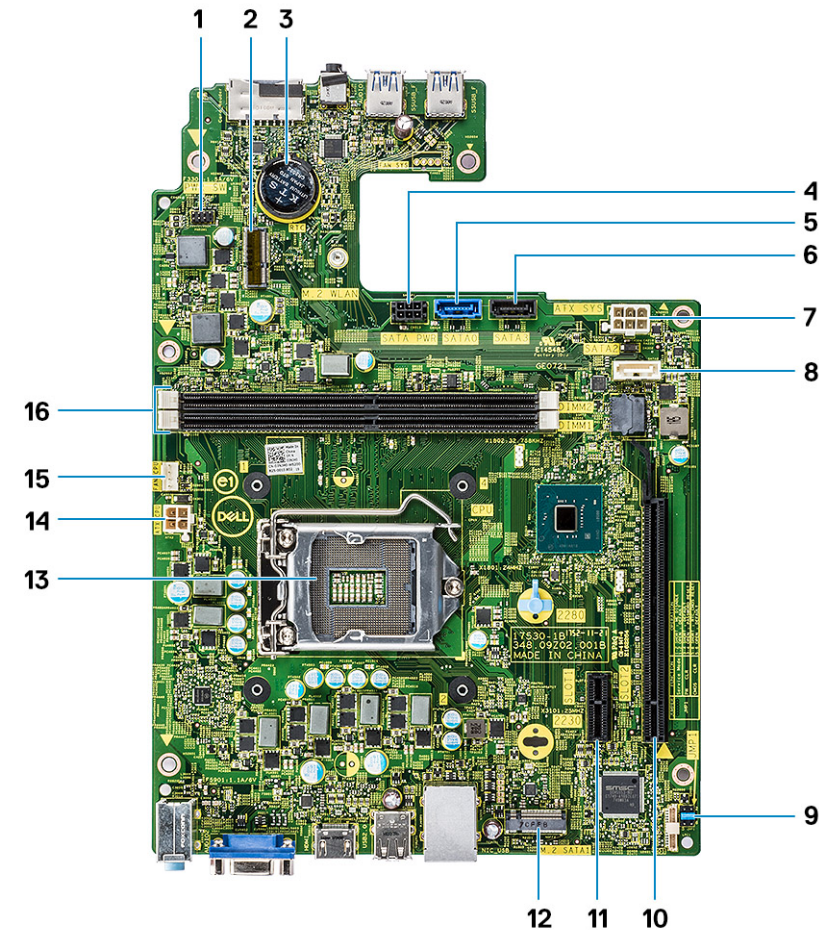

1. Разъем переключателя питания
2. Разъем M.2 для платы WIFI
3. Разъем батарейки типа «таблетка»
4. Разъем питания SATA (черный)
5. Разъем SATA0 (синий)
6. Разъем SATA3 (черный)
7. Разъем питания ATX (ATX\_SYS)
8. Разъем SATA2 (белый)
9. Сервисный режим / Перемычки сброса пароля / часов реального времени
10. Разъем PCI-e X16 (SLOT2)
11. Разъем PCI-e X1 (SLOT1)
12. Разъем M.2 SATA для SSD
13. Гнездо процессора
14. Разъем питания ЦП (ATX\_CPU)
15. Разъем вентилятора ЦП (FAN\_CPU)
16. Слоты модулей памяти (DIMM1, DIMM2)

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-E4057972-BBB3-4E21-904F-8F96933795B9 |
| Status     | Translation Validated                     |

## крышку;


GUID-E4057972-BBB3-4E21-904F-8F96933795B9

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-040FD613-8469-40DD-B4FA-D8BDF1FB6559 |
| Status     | Translation approved                      |

## Снятие крышки

GUID-040FD613-8469-40DD-B4FA-D8BDF1FB6559

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Чтобы снять крышку, необходимо выполнить следующие действия:
  - a) Выверните два винта 6-32xL6,35, которыми крышка крепится к компьютеру [1].
  - b) Сдвиньте крышку компьютера в сторону задней части компьютера [2].

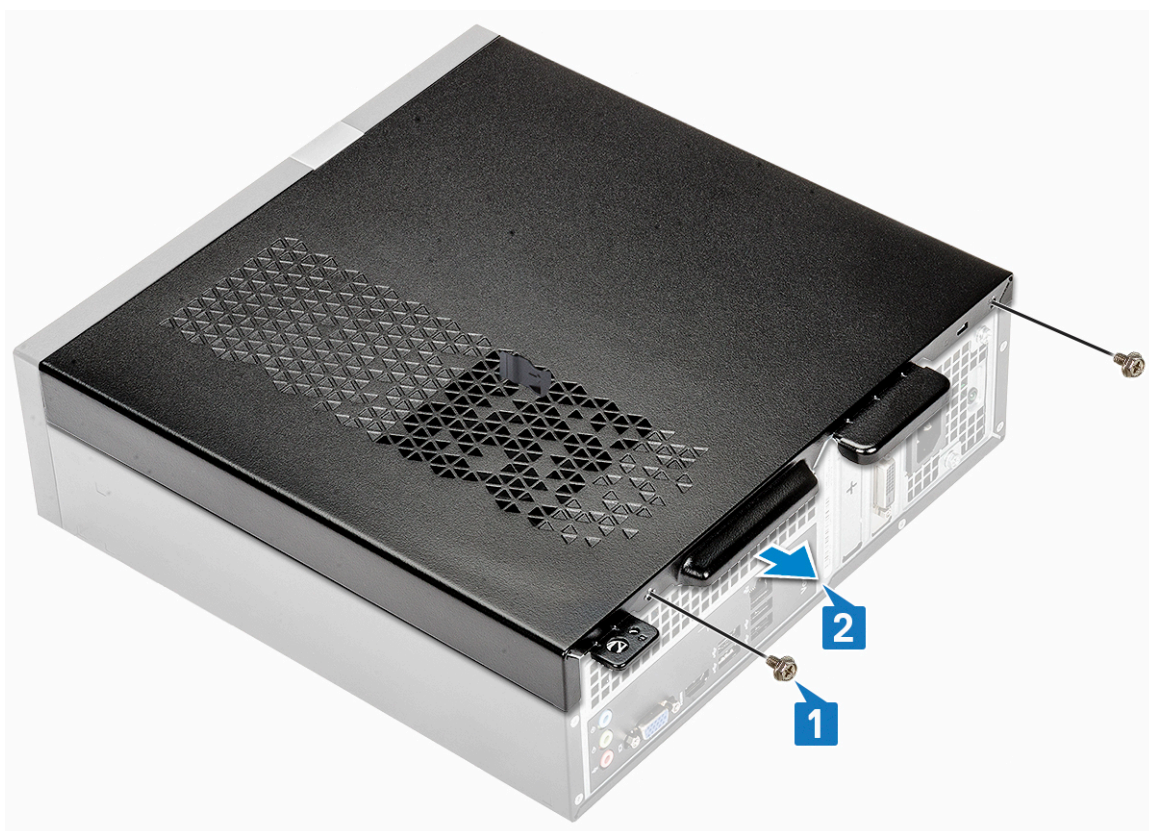

- c) Приподнимите и снимите крышку с компьютера .




|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-CDC47A10-166B-4047-8DB6-F73859DC4177 |
| Status     | Translation approved                      |

## Установка крышки

GUID-CDC47A10-166B-4047-8DB6-F73859DC4177

1. Сдвиньте крышку с задней части компьютера до щелчка фиксаторов [1].
2. Установите на место два винта 6-32xL6,35, которыми крепится крышка [2].



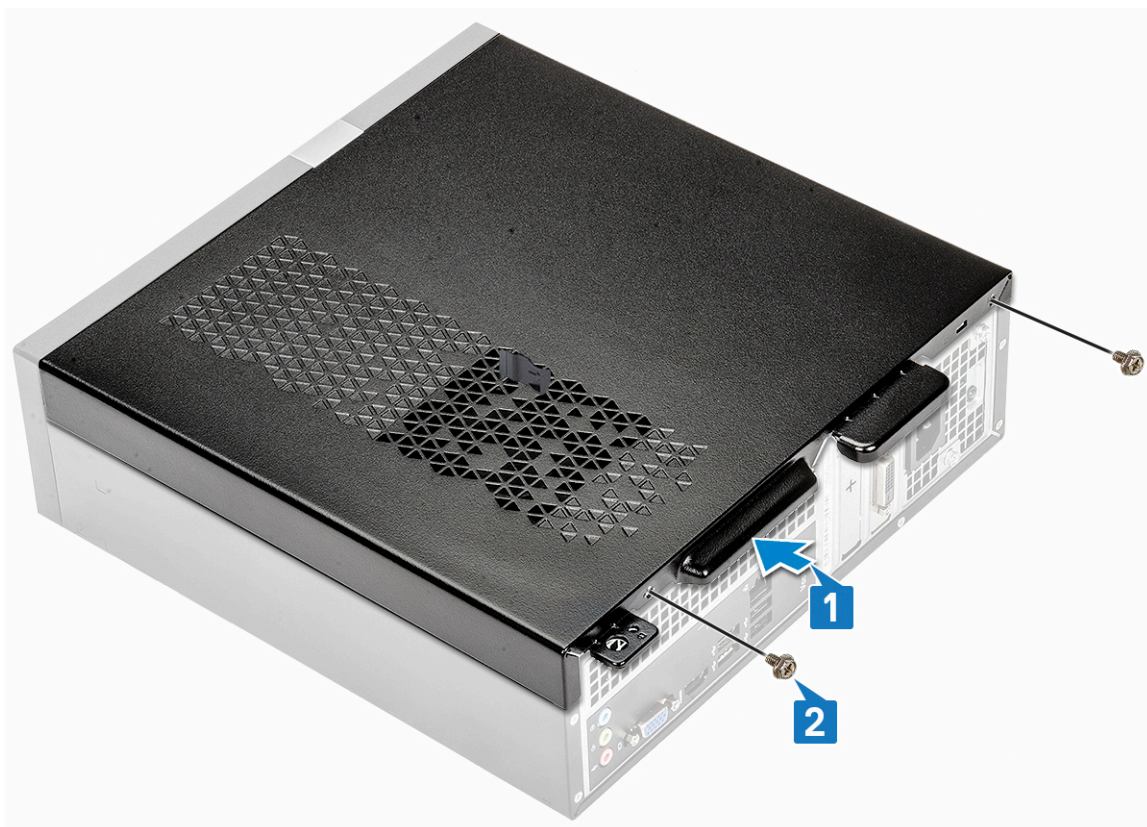

3. Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-A73EBADB-AAC5-4773-9725-D58B244270EA |
| Status     | Translation approved                      |

## Лицевая панель

GUID-A73EBADB-AAC5-4773-9725-D58B244270EA

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-568701C6-B538-4379-B228-0F8EFECDDBF9 |
| Status     | Translation approved                      |

## Снятие передней лицевой панели

GUID-568701C6-B538-4379-B228-0F8EFECDDBF9

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите [крышку](#).
3. Чтобы снять лицевую панель, сделайте следующее.
  - а) Потяните за выступы, чтобы снять переднюю лицевую панель.



- b) Разверните переднюю лицевую панель в сторону от компьютера [1] и потяните, чтобы высвободить выступы на этой панели из соответствующих прорезей [2].



Identifier  
Status


GUID-15B3D0BB-388E-40BA-88D8-3E5AEDB338A4  
Translation approved

## Установка лицевой панели

GUID-15B3D0BB-388E-40BA-88D8-3E5AEDB338A4

1. Возьмитесь за лицевую панель и проследите за тем, чтобы зацепы на выступах были вставлены в пазы на корпусе компьютера [1].
2. Поверните переднюю лицевую панель в сторону передней части компьютера [2].



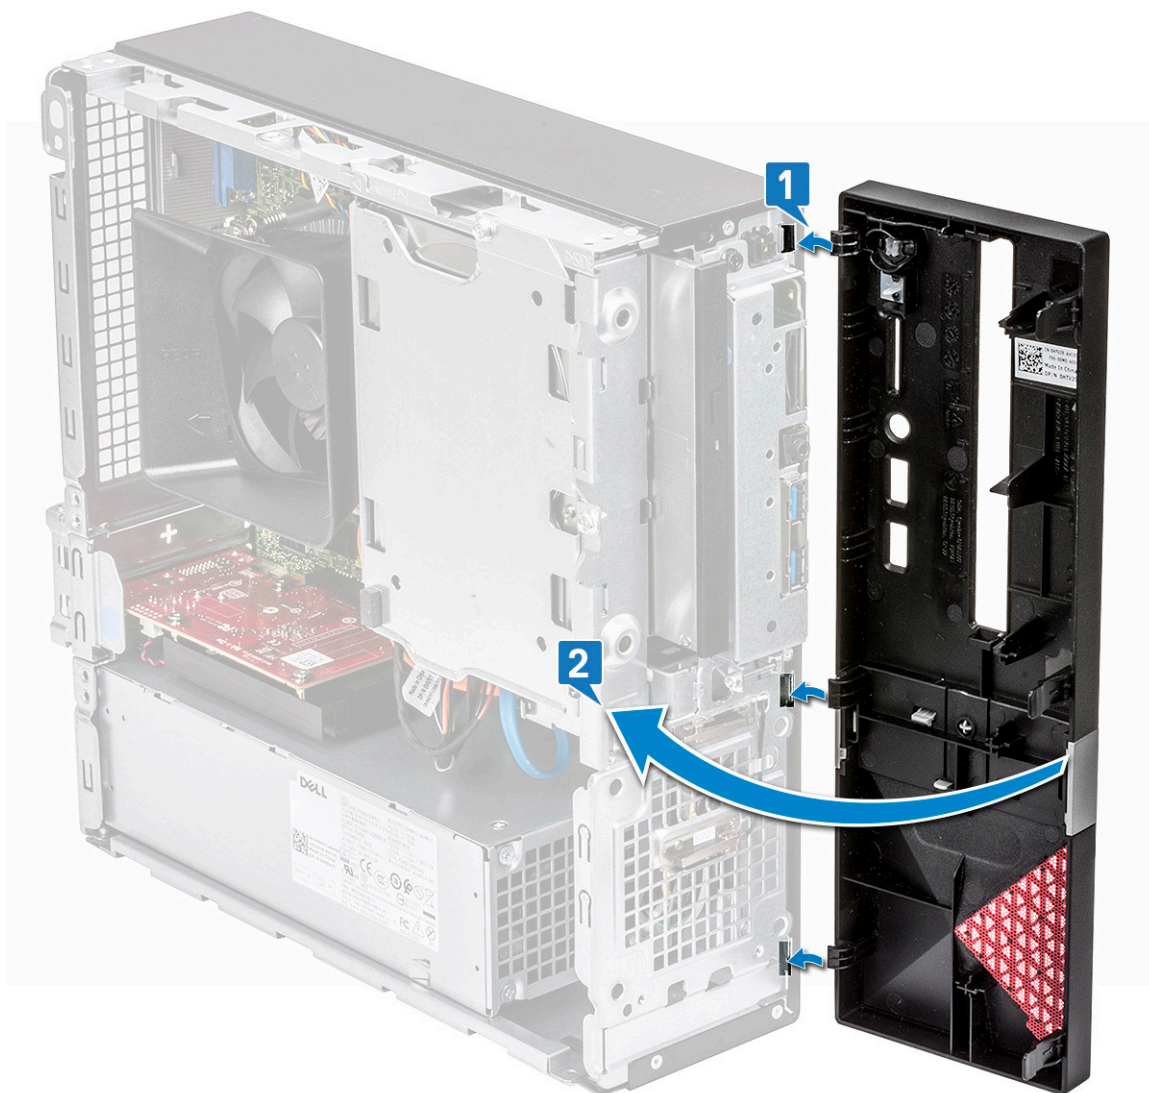

3. Нажмите на лицевую панель до щелчка фиксаторов.





4. Установите **крышку**.
5. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-60A52EA6-2990-49F4-9800-B9A7C0A5D6BC |
| Status     | Translation approved                      |

## Охладительный кожух


GUID-60A52EA6-2990-49F4-9800-B9A7C0A5D6BC

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-6B576122-84FB-401B-8D7A-C21EA01FA0F6 |
| Status     | Translation approved                      |

## Снятие охлаждающего кожуха

GUID-6B576122-84FB-401B-8D7A-C21EA01FA0F6

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите **крышку**.
3. Для извлечения крышки радиатора вентилятора выполните следующие действия:
  - a) Подденьте удерживающие крышку вентилятора пластиковые выемки наружу [1].
  - b) Снимите крышку вентилятора с радиатора в сборе [2].

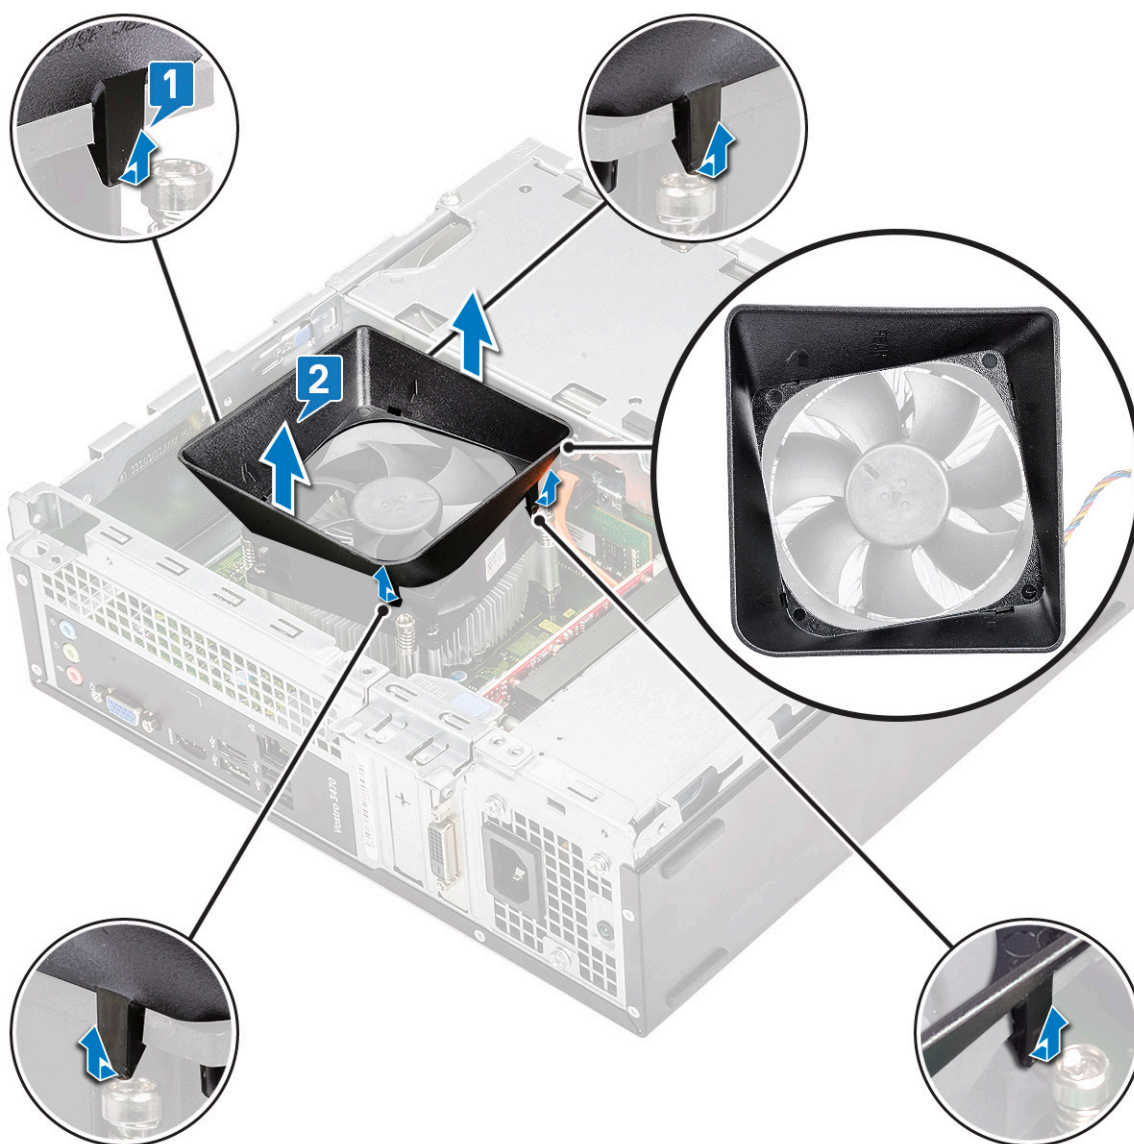


Identifier  
Status

GUID-28CDA800-289E-4E4C-9FCA-EE0C9C52D5C1  
Translation approved

## Установка охлаждающего кожуха

GUID-28CDA800-289E-4E4C-9FCA-EE0C9C52D5C1

1. Совместите выступы на охлаждающем кожухе с крепежными пазами на корпусе компьютера.
2. Опустите охлаждающий кожух в корпус до входа в выемки со щелчком и надежной фиксации.

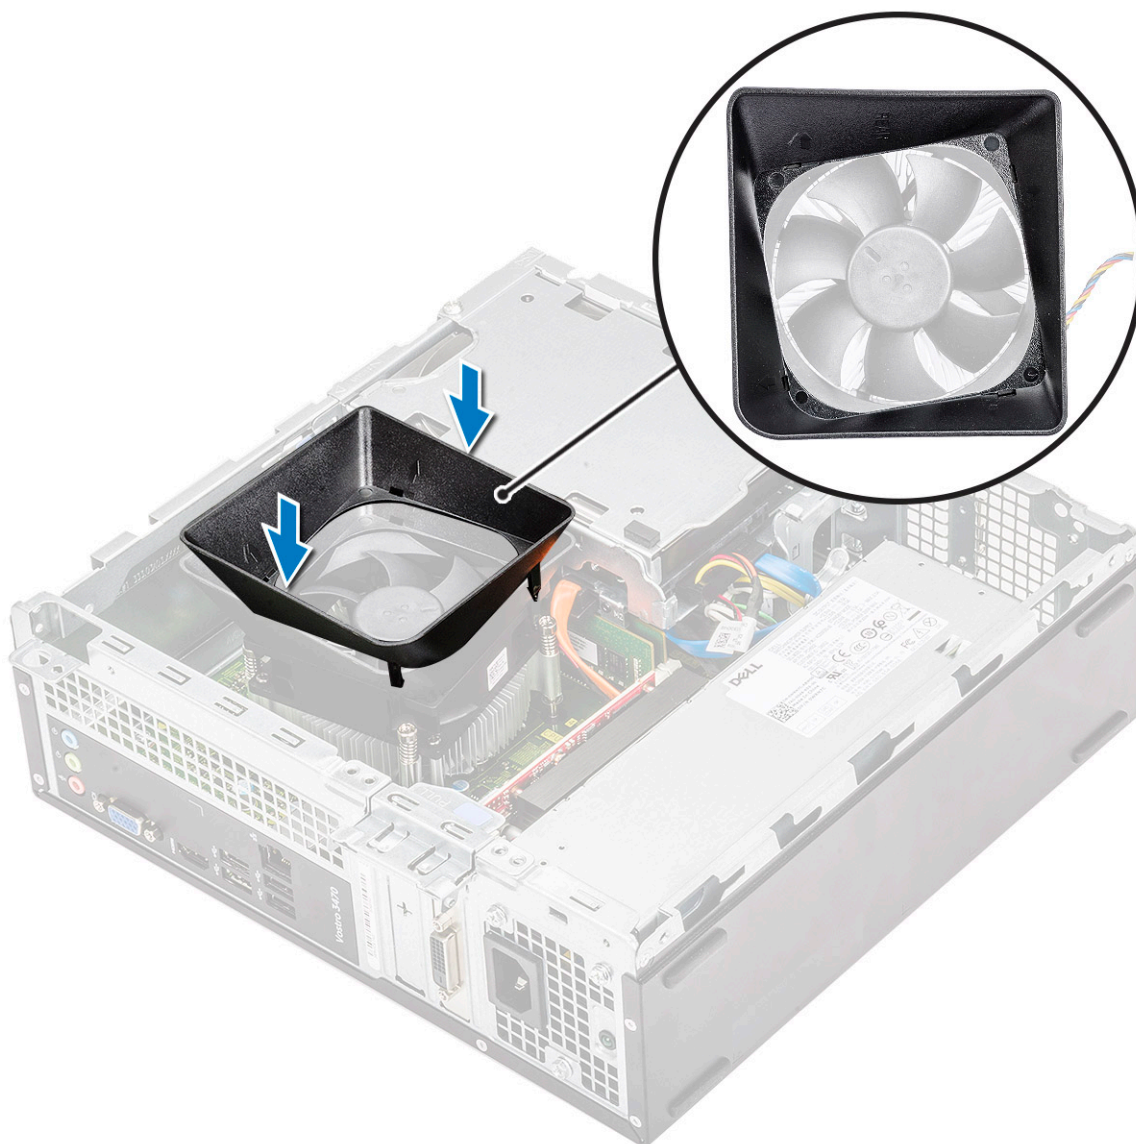

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проследите за тем, чтобы охлаждающий кожух был помещен так, что метка REAR на нем была направлена к задней части компьютера.

3. Установите крышку.
4. Выполните процедуру, приведенную в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-14C0D031-FA0A-4269-B841-B2EBD0633192 |
| Status     | Translation approved                      |

## Плата расширения

GUID-14C0D031-FA0A-4269-B841-B2EBD0633192

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-4F12F1C3-22A1-4861-AEBA-F624D63B8F75 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение платы расширения PCIe X1 — опционально


GUID-4F12F1C3-22A1-4861-AEBA-F624D63B8F75

1. Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2. Снимите крышку.




3. Для извлечения платы расширения необходимо выполнить следующие действия:

а) Потяните металлическую защелку, чтобы высвободить плату расширения .

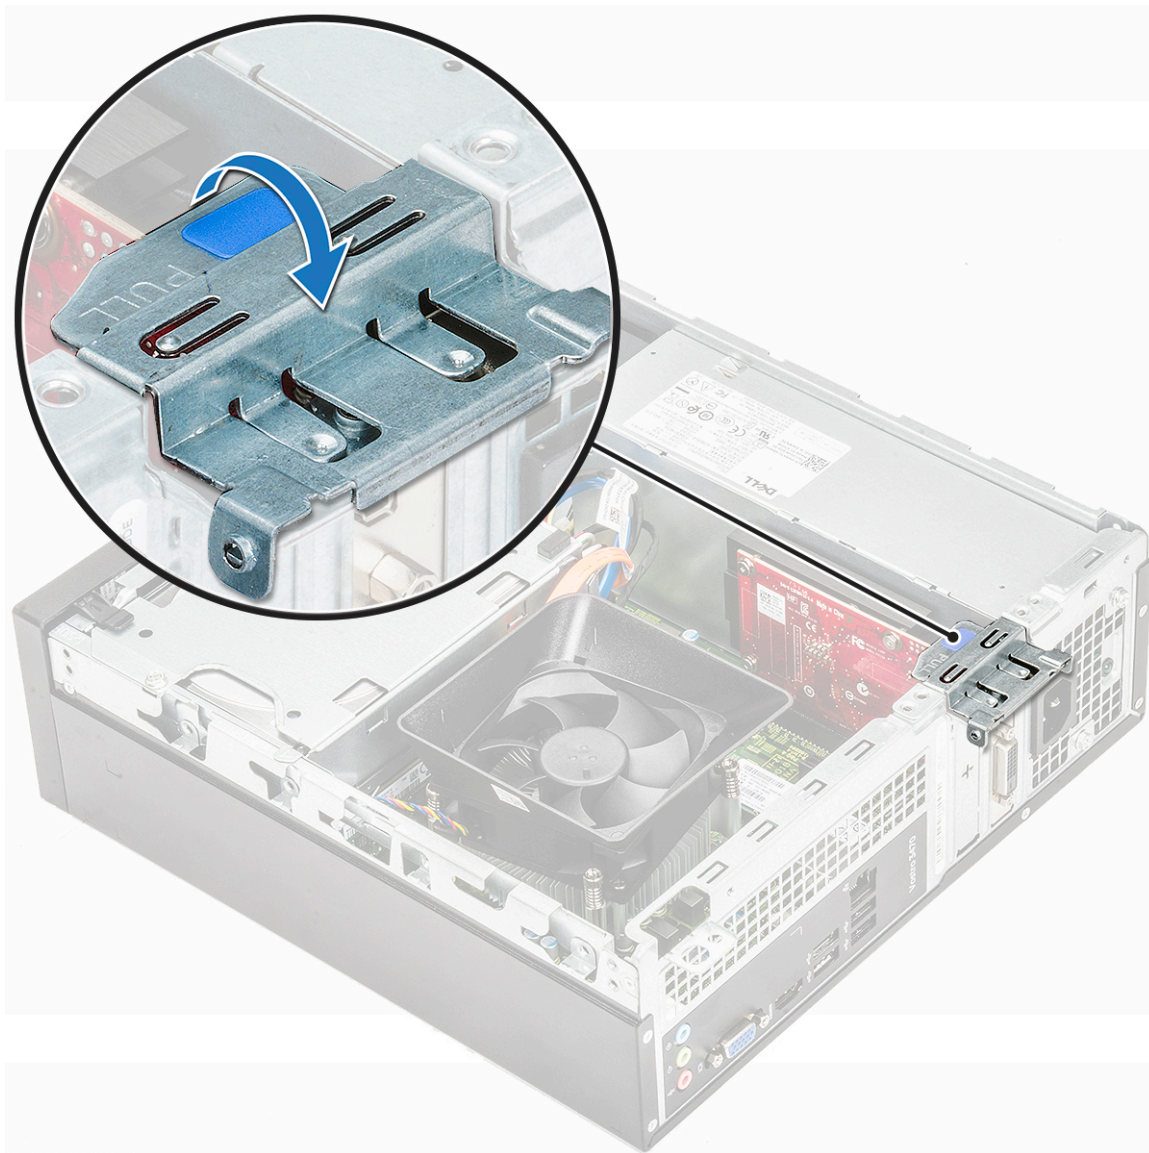

б) Извлеките плату расширения из слота компьютера.

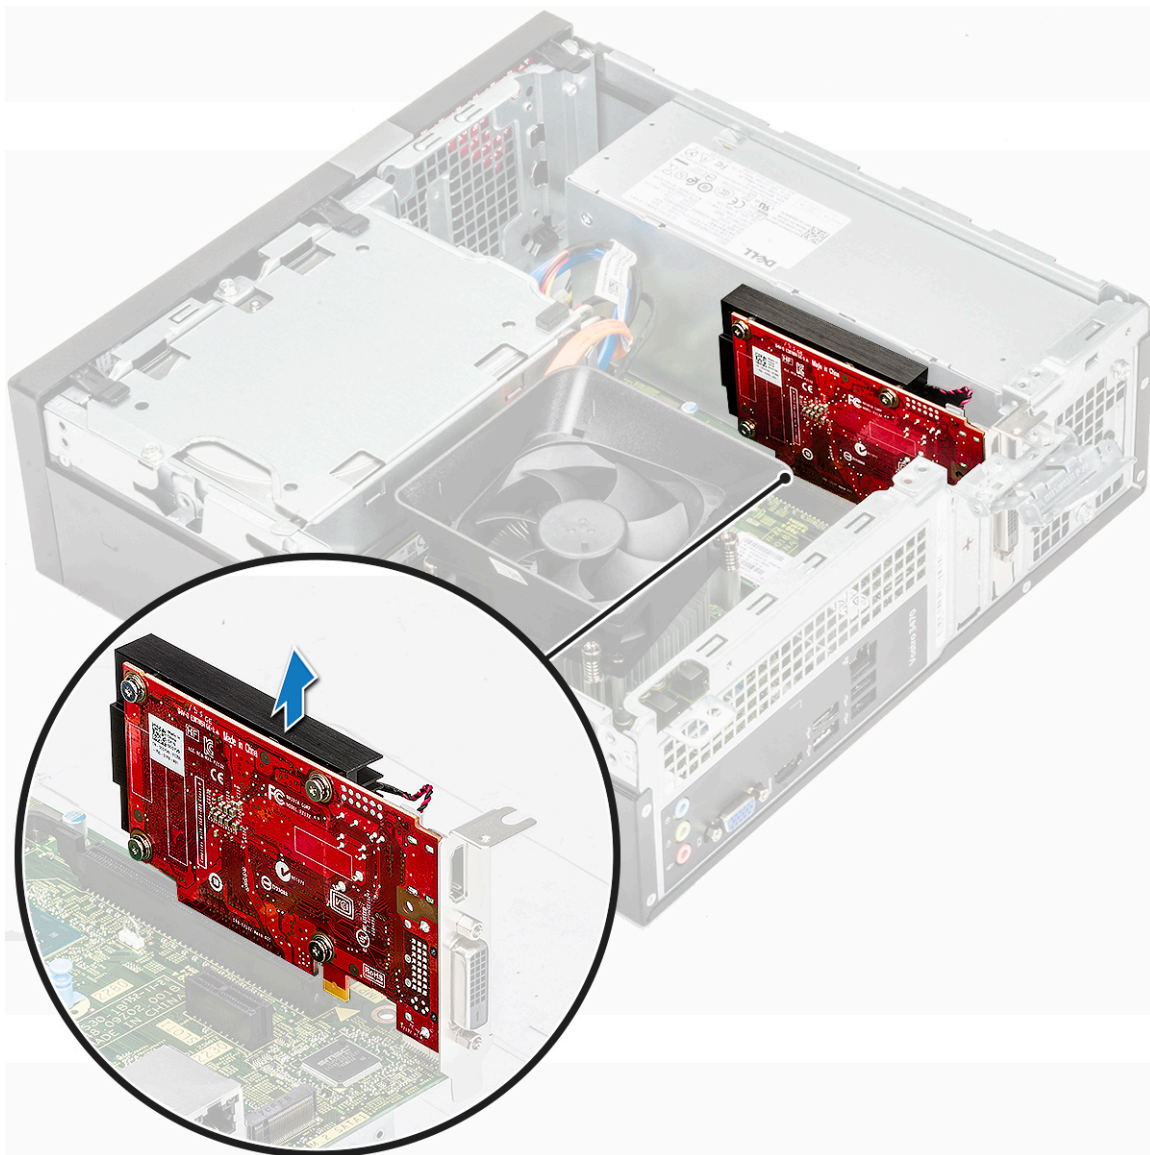


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-2B8B9C30-2700-427F-9D78-840417C7153D |
| Status     | Translation approved                      |

## Установка платы расширения PCIe X1 — опционально


GUID-2B8B9C30-2700-427F-9D78-840417C7153D

1. Вставьте плату расширения в слот.

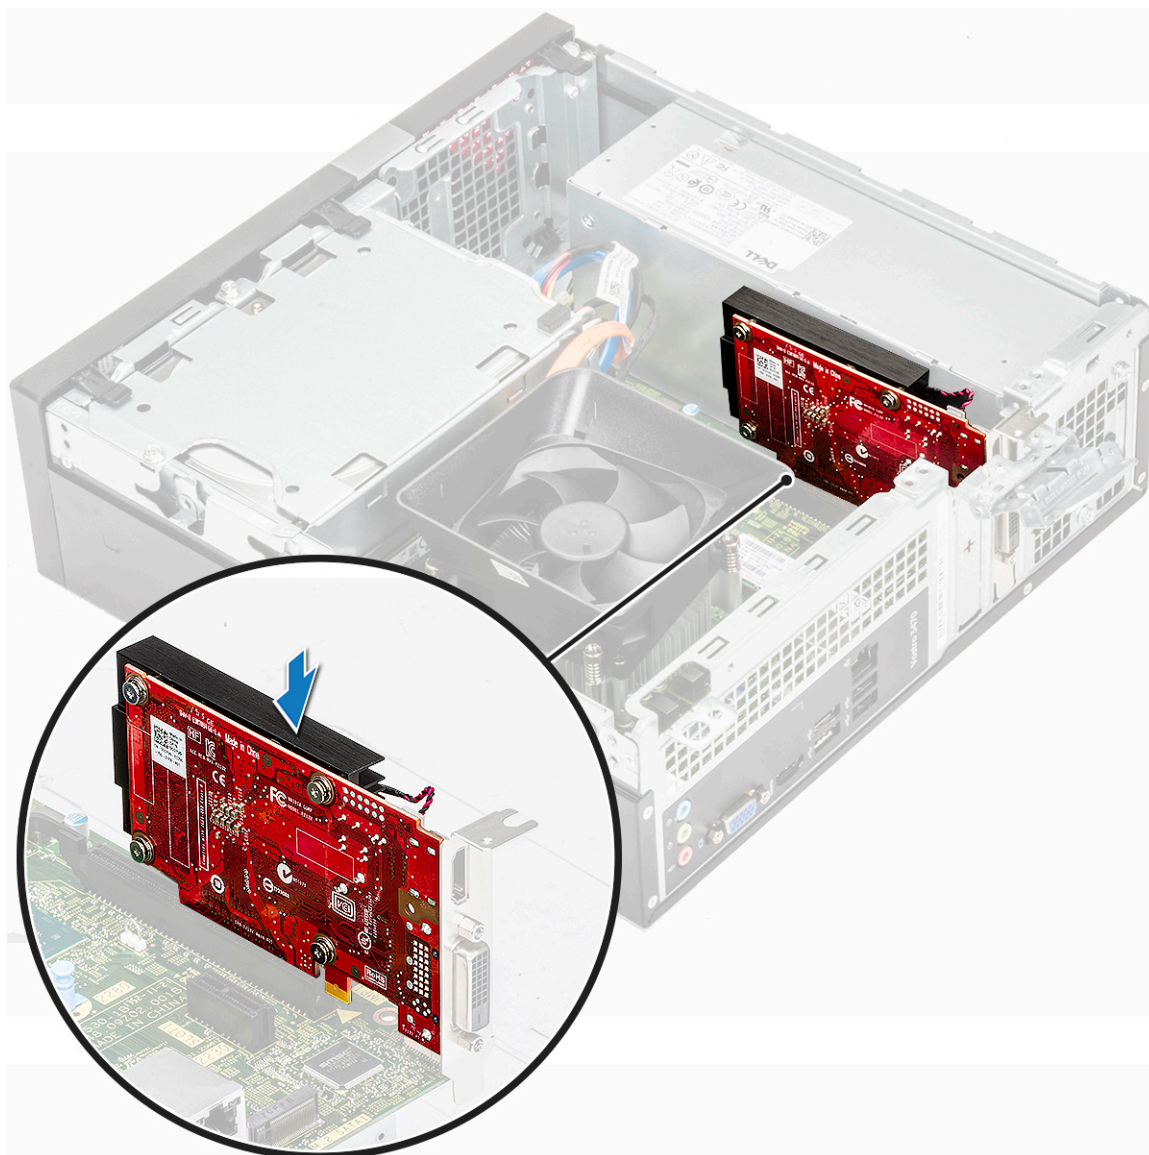

2. Нажмите металлическую защелку, чтобы она встала на место.



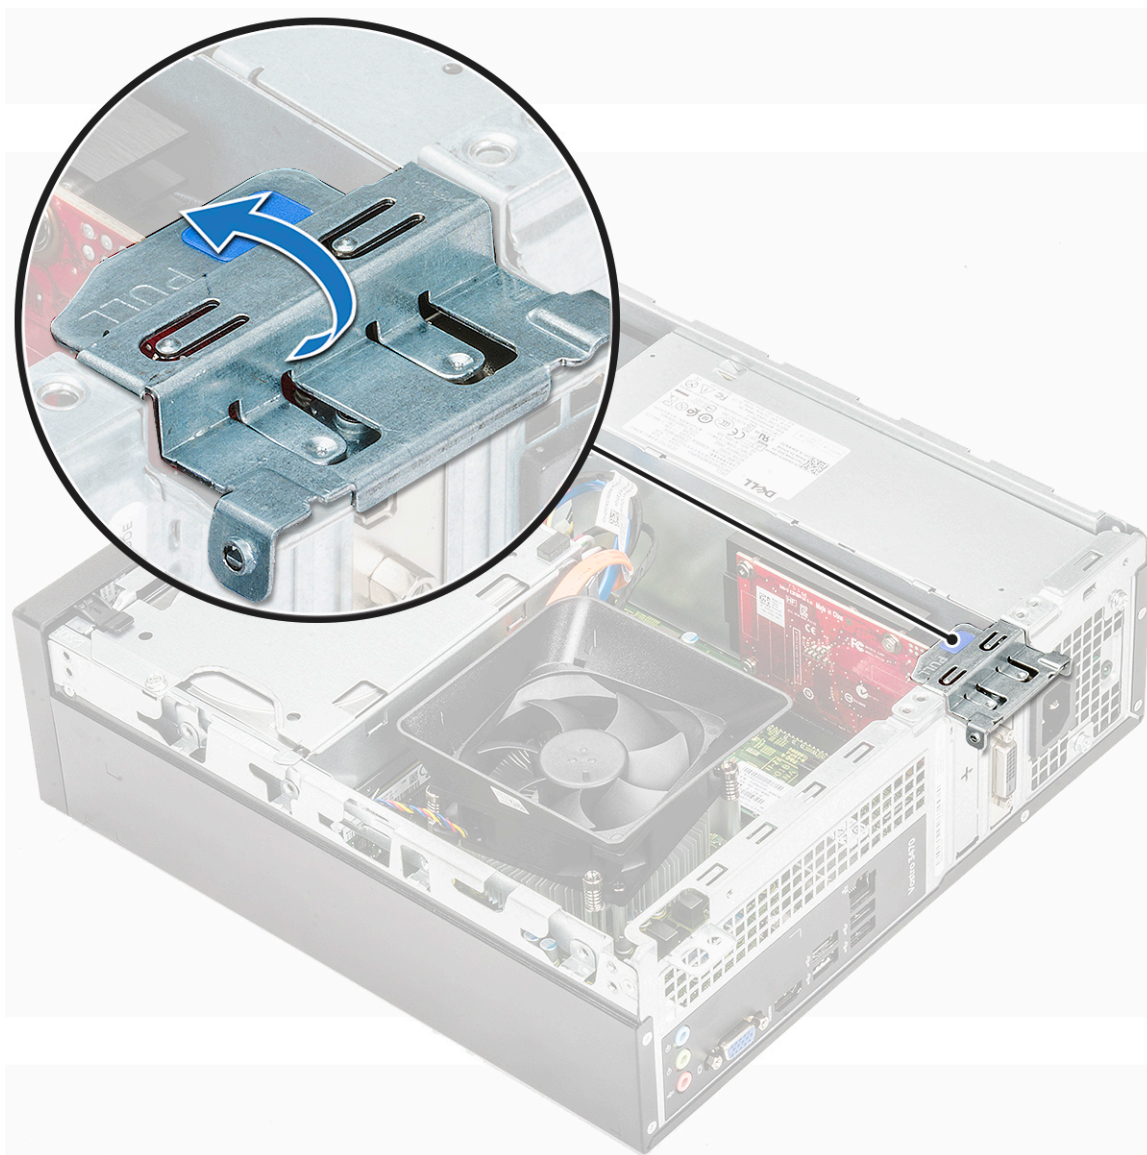


3. Установите [крышку](#).
4. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-9CB95972-CD04-4F3C-8910-BC99DF8E6C6A |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение платы расширения PCIe X16 — опционально


GUID-9CB95972-CD04-4F3C-8910-BC99DF8E6C6A

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите [крышку](#).
3. Для извлечения платы расширения необходимо выполнить следующие действия:
  - а) Потяните металлическую защелку, чтобы высвободить плату расширения.

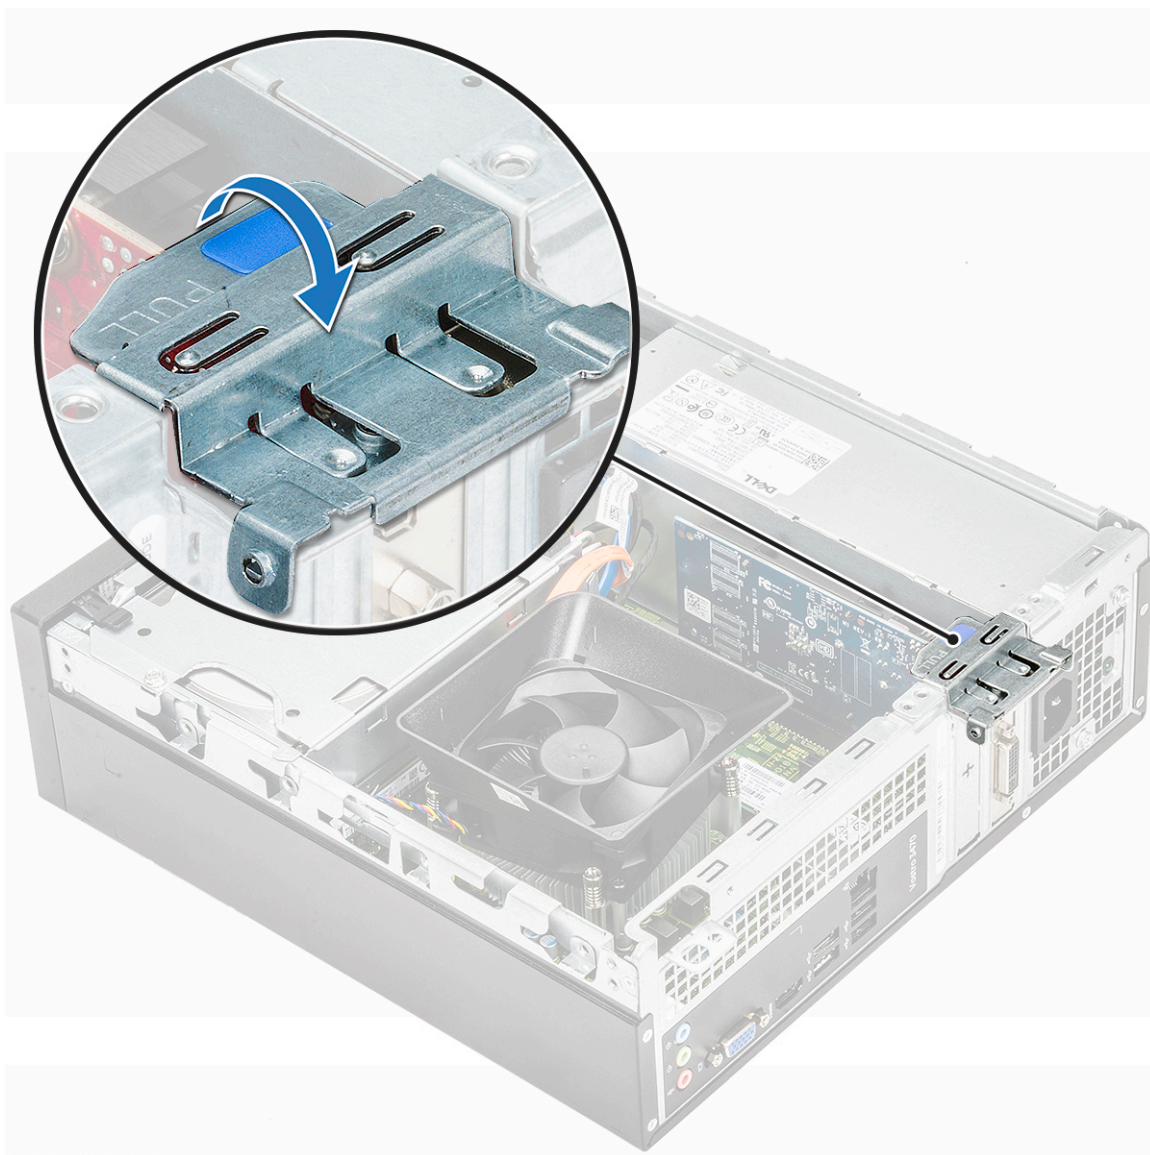

b) Потяните фиксирующую защелку платы [1] и извлеките плату расширения из слота на компьютере [2].



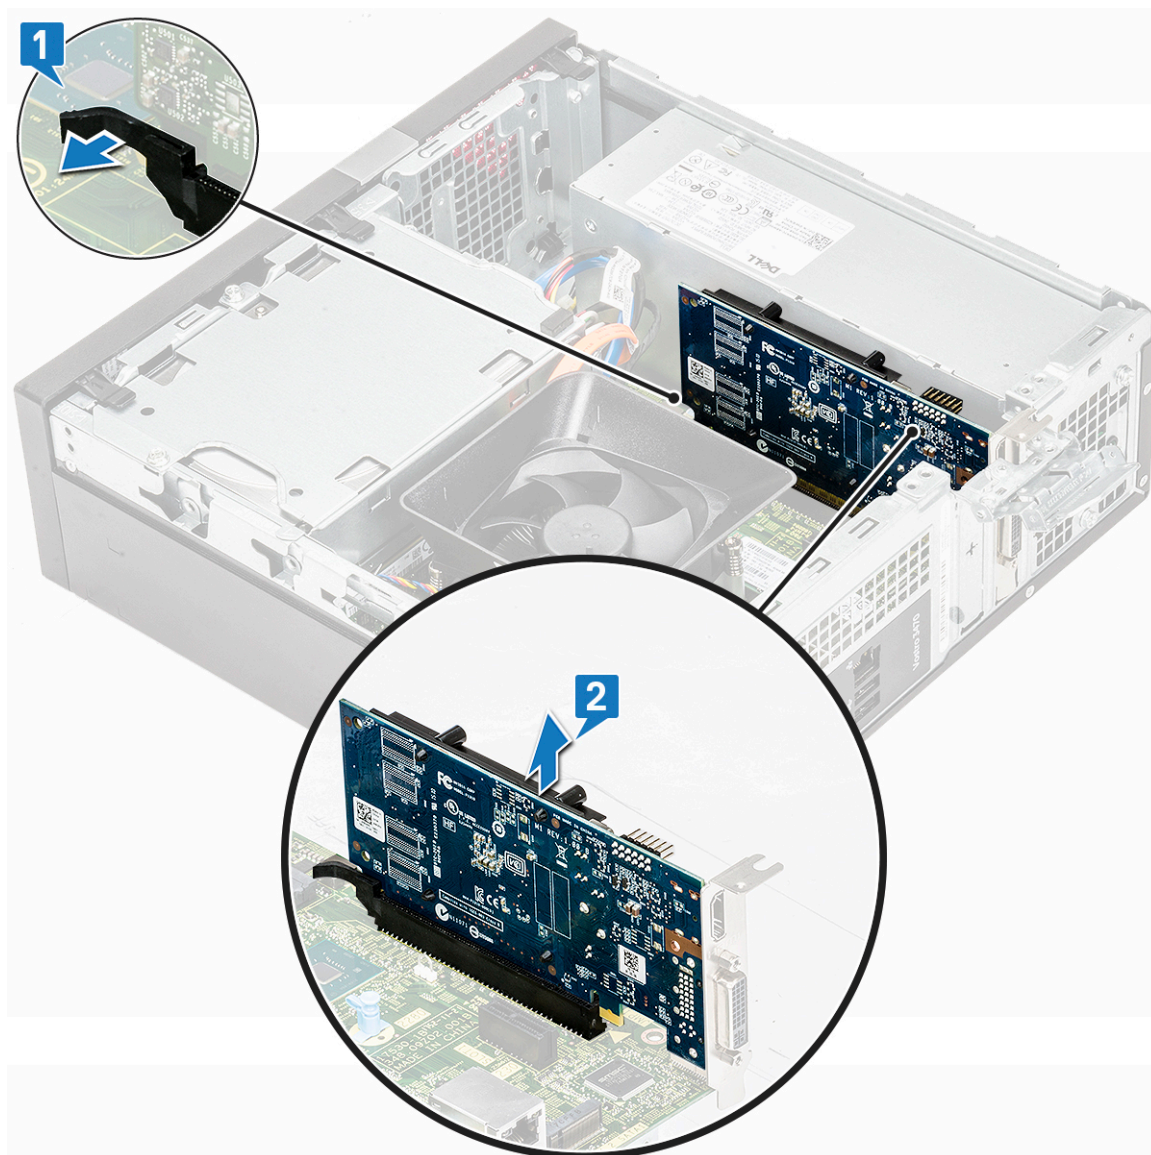


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-E3A861CA-4F34-46F4-977A-0245E619E662 |
| Status     | Translation approved                      |


## Установка платы расширения PCIe X16 — опционально

GUID-E3A861CA-4F34-46F4-977A-0245E619E662

1. Вставьте плату расширения в слот [1].
2. Нажмите на защелку платы, чтобы зафиксировать плату расширения [2].

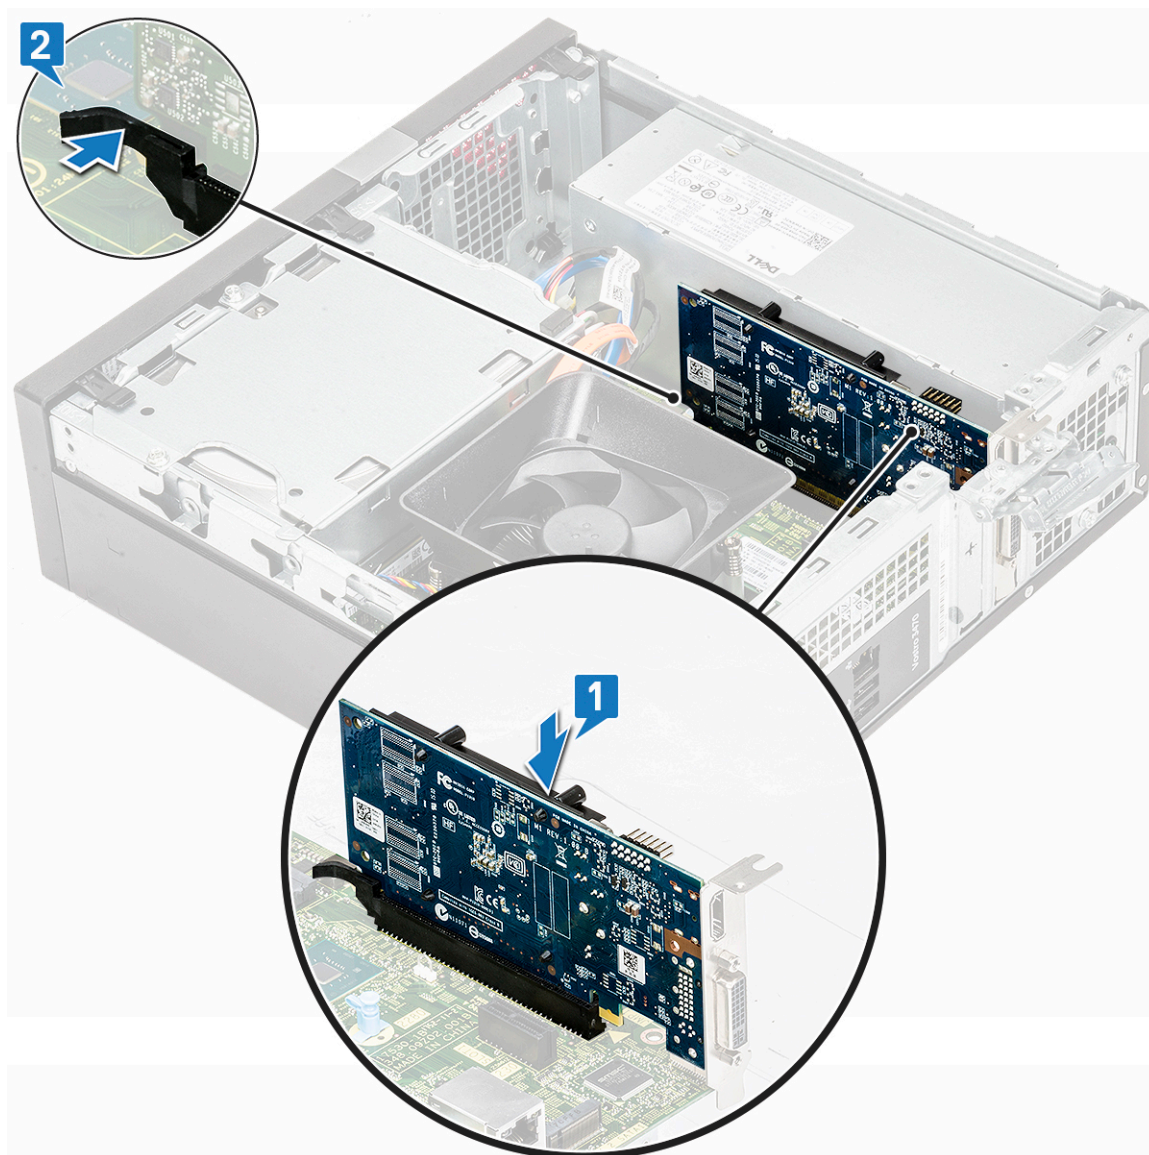

3. Нажмите металлическую защелку, чтобы она встала на место.

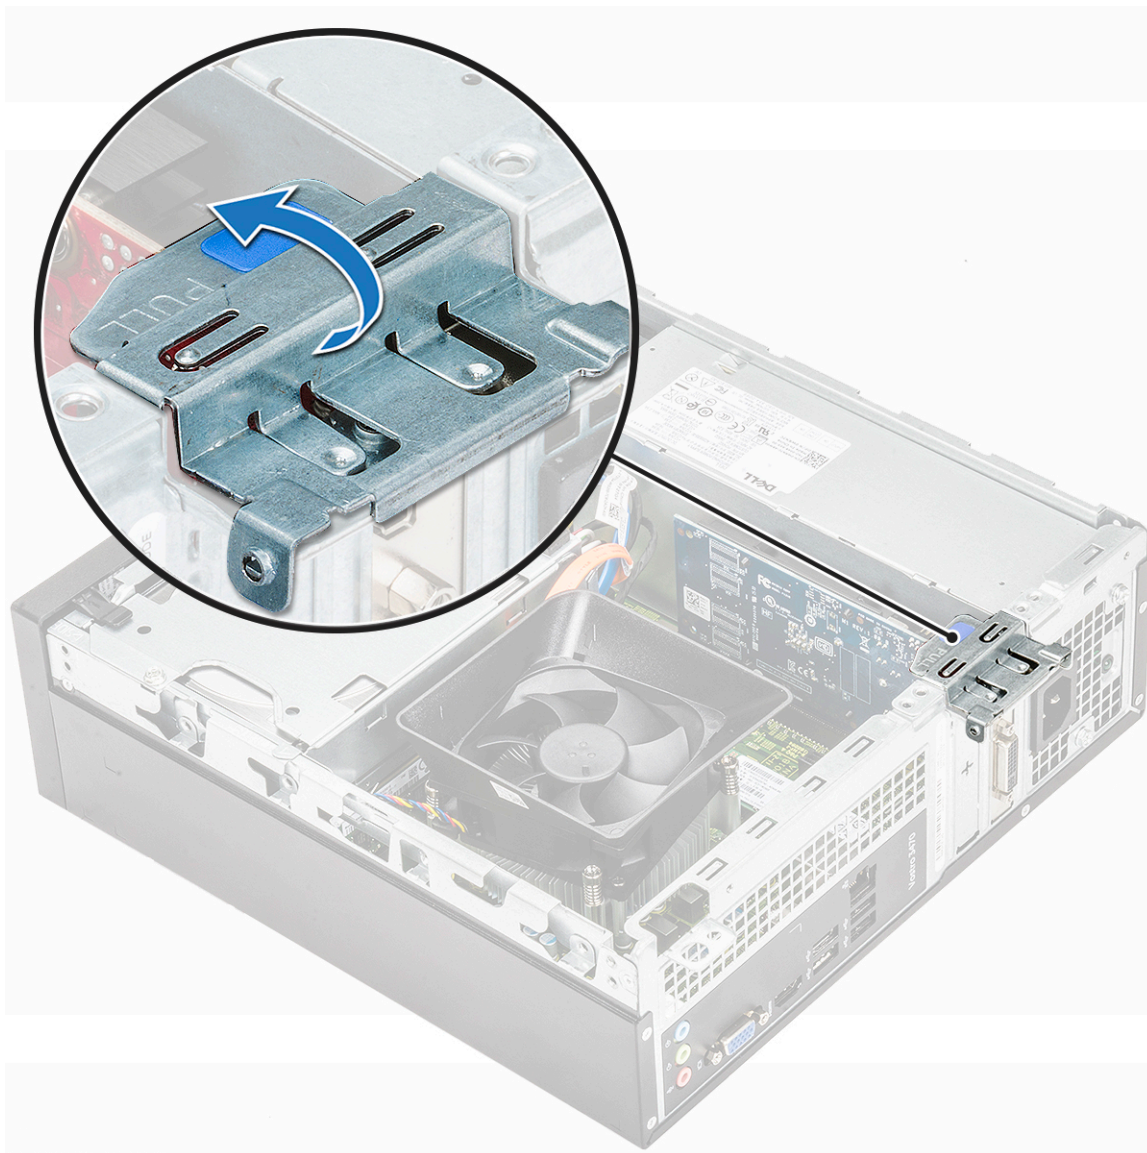

4. Установите **крышку**.
5. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-1FD8C8BB-5E57-4632-B82F-6BD5C3ED76B8 |
| Status     | Translation approved                      |

## Установка платы расширения PCIe в слот 1 — опционально


GUID-1FD8C8BB-5E57-4632-B82F-6BD5C3ED76B8

1. Потяните фиксирующую защелку, чтобы открыть ее.




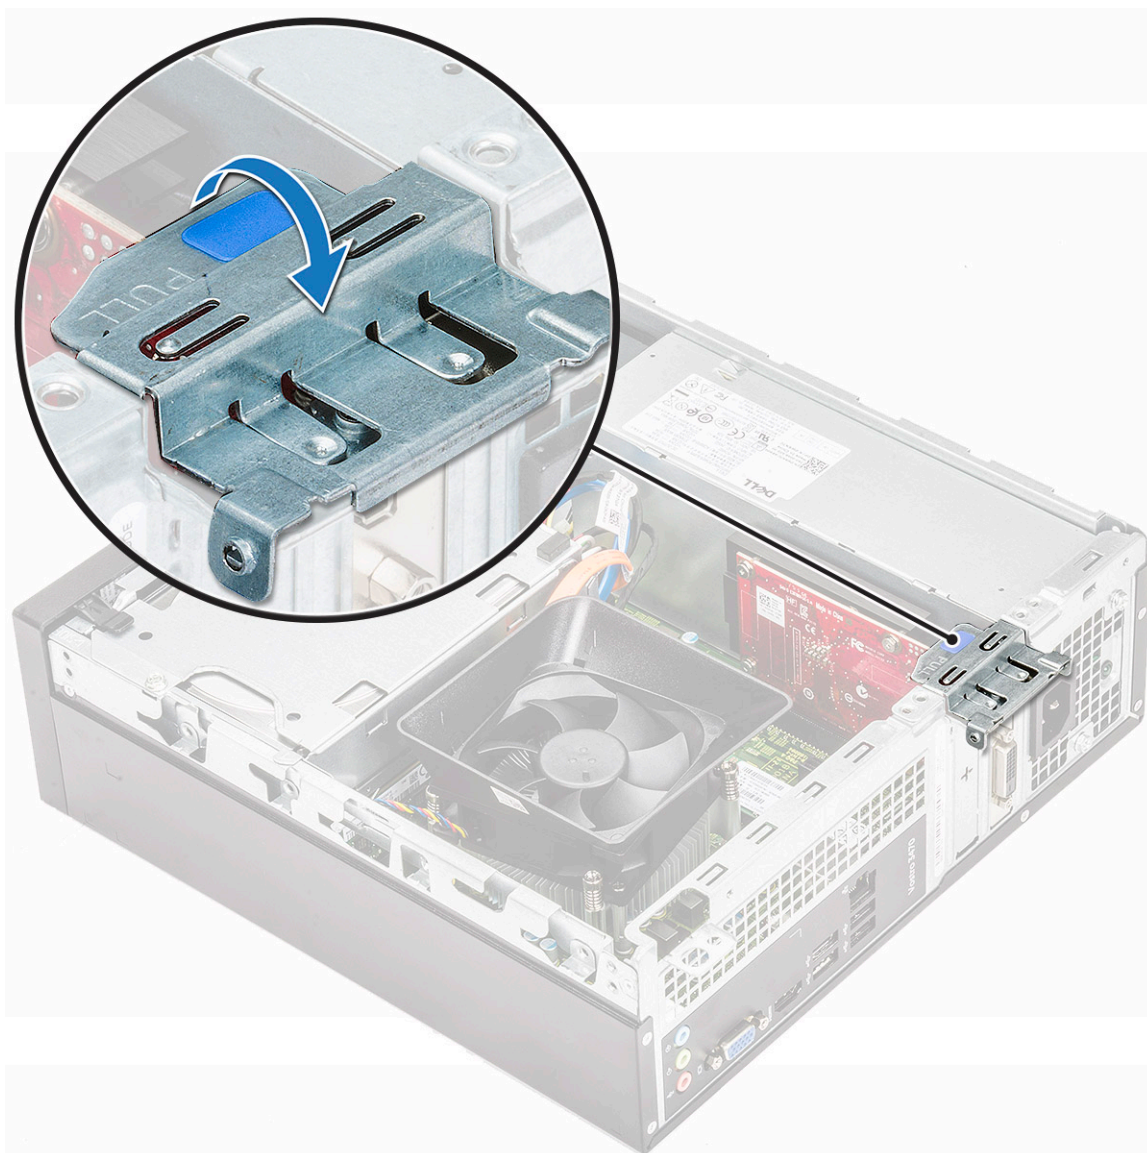

2. Чтобы извлечь кронштейн PCIe, как показано ниже, вставьте отвертку с плоским шлицем в отверстие кронштейна PCIe [1] и повторно поворачивайте отвертку на 0–45 градусов, чтобы освободить кронштейн [2].

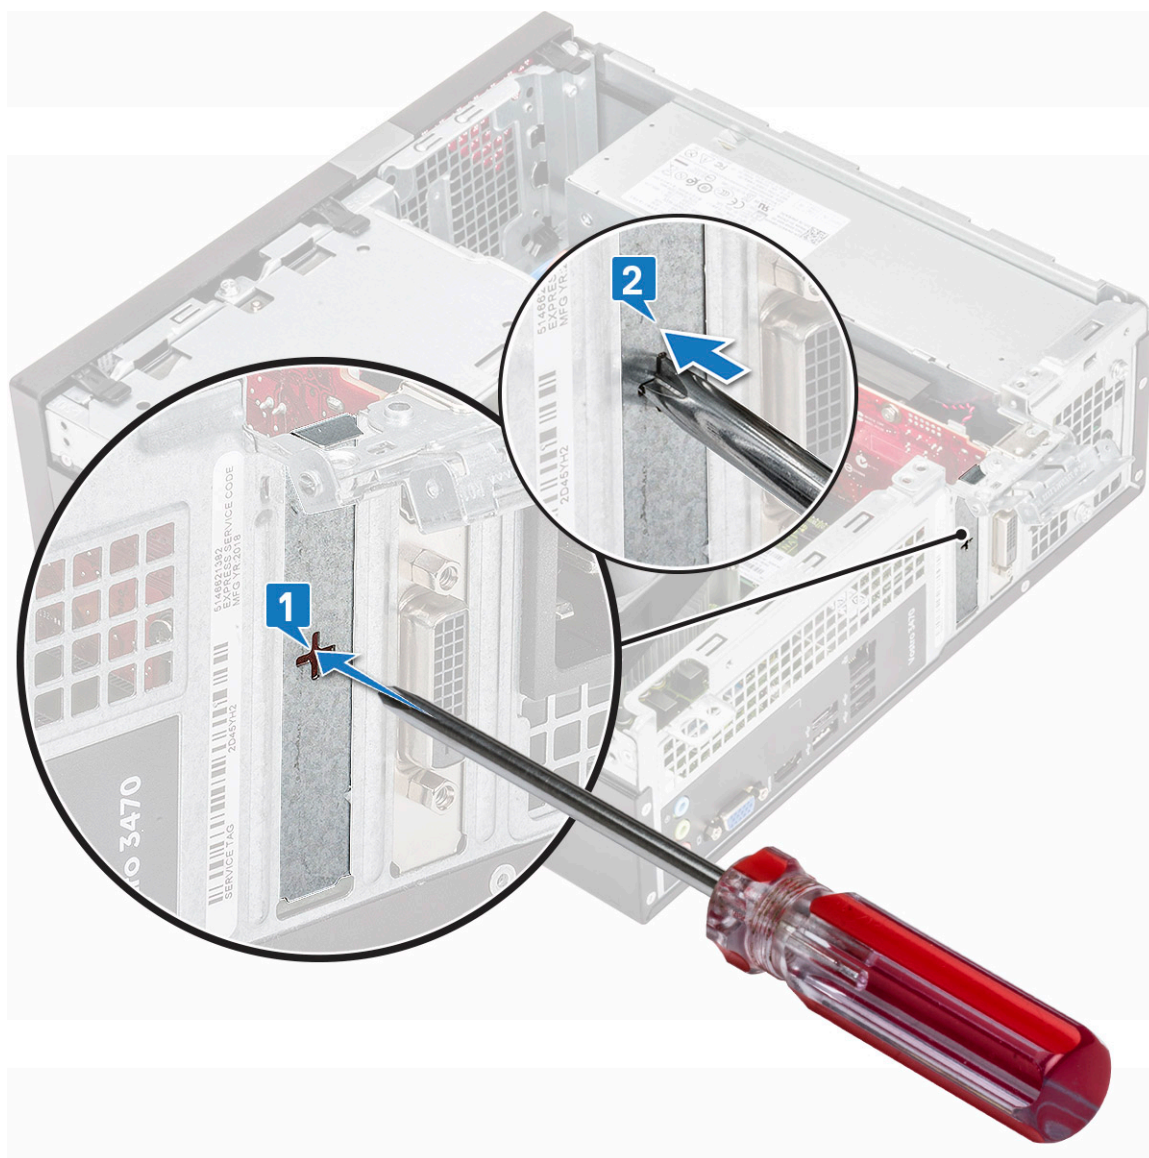

3. Вставьте плату расширения PCIe в разъем на системной плате.

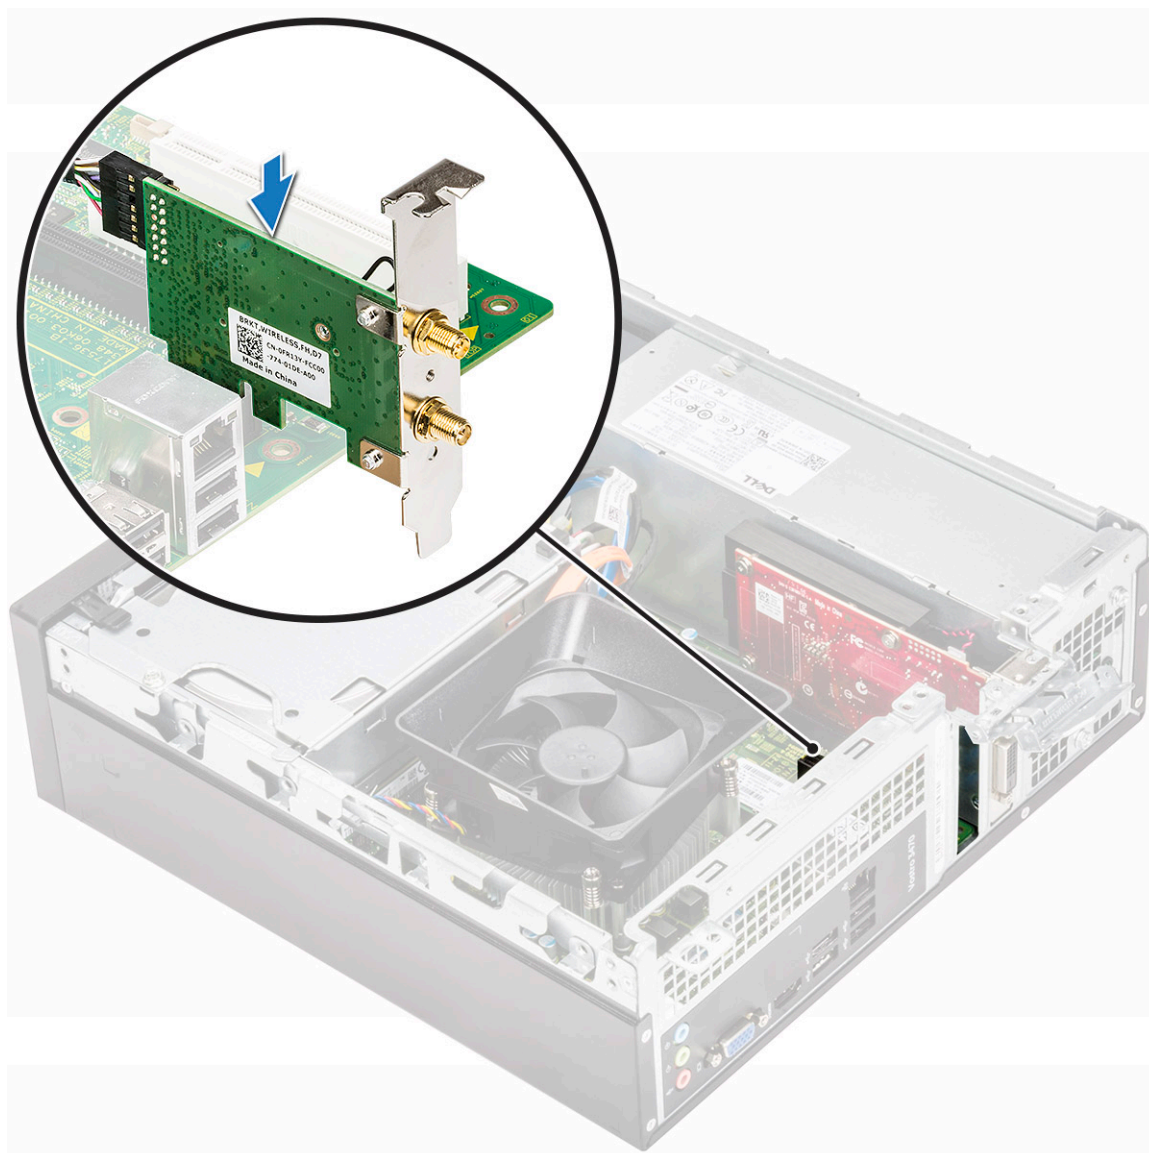

4. Закройте фиксирующую защелку.
5. Установите:
  - а) крышку.
6. Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-1183D437-9A73-41DC-895F-F1C2C5572202 |
| Status     | Translation approved                      |

## 3,5-дюймовый жесткий диск

GUID-1183D437-9A73-41DC-895F-F1C2C5572202

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-C5C24213-AD5A-4A0C-8C8F-0A3151D2A02A |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение корпуса 3,5-дюймового жесткого диска


GUID-C5C24213-AD5A-4A0C-8C8F-0A3151D2A02A

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите:
  - а) крышку.



b) **лицевую панель**

3. Отсоедините кабель питания и кабель передачи данных от жесткого диска [1].
4. Извлеките два винта 6-32xL6,35, которыми корпус 3,5-дюймового жесткого диска крепится к отсеку для дисков [2].

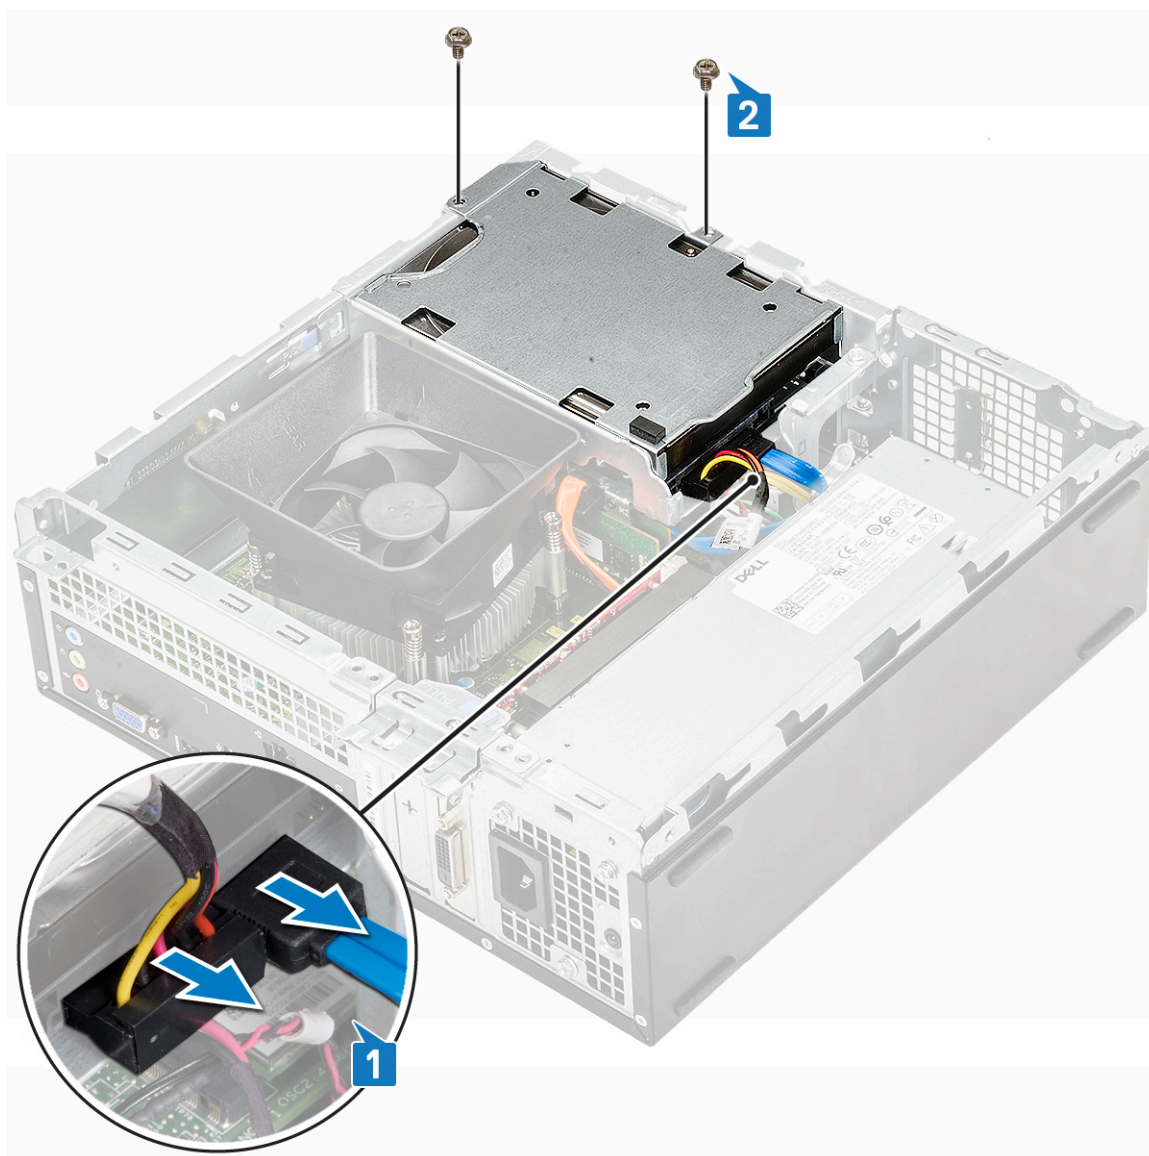

5. Продвиньте корпус 3,5-дюймового жесткого диска, приподнимите и извлеките его из компьютера.



Identifier  
Status

GUID-51B06D73-6BA2-47AB-9DC6-8375EF6EB0BF  
Translation approved

## Установка корпуса 3,5-дюймового жесткого диска


GUID-51B06D73-6BA2-47AB-9DC6-8375EF6EB0BF

1. Продвиньте корпус 3,5-дюймового жесткого диска в отсек для дисков.





2. Закрутите два винта 6-32xL3,5 винтов, которыми корпус 3,5-дюймового жесткого диска крепится к компьютеру [1].
3. Подключите кабель передачи данных и кабель питания к жесткому диску [2].

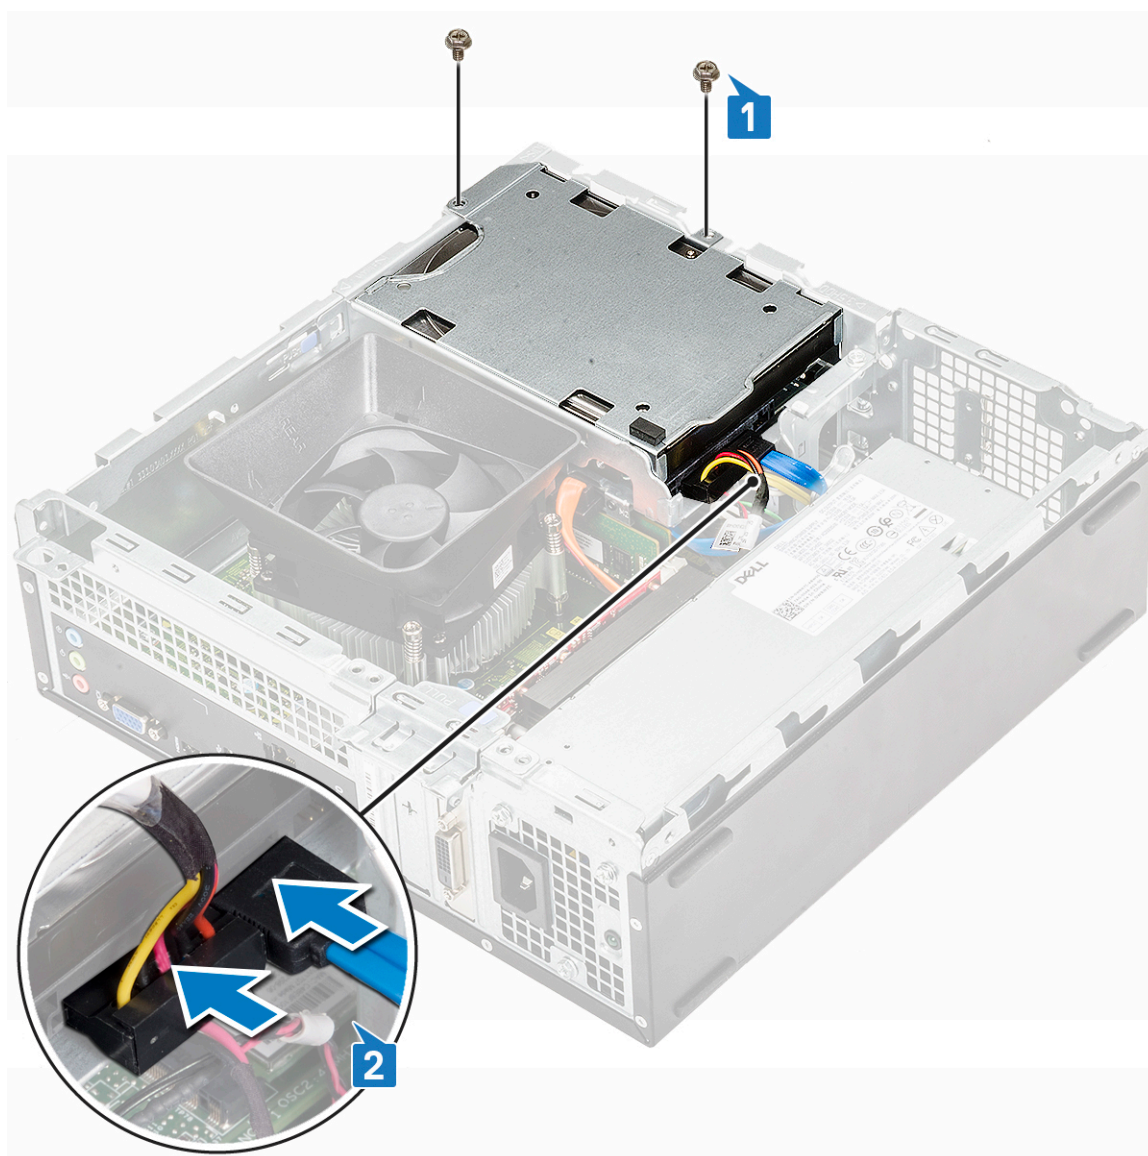

4. Установите:
  - а) [лицевую панель](#)
  - б) [крышку](#).
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-E483003F-ABE9-4947-A15F-DF6686A41352 |
| Status     | Translation approved                      |

## 3,5-дюймовый жесткий диск

GUID-E483003F-ABE9-4947-A15F-DF6686A41352

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-1279830A-4B0C-4AA7-9875-7BCC411DDE07 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение 3,5-дюймового жесткого диска из крепления жесткого диска


GUID-1279830A-4B0C-4AA7-9875-7BCC411DDE07

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите:
  - а) [крышку](#).

- b) лицевую панель
- c) корпус 3,5-дюймового жесткого диска

3. Чтобы извлечь жесткого диска, выполните следующие действия.

- a) Открутите два винта 6-32xL3,6, которыми жесткий диск крепится к кронштейну [1].
- b) Выдвиньте и извлеките жесткий диск из кронштейна [2].

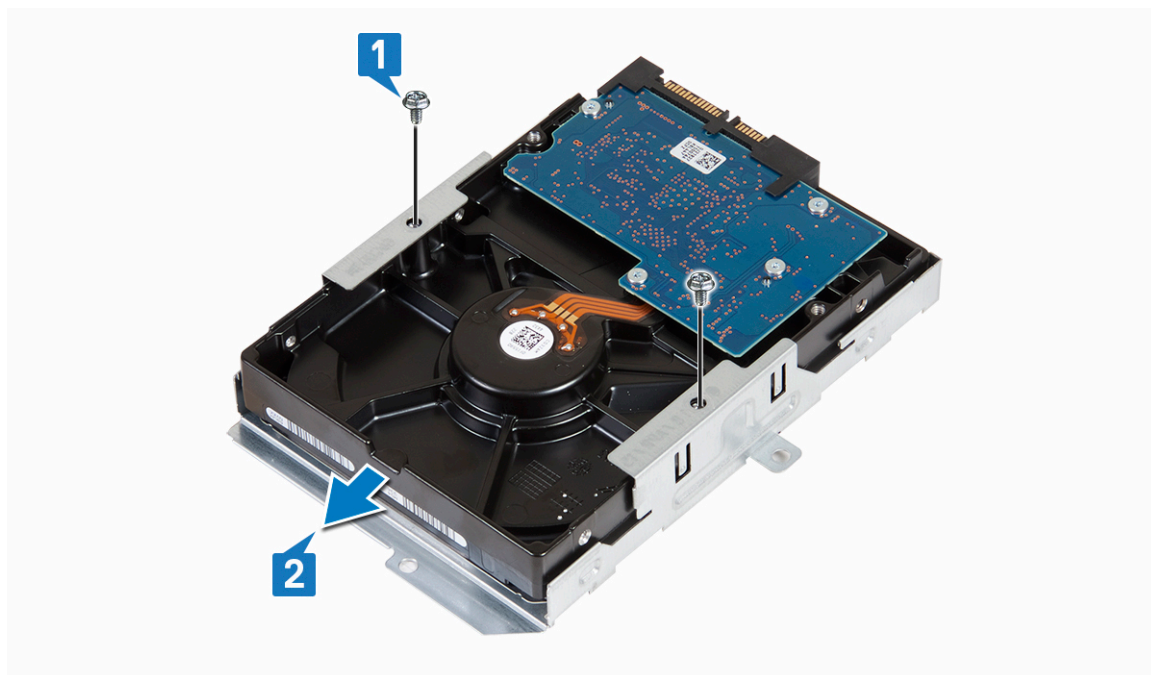


Identifier  
Status

GUID-74A2D1C5-B615-4D6E-A23E-F2F4ECDC9558  
Translation approved

## Установка 3,5-дюймового жесткого диска в крепление жесткого диска

GUID-74A2D1C5-B615-4D6E-A23E-F2F4ECDC9558

- 1. Продвиньте жесткий диск в крепление жесткого диска [1].
- 2. Вверните два винта 6-32xL3,6, которыми жесткий диск крепится к держателю [2].

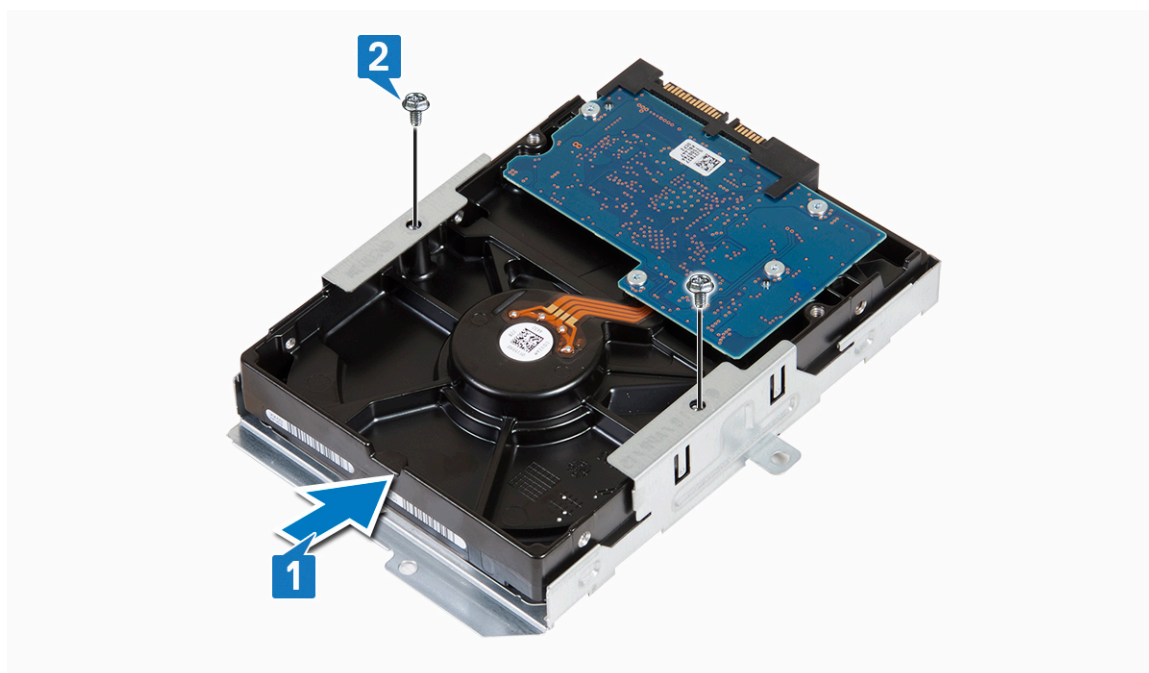

3. Установите:

- a) корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- b) лицевую панель
- c) крышку.

4. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-7139C960-2B26-4445-B232-D6D7EBBFA587 |
| Status     | Translation approved                      |

## Отсек для дисков

GUID-7139C960-2B26-4445-B232-D6D7EBBFA587

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-CDA50E01-8EAC-4FCA-AAEA-4D158063E4B2 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение отсека для дисков

GUID-CDA50E01-8EAC-4FCA-AAEA-4D158063E4B2

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).


2. Снимите:

- a) крышку.
- b) лицевую панель
- c) охлаждающий кожух
- d) корпус 3,5-дюймового жесткого диска


3. Чтобы извлечь отсек для дисков, выполните следующие действия.

- a) Извлеките винт 6-32xL6,35, которым отсек для дисков крепится к корпусу для дисков [1].
- b) Нажмите на синий выступ, чтобы высвободить отсек для дисков [2].
- c) Выдвиньте отсек для дисков из компьютера [3].



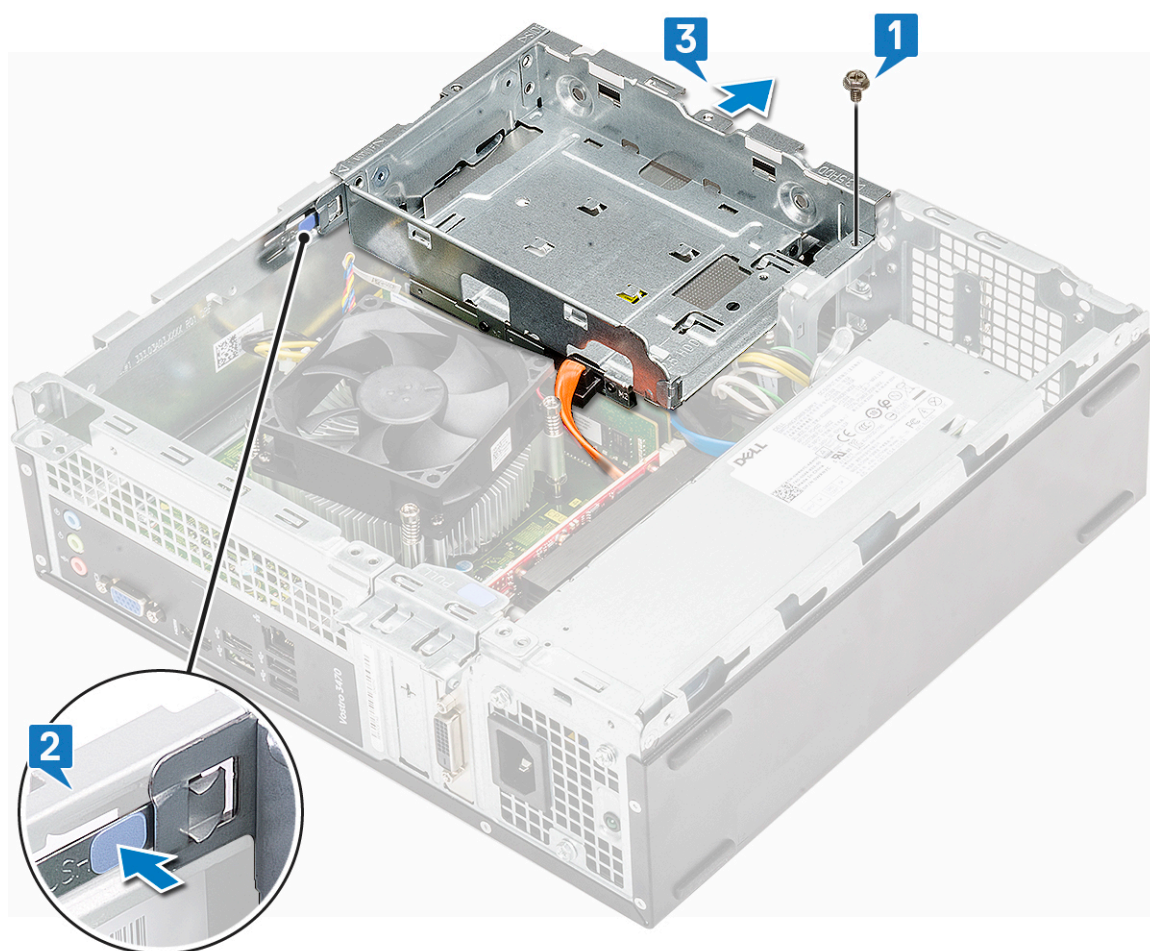

4. Для извлечения отсека для дисков выполните следующие действия.
- а) Отсоедините от оптического дисковод [1] кабели питания и передачи данных.
  - б) Приподнимите и удалите отсек для оптического дисковода из компьютера [2].

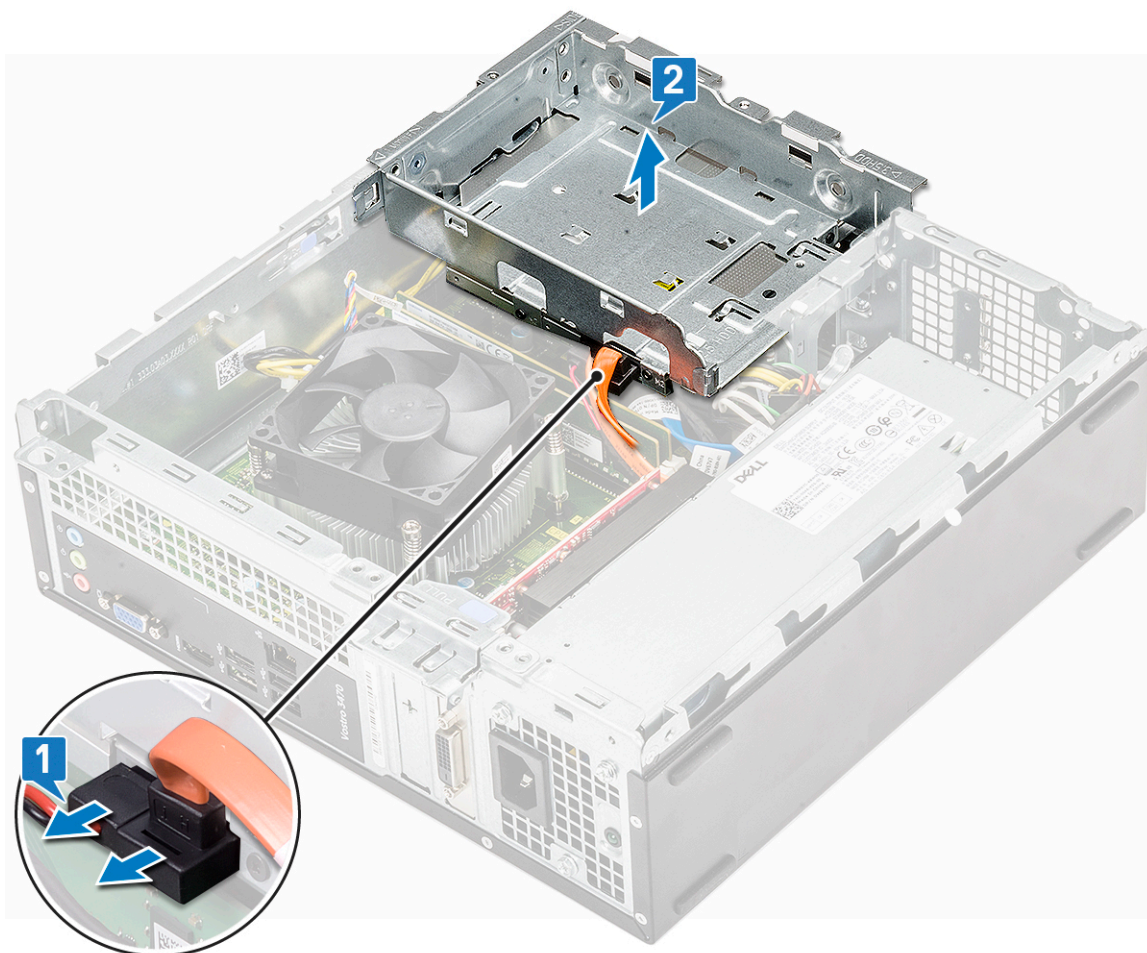


Identifier  
Status

GUID-22E0D8B4-3AD1-411D-86C9-11D432346C10  
Translation approved

## Установка отсека для дисков


GUID-22E0D8B4-3AD1-411D-86C9-11D432346C10

1. Поместите отсек для дисков в корпус [1] и подсоедините кабель передачи данных и кабель питания к оптическому дисководу [2].

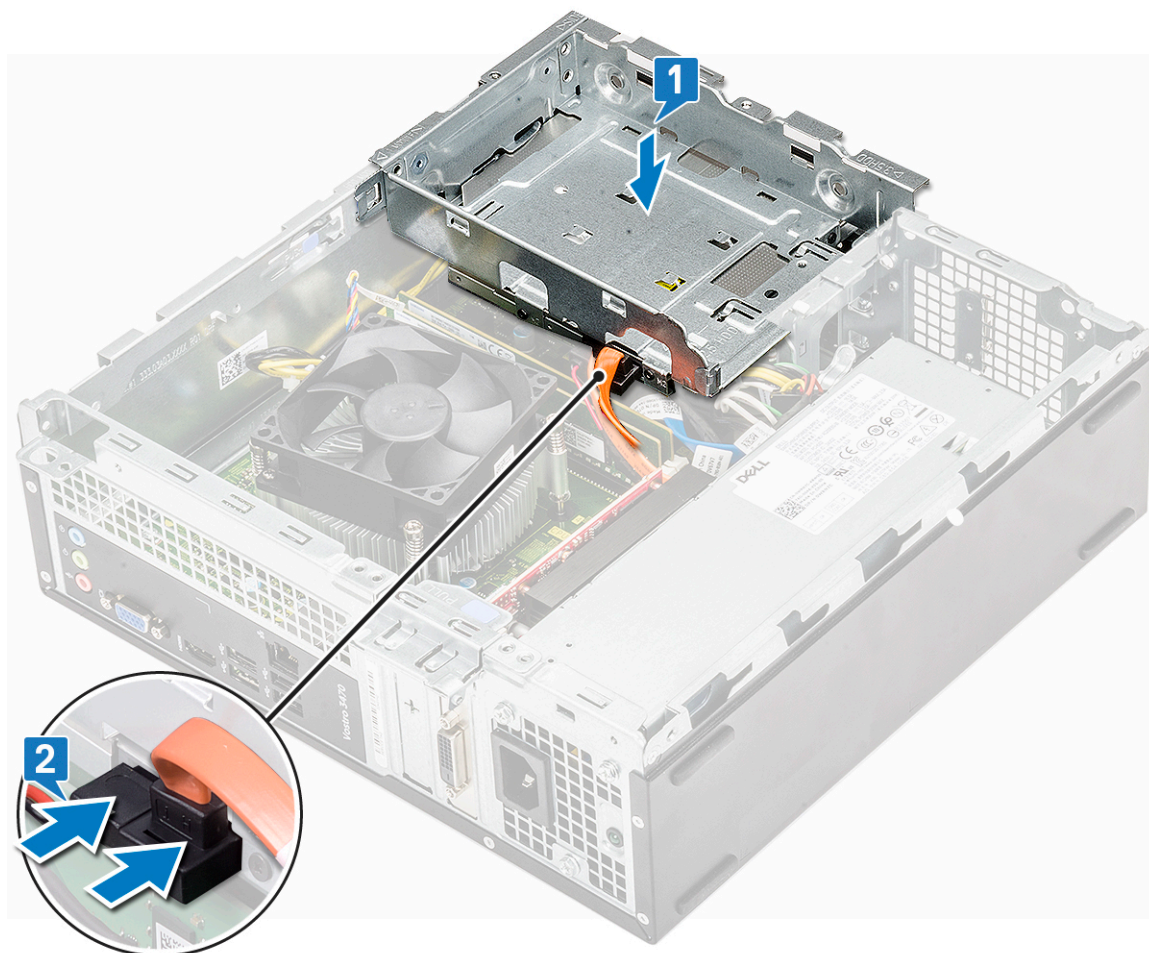

2. Вставляйте отсек для дисков в слот до щелчка [1].
3. Закрутите винт 6-32xL6,35, которым отсек для дисков крепится к корпусу [2].



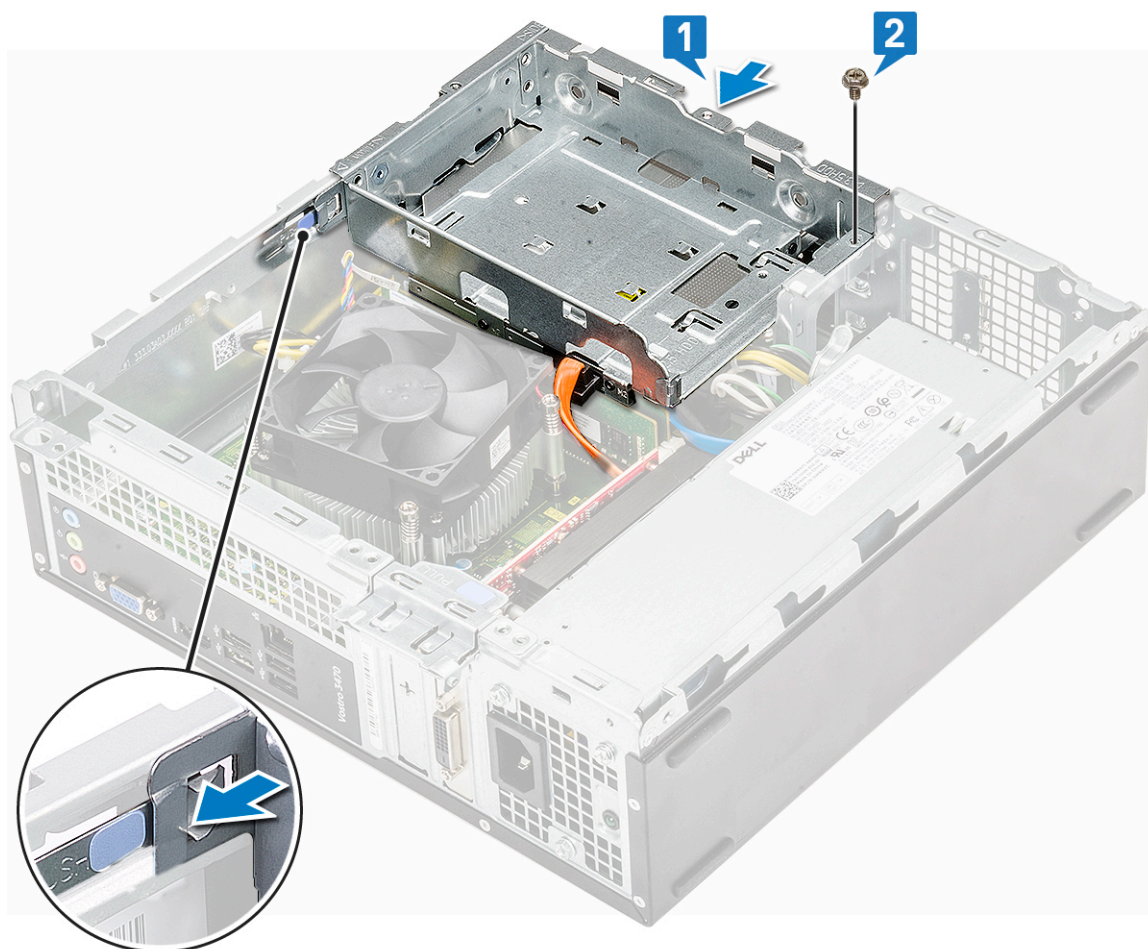

#### 4. Установите:

- a) корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- b) охлаждающий кожух
- c) лицевую панель
- d) крышку.

#### 5. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-78527CE0-7E4A-4B32-A077-A2DAA34B0418 |
| Status     | Translation approved                      |

## Оптический дисковод

GUID-78527CE0-7E4A-4B32-A077-A2DAA34B0418

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-B60C3226-F1CB-480B-89D1-FD3BA6B1E228 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение оптического дисковода

GUID-B60C3226-F1CB-480B-89D1-FD3BA6B1E228

#### 1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).


#### 2. Снимите:

- a) крышку.
- b) лицевую панель
- c) охлаждающий кожух
- d) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- e) отсек для диска

#### 3. Чтобы извлечь скобу из оптического дисковода, необходимо выполнить следующие действия.



- a) Выверните три винта M2x2, которыми крепится держатель к оптическому дисководу [1].
- b) Продвиньте и извлеките оптический дисковод из держателя [2].

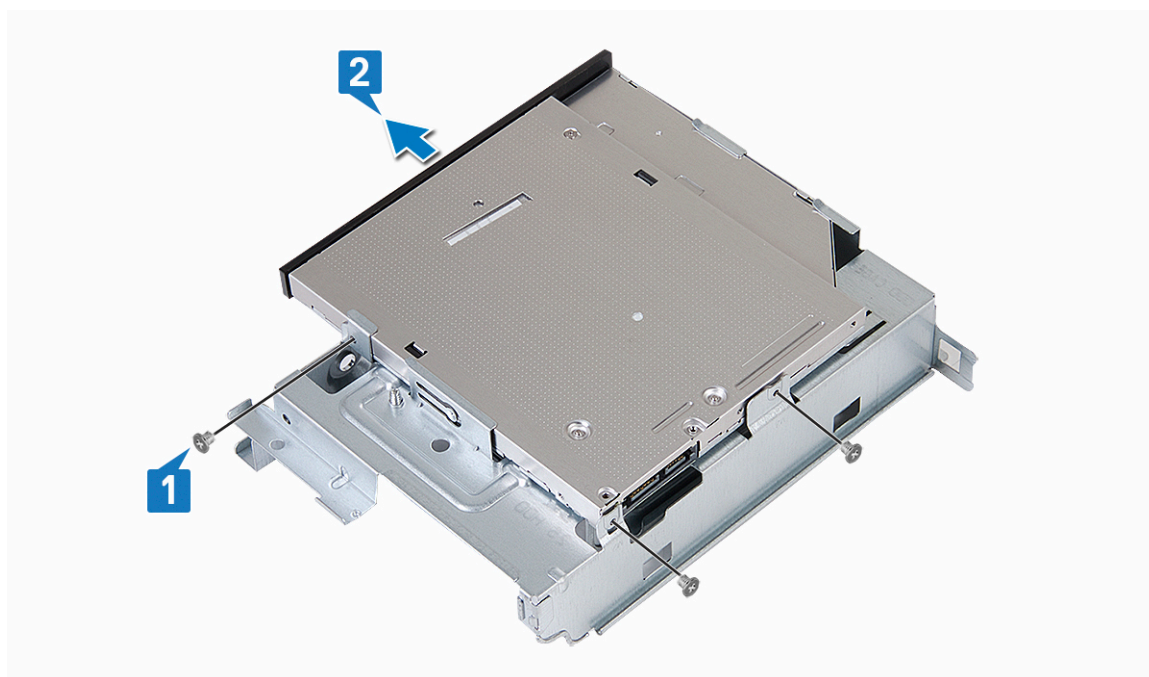


Identifier  
Status

GUID-8D368588-ECF8-404B-99FF-D12B1BC0860F  
Translation approved

## Установка оптического дисковода

GUID-8D368588-ECF8-404B-99FF-D12B1BC0860F

1. Продвигайте оптический дисковод в отсек диска до щелчка [1].
2. Затяните винт три винта M2x2, которыми оптический дисковод крепится к своему держателю [2].

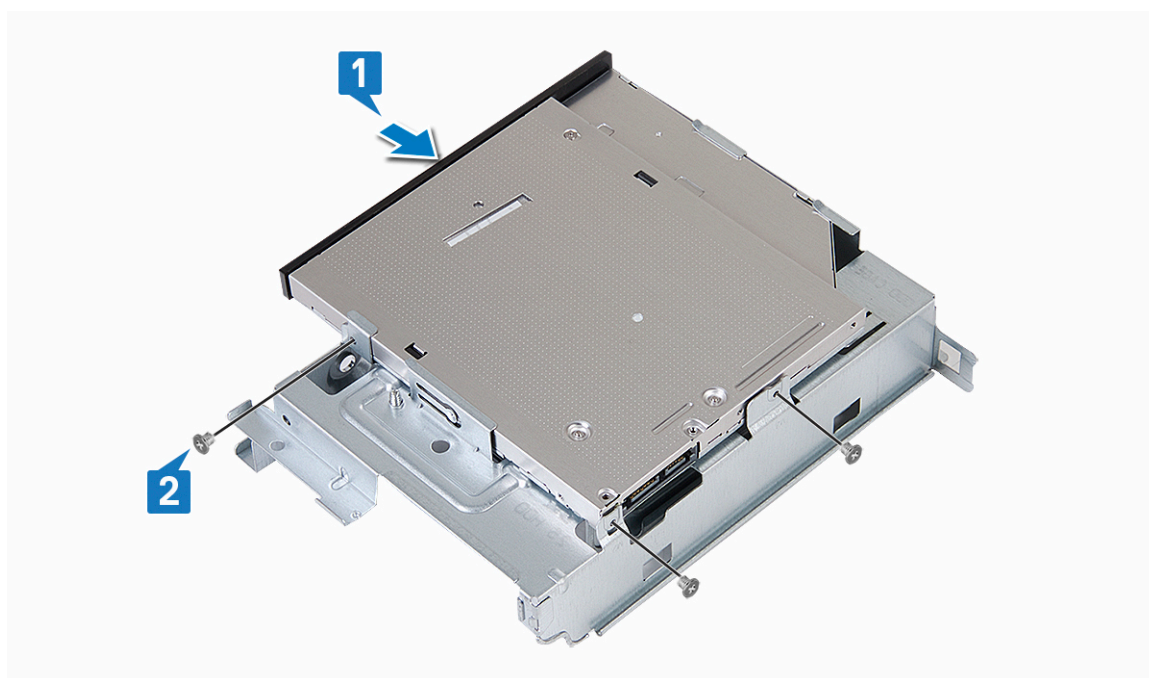

3. Установите:
  - a) отсек для диска
  - b) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
  - c) охлаждающий кожух

- d) [лицевую панель](#)
- e) [крышку](#).

4. Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-C26DFCD2-CBE7-4C53-BDD1-618DB16026C4 |
| Status     | Translation approved                      |

## Твердотельный накопитель M.2 SATA


GUID-C26DFCD2-CBE7-4C53-BDD1-618DB16026C4

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-F7018538-73CB-4866-B391-0E0FD6B607C0 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение твердотельного накопителя M.2 SATA

GUID-F7018538-73CB-4866-B391-0E0FD6B607C0

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите:
  - a) [крышку](#)
3. Чтобы извлечь твердотельный накопитель M.2 SATA, сделайте следующее.
  - a) Потяните голубой фиксатор, которым твердотельный накопитель M.2 SATA крепится к системной плате [1].
  - b) Продвиньте плату твердотельного накопителя M.2 SATA и отсоедините от разъема на системной плате [2].

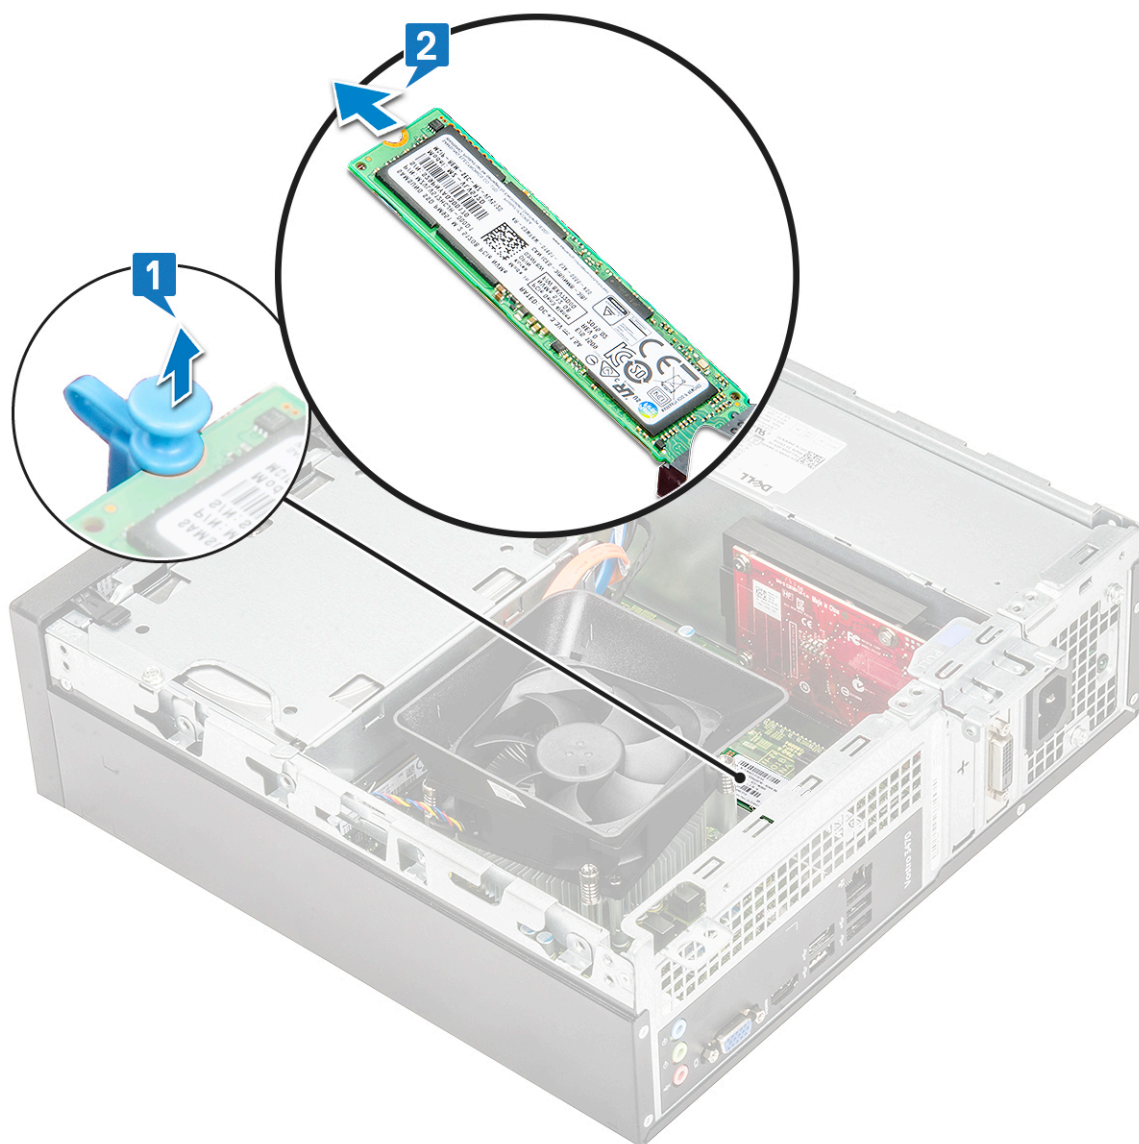


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-A675B965-06A1-44B8-8CCC-33B114A1C157 |
| Status     | Translation approved                      |

## Установка M.2 SATA

GUID-A675B965-06A1-44B8-8CCC-33B114A1C157

1. Подключите твердотельный накопитель M.2 SATA к разъему [1].
2. Нажмите на синий фиксатор, чтобы закрепить твердотельный накопитель M.2 SATA [2].

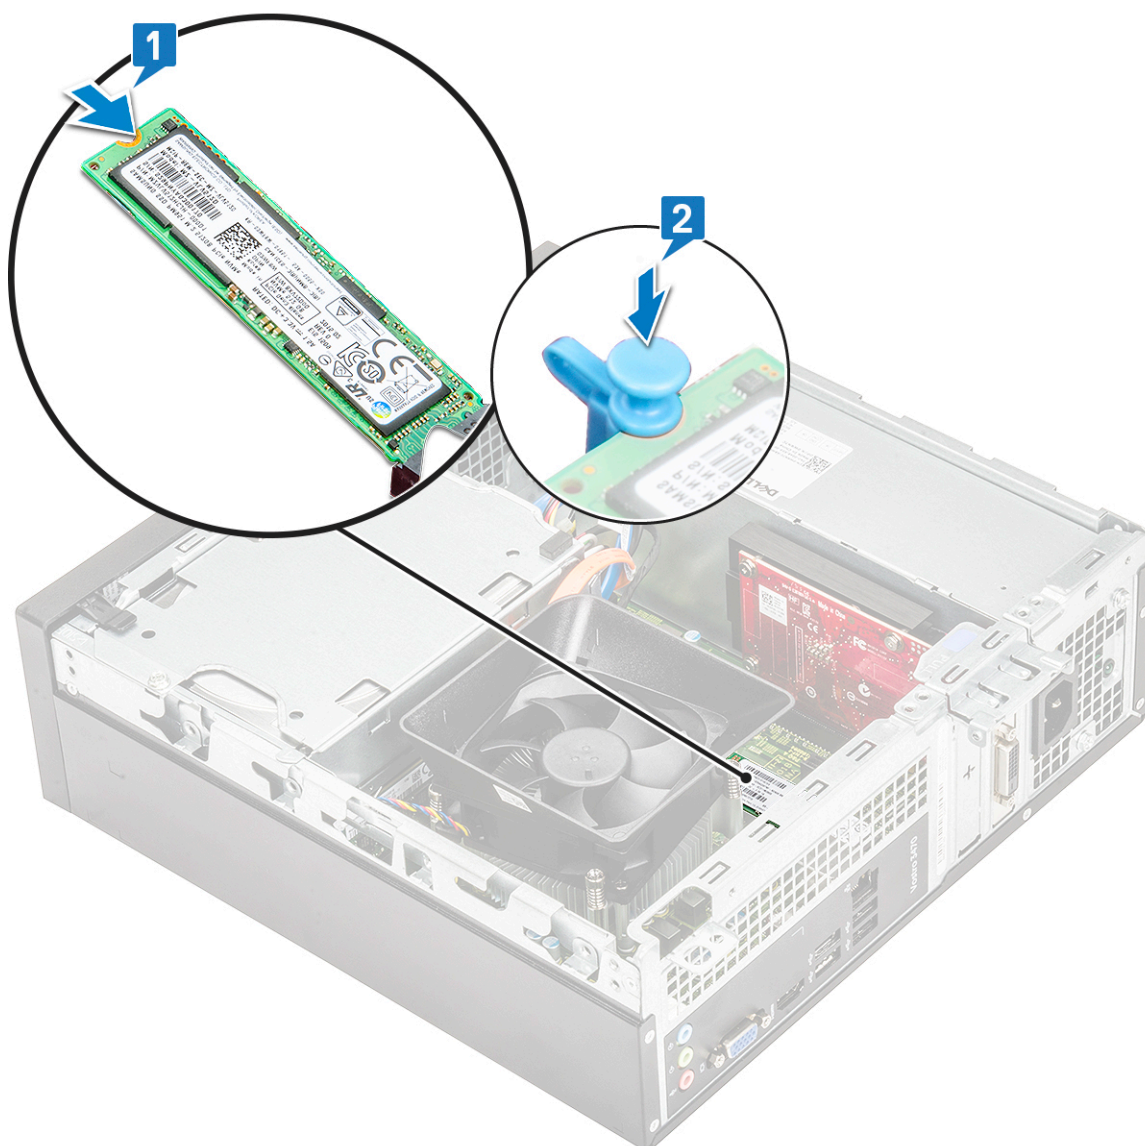

### 3. Установите:

а) крышку

### 4. Выполните действия, предусмотренные разделом [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-CCAA203F-6E60-4861-BC9C-1EED5672FD0D |
| Status     | Translation Validated                     |

## Плата WLAN

GUID-CCAA203F-6E60-4861-BC9C-1EED5672FD0D

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-002EFD07-0446-4ED8-A98B-37DA7FAA0612 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение платы WLAN

GUID-002EFD07-0446-4ED8-A98B-37DA7FAA0612

### 1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).

### 2. Снимите:

а) крышку.


б) лицевую панель



- с) охлаждающий кожух
- д) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- е) отсек для диска

3. Для извлечения платы WLAN из компьютера необходимо выполнить следующие действия:

- а) Выверните винт M2L3,5, чтобы высвободить пластиковую защелку, которой плата WLAN крепится к корпусу [1, 2].
- б) Отсоедините кабели WLAN от разъемов на плате WLAN [3].
- с) Извлеките плату WLAN из слота на системной плате [4].

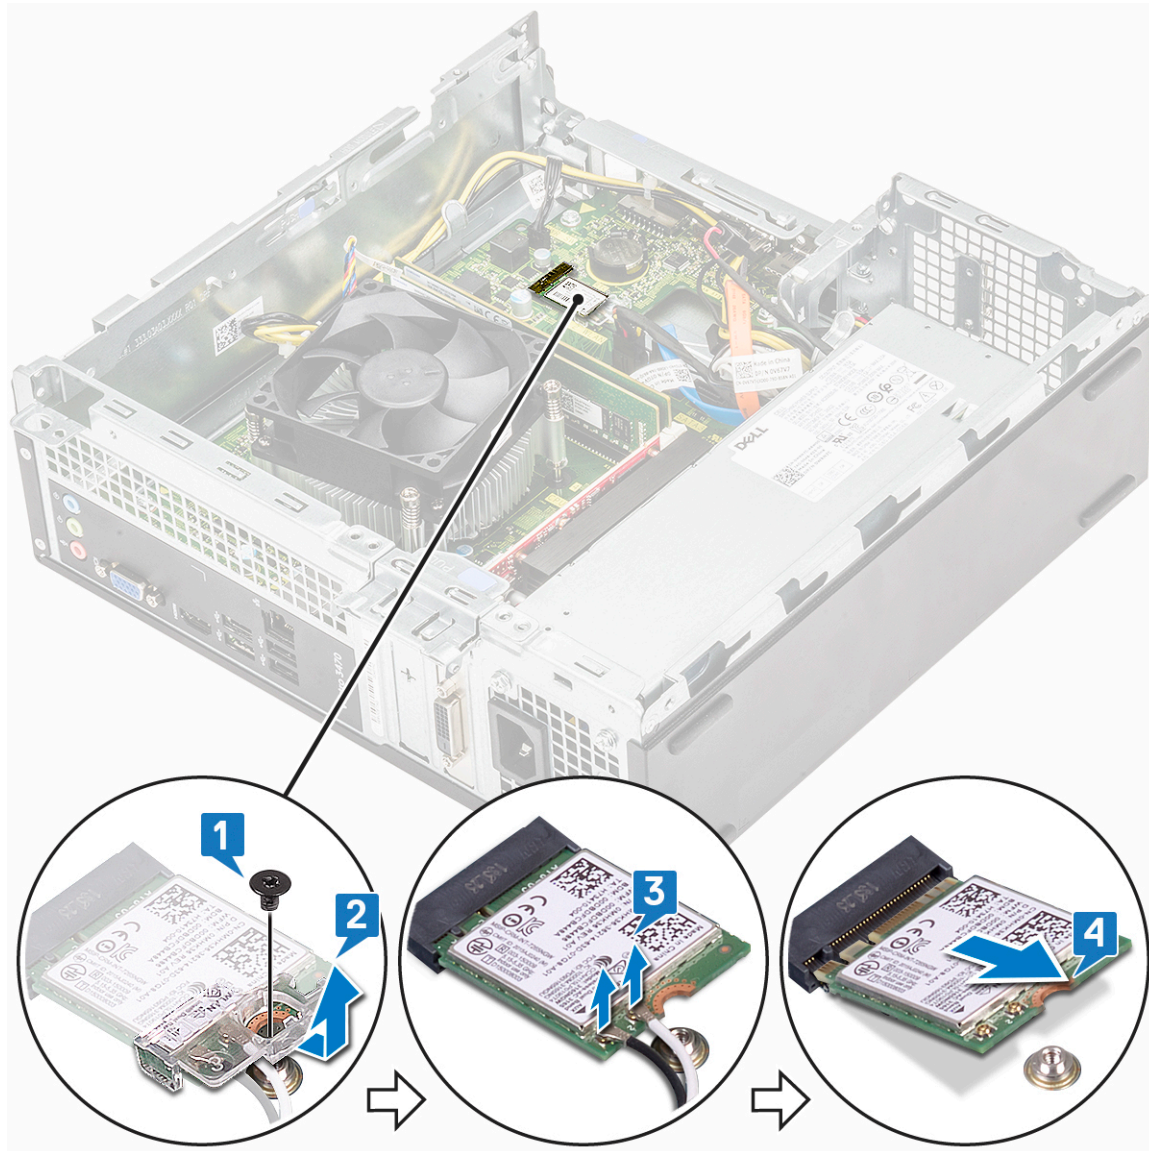


Identifier  
Status

GUID-3959438A-F195-4045-91A0-39F9C0CEDFCC  
Translation approved

## Установка платы WLAN

GUID-3959438A-F195-4045-91A0-39F9C0CEDFCC

- 1. Вставьте плату WLAN в разъем на системной плате [1].
- 2. Подсоедините кабели WLAN к разъемам на плате WLAN [ 2].
- 3. Установите пластиковую защелку и затяните винт M2x3,5, чтобы закрепить плату WLAN на системной плате [3].

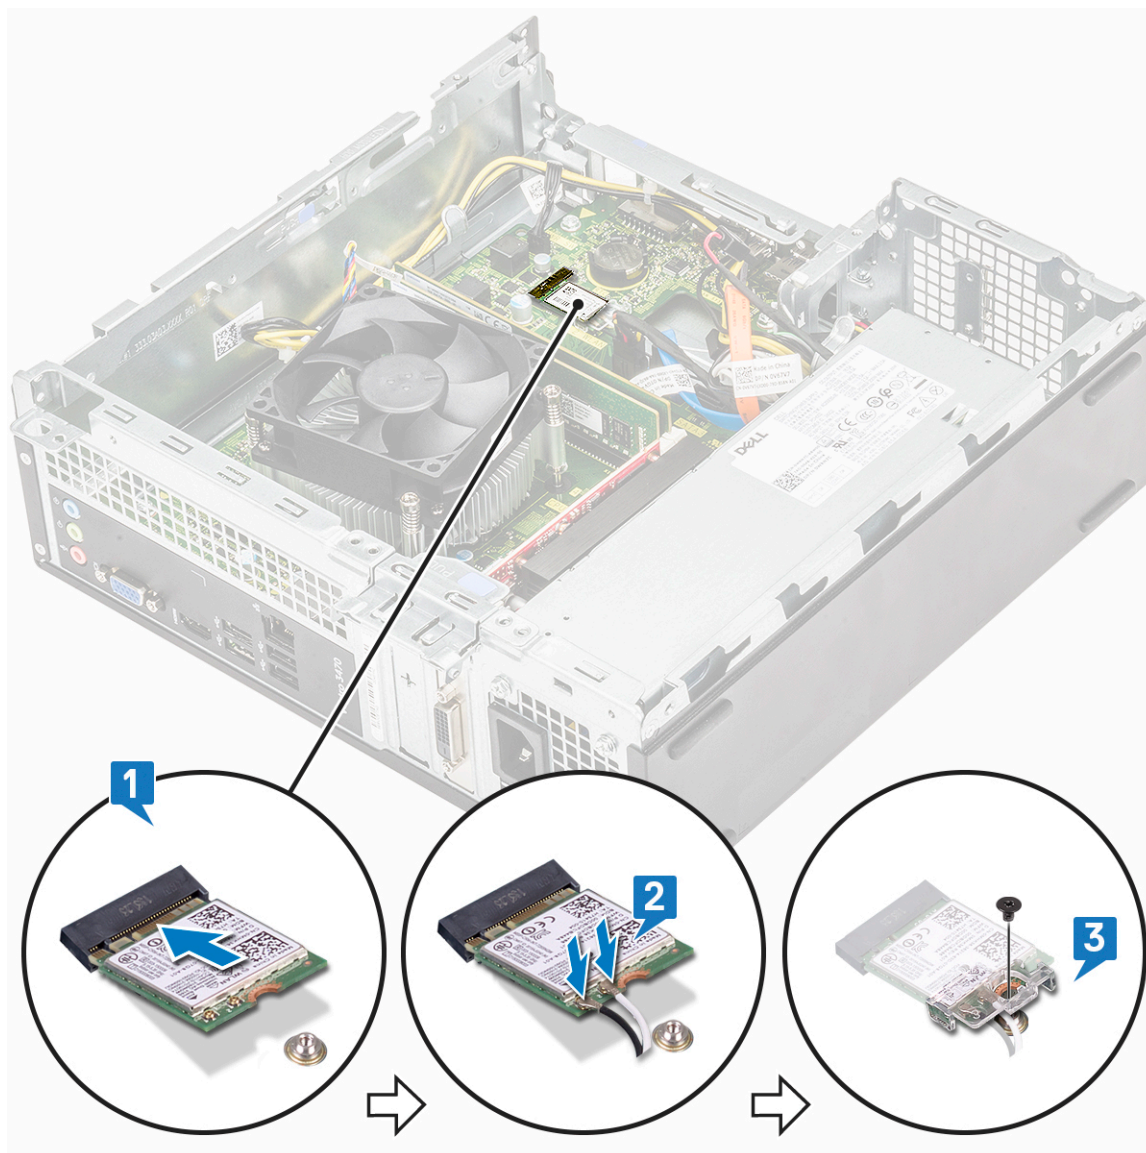

#### 4. Установите:

- отсек для диска
- Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- охлаждающий кожух
- лицевую панель
- крышку.

#### 5. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-ED545F68-B25E-4947-9311-B6FAC5952525 |
| Status     | Translation approved                      |

## Радиатор в сборе

GUID-ED545F68-B25E-4947-9311-B6FAC5952525


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-AAAF0340-E497-4D36-9AB9-2D03BD9AA8D5 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение радиатора в сборе

GUID-AAAF0340-E497-4D36-9AB9-2D03BD9AA8D5


- Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).

2. Снимите:
  - a) крышку.
  - b) охлаждающий кожух
3. Для извлечения радиатора в сборе сделайте следующее.
  - a) Отсоедините кабель радиатора в сборе от системной платы .

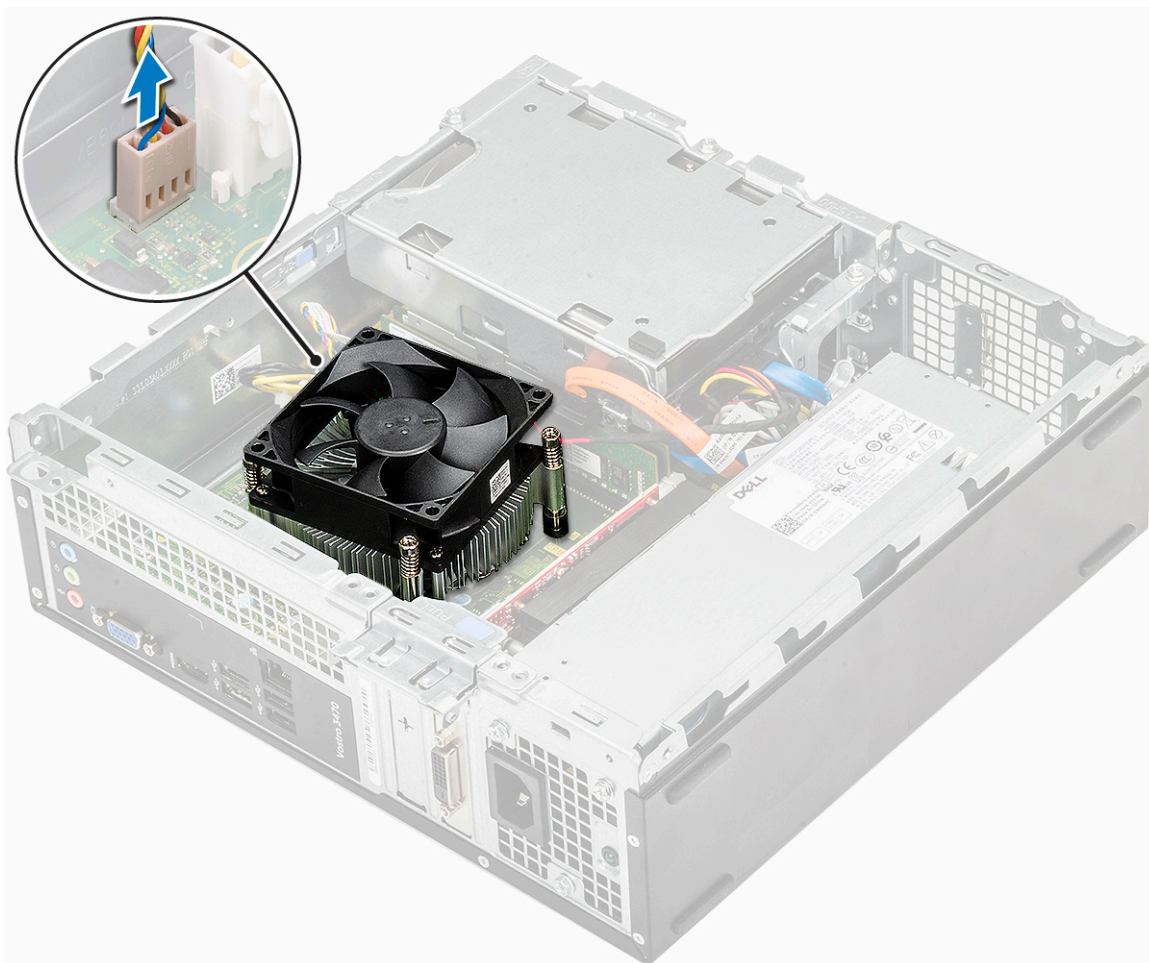

- b) Выверните винты, которыми крепится радиатор в сборе, в порядке номеров [1, 2, 3, 4].
  - c) Приподнимите радиатор и извлеките его из корпуса.



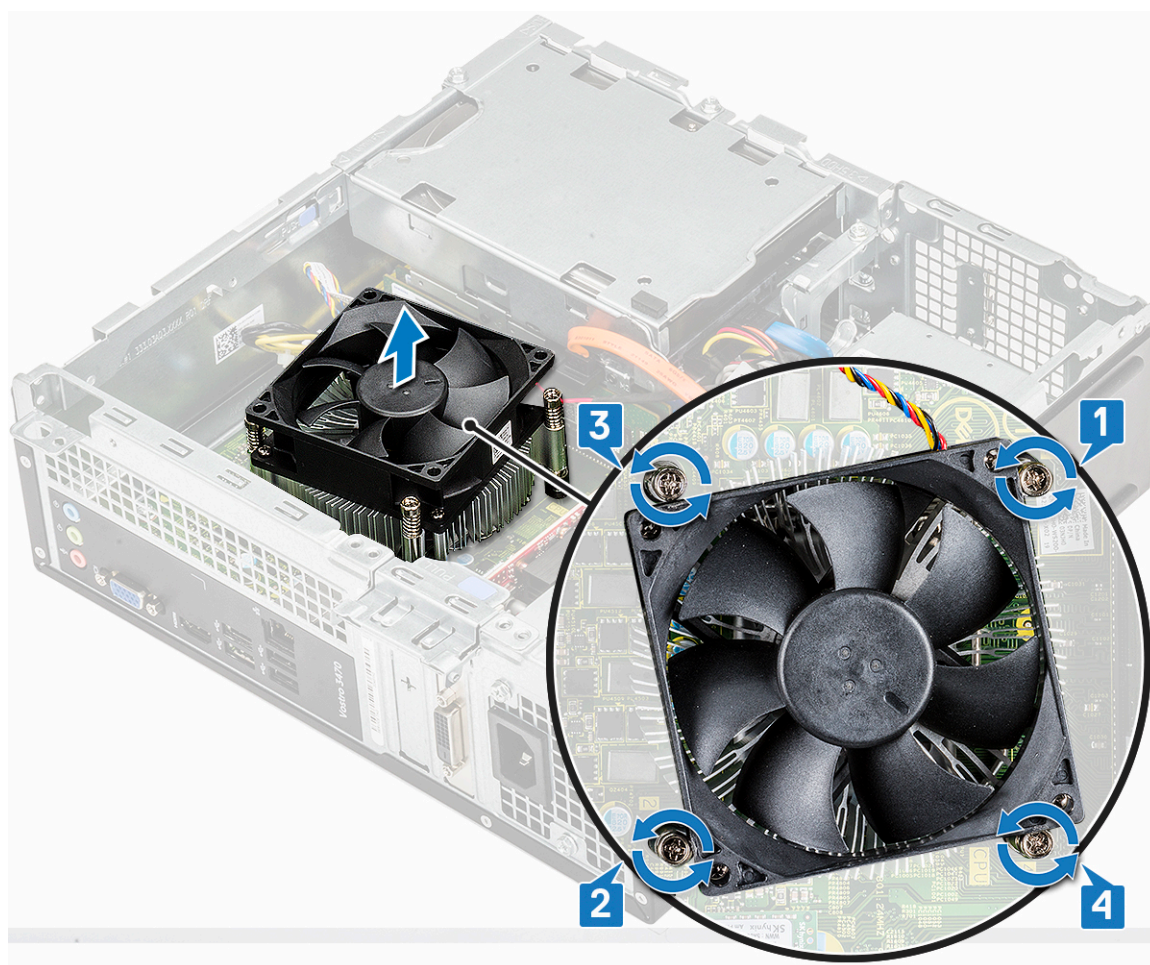

Identifier  
Status


GUID-07C04835-60BF-4F55-8646-2A39C38FB3FD  
Translation approved

## Установка радиатора в сборе


GUID-07C04835-60BF-4F55-8646-2A39C38FB3FD

1. Установите радиатор в сборе в слот, совместив его с отверстиями для винтов.
2. Затяните винты в последовательном порядке, чтобы прикрепить радиатор в сборе к системной плате [1, 2, 3, 4].



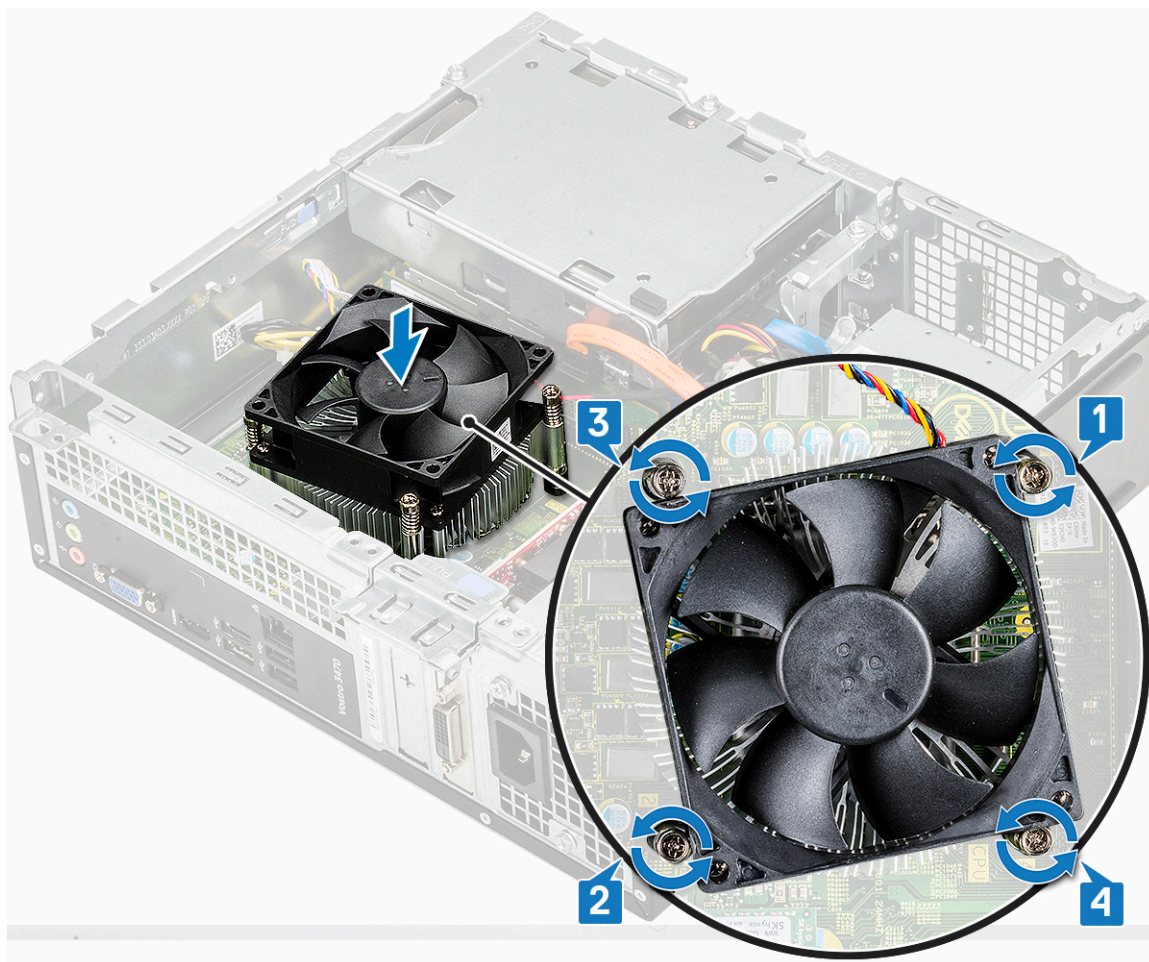

3. Подключите кабель радиатора в сборе к разъему на системной плате.

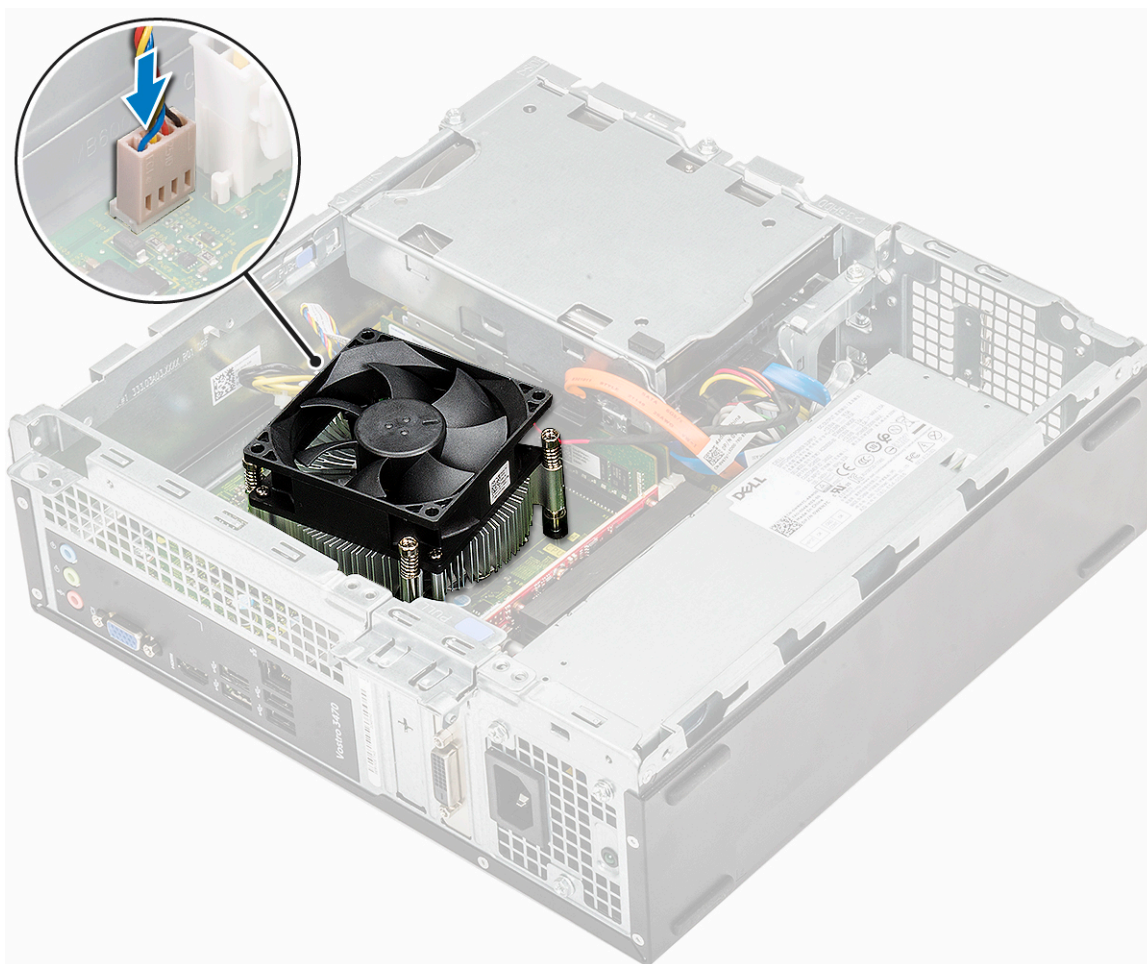

4. Установите:
  - a) [охладительный кожух](#)
  - b) [крышку](#).
5. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-B4BFAFB3-4A6A-47FD-A777-9CA7EF95C20B |
| Status     | Translation approved                      |

## Модули памяти

GUID-B4BFAFB3-4A6A-47FD-A777-9CA7EF95C20B


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-0D6D66A9-4F4F-4CF9-8FB6-9955CF9ABB98 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение модуля памяти

GUID-0D6D66A9-4F4F-4CF9-8FB6-9955CF9ABB98

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Снимите:
  - a) [крышку](#).
  - b) [лицевую панель](#)
  - c) [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
  - d) [отсек для диска](#)
  - e) [Охладительный кожух](#)
3. Чтобы извлечь передний модуль памяти, сделайте следующее.
  - a) Потяните зажимы, закрепляющие модуль памяти, чтобы он выскочил из гнезда [1].

b) Извлеките модуль памяти из системной платы [2].

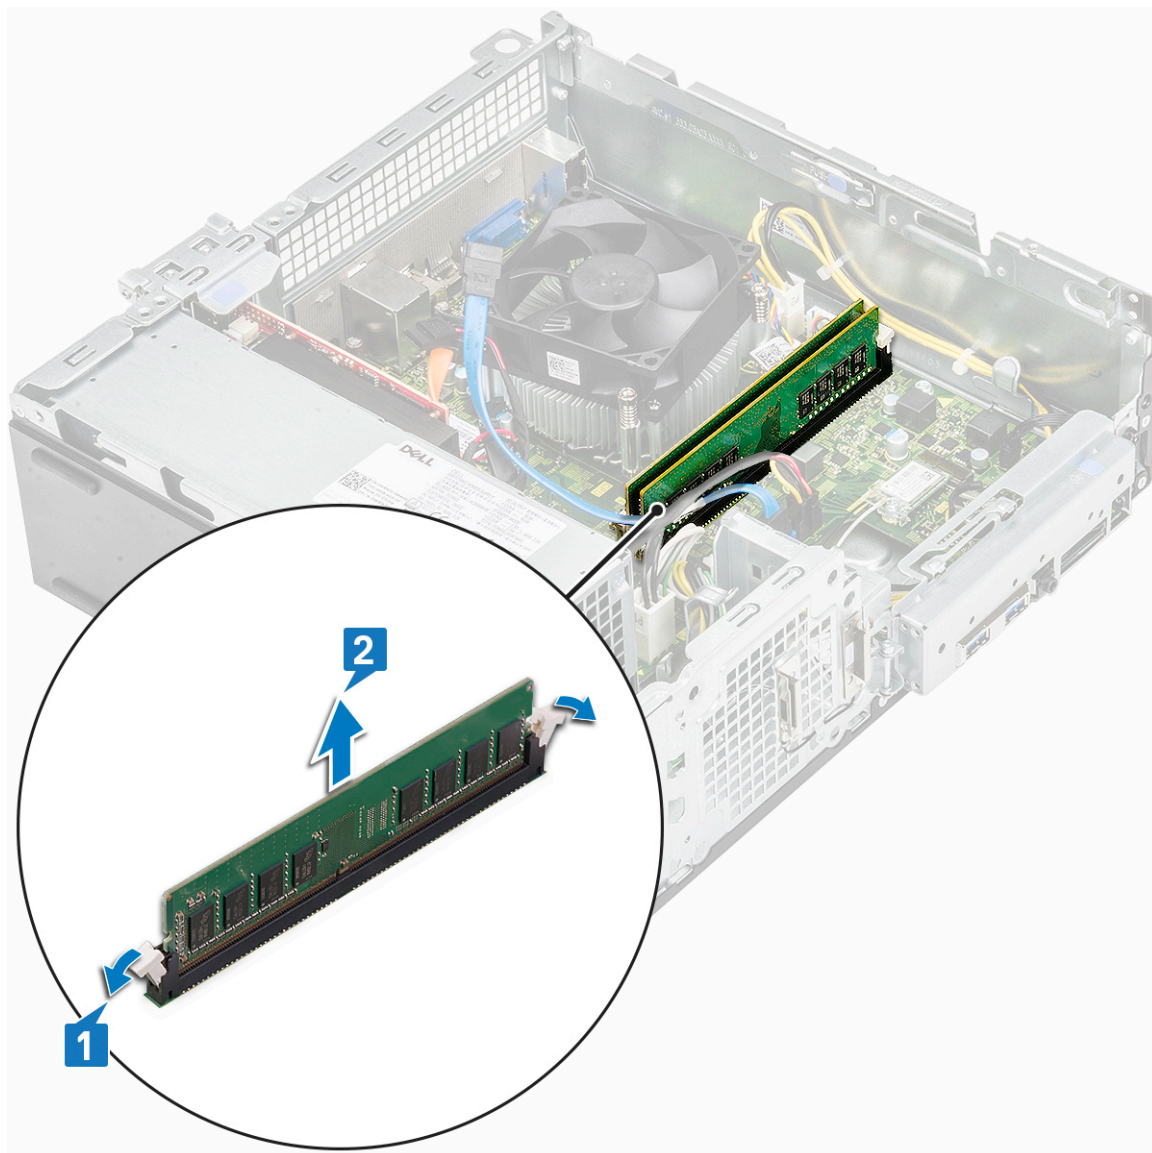

Identifier  
Status


GUID-DE8AF270-AA21-48F0-AF5D-C2BAAB193D1A  
Translation approved

## Установка модуля памяти

GUID-DE8AF270-AA21-48F0-AF5D-C2BAAB193D1A

1. Вставьте модуль памяти в разъем модуля памяти так, чтобы фиксаторы удерживали модуль памяти.



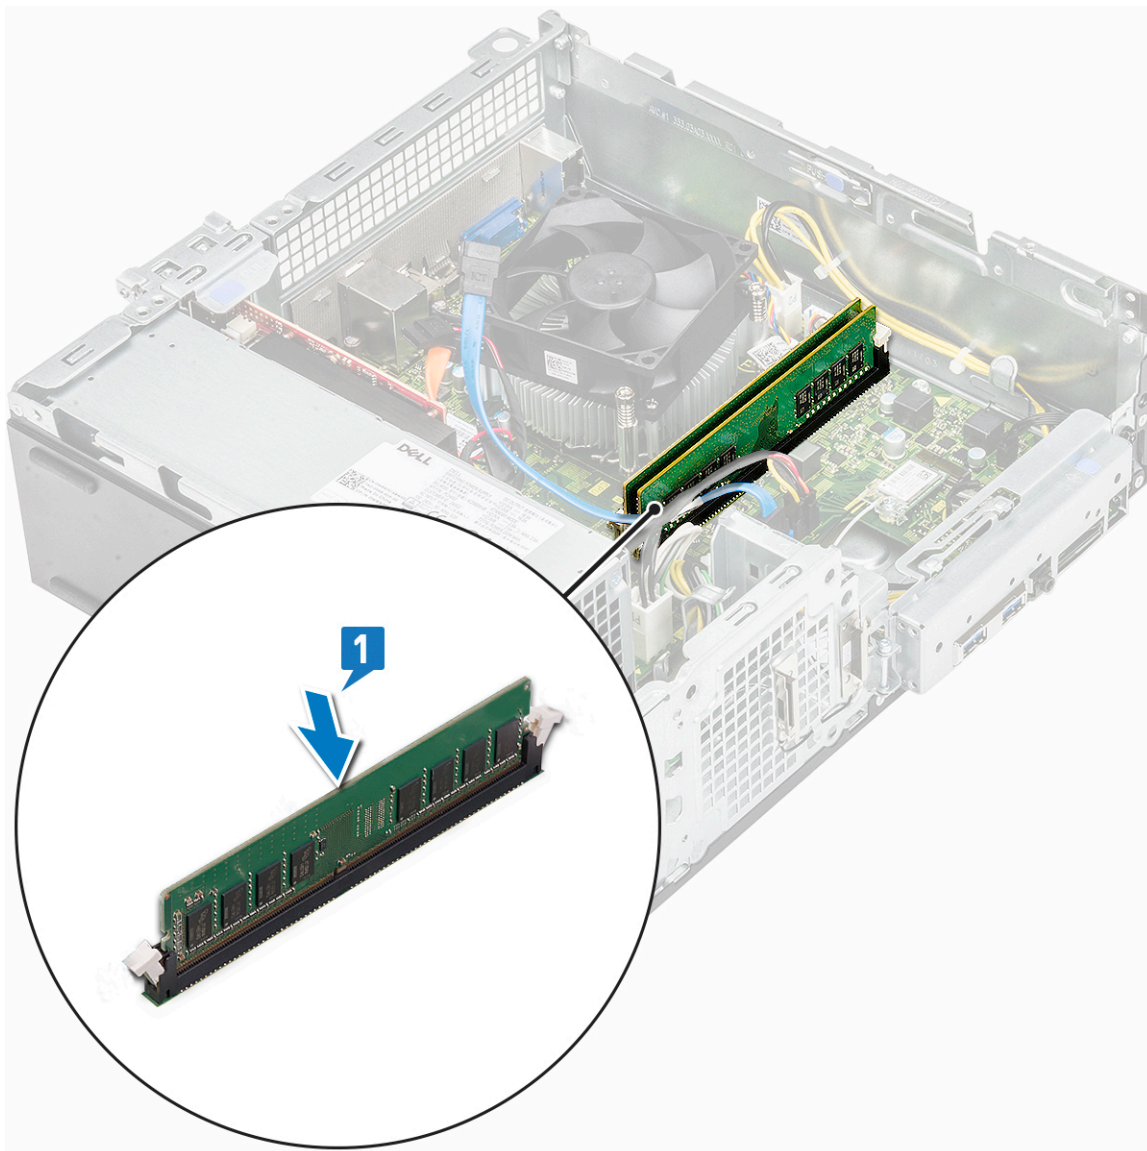

2. Установите: .

- a) [охлаждающий кожух](#)
- b) [отсек для диска](#)
- c) [корпус 3,5-дюймового жесткого диска](#)
- d) [лицевую панель](#)
- e) [крышку](#).

3. Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-D35BA2D9-0E49-4AD7-A90D-A8139F114BAA |
| Status     | Translation Validated                     |

## Переключатель питания

GUID-D35BA2D9-0E49-4AD7-A90D-A8139F114BAA

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-965E28EE-77A9-4CBC-84DA-29013BDB1943 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение выключателя питания

GUID-965E28EE-77A9-4CBC-84DA-29013BDB1943

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).




2. Снимите:


- a) крышку.
- b) лицевую панель
- c) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- d) отсек для диска

3. Извлечение переключателя питания.

- a) Открутите винт 6-32xL6,35, которым держатель разъемов ввода-вывода [1] крепится к корпусу, и откройте этот держатель [2].

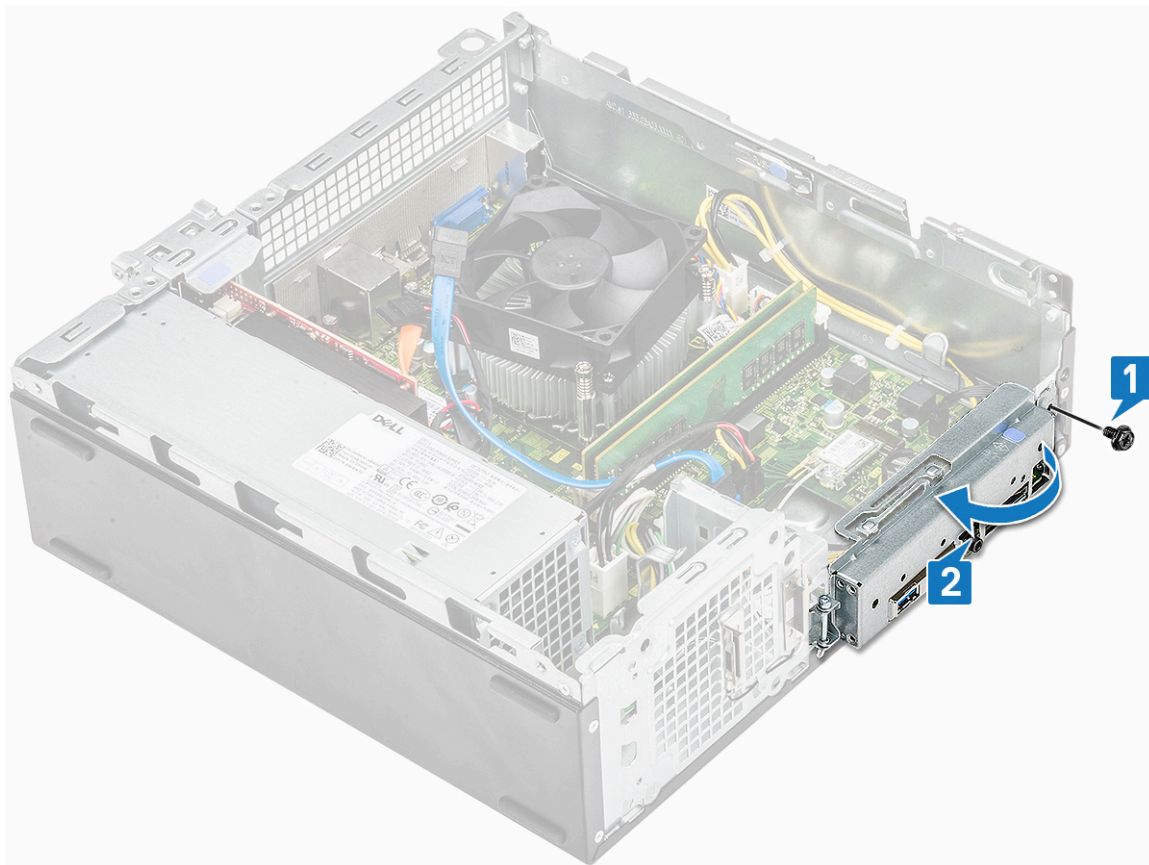

- b) Отсоедините кабель выключателя питания от разъема на системной плате [1].
- c) Нажмите на фиксатор выключателя питания [2] и вытяните выключатель питания из корпуса [3].

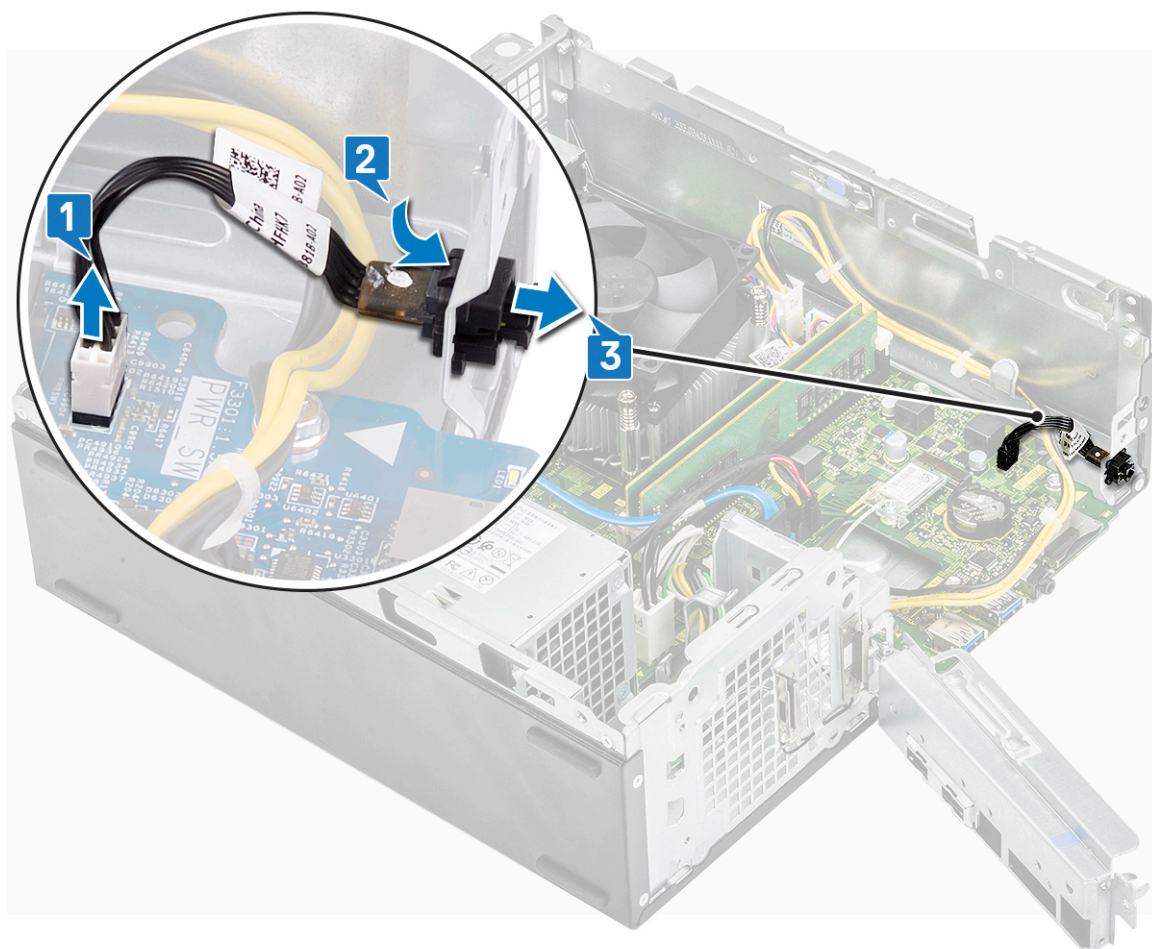


Identifier  
Status

GUID-C029358D-33F5-4A33-BC02-C40024F40841  
Translation approved

## Установка переключателя питания


GUID-C029358D-33F5-4A33-BC02-C40024F40841

1. Вставляйте модуль переключателя питания в слот на корпусе компьютера до щелчка [1].
2. Подключите кабель переключателя питания к разъему на системной плате [2].

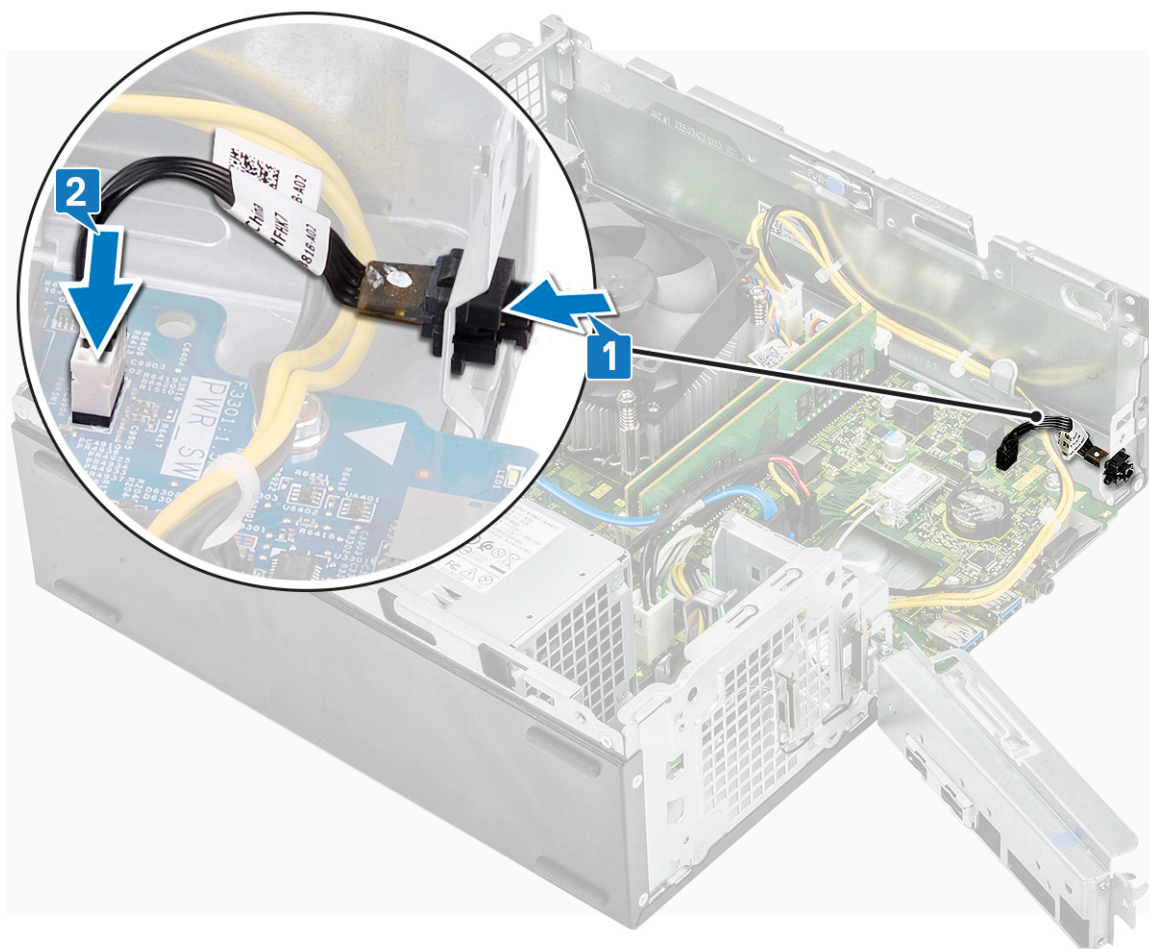

3. Нажимайте на держатель платы ввода-вывода, пока он не зафиксируется на корпусе [1].
4. Заверните винт 6-32xL6,35, которым держатель платы ввода-вывода крепится к компьютеру [2].



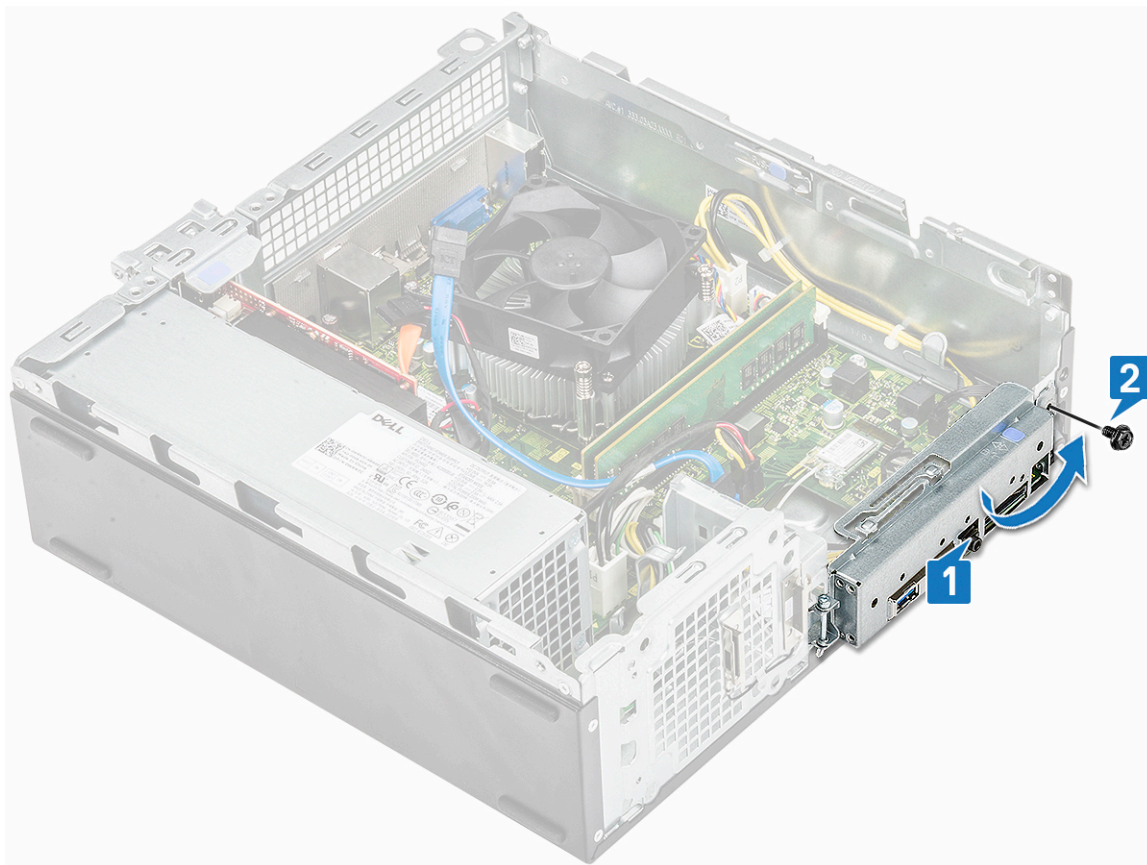

5. Установите:

- a) отсек для диска
- b) корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- c) лицевую панель
- d) крышку.

6. Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-F8164337-4D5F-47F7-AEB2-E426D33BEB4B |
| Status     | Translation approved                      |

## Блок питания

GUID-F8164337-4D5F-47F7-AEB2-E426D33BEB4B

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-866F64E2-6B13-4A23-B28D-579386A20F67 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение блока питания

GUID-866F64E2-6B13-4A23-B28D-579386A20F67


1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).

2. Снимите:

- a) крышку.
- b) лицевую панель
- c) охлаждающий кожух
- d) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- e) отсек для диска

3. Выполните следующие действия для извлечения модуля блока питания из компьютера:

- a) Отсоедините кабели блока питания от разъемов на системной плате [1, 3].
- b) Извлеките кабели блока питания из металлических зажимов [2., 4].

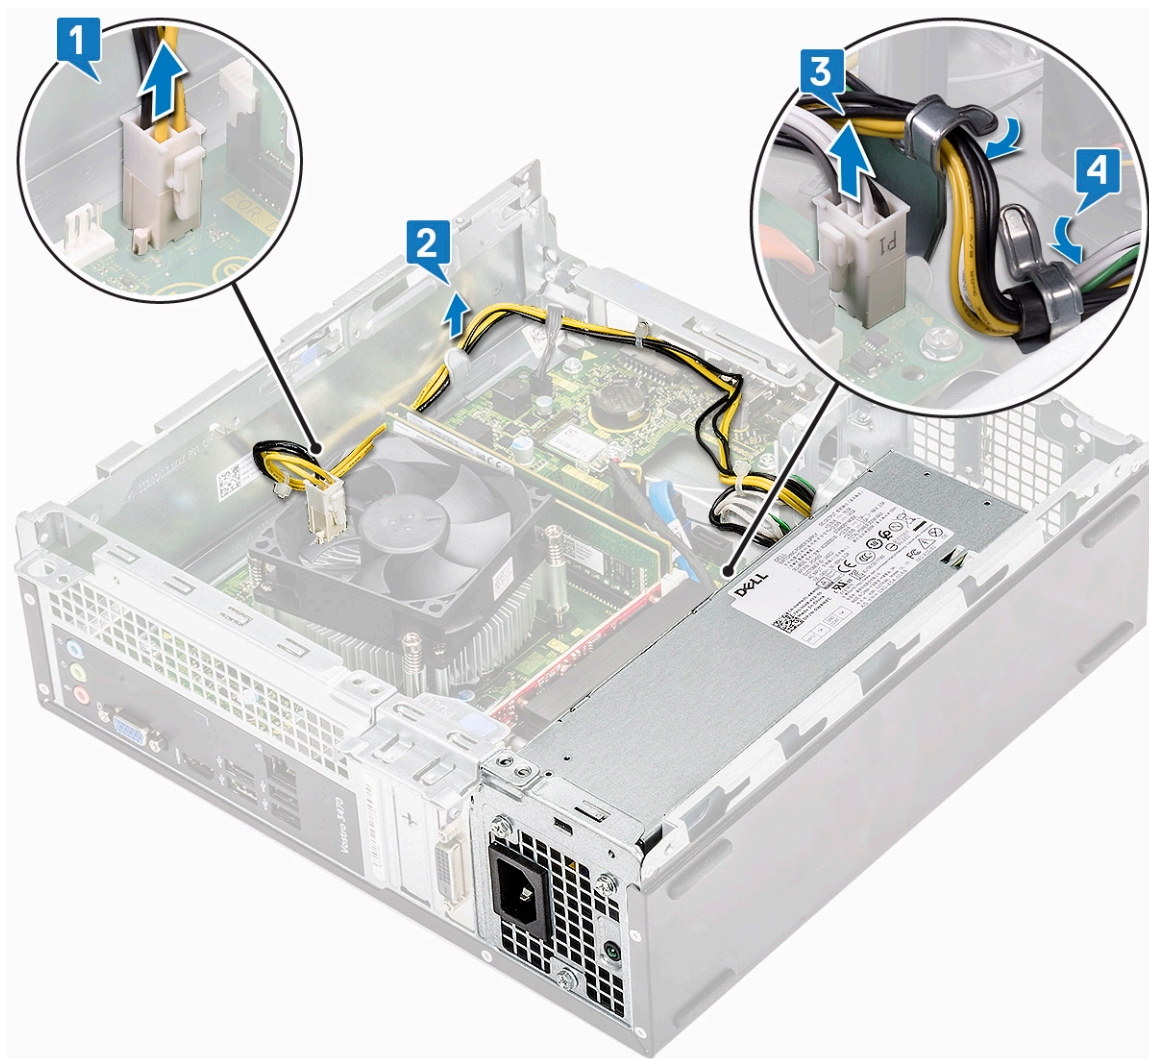


4. Для извлечения модуля блока питания необходимо выполнить следующие действия:

- а) Выверните три винта 6-32xL6,35, которыми крепится блок питания [1].
- б) Нажмите на синюю защелку, чтобы высвободить блок питания [2].



с) Сдвиньте, поднимите и извлеките блок питания из корпуса .



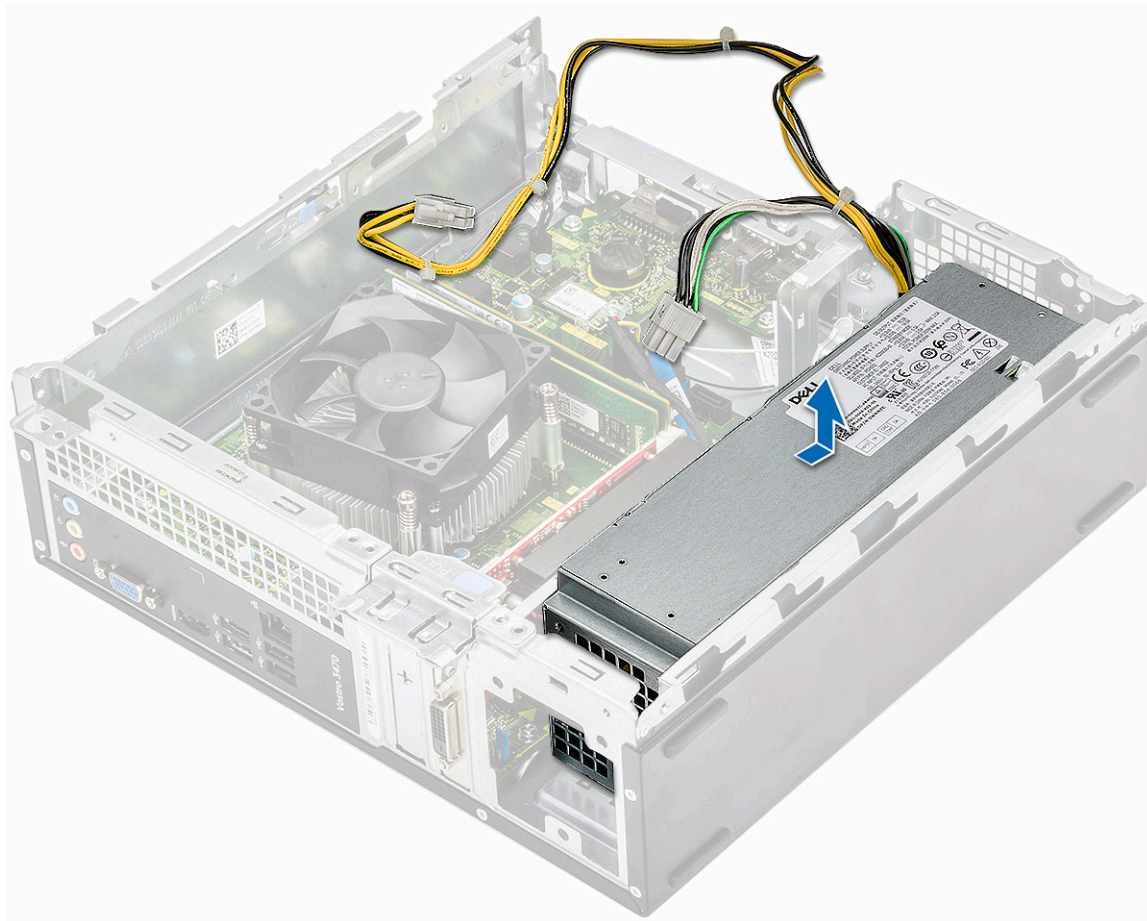


Identifier  
Status

GUID-928A874B-3531-4693-8B71-44D20F83892A  
Translation approved

## Установка блока питания

GUID-928A874B-3531-4693-8B71-44D20F83892A

1. Сдвиньте блок питания по направлению к задней части компьютера до щелчка так, чтобы он принял фиксированное положение.

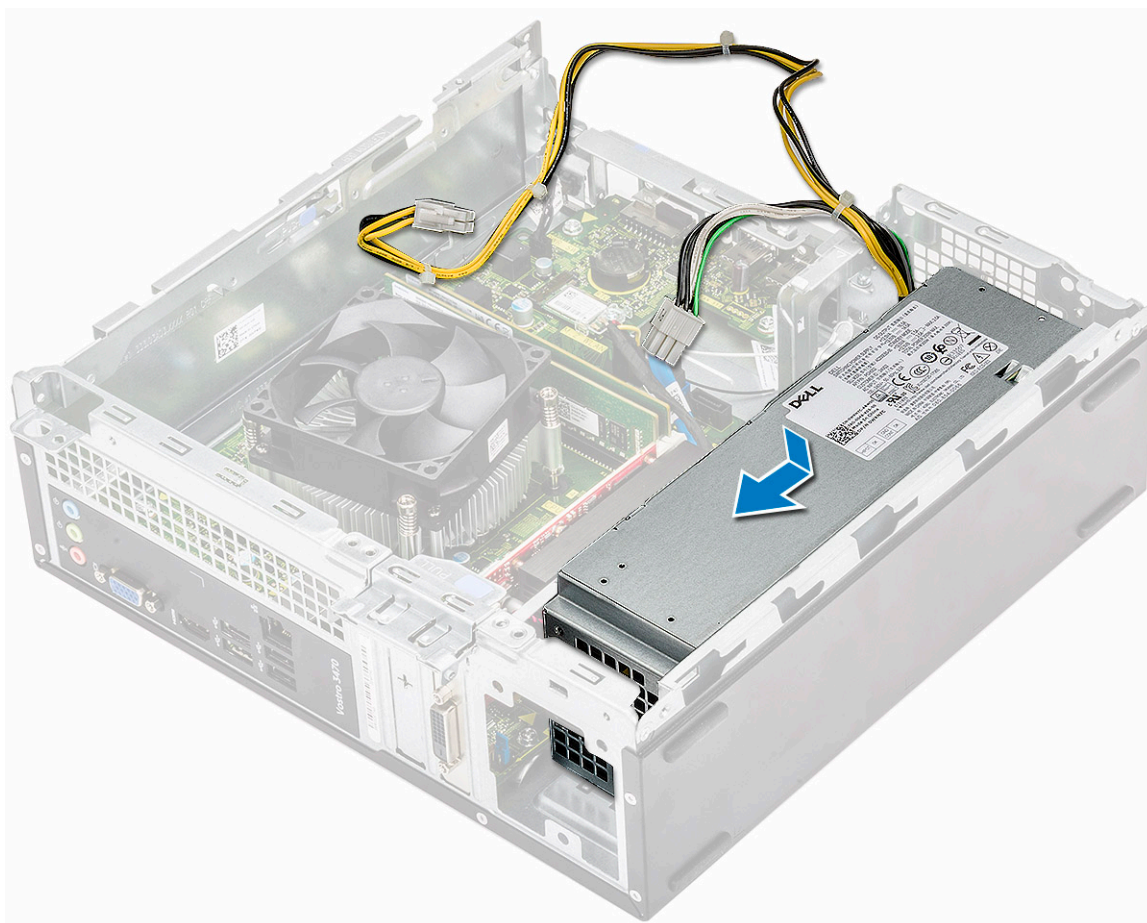


2. Заверните три винта 6-32xL6,35, которыми блок питания крепится к корпусу.



3. Проложите кабели модуля блока питания через направляющую.
4. Подключите кабели модуля блока питания к соответствующим разъемам на системной плате.



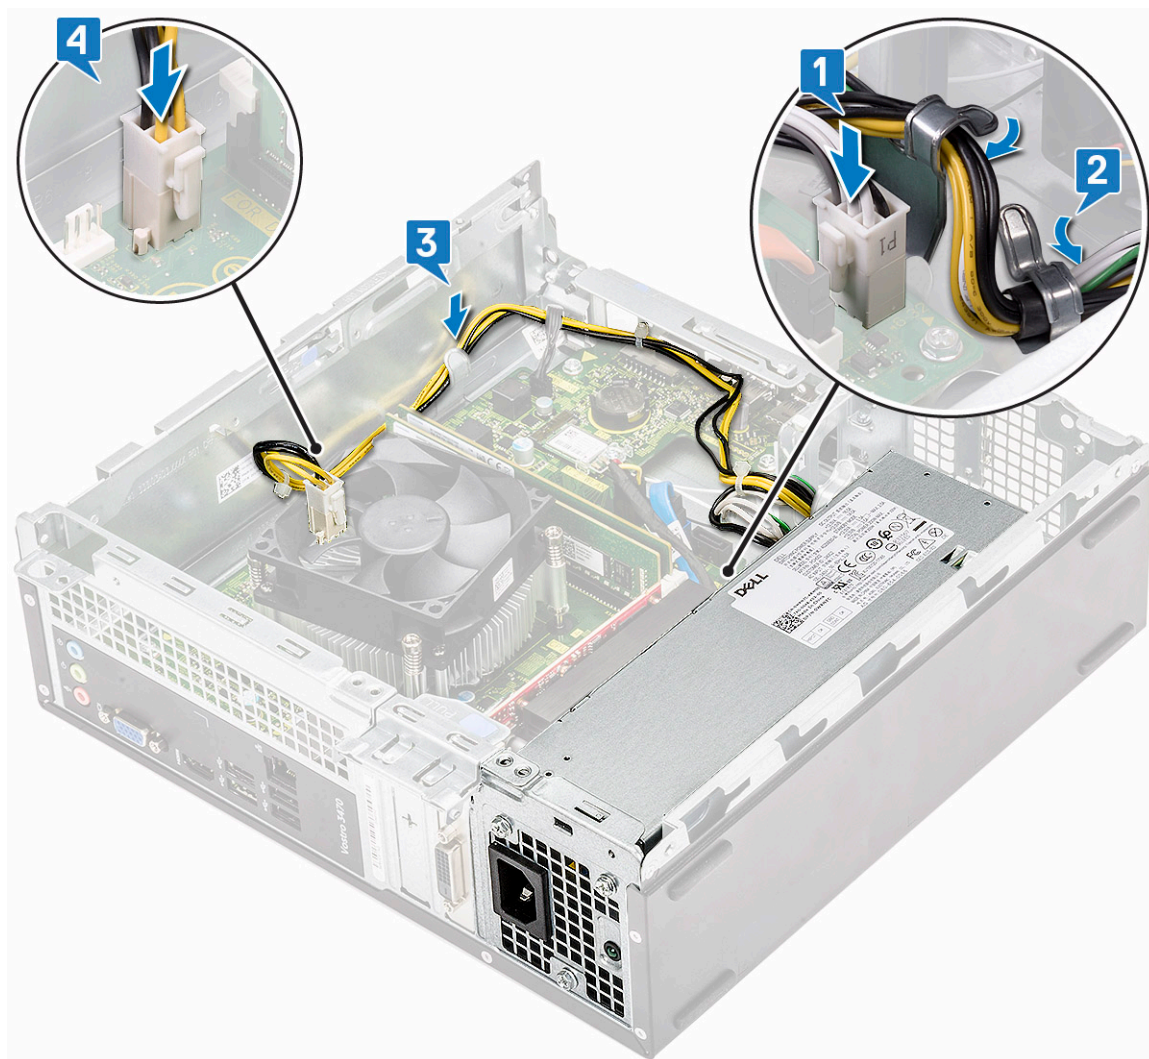

## 5. Установите:

- отсек для диска
- Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- охладительный кожух
- лицевую панель
- крышку.

6. Выполните процедуру, приведенную в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-B369D04D-3080-4AE8-912A-8F95B80E032D |
| Status     | Translation approved                      |

## Батарейка типа "таблетка"

GUID-B369D04D-3080-4AE8-912A-8F95B80E032D


|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-CF3AB38C-5385-472E-AC9E-124C3FDCDA03 |
| Status     | Translation approved                      |

## Извлечение батарейки типа «таблетка»

GUID-CF3AB38C-5385-472E-AC9E-124C3FDCDA03

- Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
- Снимите:
  - крышку.

- b) лицевую панель
  - c) охлаждающий кожух
  - d) корпус 3,5-дюймового жесткого диска
  - e) отсек для диска
3. Чтобы извлечь батарею типа «таблетка», необходимо выполнить следующие действия:
- a) Нажимайте на батарейку типа «таблетка» на открытом участке гнезда пальцем, чтобы батарейка выскочила из гнезда [1].
  - b) Приподнимите и извлеките батарейку типа «таблетка» из компьютера [2].

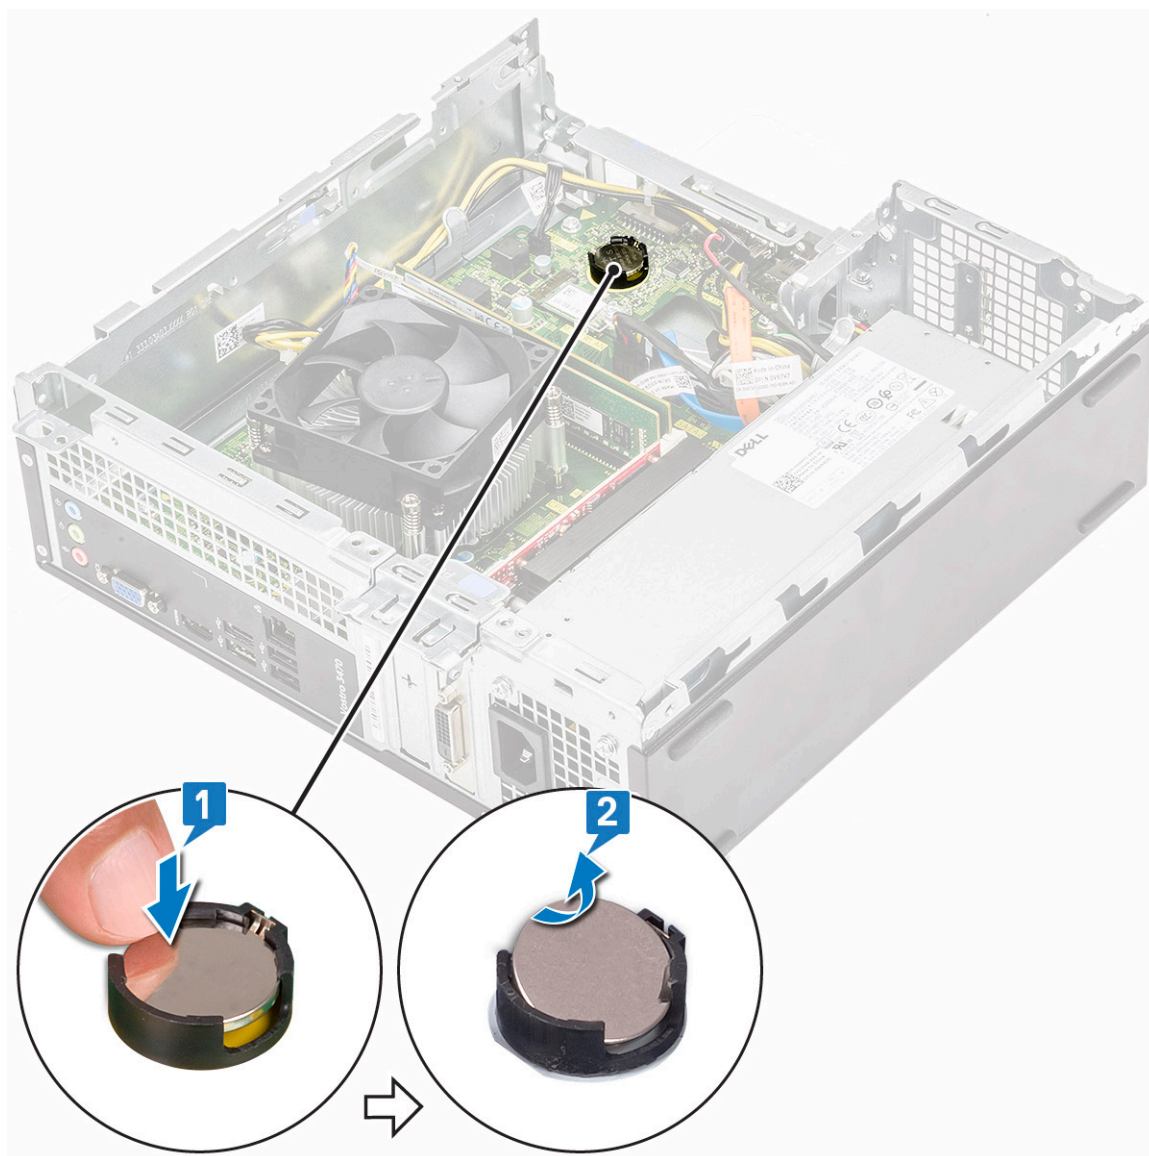


Identifier  
Status

GUID-272B046A-B6AF-47B3-BF00-1568291C36FC  
Translation approved

## Установка батарейки типа «таблетка»

GUID-272B046A-B6AF-47B3-BF00-1568291C36FC

1. Установите батарейку типа «таблетка» в соответствующий слот на системной плате [1] и нажимайте до ее фиксации [2].

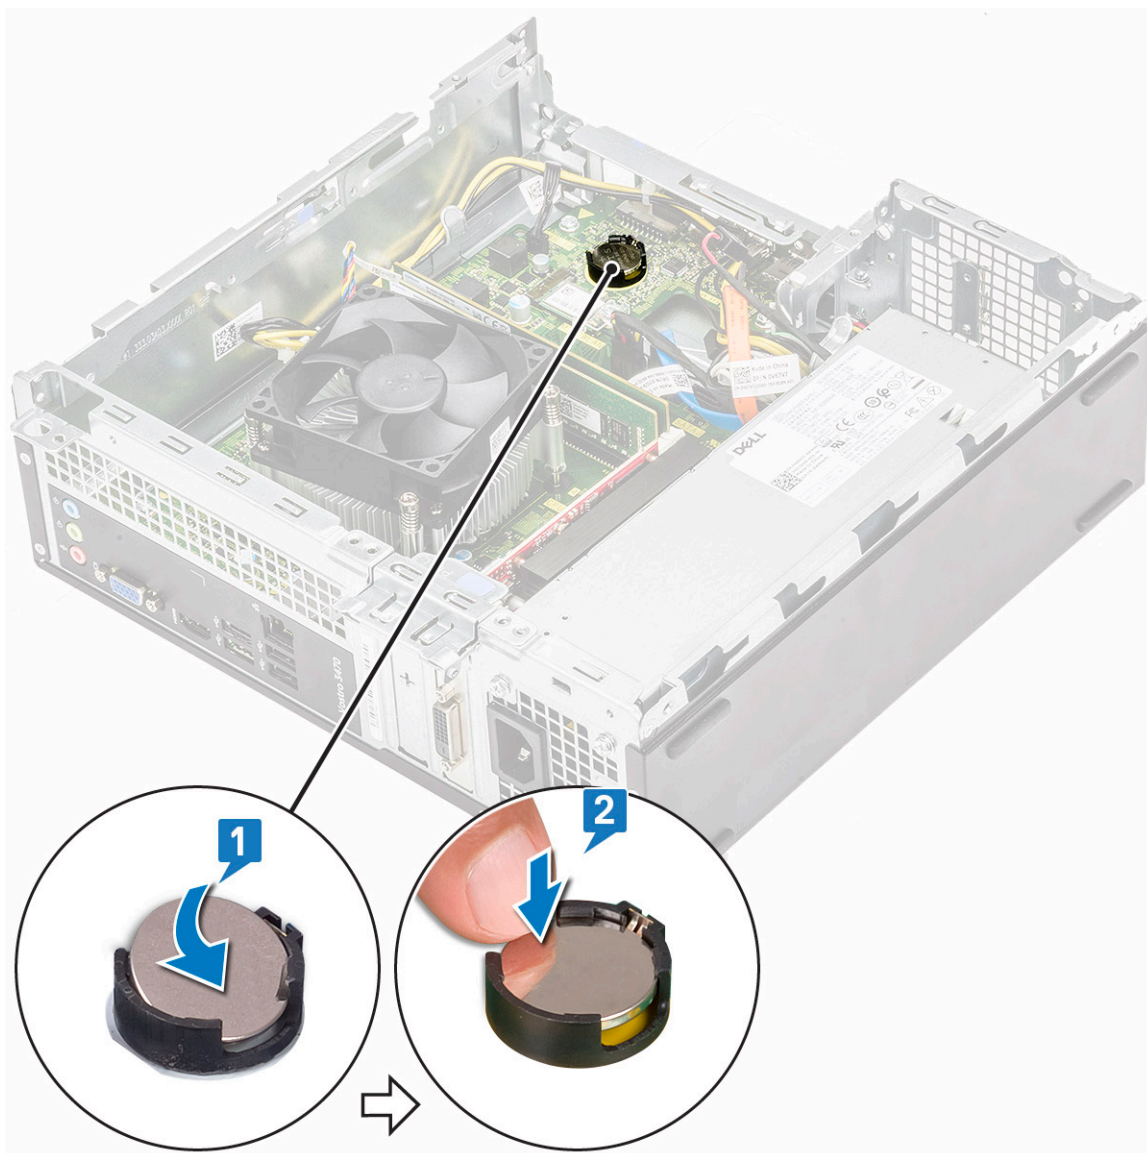

## 2. Установите:

- отсек для диска
- корпус 3,5-дюймового жесткого диска
- охлаждающий кожух
- лицевую панель
- крышку.

## 3. Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-6D80D2E4-6FDC-4158-B13A-DD044EFA533C |
| Status     | Translation Validated                     |

# Процессор

GUID-6D80D2E4-6FDC-4158-B13A-DD044EFA533C

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-8B64C840-647C-4BC8-9855-E1FB8A7EF345 |
| Status     | Translation approved                      |

# Извлечение процессора


GUID-8B64C840-647C-4BC8-9855-E1FB8A7EF345

## 1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).



2. Снимите:
  - a) крышку.
  - b) охлаждающий кожух
  - c) радиатор в сборе
3. Чтобы снять процессор, выполните следующее.
  - a) Нажмите на рычажок фиксатора, затем продвиньте его наружу, чтобы высвободить из-под фиксирующего зацепа [1].

**⚠ ОСТОРОЖНО:** Контакты процессора требуют аккуратного обращения, иначе они могут быть необратимо повреждены. Будьте осторожны, чтобы не погнуть контакты процессора при извлечении. Вытащите процессор из гнезда.
  - b) Приподнимите крышку процессора [2], извлеките процессор из сокета и поместите его в антистатическую упаковку [3].

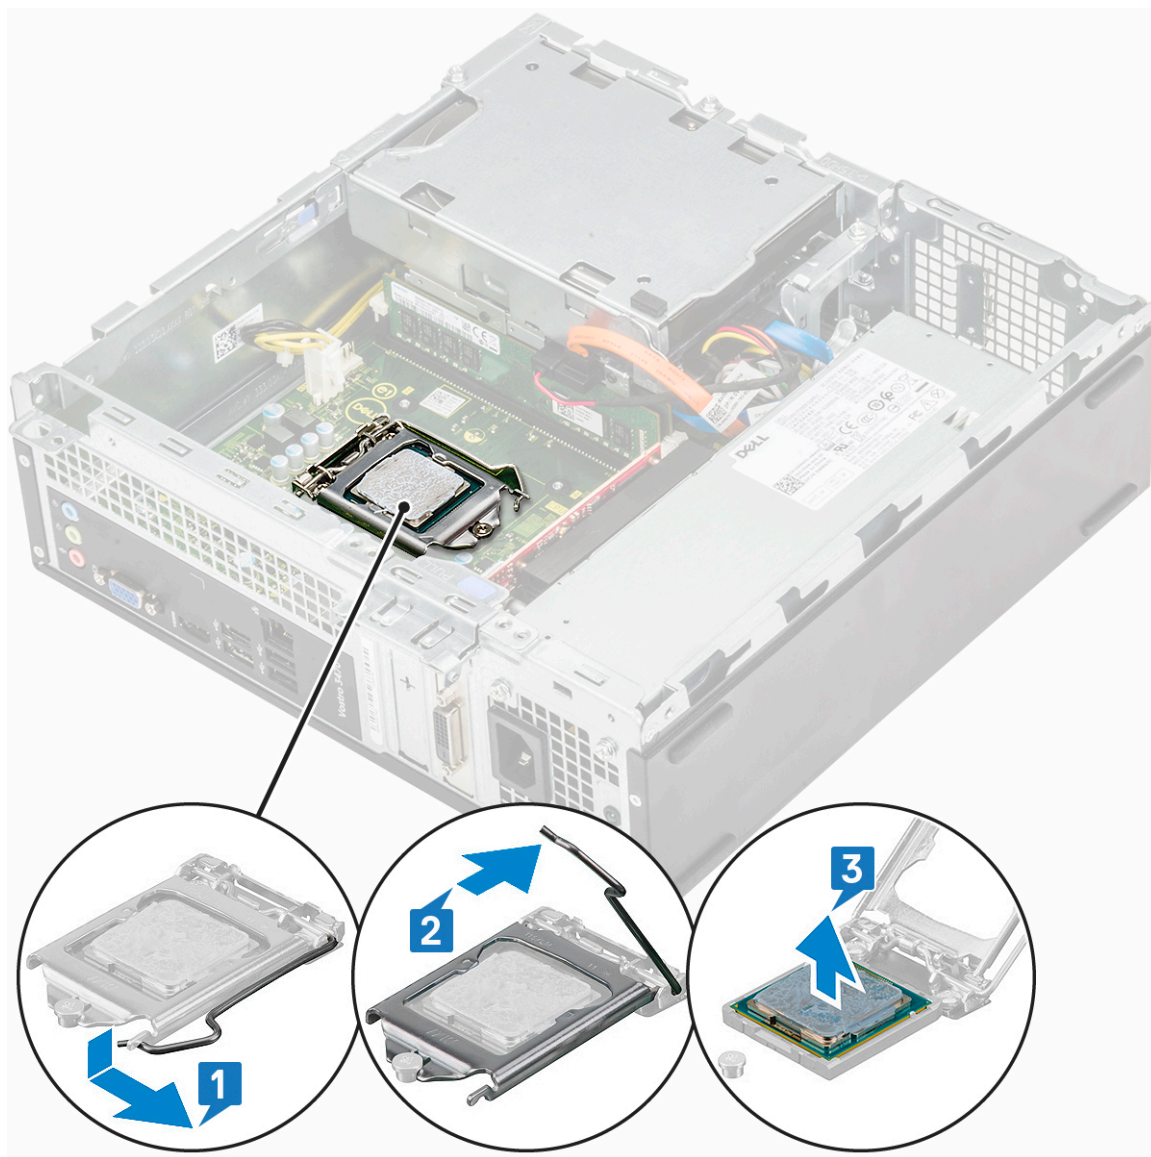

Identifier  
Status

GUID-DE671B53-9EB1-4B32-A29B-CEBFC8D29268  
Translation approved


## Установка процессора

GUID-DE671B53-9EB1-4B32-A29B-CEBFC8D29268

1. Вставьте процессор в сокет процессора. Убедитесь в том, что процессор установлен правильно [1].

**⚠ ОСТОРОЖНО:** Не прикладывайте силу при установке процессора. Если процессор расположен правильно, он легко входит в разъем.

2. Опустите крышку процессора [2].
3. Нажмите на рычажок фиксатора, затем продвиньте его внутрь, чтобы зафиксировать зацепом [3].

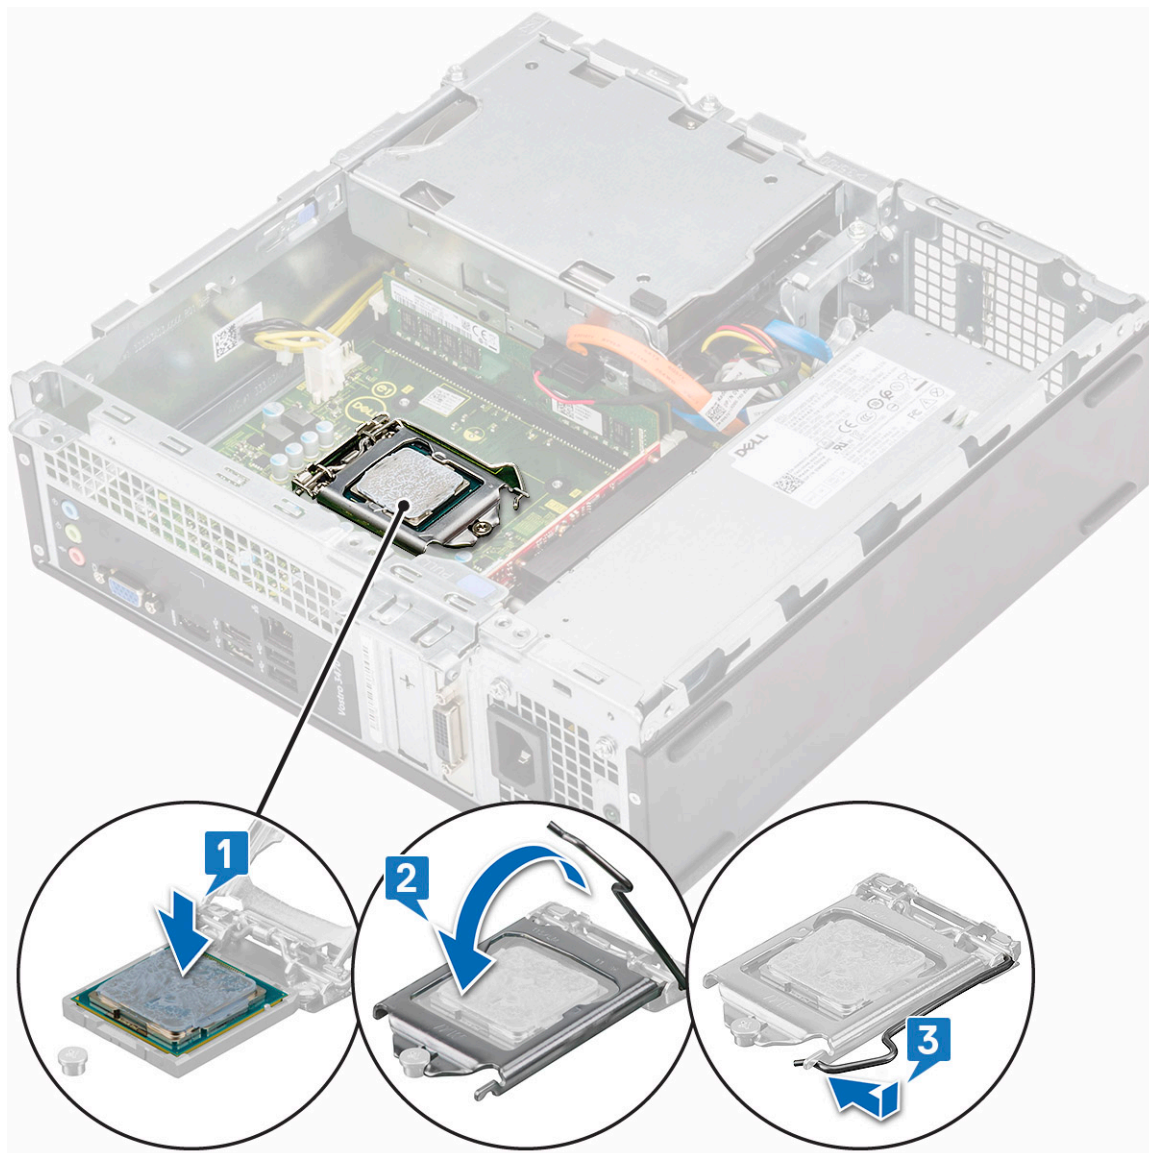

4. Установите:
  - a) [блок радиатора](#)
  - b) [охладительный кожух](#)
  - c) [крышку](#).
5. Выполните действия, предусмотренные разделом [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-57A55927-6E1E-400D-8732-224AC53A7435 |
| Status     | Translation Validated                     |


## Системная плата

GUID-57A55927-6E1E-400D-8732-224AC53A7435

## Извлечение системной платы


GUID-E0DFA395-72BD-412A-9F1D-6E1110B68595

1. Выполните действия, предусмотренные разделом [Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера](#).
2. Извлеките диск
  - a) крышку.
  - b) лицевую панель
  - c) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
  - d) отсек для диска
  - e) модуль памяти
  - f) охлаждающий кожух
  - g) плата расширения (опционально)
  - h) Твердотельный накопитель M.2 SATA
  - i) радиатор в сборе
  - j) Плата WLAN
3. Чтобы открыть держатель разъемов ввода-вывода, выполните следующие действия.
  - a) Выверните винт 6-32xL6,35, которым держатель разъемов ввода-вывода крепится к корпусу [1].
  - b) Потяните держатель разъемов ввода-вывода, чтобы открыть его [2].

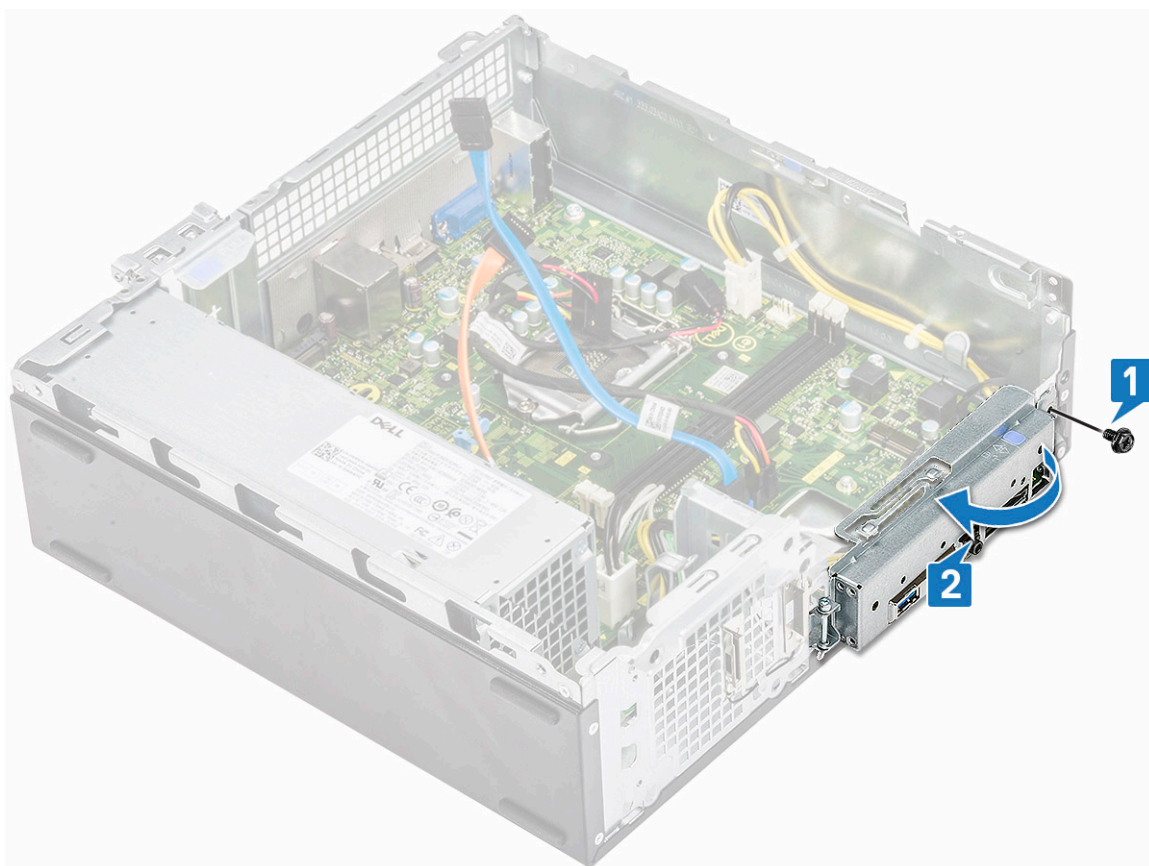


4. Отсоедините следующие кабели от системной платы: кабель оптического дисководов SATA, кабель блока питания [1], кабель жесткого диска SATA и кабель питания жесткого диска/оптического дисковода [2], кабель переключателя питания [3] и кабель блока питания [4].



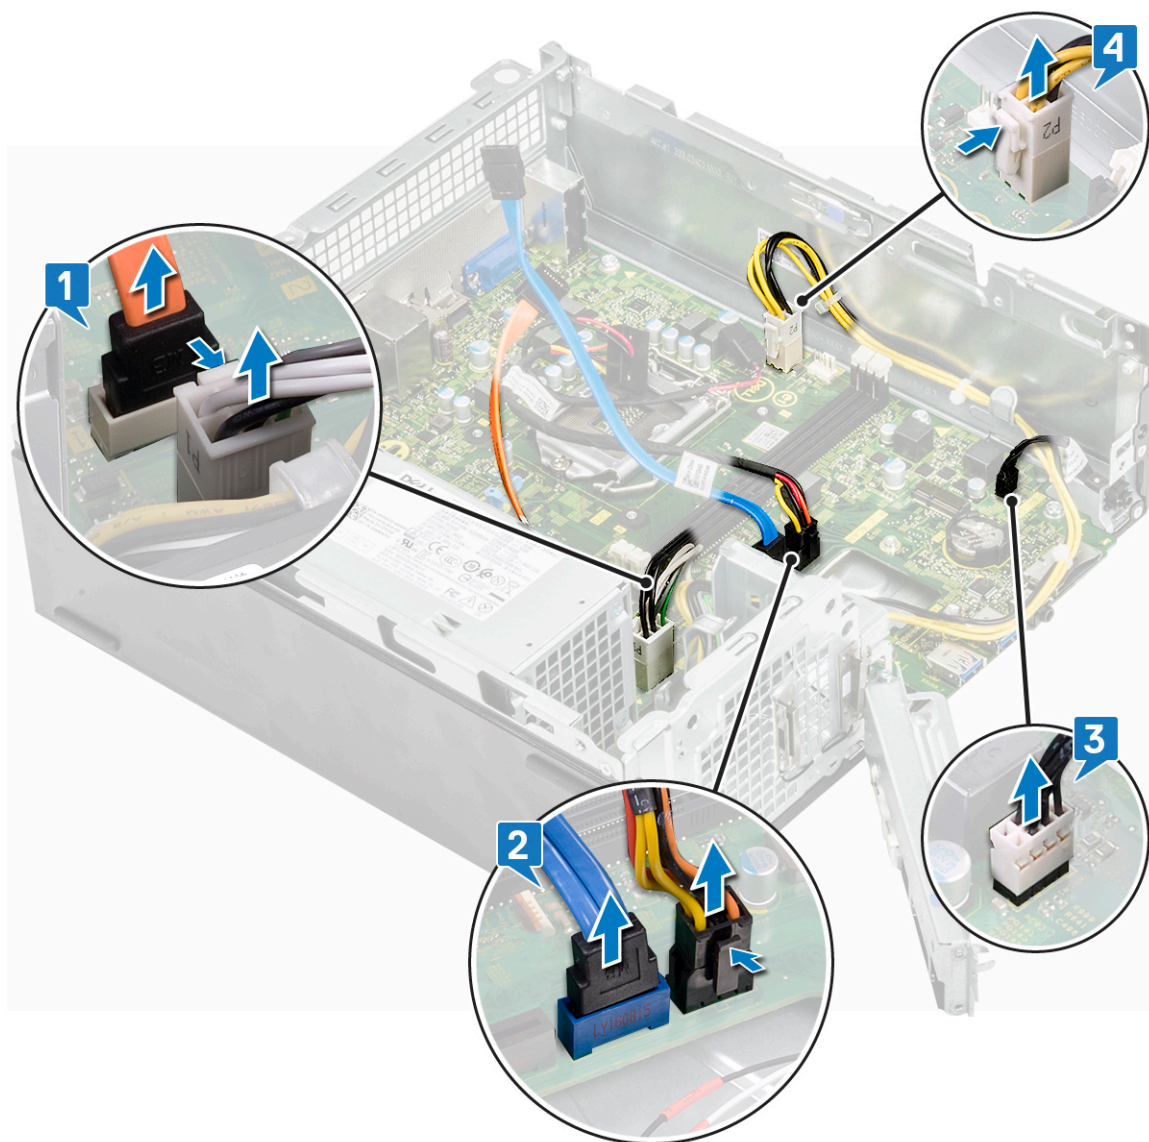


5. Чтобы извлечь системную плату, необходимо выполнить следующие действия:

- а) Выверните шесть винтов 6-32xL6,35, которыми системная плата крепится к корпусу.

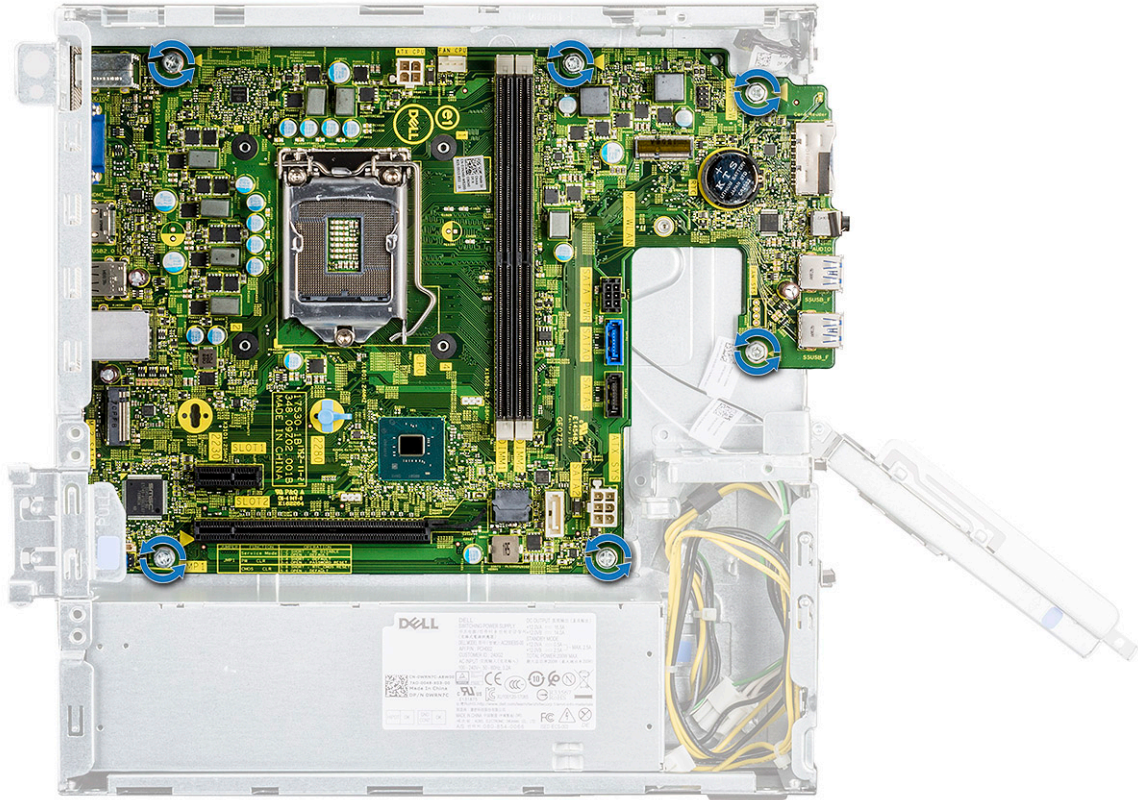


б) Потяните системную плату в сторону передней части корпуса.

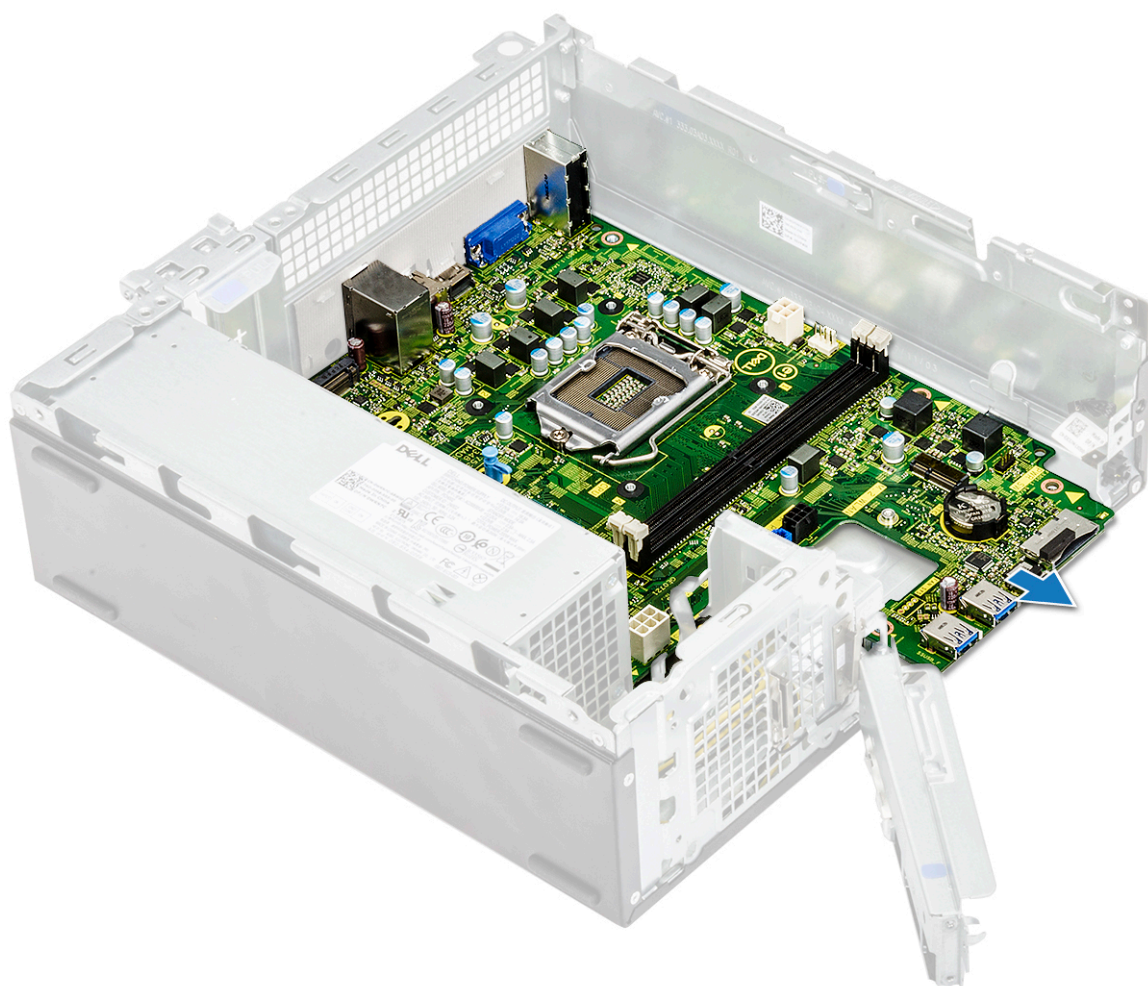

с) Приподнимите системную плату над корпусом.



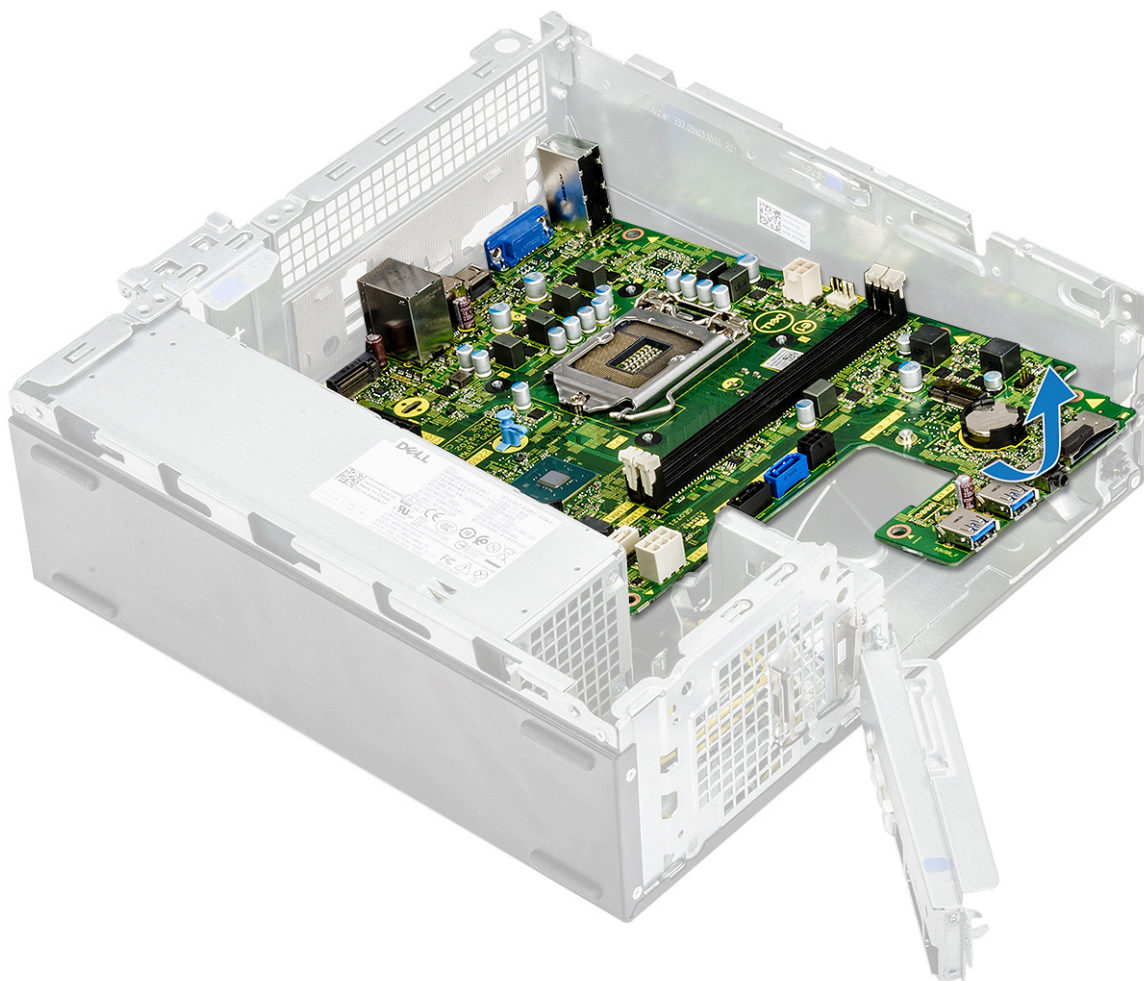

Identifier  
Status

GUID-5F353059-74DE-422D-AC4D-2870AE5EAA60  
Translation approved


## Установка системной платы

GUID-5F353059-74DE-422D-AC4D-2870AE5EAA60


1. Вставьте системную плату и убедитесь в том, что порты совмещены с отверстиями на задней панели.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед установкой системной платы в корпус необходимо открыть держатель разъемов ввода-вывода.

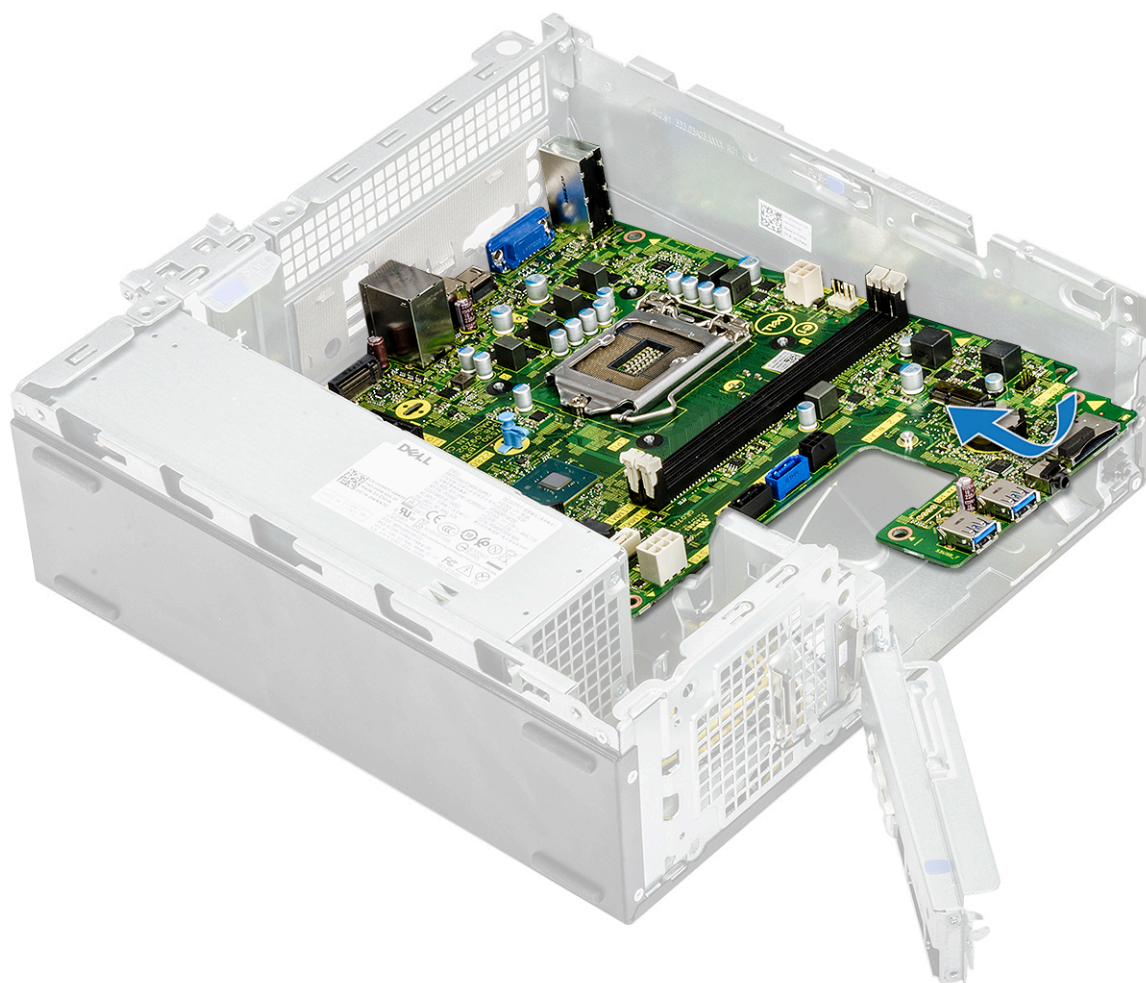


2. Протолкните системную плату по направлению к задней части корпуса.

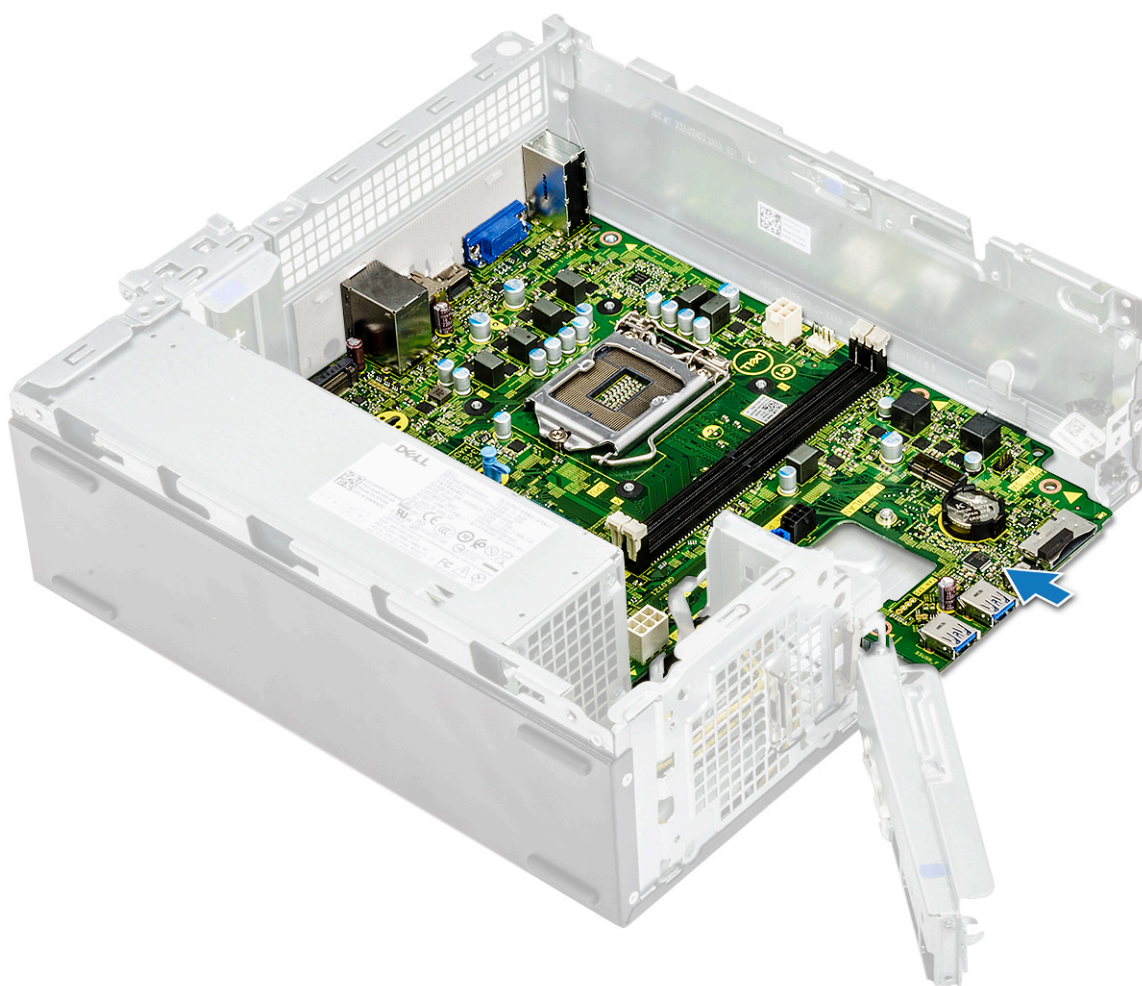


3. Заверните шесть винтов 6-32xL6,35, которыми крепится системная плата.




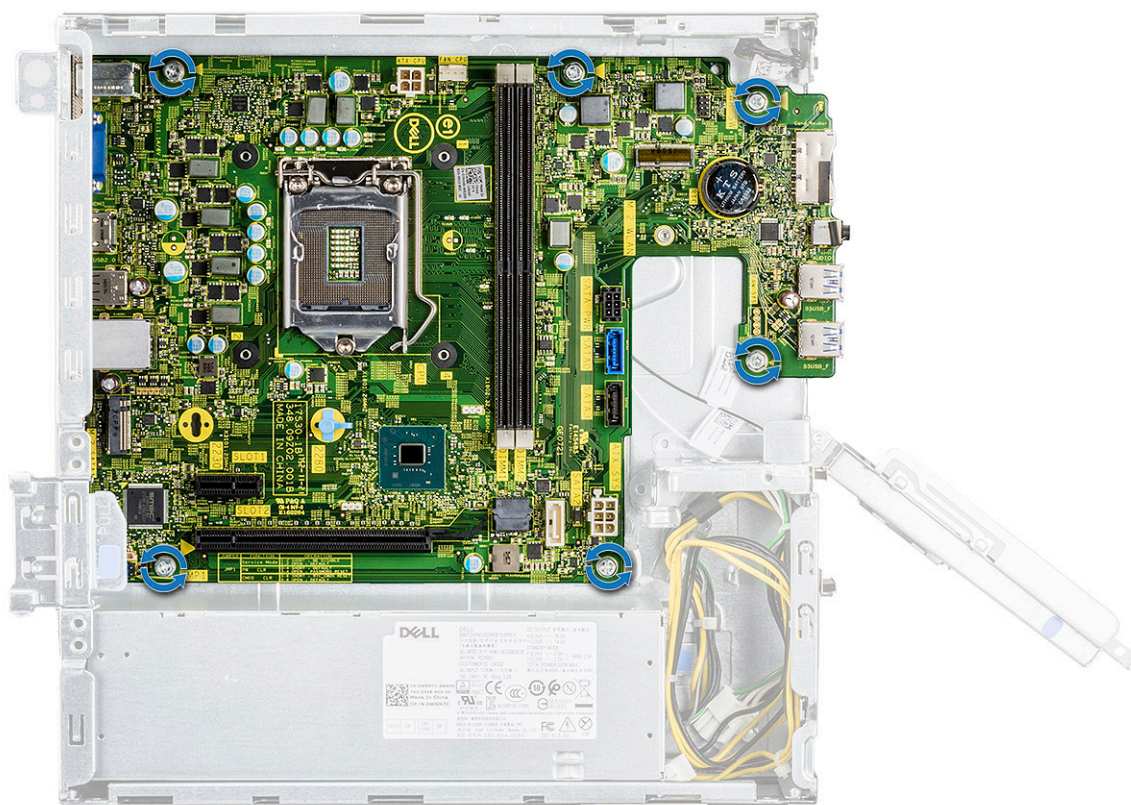

4. Отсоедините следующие кабели от системной платы: кабель блока питания [1], кабель переключателя питания [2], кабель жесткого диска SATA и кабель питания жесткого диска/оптического дисковод [3], кабель оптического дисковод SATA и кабель блока питания [4].

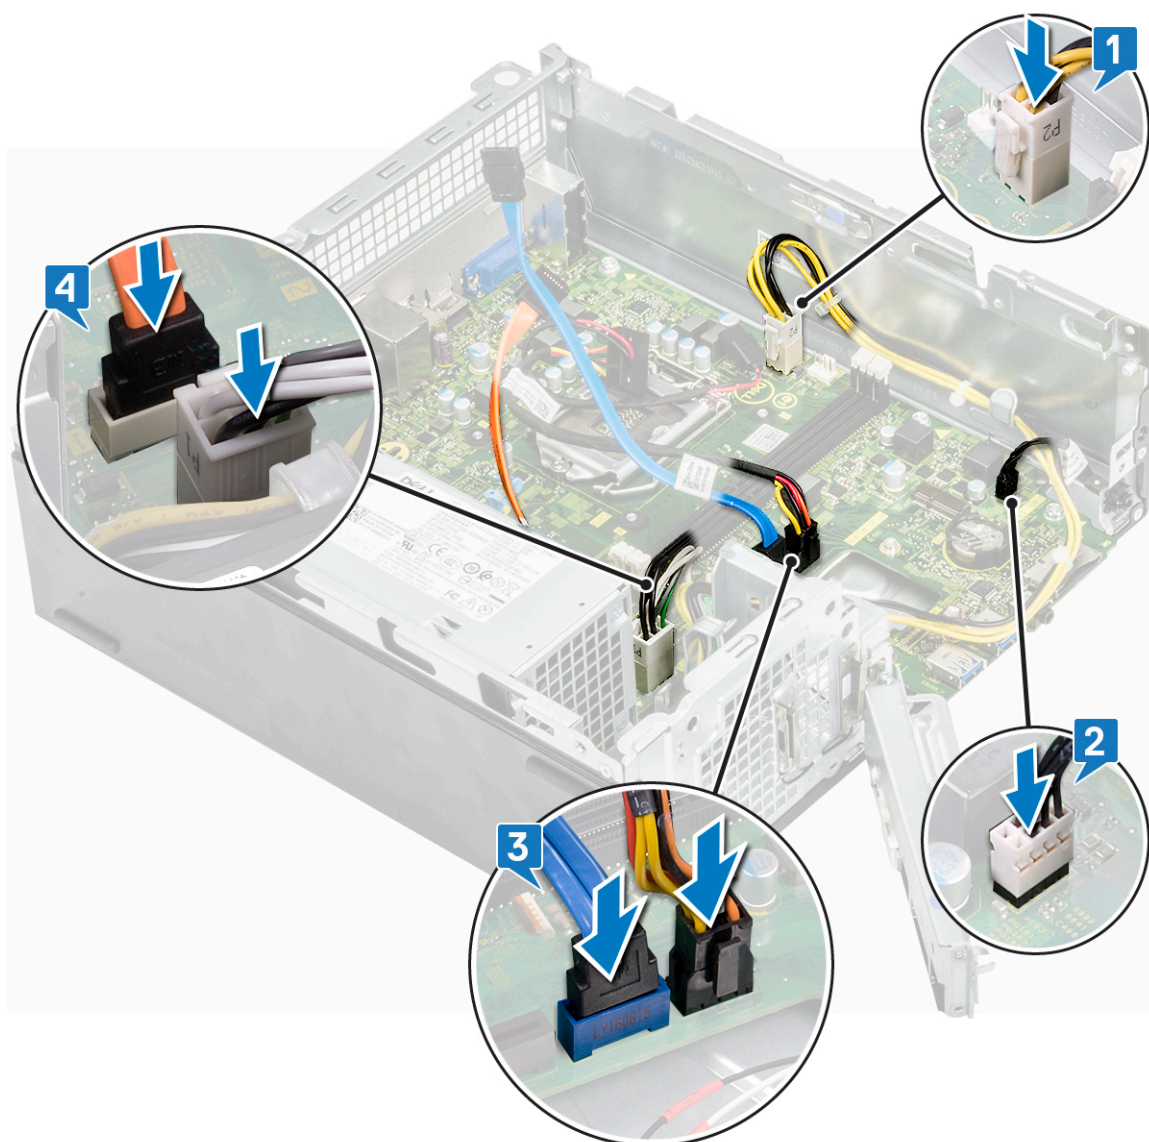

5. Закройте держатель разъемов ввода-вывода [1] и заверните винт 6-32xL6,35, которым этот держатель крепится к корпусу [2].

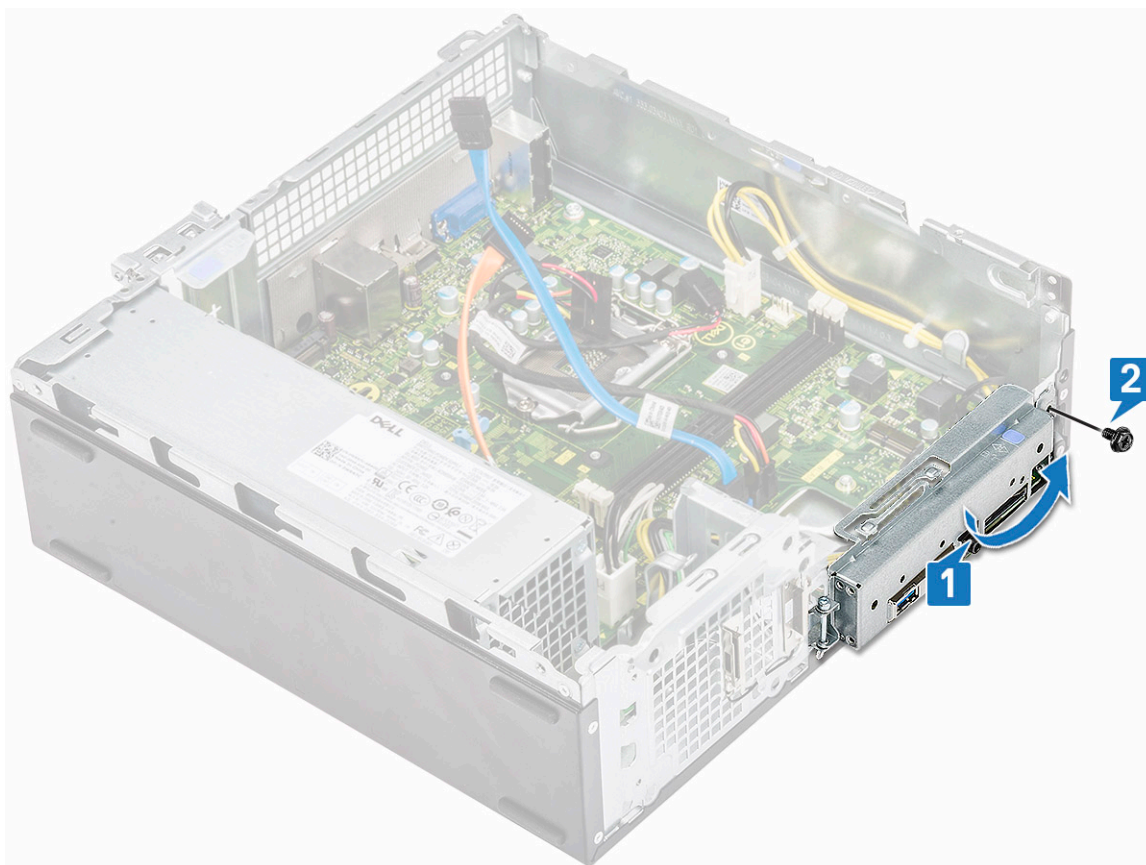

6. Установите:

- a) радиатор в сборе
- b) Плата WLAN
- c) плата расширения (опционально)
- d) Твердотельный накопитель M.2 SATA
- e) отсек для диска
- f) Шасси 3,5-дюймового жесткого диска
- g) охлаждающий кожух
- h) модуль памяти
- i) лицевую панель
- j) крышку.

7. Выполните процедуры, приведенные в разделе [После работы с внутренними компонентами компьютера](#).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-2FA9BA72-E6AB-49CE-BFF3-9501CCC4FD18 |
| Status     | Translation approved                      |

## Установка модуля TPM 2.0

GUID-2FA9BA72-E6AB-49CE-BFF3-9501CCC4FD18

При замене системной платы для систем с Windows 10 нужно загрузить утилиту TPM 2.0 с сайта [Dell.com/support](https://Dell.com/support) и обновить модуль TPM. Обновление модуля TPM до версии 2.0 является обязанностью клиента. Если не обновить модуль TPM до версии 2.0, серьезных проблем в работе системы не возникнет. Без TPM 2.0 в Windows 10 будет невозможно активировать некоторые новые усовершенствованные функции безопасности TPM 2.0. На этом этапе клиент все еще может обновить систему до TPM 2.0. Техническим специалистам DSP рекомендуется помочь клиентам выполнить обновление до TPM 2.0, однако с учетом вероятных проблем с интернет-подключением и других ограничений такой подход применяется при наличии соответствующих возможностей.



# Установка утилиты обновления Dell TPM для Windows или DOS

GUID-2C2FBB0C-C12A-4642-85C3-E92581A7641E

1. Загрузите модуль TPM.
  - a) Нажмите **Загрузить файл**, чтобы выполнить загрузку.
  - b) В открывшемся окне **Загрузка файла** нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить файл на жестком диске.
2. Очистите настройки TPM (см. примечания 2, 3 и 4 ниже).
  - a) Перед запуском утилиты обновления TPM очистите владельца TPM.
3. Отключите автоматическую подготовку TPM в Windows (см. примечание 4).
  - a) Загрузите Windows.
  - b) Запустите **командное окно PowerShell** в режиме администратора.
  - c) В командной строке PowerShell выполните команду: `> Disable-TpmAutoProvisioning`.
  - d) Должны быть получены следующие результаты: **AutoProvisioning: Disabled**.
  - e) Перезагрузите систему и войдите в программу настройки BIOS, нажав клавишу **F2**.
  - f) Перейдите в раздел **Security > TPM 1.2/2.0 Security**.
  - g) Установите флажок **Clear** и выберите **Yes** в запросе очистки параметров TPM. (Если элемент неактивен, можно пропустить этот шаг.)
  - h) Нажмите **Exit**, чтобы сохранить изменения.
  - i) Перезагрузите систему в ОС Windows.
  - j) Убедитесь в том, что владелец TPM отсутствует. Модуль TPM больше не должен автоматически подготавливаться в Windows.
  - k) После обновления TPM запустите командное окно PowerShell в режиме администратора, чтобы снова включить автоматическую подготовку: `Enable-TpmAutoProvisioning`.
  - l) Должны быть получены следующие результаты: **AutoProvisioning: Enabled**.
4. Запуск утилиты обновления TPM из среды Windows
  - a) Перейдите в папку с загруженным файлом и откройте его двойным нажатием.
  - b) Система Windows автоматически перезагрузится и обновит TPM, пока отображается заставка операционной системы.
  - c) По завершении обновления TPM система автоматически перезагрузится, чтобы обновление вступило в силу.
5. Запуск утилиты обновления TPM из среды DOS в режиме совместимости с прежними версиями (для пользователей устройств не на базе Windows)
  - a) Скопируйте загруженный файл на загрузочный USB-ключ с операционной системой DOS.
  - b) Включите систему, нажмите клавишу **F12** и выберите **USB Storage Device** и Boot to DOS.
  - c) Запустите исполняемый файл, указав скопированный путь к нему и имя файла.
  - d) Система DOS автоматически перезагрузится и обновит TPM, пока отображается заставка операционной системы.
  - e) По завершении обновления TPM система автоматически перезагрузится, чтобы обновление вступило в силу.
6. Запуск утилиты обновления BIOS из среды DOS в режиме загрузки UEFI (для пользователей устройств не на базе Windows)

**Примечание 1.** Вам потребуется загрузочный USB-ключ с операционной системой DOS. Данный исполняемый файл не создает системных файлов DOS.

**Примечание 2.** В системе с поддержкой BitLocker следует приостановить шифрование BitLocker до обновления TPM.

**Примечание 3.** Для модуля TPM должны быть заданы значения ON и Enabled в программе настройки BIOS, и он не должен иметь владельца. Если у TPM есть владелец, перейдите в программу настройки BIOS и очистите настройки TPM, прежде чем продолжить. Возможно, потребуется запустить TPM.msc для повторной инициализации TPM в ОС Windows.

**Примечание 4.** После удаления владельца TPM некоторые операционные системы могут автоматически становиться владельцами TPM при следующей загрузке (автоматическая подготовка TPM). Чтобы продолжить обновление, эту функцию необходимо отключить в ОС.

- a) Скопируйте загруженный файл на загрузочный USB-ключ с операционной системой DOS.
- b) Включите систему, затем войдите в программу настройки BIOS, нажав клавишу **F2**, и выберите **General > Boot Sequence > Boot List Option**.
- c) Измените вариант загрузки с режима UEFI на Legacy.
- d) Нажмите кнопку **Apply** и **Exit**, чтобы сохранить изменения и перезагрузить систему.

- е) Нажмите клавишу **F12** и выберите **USB Storage Device** и Boot to DOS.
- ф) Запустите исполняемый файл, указав скопированный путь к нему и имя файла.
- г) По завершении обновления TPM система автоматически перезагрузится, чтобы обновление вступило в силу.
- h) Войдите в программу настройки BIOS, нажав клавишу F2, и выберите **General > Boot Sequence > Boot List Option**.
- и) Измените вариант загрузки с Legacy на UEFI.
- j) Нажмите кнопку **Apply** и **Exit**, чтобы сохранить изменения и перезагрузить систему.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-F6B90CAA-F8BE-4D01-AE59-E4793ED160A0 |
| Status     | Translation approved                      |


## Включение встроенного микропрограммного модуля TPM (для Китая)

GUID-F6B90CAA-F8BE-4D01-AE59-E4793ED160A0

С мая 2018 г. новые системы с Windows 10, поставляемые в Китай, в стандартной комплектации будут оснащены микропрограммным модулем TPM (fTPM). Модуль fTPM улучшает и дополняет безопасность компьютера.

Чтобы проверить настройку fTPM в программе настройки BIOS, выполните следующие действия.

Пользователь может проверить настройку модуля fTPM в BIOS в разделе **Security** (Безопасность), как показано ниже. Этот параметр позволяет управлять видимостью технологии Platform Trust (PTT) для операционной системы.

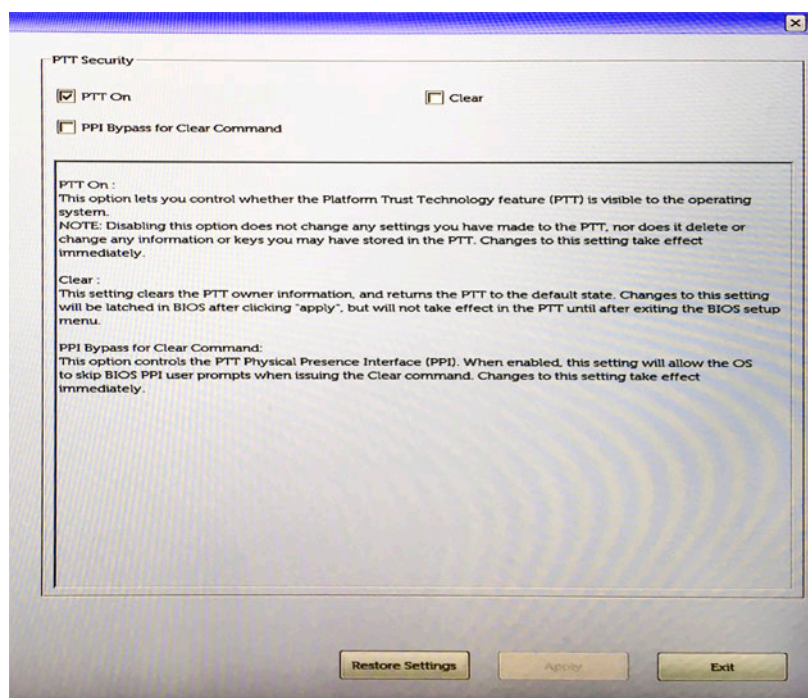

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для вышеуказанной настройки следует отключить параметр Enable Legacy Option ROMs (Включить Legacy Option ROM).

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-A27EB21E-BACD-423F-AC5C-DC2A051C2B48 |
| Status     | Translation approved                      |

## Поиск и устранение неполадок

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-3A3576E1-EF1B-46DB-906F-9A07B70DACE5 |
| Status     | Translation approved                      |

### Расширенная предзагрузочная проверка системы — диагностика ePSA

GUID-3A3576E1-EF1B-46DB-906F-9A07B70DACE5

Программа диагностики ePSA (также называемая системной диагностикой) выполняет полную проверку оборудования. Программа ePSA встроена в BIOS и запускается из BIOS. Встроенная системная диагностика включает в себя несколько вариантов для определенных устройств или групп устройств и позволяет выполнять следующие действия.

Программу диагностики ePSA можно запустить одновременным нажатием кнопки Fn и кнопки питания во время включения компьютера.

- запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме;
- производить повторные проверки;
- отображать и сохранять результаты проверок;
- запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших устройствах;
- отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки;
- отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для некоторых проверок определенных устройств требуется взаимодействие с пользователем. Не отходите от терминала компьютера, пока выполняются диагностические проверки.

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-5FC0D943-B848-4BDC-9A26-78A5E88FDA45 |
| Status     | Translation approved                      |

### Запуск программы диагностики ePSA

GUID-5FC0D943-B848-4BDC-9A26-78A5E88FDA45

Запустите загрузку с диагностикой одним из предложенных ниже способов.

1. Включите компьютер.
2. Во время загрузки нажмите клавишу F12 при появлении логотипа Dell.
3. С помощью клавиш со стрелками вверх и вниз в меню загрузки выберите пункт **Diagnostics** (Диагностика) и нажмите клавишу **ВВОД**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Появится окно **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Расширенная предзагрузочная проверка системы) с перечнем всех устройств, обнаруженных на компьютере. Диагностика начнет выполнение проверок для всех обнаруженных устройств.

4. Чтобы перейти на страницу со списком, нажмите на стрелку в нижнем правом углу. Обнаруженные устройства перечисляются и проверяются.
5. Чтобы запустить проверку для отдельного устройства, нажмите Esc и щелкните **Yes (Да)**, чтобы остановить диагностическую проверку.
6. Выберите устройство на левой панели и нажмите **Run Tests (Выполнить проверки)**.
7. При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок. Запишите эти коды и обратитесь в Dell.



## Диагностика

GUID-60C17CE6-CCEB-4E5B-B208-324CC3996AB5

В ходе POST (Power On Self Test [самотестирования при включении питания]) компьютера проверяется его соответствие основным требованиям к компьютеру и надлежащая работа оборудования перед началом процедуры загрузки. Если компьютер проходит POST, загрузка компьютера продолжается в нормальном режиме. Однако, если компьютер не прошел процедуру POST, он воспроизводит серию кодов светодиодными индикаторами во время запуска. Системный светодиодный индикатор встроен в кнопку питания.

В приведенной ниже таблице показаны разные состояния индикаторов и то, что они означают.

**Таблица 3. Диагностика**

| Схема мигания желтым цветом | Возможная проблема                       | Описание неполадки  |
|-----------------------------|--|---|
| 2, 1                        | Системная плата                          | Неисправность системной платы   |
| 2, 2                        | Системная плата, блок питания или кабели | Неисправность системной платы, БП или кабеля  |
| 2, 3                        | Системная плата, память, ЦП              | Сбой системной платы, памяти или ЦП   |
| 2, 4                        | Батарейка КМОП (типа «таблетка»)         | Сбой батареи типа «таблетка»  |
| 2, 5                        | BIOS                                     | Повреждение BIOS. Образ восстановления не обнаружен или оказался недействительным в процессе автоматического восстановления BIOS. |
| 2, 6                        | ЦП                                       | Ошибка конфигурации или сбой процессора   |
| 2, 7                        | Оперативная память                       | Сбой микросхемы памяти  |
| 3, 1                        | PCI/видео                                | Сбой PCI или платы видеоадаптера/микросхемы   |
| 3, 2                        | Хранилище/USB                            | Ошибка конфигурации или неисправность подсистемы хранения данных/USB  |
| 3, 3                        | Оперативная память                       | Не обнаружена память  |
| 3, 4                        | Системная плата                          | Сбой системной платы  |
| 3, 5                        | Оперативная память                       | Ошибка конфигурации памяти, несовместимая память или недопустимая конфигурация памяти   |
| 3, 6                        | BIOS                                     | Образ восстановления не найден  |
| 3, 7                        | BIOS                                     | Образ восстановления найден, но является неверным   |

## Диагностические сообщения об ошибках

GUID-6C8A4AD6-8487-434C-8EF5-5E43DA8BAF61

**Таблица 4. Диагностические сообщения об ошибках**

| Сообщения об ошибках     | Описание   |
|--------------------------|--|
| AUXILIARY DEVICE FAILURE | Возможная неполадка сенсорной панели или внешней мыши. Если используется внешняя мышь, проверьте |

| Сообщения об ошибках   | Описание  |
|--|---|
| BAD COMMAND OR FILE NAME   | правильность подсоединения кабеля. Включите параметр <b>Pointing Device</b> (Указывающее устройство) в программе настройки системы.   |
| CACHE DISABLED DUE TO FAILURE  | Проверьте правильность написания команды, расстановки пробелов, а также правильность указанного пути к файлу.   |
| CD DRIVE CONTROLLER FAILURE  | Неисправность основного внутреннего кэша микропроцессора. Обращение в Dell  |
| DATA ERROR   | Оптический дисковод не отвечает на команды компьютера.  |
| DECREASING AVAILABLE MEMORY  | Ошибка чтения данных с жесткого диска.  |
| DISK C: FAILED INITIALIZATION  | Возможно, один или несколько модулей памяти неисправны или неправильно установлены. Переустановите модули памяти или замените их, если это необходимо.  |
| DRIVE NOT READY  | Ошибка инициализации жесткого диска. Запустите проверки жесткого диска в программе <b>Dell Diagnostics</b> .  |
| ERROR READING PCMCIA CARD  | Для выполнения операции необходимо установить жесткий диск в отсек. Установите жесткий диск в отсек для жесткого диска.   |
| EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED   | Компьютер не может определить плату ExpressCard. Переустановите плату или попробуйте использовать другую плату.   |
| THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE                   | Объем памяти, записанной на энергонезависимую память (NVRAM), не совпадает с объемом модуля памяти, установленного в компьютер. Перезагрузите компьютер. Если ошибка повторится, обратитесь в корпорацию Dell.  |
| A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < >   - | Файл, который вы пытаетесь скопировать, слишком велик, или диск заполнен. Попробуйте скопировать файл на другой диск или на диск большего размера.  |
| GATE A20 FAILURE   | Не используйте эти символы в именах файлов.   |
| GENERAL FAILURE  | Возможно, плохо закреплен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.  |
| HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR  | Операционная система не способна выполнить команду. Это сообщение обычно сопровождается дополнительной информацией. Например: Printer out of paper. Take the appropriate action. (В принтере нет бумаги. Выполните нужное действие).  |
| HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0   | Компьютер не может определить тип диска. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Запустите проверки жесткого диска ( <b>Hard Disk Drive</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> .  |
| HARD-DISK DRIVE FAILURE  | Жесткий диск не отвечает на команды с компьютера. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска ( <b>Hard Disk Drive</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> . |

| Сообщения об ошибках   | Описание  |
|--|---|
| HARD-DISK DRIVE READ FAILURE                                       | <p>снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска (<b>Hard Disk Drive</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p> <p>Возможно, жесткий диск неисправен. Завершите работу компьютера, извлеките жесткий диск и загрузите компьютер с оптического диска. После этого снова выключите компьютер, переустановите жесткий диск и перезагрузите компьютер. Если устранить неполадку не удастся, попробуйте установить другой жесткий диск. Запустите проверки жесткого диска (<b>Hard Disk Drive</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p> |
| INSERT BOOTABLE MEDIA  | <p>Операционная система пытается загрузиться с незагрузочного носителя, такого как оптический диск. Вставьте загрузочный носитель.</p>  |
| INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM  | <p>Информация о конфигурации системы не совпадает с конфигурацией аппаратных средств. Такое сообщение чаще всего появляется после установки модуля памяти. Измените соответствующие параметры в программе настройки системы.</p>  |
| KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE  | <p>Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры (<b>Keyboard Controller</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p>   |
| KEYBOARD CONTROLLER FAILURE  | <p>Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры и мыши во время загрузки. Запустите проверку контроллера клавиатуры (<b>Keyboard Controller</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p>  |
| KEYBOARD DATA LINE FAILURE   | <p>Если используется внешняя клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Запустите проверку контроллера клавиатуры (<b>Keyboard Controller</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p>   |
| KEYBOARD STUCK KEY FAILURE   | <p>Если используется внешняя клавиатура или цифровая клавиатура, проверьте правильность подсоединения кабеля. Перезагрузите компьютер, не дотрагиваясь до клавиатуры во время загрузки. Запустите проверку западающей клавиши (<b>Stuck Key</b>) в программе <b>Dell Diagnostics</b>.</p>   |
| LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT                  | <p>Программа Dell MediaDirect™ не может проверить ограничения, установленные в отношении файла программой управления правами на цифровые данные Digital Rights Management (DRM), поэтому воспроизведение файла не разрешается.</p>  |
| MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE | <p>Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.</p>   |
| MEMORY ALLOCATION ERROR  | <p>Запускаемая программа конфликтует с операционной системой, другой программой или утилитой. Завершите работу компьютера, подождите 30 секунд, а затем перезапустите его. Запустите программу еще раз. Если опять появляется сообщение об ошибке, смотрите документацию по этой программе.</p>   |



| Сообщения об ошибках  | Описание  |
|---|---|
| MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE | Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.  |
| MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE    | Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.  |
| MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE        | Возможно, неисправен или неправильно установлен модуль памяти. Переустановите модуль памяти или замените его, если это необходимо.  |
| NO BOOT DEVICE AVAILABLE  | Системе не удастся обнаружить жесткий диск. Если загрузочным устройством является жесткий диск, он должен быть правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство.   |
| NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE  | Возможно, операционная система повреждена. Обратитесь в Dell.   |
| NO TIMER TICK INTERRUPT   | Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы ( <b>System Set</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> .   |
| NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN        | Слишком много открытых программ. Закройте все окна и откройте программу, с которой вы хотите работать.  |
| OPERATING SYSTEM NOT FOUND  | Переустановите операционную систему. Если неполадка не устранена, обратитесь в корпорацию Dell.   |
| OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM   | Произошел сбой дополнительного ПЗУ. Обратитесь в корпорацию Dell.   |
| SECTOR NOT FOUND  | Операционной системе не удастся найти один из секторов на жестком диске. Возможно, на жестком диске имеется дефектный сектор или повреждена таблица размещения файлов (FAT). Запустите утилиту проверки ошибок Windows, чтобы проверить файловую структуру на жестком диске. См. инструкции в <a href="#">центре справки и поддержки Windows</a> (нажмите кнопку <b>Пуск</b> > <b>Справка и поддержка</b> ). Если дефектных секторов очень много, создайте резервную копию данных (если это возможно), а затем отформатируйте жесткий диск. |
| SEEK ERROR  | Операционной системе не удастся найти требуемую дорожку на жестком диске.   |
| SHUTDOWN FAILURE  | Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы ( <b>System Set</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> . Если сообщение появляется снова, обратитесь в корпорацию Dell.  |
| TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER  | Испорчены параметры конфигурации системы. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Если неполадка не устранена, попробуйте восстановить данные, войдя в программу настройки системы, а затем немедленно выйдите из программы. Если сообщение появляется снова, обратитесь в корпорацию Dell.   |
| TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED   | Возможно, требуется подзарядка резервного аккумулятора, обеспечивающего сохранение параметров конфигурации системы. Подключите кабель питания компьютера к электросети, чтобы зарядить аккумулятор. Если неполадка не устранена, обратитесь в корпорацию Dell.  |
| TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM                 | Время или дата, установленные в программе настройки системы, не совпадают с показаниями системных часов. Измените значения параметров <b>Date and Time</b> (Дата и время).  |

| Сообщения об ошибках                           | Описание  |
|--|---|
| TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED                    | Возможно, неисправна микросхема на системной плате. Запустите проверки настроек системы ( <b>System Set</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> .   |
| UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE         | Возможно, неисправен контроллер клавиатуры или плохо вставлен модуль памяти. Запустите проверки системной памяти ( <b>System Memory</b> ) и контроллера клавиатуры ( <b>Keyboard Controller</b> ) в программе <b>Dell Diagnostics</b> или обратитесь в корпорацию Dell. |
| X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY | Вставьте диск в дисковод и повторите попытку.   |

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-602C06E2-7AF7-4CD3-9446-4F5A4064DC18 |
| Status     | Translation Validated                     |

## Системные сообщения об ошибке

GUID-602C06E2-7AF7-4CD3-9446-4F5A4064DC18

Таблица 5. Системные сообщения об ошибке

| Системное сообщение  | Описание  |
|--|---|
| Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Внимание! Во время предыдущих попыток загрузки системы происходил сбой в контрольной точке [nnnn]. Для устранения этой неполадки запишите код этой контрольной точки и обратитесь в службу технической поддержки компании Dell) | По какой-то причине компьютер не смог завершить процедуру загрузки три раза подряд.   |
| CMOS checksum error (Ошибка контрольной суммы КМОП)  | Выполнен сброс RTC, загружены <b>настройки BIOS</b> по умолчанию.   |
| CPU fan failure (Сбой вентилятора ЦП)  | Произошел отказ вентилятора ЦП.   |
| System fan failure (Сбой системного вентилятора)   | Произошел сбой системного вентилятора.  |
| Hard-disk drive failure (Сбой жесткого диска)  | Возможный сбой жесткого диска во время самотестирования при включении питания.  |
| Keyboard failure (Сбой клавиатуры)   | Отказ клавиатуры или отсоединение кабеля. Если переустановка кабеля не решит эту проблему, замените клавиатуру.   |
| No boot device available (Нет загрузочных устройств)   | Отсутствует загрузочный раздел на жестком диске, отсоединился кабель жесткого диска или отсутствует загрузочное устройство. <ul style="list-style-type: none"> <li>Если загрузочным устройством является жесткий диск, убедитесь, что кабели подсоединены, а диск правильно установлен и разбит на разделы как загрузочное устройство.</li> <li>Войдите в программу настройки системы и проверьте правильность информации о последовательности загрузки.</li> </ul> |
| No timer tick interrupt (Отсутствует прерывание от таймера)  | Возможная неисправность одной из микросхем на системной плате или отказ материнской платы.  |
| ВНИМАНИЕ! СИСТЕМОЙ САМОКОНТРОЛЯ жесткого диска обнаружен выход параметра за пределы обычного рабочего диапазона. Компания Dell рекомендует регулярно выполнять резервное копирование данных. Параметр, выходящий за пределы  | Сбой в работе технологии оценки состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, возможный отказ жесткого диска.  |

**Системное сообщение****Описание**

---

диапазона, может свидетельствовать (но не обязательно свидетельствует) о возможной неполадке жесткого диска.



|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-BE16C181-0959-44C3-B434-E44A0A602A4C |
| Status     | Translation approved                      |

## Получение справки

### Темы:

- [Обращение в компанию Dell](#)

|            |   |
|------------|---|
| Identifier | GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4 |
| Status     | Translation approved                      |

## Обращение в компанию Dell

GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

1. Перейдите на веб-узел **Dell.com/support**.
2. Выберите категорию поддержки.
3. Укажите свою страну или регион в раскрывающемся меню **Choose a Country/Region (Выбор страны/региона)** в нижней части страницы.
4. Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.