



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

# Каталог смартфонов

 [Выбрать](#)



# **HTC Desire 516 dual sim**

Расширенное руководство пользователя

# Содержание

## Распаковка

HTC Desire 516 dual sim	7
Задняя крышка	8
Две SIM-карты	10
Карта памяти	11
Аккумулятор	13
Включение и выключение питания	15

## Настройка телефона

Первоначальная настройка HTC Desire 516 dual sim	16
Установка обновления	16
Проверка обновлений вручную	16

## Ваша первая неделя с новым телефоном

Основные сведения о телефоне	17
HTC BlinkFeed	23
Работа с текстом	26
Аккумулятор	31

## Камера

Приложение Android Камера	34
---------------------------	----

## Галерея и видеоподборка

Просмотр фотоснимков и видеозаписей в приложении Галерея	35
Редактирование фотоснимков	35
Просмотр и редактирование подборки видеозаписей	36

## Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Desire 516 dual sim по-настоящему вашим	37
Изменение фонового рисунка	37
Индивидуальная настройка панели запуска	38
Добавление виджета на Начальный экран	38
Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран	40
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	41
Группирование приложений в папку	42
Добавление панели Начального экрана	43
Изменение главного Начального экрана	43
Добавление виджета на экран блокировки	43

## Телефонные вызовы

Выполнение вызова	44
Звонок по номеру быстрого набора	44
Экстренный вызов	45
Ответ на вызов и его отклонение	45
Что можно делать во время телефонного разговора?	45
Установка конференц-связи	47
Проверка вызовов в Журнал вызовов	47
Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом	48

## Сообщения

Отправка текстового или мультимедийного сообщения с помощью приложения Android Сообщения	49
--	----

## Контакты

Ваш список контактов	50
Настройка своей личной контактной информации	50
Добавление нового контакта	51
Изменение сведений о контакте	51
Быстрая связь с контактом	51
Импортирование контактов с SIM-карты	51
Импортирование контактов из памяти	52
Отправка сведений о контакте	52
Группы контактов	52

## Поиск и веб-браузер

Выполнение поиска в Интернете и в HTC Desire 516 dual sim	54
Быстрое получение информации с помощью Google Now	55
Просмотр веб-страниц	57
Создание закладки веб-страницы	57
Очистка журнала браузера	57

## Электронная почта

Добавление учетной записи эл. почты	58
Проверка почты	59
Отправка сообщения эл. почты	59
Чтение сообщения эл. почты и ответ на него	60
Поиск сообщений эл. почты	60
Просмотр папки входящих сообщений Gmail	61
Отправка сообщения эл. почты в Gmail	61
Ответ или пересылка сообщений эл. почты в Gmail	62

## Музыка

Прослушивание музыки	63
Создание музыкальных плейлистов	63

## Путешествия и карты

Включение и отключение служб определения местоположения	65
Сведения о приложении "Google"Карты	65

Знакомство с картами	65
Поиск местоположения	66
Получение информации о местах и занятиях по соседству	68
Получение маршрутов	68

## Google Play и другие приложения

Получение приложений с Google Play	70
Загрузка приложений из Интернета	71
Удаление приложения	72
Приложение Часы	72
Просмотр Календарь	73
Просмотр видеозаписей на YouTube	74

## Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	76
Управление передачей данных	77
Wi-Fi	79
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	80
Использование HTC Desire 516 dual sim в качестве точки доступа Wi-Fi	81
Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции "Интернет-модем"	82

## Bluetooth

Подключение Bluetooth-гарнитуры	83
Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	83

## Память

Виды памяти	84
Копирование файлов в HTC Desire 516 dual sim и обратно	84

## Резервное копирование и сброс

Резервное копирование	85
Сброс	85

## Настройки и безопасность

Добавление и синхронизация учетной записи	87
Удаление учетной записи	87
Включение и выключение режима "В самолёте"	87
Отключение функции автоматического поворота экрана	88
Настройка времени ожидания перед выключением экрана	88
Регулировка яркости экрана вручную	88
Изменение языка экрана	88
Работа с сертификатами	89
Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	89
Защита HTC Desire 516 dual sim с помощью блокировки экрана	90
Управление SIM-картами	90

## Товарные знаки и авторские права

---

## Указатель

---

## Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.




Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

# Распаковка

## HTC Desire 516 dual sim

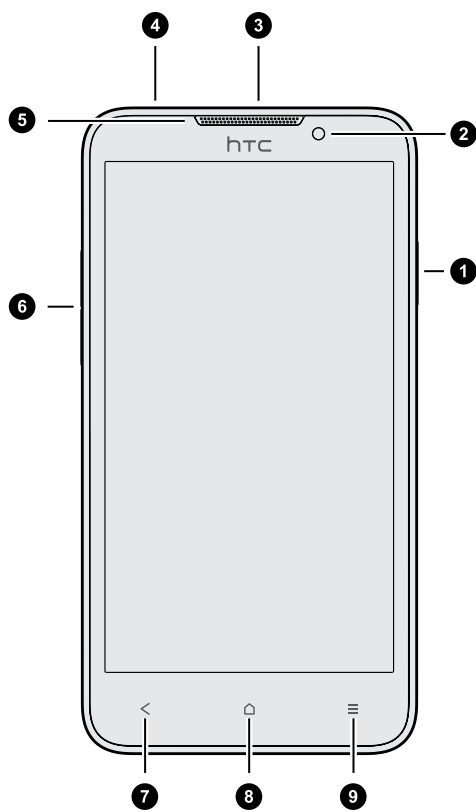


1. Включение
2. Фронтальная камера
3. Разъем USB
4. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
5. Динамик телефона
6. ГРОМКОСТЬ
7. НАЗАД
8. Начальный экран
9. МЕНЮ



## Задняя крышка

### Снятие задней крышки


1. Крепко держите HTC Desire 516 dual sim лицевой стороной вниз.
2. Пальцем откройте заднюю крышку через небольшое отверстие в нижней части HTC Desire 516 dual sim.

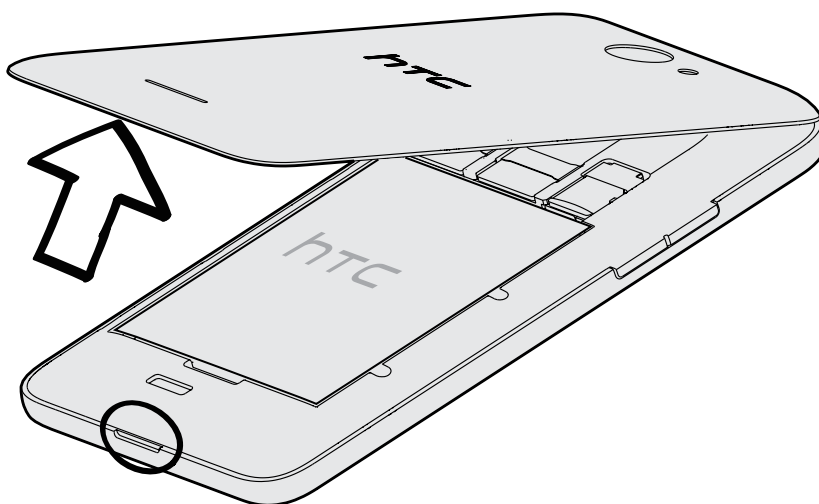

### Установка задней крышки на место


После установки SIM-карты или карты памяти не забудьте правильно установить на место заднюю крышку.

1. Положите HTC Desire 516 dual sim лицевой стороной вниз на плоскую и ровную поверхность.

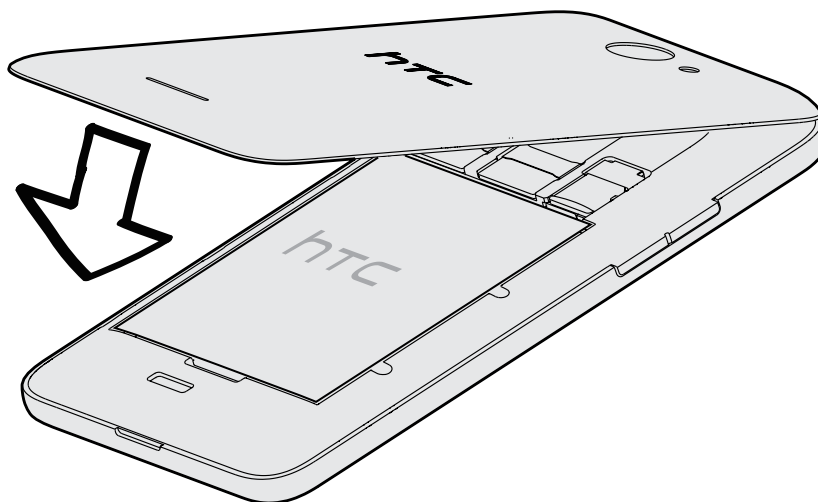

2. Совместите верхнюю часть задней крышки с задней панелью HTC Desire 516 dual sim.

3. Аккуратно прижмите заднюю крышку, а затем пройдитесь большими пальцами вдоль боковых сторон от верхней части до нижней.

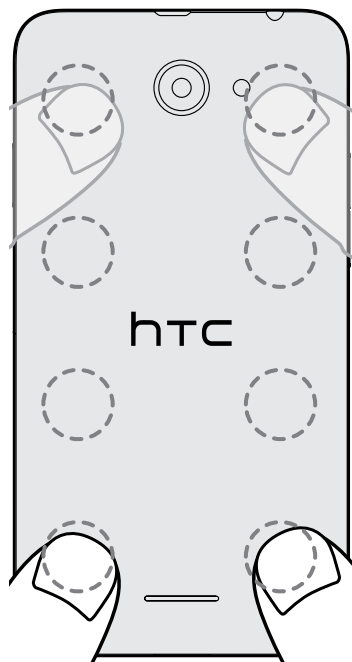

При этом будут раздаваться щелчки, подтверждающие фиксацию задней крышки.

4. Убедитесь, что задняя крышка плотно прилегает со всех сторон (отсутствуют щели и выпуклости).

## Две SIM-карты

В HTC Desire 516 dual sim имеется два слота для SIM-карт.

Слот 1 поддерживает сети WCDMA и GSM. Слот 2 поддерживает сеть GSM.

---

### Установка SIM-карт

---




SIM-карта меньшего размера (например, microSIM-карта с адаптером или модифицированная SIM-карта) может не вставиться надлежащим образом или повредить слот карты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте SIM-карту в любое из двух гнезд SIM-карты, как показано на рисунке. Если у вас есть еще одна SIM-карта, вставьте ее в другой слот.



При установке позолоченные контакты SIM-карты должны быть направлены вниз.

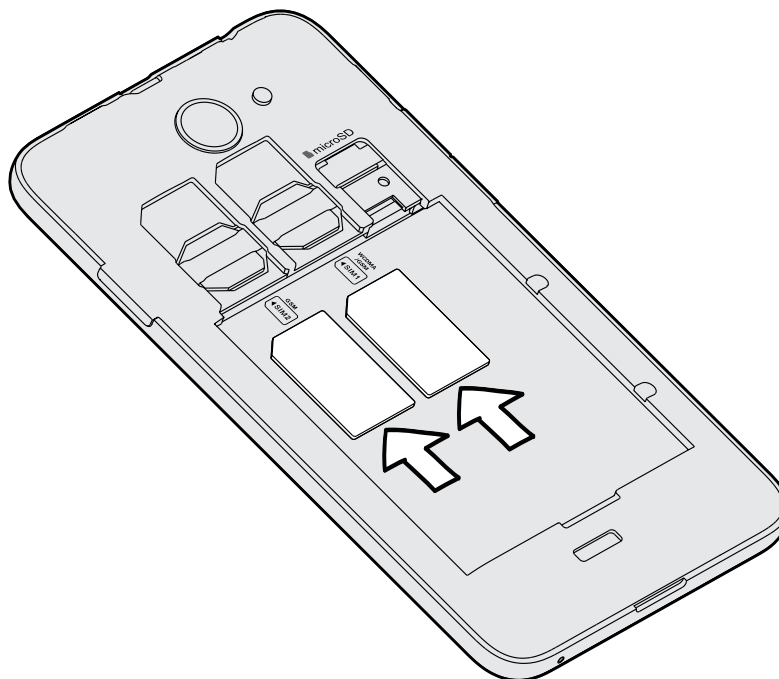

## Извлечение SIM-карт



Обязательно выключайте HTC Desire 516 dual sim перед извлечением SIM-карт.


1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Выдвиньте SIM-карты из слотов.

## Карта памяти

Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки.

### Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.
2. Перед установкой карты microSD™ обязательно извлеките аккумулятор.
3. Вставьте карту microSD в слот для карты памяти позолоченными контактами вниз и нажмите на нее до упора.

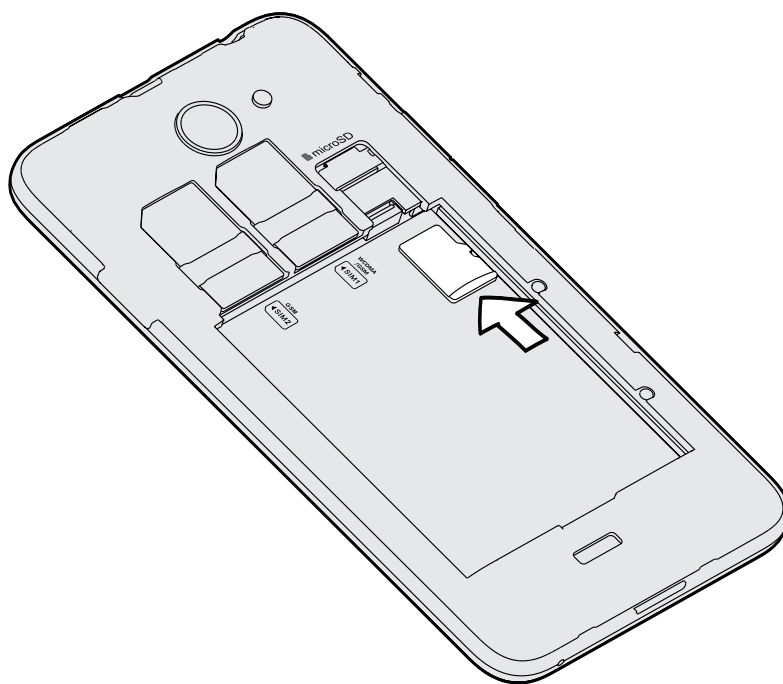


---

## Извлечение карты памяти

---


1. Снимите заднюю крышку.
2. Перед извлечением карты microSD обязательно извлеките аккумулятор.
3. Выдвиньте карту microSD из слота.

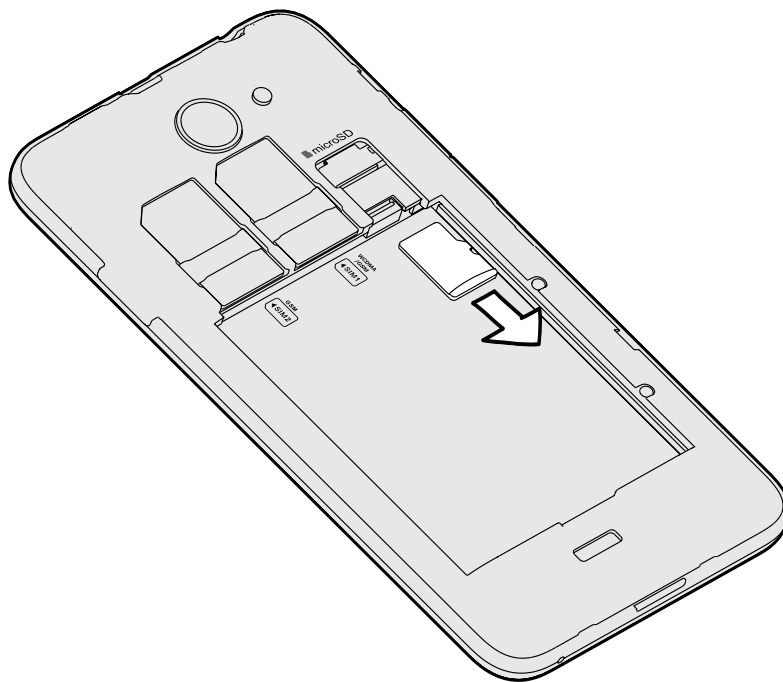

## Аккумулятор

### Извлечение аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пальцем приподнимите аккумулятор, чтобы извлечь его из отсека.

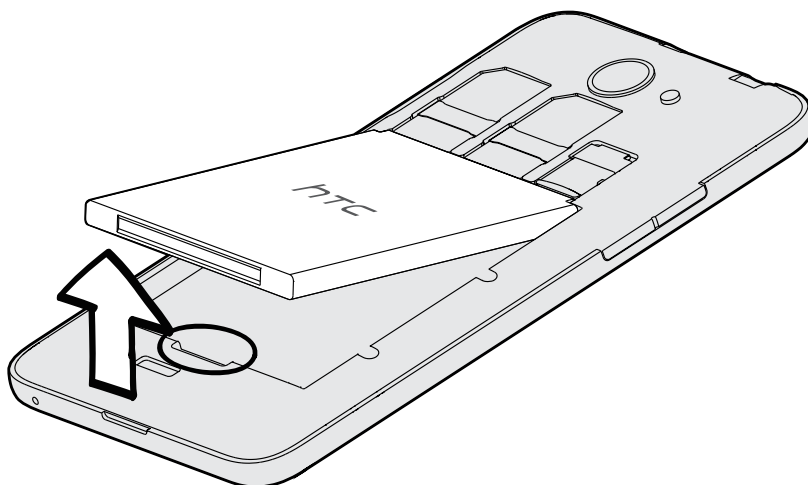


### Установка аккумулятора



Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

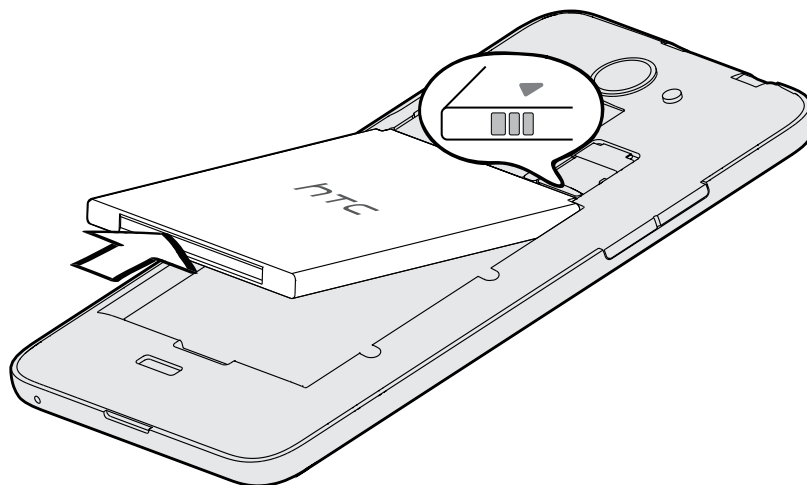


## Зарядка аккумулятора

Перед включением и началом использования HTC Desire 516 dual sim аккумулятор рекомендуется зарядить.



- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель из комплекта поставки HTC Desire 516 dual sim. Если аккумулятор очень сильно разряжен, обязательно используйте для зарядки сетевой адаптер питания, а не соединение с компьютером через USB-кабель.
- Во время зарядки через автомобильный или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из HTC Desire 516 dual sim.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.

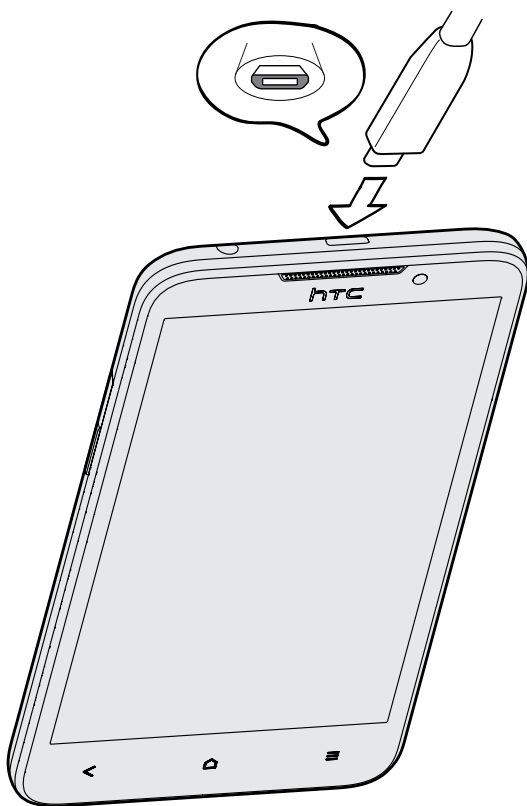

2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



- В целях безопасности зарядка аккумулятора прекращается при его чрезмерном нагревании.
- При использовании Интернета во время зарядки аккумулятора HTC Desire 516 dual sim может немного нагреваться. Это нормальное явление.
- В целях экономии электроэнергии следует отключать сетевой адаптер питания от розетки после завершения зарядки.

## Включение и выключение питания

---

### Включение питания

---

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, пока не включится экран.



При первом включении HTC Desire 516 dual sim вам придется его настроить.

---

### Отключение питания

---

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его, а затем разблокируйте экран.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.
4. Нажмите **ОК**.



# Настройка телефона

## Первоначальная настройка HTC Desire 516 dual sim

При первом включении HTC Desire 516 dual sim вам будет предложено настроить его.

Выполните настройку устройства, выбрав тип подключения к Интернету и т. д. Вы также можете войти в свою учетную запись Google®.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Чтобы избежать подобных расходов, отключите эти функции в меню "Настройки".

## Установка обновления

Если включено подключение к Интернету и доступно свежее обновление программного обеспечения, вы получите соответствующее уведомление.

1. Откройте панель уведомлений и нажмите на уведомление об обновлении системы.
2. Если вы не хотите загружать обновление через подключение для передачи данных, выберите **Обновлять только по Wi-Fi**.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. После завершения загрузки выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.

После завершения обновления HTC Desire 516 dual sim перезапустится.

## Проверка обновлений вручную

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Сведения о телефоне**.
2. Нажмите **Обновления программного обеспечения > Проверить сейчас**. HTC Desire 516 dual sim проверит наличие обновлений.



В отсутствие Интернет-соединения вам будет предложено включить мобильный Интернет или подключиться к сети Wi-Fi®. После подключения нажмите **Проверить сейчас**, чтобы проверить наличие обновлений.

# Ваша первая неделя с новым телефоном

## Основные сведения о телефоне


---

### Касательные жесты

---

Используйте касательные жесты пальцами, чтобы перемещаться по Начальному экрану, открывать приложения, листать списки и выполнять другие операции.

#### Нажатие

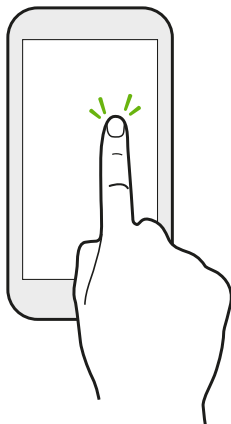


Нажимайте на экран пальцем, когда вы хотите выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки.

#### Нажатие и удержание




Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для текстового сообщения), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.

## Проведение пальцем или сдвигание

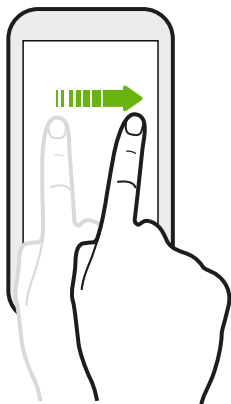


Быстро проведите пальцем в вертикальном или горизонтальном направлении по экрану, чтобы перейти на другой главный экран, прочитать следующее сообщение эл. почты и т. д.

## Перетаскивание

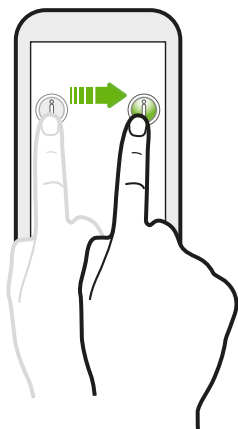


Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

## Рывки

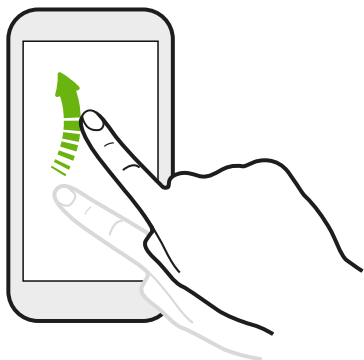

Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками, например перемещаясь вправо и влево по главному экрану либо пролистывая список контактов или сообщений.

## Сдвигание двумя пальцами

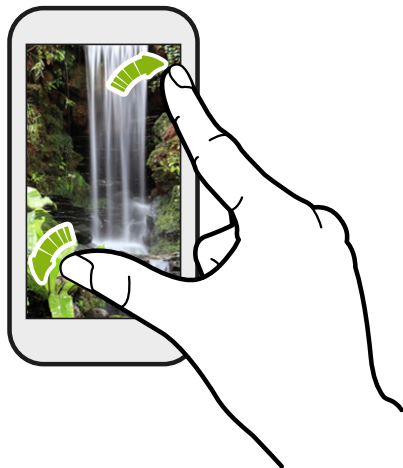

В некоторых приложениях, таких как Галерея, или в веб-браузере разведите два пальца в стороны на экране, чтобы увеличить масштаб при просмотре изображения или текста.



Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить изображение или текст.

---

## Режим сна

---

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC Desire 516 dual sim в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Desire 516 dual sim находится в вашей сумке.

### Переход в режим сна

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести устройство в режим сна. HTC Desire 516 dual sim также автоматически переходит в режим сна, если находится определенное время в режиме ожидания.

Вы можете изменить время ожидания перед переходом HTC Desire 516 dual sim в режим сна в меню **Настройки > Экран**.

## Выход из режима сна

Чтобы вывести HTC Desire 516 dual sim из режима сна вручную, нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Возможно, вам придется разблокировать экран.




HTC Desire 516 dual sim автоматически выходит из режима сна при поступлении входящего вызова.

## Разблокировка HTC Desire 516 dual sim

Если вы используете блокировку экрана по умолчанию, вам придется разблокировать HTC Desire 516 dual sim, прежде чем вы сможете открыть HTC BlinkFeed™, ярлыки для приложений на панели виджетов и т. д.

Для разблокировки нажмите и удерживайте значок замка, а затем перетащите его вправо.

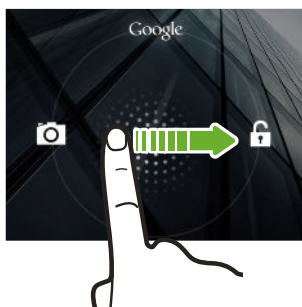


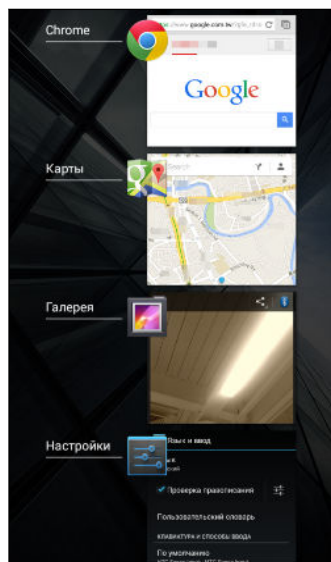
## Открытие приложения

- Нажмите на приложение на панели запуска в нижней части Начального экрана.
- Для отображения экрана "Все приложения" нажмите . Затем нажмите на нужное приложение.
- На экране "Все приложения" нажмите , а затем введите название искомого приложения.

## Переключение между недавно открывавшимися приложениями

Вы можете легко получить доступ к приложениям, которые вы недавно открывали.


1. Дважды нажмите кнопку .
2. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.



- Чтобы удалить приложение из списка, перетащите его влево или вправо.
- Чтобы переключиться обратно на приложение, просто нажмите на него.

## Панель "Выключатели"

Нажимайте на блоки на панели "Выключатели" для удобного включения функций Wi-Fi, Bluetooth® и т. д. Также вы найдете там несколько ярлыков, например для просмотра своего профиля в приложении Контакты.


1. Сдвиньте вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите  для перехода на панель "Выключатели".

## Панель Уведомления

Значки уведомлений информируют вас о новых сообщениях, событиях календаря, будильниках и незавершенных действиях, таких как загрузка файлов. Увидев значки уведомлений, откройте панель Уведомления, чтобы просмотреть подробно полученные уведомления.




1. Чтобы открыть панель Уведомления, сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.

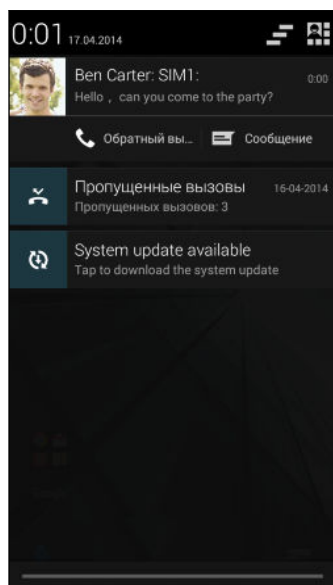


При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть их все.




Чтобы быстро перейти на панель Уведомления с панели "Выключатели", нажмите .

2. На панели Уведомления:

- Некоторые уведомления можно раскрыть для просмотра дополнительной информации, такой как предпросмотр сообщений эл. почты или события календаря. Разведите два пальца на экране, чтобы раскрыть уведомление. Чтобы свернуть уведомление, сведите пальцы вместе.
- На некоторых уведомлениях вы увидите значки, позволяющие предпринять немедленные действия. Например, если вы пропустили вызов, нажмите на доступные значки, чтобы перезвонить или отправить текстовое сообщение.
- Нажмите на значок уведомления слева, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо.

3. Чтобы закрыть панель Уведомления, сдвиньте вверх нижнюю строку панели или нажмите кнопку .

Вы также можете нажать , чтобы отключить все уведомления и закрыть панель Уведомления.

## Создание снимка экрана HTC Desire 516 dual sim

Хотите похвастаться своим новым игровым рекордом, создать в блоге запись о функциях HTC Desire 516 dual sim или опубликовать обновление статуса с информацией о песне, которую вы сейчас слушаете? Вы легко можете сделать снимок экрана и отправить его из приложения Галерея.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ. Изображение с экрана будет сохранено в альбом "Скриншоты" приложения Галерея.

## Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Профили звука**, а затем выберите профиль.
3. Для настройки профиля нажмите на имя профиля, а затем установите мелодии звонка и звуки уведомлений.



## HTC BlinkFeed

### Ваш динамический главный экран


Оставайтесь на связи с друзьями или получайте свежие новости по интересующим вас темам прямо в HTC BlinkFeed. Настройте отображаемые социальные сети, источники новостей и др.

- Нажмите на блок, чтобы просмотреть содержимое или прокомментировать размещенное сообщение или обновление статуса.
- Прокрутите экран до конца вверх и потяните его вниз для обновления потока вручную.



Находясь в HTC BlinkFeed, можно нажать кнопку  или , чтобы прокрутить экран до конца вверх.

- В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню и выбрать тип каналов для отображения. Выберите "Основные темы", чтобы просмотреть подборку статей из выбранных каналов и ваших любимых источников новостей.

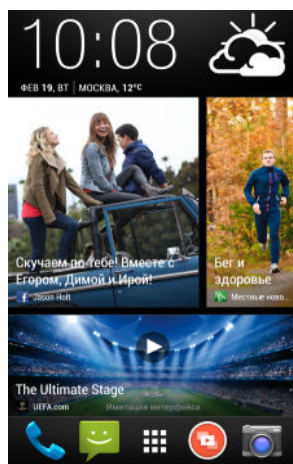




## Включение и отключение HTC BlinkFeed

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Начальный экран.
2. Нажмите **Вкл./выкл. BlinkFeed**, чтобы отобразить или скрыть панель "Каналы".

## Выбор каналов

Получайте обновленное содержимое и сообщения всего одним движением. Выберите каналы для отображения в HTC BlinkFeed. Вы можете выбрать популярные новостные каналы и веб-сайты или категорию, например "Развлечения". Также вы можете отобразить сообщения от своих друзей из социальных сетей.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите  > **Темы и услуги**.



При первой попытке выбора содержимого вам будет предложено войти в свою учетную запись социальной сети для автоматического выбора содержимого на основании ваших интересов.


3. Проводите влево или вправо по экрану, чтобы выбрать различные типы каналов для отображения в HTC BlinkFeed. Вы можете выбрать источники СМИ, социальные сети и многое другое.



Содержимое из только что добавленных каналов может появиться в HTC BlinkFeed лишь через несколько минут.



## Индивидуальная настройка канала "Основные темы"

При выборе тем и служб для HTC BlinkFeed в нем отображаются ведущие статьи из выбранных источников, последние обновления статуса и многое другое. Если вы хотите временно отобразить на канале "Основные темы" меньшее число элементов, можно отфильтровать некоторые из выбранных вами тем и служб.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Нажмите **Выберите статьи подборки**.
4. Выберите источники новостей и темы для отображения на канале "Основные темы".




## Добавление и удаление регионов

Хотите быть в курсе событий не только в своем регионе? Можно добавить несколько регионов.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите  > **Темы и услуги**.
3. На вкладке "Популярные заголовки" или "Категории" нажмите кнопку  , а затем нажмите **Добавить издания** (или **Удалить издания**).

## Добавление интересующих вас тем

Ищете более конкретную тему? Ищите и выбирайте интересующие вас темы для отображения в HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите  > **Темы и услуги**.
3. Перейдите на вкладку "Пользовательские темы", нажмите  и введите искомую тему.
4. Нажмите на результат, а затем нажмите , чтобы добавить его на вкладку "Пользовательские темы".

## Чтение статей в HTC BlinkFeed

1. В HTC BlinkFeed проводите вверх или вниз по экрану, чтобы найти статью для прочтения.
2. Нажмите на блок, чтобы просмотреть статью.




При обнаружении связанных статей можно прокрутить экран до конца вниз, чтобы перейти к соответствующим ссылкам.

## Сохранение статей для последующего прочтения

Не хватает времени на прочтение потенциально интересной статьи? Можно добавить ее в виде закладки в список для чтения.

Выполните одно из следующих действий.

- При просмотре статьи нажмите .
- На панели "Каналы" нажмите и удерживайте блок статьи, которую нужно добавить в закладки. Затем нажмите **Прочсть позже**.

Список для чтения можно найти в выдвижном меню.


## Удаление блоков в HTC BlinkFeed

Хотите избавиться от какого-либо блока? Теперь вы можете легко удалить любой блок в HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed нажмите и удерживайте блок, который нужно удалить.
2. Нажмите **Удалить**.

## Публикация в социальных сетях

Вы можете легко опубликовать обновление статуса прямо с Начального экрана.


1. В HTC BlinkFeed проведите по экрану вправо, чтобы открыть выдвижное меню.
2. Нажмите  > **Новое сообщение**, а затем выберите социальную сеть.
3. Создайте свое обновление статуса и опубликуйте его в социальной сети.



## Работа с текстом

### Выделение, копирование и вставка текста

В таких приложениях, как веб-браузер и Эл. почта, вы можете выделить и скопировать текст, а затем вставить или отправить его.

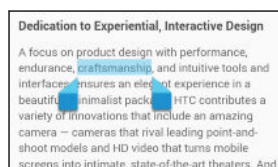1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить нужный фрагмент текста.



3. Выделив текст, который нужно скопировать, нажмите  > **Копировать** (или нажмите ).



Выделенный текст копируется в буфер обмена.

4. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
5. Нажмите **Вставить**.



Чтобы скопировать адрес ссылки на веб-страницу, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать URL** (или **Копировать адрес ссылки**).

### Отправка текста

1. Выделив текст, который нужно отправить, нажмите  > **Отправить** (или нажмите ).
2. Выберите, куда нужно вставить выделенный текст для отправки, например в сообщение эл. почты или в обновление статуса в социальной сети.

## Клавиатура HTC Sense



Вы можете быстро и точно вводить данные с помощью клавиатуры HTC Sense™.

- Функция предугадывания слов также ускоряет процесс ввода. По мере набора текста на экране будут появляться совпадающие слова для вставки. Вы даже можете добавлять слова, фразы и ярлыки в словарь предугадывания слов. См. раздел [Ввод текста с помощью функции предугадывания слов](#) на стр. 29.
- Вы можете вводить слова, просто проговаривая их. См. раздел [Голосовой ввод текста](#) на стр. 30.
- Включите функцию "Ввод текста росчерком", чтобы можно было вводить слова, просто перемещая палец по буквам. См. раздел [Использование функции ввода текста росчерком](#) на стр. 30.
- Просто проведите по экрану вправо, чтобы перейти к клавиатуре цифр и символов. Или проведите влево для переключения между языками.
- На клавишах имеются вспомогательные цифры, знаки препинания и другие символы, которые можно вставлять без необходимости переключения на клавиатуру цифр и символов.  
К примеру, просто нажмите и удерживайте клавишу в первом ряду, чтобы вставить цифру.
- Выберите любой из широкого ряда смайликов.
- Отображайте или скрывайте на клавиатуре клавиши навигации со стрелками. Если вы включите клавиши со стрелками в меню "Настройки", они будут появляться только на клавиатуре в вертикальной ориентации.



## Ввод текста

При нажатии на текстовое поле в каком-либо приложении появляется экранная клавиатура. Вы можете вводить буквы и цифры, менять раскладку или язык клавиатуры и т. д.

Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.


- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
- Проведите по экрану вправо для отображения цифровых и символьных клавиш. Чтобы вернуться к основной клавиатуре, проведите по экрану влево.
- Нажмите кнопку , чтобы закрыть экранную клавиатуру.



Для перехода к настройкам клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу запятой, если над ней имеется значок . Либо перейдите в меню **Настройки > Язык и ввод**, а затем нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.


## Выбор раскладки клавиатуры

Выберите раскладку клавиатуры, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Выбор клавиатуры > Типы клавиатуры**.
4. Выберите раскладку клавиатуры, которую вы хотите использовать.

## Выбор и переключения между языками клавиатуры

Если в HTC Desire 516 dual sim доступно несколько языков клавиатуры, вы можете выбрать те из них, которые будут использоваться для экранной клавиатуры.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Выбор клавиатуры**, а затем выберите желаемые языки.

Чтобы изменить язык клавиатуры, выполните любое из следующих действий.

- Проведите пальцем влево по экранной клавиатуре (данная функция недоступна, если вы используете ввод текста росчерком).
- Нажимайте на клавишу языка (например, **EN**), пока не увидите язык клавиатуры, который вы хотите использовать.
- Нажмите и удерживайте клавишу языка, а затем перетащите палец на язык клавиатуры, который вы хотите использовать.

## Ввод текста с помощью функции предугадывания слов

Вы пробовали когда-нибудь набирать слово, в правильности написания которого не уверены? При использовании функции предугадывания слов предлагаемые варианты будут отображаться прямо над клавиатурой.



Функции предугадывания набираемого и следующего слова включены по умолчанию.

Чтобы ввести текст в режиме предугадывания слов, выполните любое из следующих действий.

- Нажмите на клавишу пробела, чтобы вставить выделенное слово из списка совпадений.
- Нажмите на слово в списке совпадений.
- Нажмите на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.



Если вы случайно выбрали неверное слово из списка совпадений, всегда можно вернуться и изменить его путем ввода слова и выбора другого варианта.

## Настройка второго языка для предугадывания слов

Вы можете настроить функцию предугадывания слов на работу с двумя языками. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на выбранных вами языках.




Функция двуязычного предугадывания доступна, только если вы используете клавиатуру на основе латиницы.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Выбор клавиатуры > Двуязычное предугадывание**, а затем выберите желаемый язык.

## Добавление слов и фраз в словарь предугадывания слов



Добавляйте часто используемые имена, сокращения и целые фразы в словарь предугадывания слов, чтобы они появлялись в списке совпадений при вводе.

Вводите текст еще быстрее, создавая и используя текстовые ярлыки для слов и фраз. Вместо того чтобы набирать фразу "поговорим с тобой позже", добавьте для нее ярлык "пстп". После этого в сообщении или эл. письме можно будет просто набрать "пстп", а затем нажать на клавишу пробела, чтобы ввести фразу целиком.

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Пользовательский словарь > +**.

4. Введите слово или фразу, а затем введите соответствующий текстовый ярлык.
5. Нажмите **Добавить в словарь**.

### Изменение или удаление слов и фраз в словаре предугадывания слов

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Нажмите **Пользовательский словарь**.
  - Чтобы изменить слово, фразу или ярлык, нажмите на соответствующий элемент в списке.
  - Чтобы удалить элемент, нажмите на него, а затем нажмите .

### Использование функции ввода текста росчерком

Вместо нажатия клавиш экранной клавиатуры вы можете набирать слова с помощью "отслеживания" движений вашего пальца.



Необходимо включить функцию ввода текста росчерком в меню **Настройки > Язык и ввод > Ввод HTC Sense**.


1. Перемещайте палец с одной буквы на другую, чтобы ввести слово.
2. После завершения слова поднимите палец.
3. Если нужно продолжить ввод текста, снова перемещайте палец по буквам, чтобы ввести следующее слово.



Если слово, появившееся в результате ввода текста росчерком, не соответствует желаемому, вы можете сделать следующее.


- Нажать на слово в списке совпадений.
- Нажать на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.

### Включение и отключение функции ввода текста росчерком

1. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Язык и ввод**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Ввод HTC Sense**.
3. Установите или снимите флажок **Росчерки по клавиатуре**.

### Голосовой ввод текста

Нет времени набирать текст? Попробуйте проговорить слова для их ввода.

1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте .

3. При появлении анимированной кнопки в виде микрофона и слова "Говорите" проговорите слова, которые вы хотите ввести.



Чтобы установить язык голосового ввода, нажмите на языковую панель над кнопкой в виде микрофона. Вы можете выбрать один или несколько языков. Количество доступных языков может меняться.

4. Если слово не совпадает с тем, что вы проговорили, и подчеркнуто, нажмите на него, чтобы удалить это слово или просмотреть другие варианты.
5. Знаки препинания можно вводить, проговаривая соответствующие названия (например, "запятая").

## Аккумулятор

### Проверка расхода заряда аккумулятора

Просматривайте ранговый список приложений, использующих энергию аккумулятора. Вы также можете просмотреть интенсивность и продолжительность использования аккумулятора для каждого приложения.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите на приложение, чтобы проверить, как оно использует энергию аккумулятора. Вы увидите, сколько энергии аккумулятора используется.

### Продление времени работы аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Desire 516 dual sim.

В случаях, когда необходимо продлить время работы устройства от аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

### Проверяйте расход заряда аккумулятора

Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие наибольшее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 31.



## Управляйте подключениями

- Отключите беспроводные подключения, которые вы не используете. Чтобы включить или отключить подключения, например "Мобильный интернет", Wi-Fi или Bluetooth, перейдите в меню "Настройки".
- Включайте функцию GPS только тогда, когда необходимо определить точное местоположение.

Чтобы предотвратить использование функции GPS некоторыми приложениями в фоновом режиме, отключите параметр **Спутники GPS**. Включайте его только тогда, когда вам нужно определить свои точные координаты при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. Перейдите в меню "Настройки" и нажмите **Доступ к координатам**, чтобы включить или отключить этот параметр.

## Управляйте дисплеем

Уменьшение яркости экрана и интервала времени до его отключения помогает экономить заряд аккумулятора.

## Управляйте приложениями

- Установите самые свежие обновления программного обеспечения и приложений. Иногда обновления содержат усовершенствования, оптимизирующие расход энергии аккумулятора.
- Удаляйте или отключайте приложения, которые вы никогда не используете.

Многие приложения запускают процессы или синхронизируют данные в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Если есть приложения, которые вам больше не нужны, удалите их.

Если приложение установлено изначально и не может быть удалено, то его отключение предотвратит случайный запуск приложения или синхронизацию им данных. В меню **Настройки > Приложения** перейдите на вкладку **Все приложения**, нажмите на приложение, а затем нажмите **Отключить**.

## Ограничьте передачу данных и синхронизацию в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите вариант синхронизации некоторых из них вручную.
- В Google Play™ Store нажмите **⋮ > Автообновление приложений**, а затем выберите вариант обновления приложений вручную.

## Другие советы


Чтобы сэкономить еще немного энергии аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.



- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню "Настройки" нажмите **Профили звука**, а затем нажмите на имя профиля. Выберите ненужные вам профили, которые можно отключить.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.

# Камера

## Приложение Android Камера

Вы можете делать фотоснимки и видеозаписи с помощью приложения Android™ Камера.


1. На экране "Приложения" откройте приложение Камера.
2. Выполните одно из следующих действий.
  - Чтобы сделать снимок, нажмите .
  - Чтобы начать запись видео, переключитесь в режим "Видео", нажав  > , а затем нажмите , чтобы начать запись. Нажмите , чтобы остановить запись.
  - Чтобы сделать автопортрет, нажмите  > , находясь в режиме "Обычный", а затем нажмите .
  - Чтобы сделать панорамный снимок, нажмите  > , а затем нажмите . Перемещайте HTC Desire 516 dual sim максимально плавно в нужном направлении съемки. Чтобы остановить съемку в любое время, можно нажать .

Кроме того, можно настроить параметры камеры и включить или отключить вспышку, нажав  > .

# Галерея и видеоподборка




## Просмотр фотоснимков и видеозаписей в приложении Галерея

Вспомните лучшие моменты жизни! Галерея позволяет вам просматривать все фотоснимки и видеозаписи, имеющиеся в HTC Desire 516 dual sim. Вы также можете отфильтровать их по альбомам, местоположению и другим критериям.

1. Откройте приложение Галерея.
2. Нажмите  и выберите способ фильтрации фотоснимков и видеозаписей.
3. Нажмите на блок, чтобы просмотреть содержащиеся в нем фотоснимки и видеозаписи.
4. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.
5. Проведите по экрану влево, чтобы просмотреть следующий фотоснимок или видеозапись.

## Редактирование фотоснимков


Вы можете сделать свои снимки еще лучше. В приложении Галерея вы найдете ряд инструментов редактирования, позволяющих обрезать или поворачивать фотоснимки, а также применять к ним эффекты.


1. Перейдите к снимку, который вы хотите отредактировать.
2. Нажмите . Выполните одно из следующих действий.
  - Выберите фотоэффект.
  - Нажмите , а затем нажмите **Обрезать**. Перетащите рамку обрезки на ту часть фотоснимка, которую вы хотите вырезать, или перетащите метки для изменения размера рамки обрезки.
  - Нажмите , а затем нажмите **Повернуть**. Нажмите и перетаскивайте верхнюю часть снимка с шагом 90 градусов.

## Просмотр и редактирование подборки видеозаписей

Хотите поделиться впечатлениями от событий дня? Подборка видеозаписей автоматически объединяет ваши лучшие фотоснимки и видеозаписи (избранные моменты) в короткий видеоролик с фоновой темой и музыкой.




Длительность этой видеозаписи составляет около тридцати секунд. Вы можете изменить содержимое, тему и музыку, а также сохранить или отправить видеозапись.

1. Откройте Подборка видеозаписей. Снимки, сделанные в один и тот же день, группируются вместе.
2. Нажмите на блок. В большом верхнем блоке автоматически начнется воспроизведение видео с лучшими моментами определенного дня.
3. Чтобы изменить лучшие моменты в видеозаписи, выполните следующее.
  - Нажмите **Содержимое**, а затем нажмите на изображение, чтобы включить или исключить его из видеозаписи.
  - Нажмите , чтобы перемешать лучшие моменты в случайном порядке.
4. Нажмите **Темы**, чтобы выбрать цветовую схему и музыкальную тему из их широкого ряда и применить их к видеозаписи.
5. Нажмите **Музыка**, чтобы изменить звуковую дорожку по умолчанию на выбранную вами композицию.

Чтобы вернуть звуковую дорожку, используемую по умолчанию, нажмите кнопку , а затем нажмите **Восстановить дорожку по умолчанию**.



Не воспроизводите, не распространяйте и не используйте иным образом защищенные авторским правом материалы, связанные с функцией "Подборка видеозаписей", если предварительно вы не получили на это разрешение обладателя авторского права.

6. Чтобы обрезать выбранную звуковую дорожку, включить в подборку звук, записанный вместе с видео, и задать воспроизведение содержимого в хронологическом порядке, нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки видео и звука**.
7. Чтобы просмотреть подборку видеозаписей в полноэкранном режиме, поверните HTC Desire 516 dual sim в горизонтальное положение.
8. Чтобы создать видеофайл из лучших моментов, нажмите кнопку , а затем нажмите **Сохранить**.  
Он будет сохранен в альбом "Подборка видеозаписей".
9. Чтобы отправить подборку видеозаписей, нажмите  и выберите способ отправки видеофайла.

# Индивидуальная настройка

## Сделайте HTC Desire 516 dual sim по-настоящему вашим

Сделайте так, чтобы HTC Desire 516 dual sim выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Установите для него другой фоновый рисунок и мелодию звонка. Также вы можете выбрать звуки уведомлений о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

## Изменение фонового рисунка

Установите свой любимый фотоснимок в качестве фонового рисунка Начального экрана. Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.


1. На панели виджетов нажмите и удерживайте пустую область экрана.
2. Нажмите **Выбрать фоновый рисунок**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.


<b>Фоновые рисунки HTC</b>	Выберите предустановленный фоновый рисунок, а затем нажмите <b>Предварительный просмотр</b> .
<b>Живые обои</b>	Выберите предустановленный анимированный фоновый рисунок, а затем нажмите <b>Предварительный просмотр</b> .
<b>Галерея или Фотографии</b>	Выберите имеющийся фотоснимок и обрежьте его.


4. Нажмите **Применить** или **Сохранить**.

## Индивидуальная настройка панели запуска

Панель запуска обеспечивает доступ к часто используемым приложениям всего одним нажатием. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его на значок .

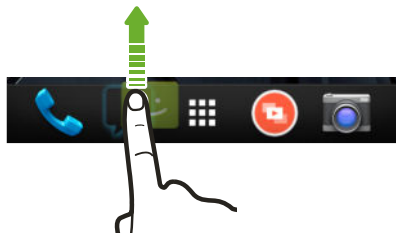



2. Нажмите , чтобы перейти на экран "Все приложения".
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.



Вы также можете сгруппировать приложения на панели запуска в папку.

## Добавление виджета на Начальный экран

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному контенту. Вы можете выбрать любые из предлагаемых виджетов и добавить самые полезные из них на Начальный экран.

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Начальный экран.
2. Нажмите  > **Виджеты**. Вы можете сделать следующее.
  - Проллистать список виджетов.
  - Нажать , чтобы выполнить поиск конкретных виджетов.



Для некоторых виджетов предлагаются различные стили и размеры.

3. Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на эскиз начального экрана, на который вы хотите его добавить.


Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth.


---

## Изменение настроек виджета

---

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета "Новости и погода").

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем перетащите его на значок .

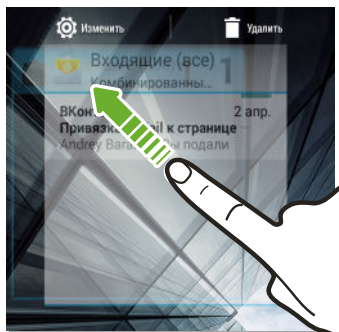

2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

---

## Изменение размера виджета

---

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Начальный экран.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем поднимите палец. Если появится рамка, значит, можно изменить размер виджета.
2. Перетаскивайте стороны рамки для увеличения или уменьшения размера виджета.



## Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран

Поместите часто используемые приложения на любую панель виджетов Начального экрана. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, закладок на веб-страницы и т. д.

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Начальный экран.
2. Нажмите ▼ > **Приложения** или **Ярлыки**. Вы можете сделать следующее.
  - Проллистать список приложений или ярлыков.
  - Нажать 🔍, чтобы выполнить поиск конкретных приложений или ярлыков.
3. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на эскиз начального экрана, на который вы хотите его добавить.



Чтобы добавить приложение с экрана "Все приложения", нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на значок ➡. Отпустите приложение над свободным местом на Начальном экране.

## Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране


---

### Перемещение виджета или значка

---

Вы можете легко переместить виджет или значок с одной панели виджетов на другую.

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем.
2. Выполняя рывки другим пальцем влево или вправо по экрану, перейдите на нужную панель виджетов.

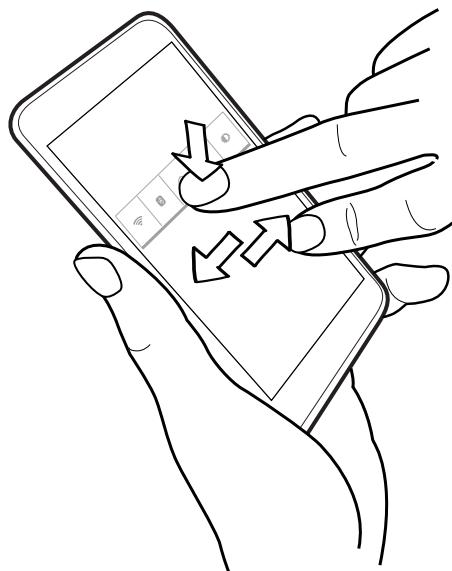


3. Отпустите виджет или значок.

---

### Удаление виджета или значка


---

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить, а затем перетащите его на значок .
2. После того как виджет или значок станет красным, поднимите палец.

## Группирование приложений в папку

Используйте папки для группирования приложений на панели запуска или на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления дополнительных приложений.

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.

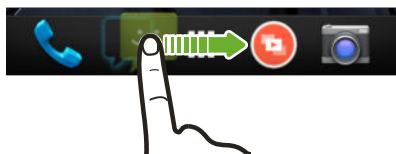

2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите **+**.
4. Выберите одно или несколько приложений, которые вы хотите добавить в папку.
5. Нажмите **Готово**.




- Вы также можете добавить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его в папку.
- Кроме того, можно сгруппировать приложения в папку на экране "Все приложения". Нажмите **▼** > **Пользовательский**. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение. Сделайте то же самое для других приложений, которые вы хотите сгруппировать в папку.

### Переименование папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки.
4. Нажмите на экран за пределами папки, чтобы закрыть ее.

### Удаление элементов из папки


1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на значок , чтобы удалить.

Если в папке остался только один элемент, он автоматически выносится из папки, а сама папка удаляется.

## Добавление панели Начального экрана

Добавьте дополнительный Начальный экран, если у вас много виджетов, приложений и ярлыков, к которым вы хотите иметь быстрый доступ.



1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Начальный экран.
2. Нажмите **+**. Появится новый Начальный экран. Вы можете начать добавлять на него виджеты, приложения и ярлыки.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте ее, а затем перетащите на значок .

## Изменение главного Начального экрана

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Начальный экран.
2. Нажмите на панель виджетов, которую вы хотите сделать главным Начальным экраном.
3. Нажмите **Уст. как главный экран**.



Нажатие кнопки  в приложении сначала возвратит вас на последнюю панель, где вы находились. Затем нажмите кнопку  еще раз, чтобы перейти на главный Начальный экран.

## Добавление виджета на экран блокировки







Выберите любой из имеющихся виджетов экрана блокировки.

1. На экране блокировки потяните за левый край, пока не увидите значок **+**.
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите на виджет, который вы хотите добавить на экран блокировки.


# Телефонные вызовы

## Выполнение вызова

Чтобы сделать вызов, можно либо просто набрать номер, либо пролистать список контактов и журналы вызовов.

1. Откройте приложение Телефон.
2. Выполните любое из следующих действий.
  - Введите номер телефона и нажмите .
  - Найдите запись о вызове в разделе "Журнал вызовов" (  ), а затем нажмите  рядом с контактом, которому нужно позвонить.
  - На вкладке "Контакты" (  ) нажмите на контакт, которому нужно позвонить.
3. Нажмите , чтобы выбрать SIM-карту, которую вы хотите использовать.
4. Для завершения разговора нажмите .


## Звонок по номеру быстрого набора

1. Откройте приложение Телефон.
2. На клавиатуре телефона:
  - Клавиша 1 обычно зарезервирована для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить по номеру голосовой почты и прослушать свои сообщения голосовой почты.
  - Нажмите и удерживайте клавишу, связанную с контактом, которому вы хотите позвонить.
3. Нажмите , чтобы выбрать SIM-карту, которую вы хотите использовать.

---

### Назначение клавиши быстрого набора

---


1. Откройте приложение Телефон.
2. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Быстрый набор**. Вы также можете нажать и удерживать незанятую клавишу с цифрой.
3. На экране "Быстрый набор" выберите клавишу быстрого набора, чтобы назначить ее для контакта.
4. Выберите контакт из списка.

## Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Desire 516 dual sim, даже если в нем не установлена SIM-карта или если SIM-карта заблокирована.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.






1. Откройте приложение Телефон.
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите .



Если вы активировали, но забыли свой пароль или комбинацию разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

## Ответ на вызов и его отклонение

При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".

- Нажмите и удерживайте , чтобы увидеть варианты действий для вызова, а затем перетащите его на значок  или .
- Чтобы отклонить вызов и отправить звонившему текстовое сообщение, перетащите  на значок , а затем выберите сообщение для отправки.

### Отключение звука звонка без отклонения вызова



Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

## Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

### Постановка вызова на удержание




Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите . Чтобы возобновить разговор, нажмите  еще раз.


---

## Переключение между вызовами

---

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете второй вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении второго вызова нажмите и удерживайте , чтобы увидеть варианты действий для вызова, а затем перетащите его на значок , чтобы принять этот вызов и поставить первый вызов на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите .

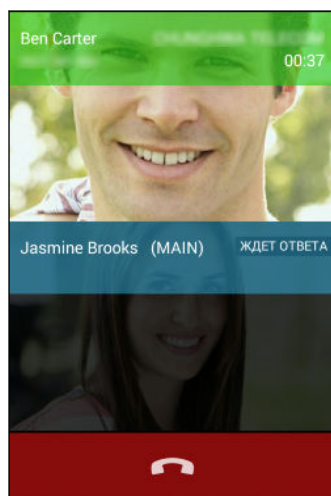



---

## Включение и отключение громкой связи во время вызова

---




Чтобы не повредить слух, не держите HTC Desire 516 dual sim близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

- Чтобы включить громкую связь, на экране вызова нажмите .
- Чтобы отключить громкую связь, нажмите .

---

## Отключение звука микрофона во время вызова

---


На экране вызова нажимайте  для включения или выключения звука микрофона.

## Установка конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.





Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. За подробностями обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , а затем наберите номер второго участника.





Обязательно выполняйте вызов с той же SIM-карты, с которой вы позвонили первому участнику.

3. После установления соединения со вторым участником нажмите .
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите , а затем наберите номер контакта.





Обязательно выполняйте вызов с той же SIM-карты, с которой вы позвонили остальным участникам.

5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы завершить конференцию, нажмите .


## Проверка вызовов в Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

1. Откройте приложение Телефон.
2. Проведите по экрану для перехода на вкладку "Журнал вызовов" (  ).
3. Нажмите на имя или номер в списке, чтобы просмотреть подробный журнал вызовов. Или нажмите  рядом с ним, чтобы позвонить.

Нажмите **Все вызовы**, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

### Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На вкладке "Журнал вызовов" (  ) нажмите на номер телефона, а затем нажмите **Добавить в контакты**.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.




## Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** два раза.
- Нажмите и удерживайте кнопку **ПИТАНИЕ** в течение нескольких секунд, а затем выберите профиль звука в меню выбора.



# Сообщения

## Отправка текстового или мультимедийного сообщения с помощью приложения Android Сообщения

1. Откройте приложение Сообщения.
2. Нажмите .
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**. Можно также выбрать контакт или группу.
4. Нажмите на поле с надписью **Введите сообщение** и введите свое сообщение.



- Существует ограничение на количество символов для одного текстового сообщения. Если вы превысите ограничение, то ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но плата будет начислена, как за несколько сообщений.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

5. Чтобы добавить мультимедийное вложение, нажмите , выберите тип вложения, а затем выберите элемент, который нужно вложить.
6. Нажмите , чтобы выбрать SIM-карту, которую вы хотите использовать.

Чтобы сохранить сообщение как черновик, нажмите кнопку .

---

### Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения

---

- Если в полученном сообщении имеется мультимедийное вложение, например фотоснимок или видеозапись, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Чтобы сохранить вложение, нажмите и удерживайте MMS-сообщение (не эскиз), а затем в меню выбора действий выберите сохранение вложения.

# Контакты

## Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты из сетевых учетных записей, в которые выполнен вход.



1. Откройте приложение Контакты.
2. В своем списке контактов вы можете делать следующее.
  - Просматривать свой профиль и изменять свою контактную информацию.
  - Создавать, редактировать, находить контакты или отправлять сведения о них.
  - Нажать на фотографию контакта для получения доступа к способам быстрой связи с ним.

---

### Фильтрация списка контактов

---

Если ваш список контактов становится слишком длинным, вы можете выбрать учетные записи контактов для отображения.

1. На вкладке "Контакты" (  ) нажмите кнопку  , а затем нажмите **Контакты для отображения**.
2. Выберите учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.




Если вы хотите выполнить фильтрацию по группам контактов, нажмите **Настроить**, а затем выберите группы контактов для отображения.

---


### Поиск контактов

---

1. Откройте приложение Контакты.
2. Нажмите  , а затем введите первые несколько букв имени контакта.



## Настройка своей личной контактной информации

Сохраните свою личную контактную информацию (например, номера мобильного и домашнего телефона, адреса эл. почты и т. п.), чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.



1. На вкладке "Контакты" (  ) нажмите **Настроить профиль**.
2. Введите свое имя и контактные сведения.

3. Чтобы указать дополнительные сведения (например, личный веб-сайт), нажмите **Добавить поле**.
4. Нажмите **Готово**.

## Добавление нового контакта


1. На вкладке "Контакты" (  ) нажмите .
2. Выберите, куда вы хотите сохранить новый контакт.
3. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта.
4. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.
5. Чтобы указать дополнительные сведения, нажмите **Добавить поле**.
6. Нажмите **Готово**.

## Изменение сведений о контакте


1. На вкладке "Контакты" (  ) нажмите на контакт, чтобы просмотреть сведения о нем.
2. Нажмите кнопку  , а затем нажмите **Изменить**.
3. Введите новую информацию.
4. Нажмите **Готово**.

## Быстрая связь с контактом

1. Откройте приложение Контакты.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя), а затем выберите желаемый способ связи с ним.

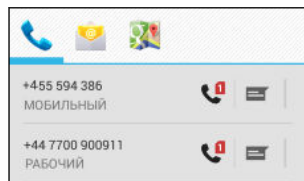


## Импорт контактов с SIM-карты


1. В приложении Контакты нажмите кнопку  , а затем нажмите **Импорт/экспорт**.
2. Выберите SIM-карту, содержащую нужные контакты.

3. Если вы вошли в поддерживаемую учетную запись эл. почты, нажмите на учетную запись, которую нужно использовать для хранения импортируемых контактов. Вы также можете хранить контакты в своей учетной записи Google.
4. Нажмите на контакты, которые вы хотите импортировать.

## Импортирование контактов из памяти

1. В приложении Контакты нажмите кнопку , а затем нажмите **Импорт/экспорт**.
2. Выберите память, в которой хранятся контакты.
3. Если вы вошли в поддерживаемую учетную запись эл. почты, нажмите на учетную запись, которую нужно использовать для хранения импортируемых контактов. Вы также можете хранить контакты в своей учетной записи Google.  
HTC Desire 516 dual sim автоматически импортирует контакты из файлов \*.vcf.




## Отправка сведений о контакте

1. В приложении Контакты нажмите на контакт, чтобы просмотреть сведения о нем.
2. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Отправить**.
3. Выберите способ отправки файла \*.vcf.

## Группы контактов

Распределите своих друзей, членов семьи и коллег по группам.

### Создание группы



1. На вкладке "Группы"  нажмите , чтобы перейти к учетной записи, где вы хотите создать группу.
2. Нажмите , а затем введите имя группы.
3. При создании группы в телефоне нажмите на имя группы, а затем нажмите **Добавить членов** и выберите контакты. При создании группы в учетной записи Google нажмите на имя группы, а затем введите имя контакта, чтобы добавить его в группу.



Вы можете добавлять контакты только из той учетной записи, в которой вы создаете группу.

4. Заполнив группу контактами, нажмите **Готово** или **ОК**.

### Изменение группы

1. На вкладке "Группы" (  ) нажмите на группу, которую нужно изменить.
2. При редактировании группы в учетной записи Google нажмите кнопку , а затем нажмите **Изменить**.

3. Вы можете сделать следующее.
  - Изменить имя группы.
  - Добавить контакты в группу.
  - Удалить контакты из группы.
4. Нажмите **Готово** или **ОК**.

# Поиск и веб-браузер

## Выполнение поиска в Интернете и в HTC Desire 516 dual sim

Вы можете осуществлять поиск информации в HTC Desire 516 dual sim и в Интернете с помощью функции Google Поиск. Начните поиск, введя ключевое слово или воспользовавшись службой GoogleГолосовой поиск™.



В некоторых приложениях, таких как Контакты или Эл. почта, есть собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.

### Выполнение поиска в Интернете и в HTC Desire 516 dual sim

1. Откройте приложение Google.
2. В поле поиска введите то, что вы хотите найти. По мере набора текста на экране будут отображаться совпадающие элементы в HTC Desire 516 dual sim и подсказки от веб-поиска Google.




Для поиска информации только в HTC Desire 516 dual sim нажмите **Поиск в телефоне** в нижней части списка подсказок.

3. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении.

### Поиск в Интернете с помощью голоса

Используйте Google Голосовой поиск, чтобы находить информацию в Интернете, просто проговаривая запрос в HTC Desire 516 dual sim.

1. Откройте приложение Google.
2. Произнесите "Окей Гугл", а затем скажите, что вы хотите найти. После произнесения запроса на экране отобразятся совпадающие элементы от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, есть в списке, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении. В противном случае нажмите , чтобы снова выполнить поиск.

## Настройка параметров поиска

1. Откройте приложение Google.
2. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки**, чтобы задать следующие параметры.

<b>Голос</b>	Задайте язык службы Google Голосовой поиск, вариант речевого вывода и т. д.
<b>Поиск в телефоне</b>	Выберите приложения в HTC Desire 516 dual sim, в которых будет осуществляться поиск.
<b>Учетные записи и конфиденциальность</b>	Здесь можно управлять журналом своего местоположения, включить отображение недавних результатов веб-поиска или очистить журнал поиска.

## Быстрое получение информации с помощью Google Now

Хотите узнавать погоду или утреннее время отбытия на работу до начала своего нового дня? Google Now™ быстро предоставляет самую свежую информацию, которая вас интересует, — и все это без какого-либо поиска.

В зависимости от вашего местоположения, времени суток и предыдущих поисковых запросов Google приложение Google Now отображает информационные карточки, включая следующие:

- погода на текущий день и прогноз погоды на ближайшие дни;
- дорожная обстановка на вашем пути на работу и с работы;
- маршруты и время в пути при поездке на очередную встречу;
- время прибытия ближайшего поезда или автобуса на вашу платформу или автобусную остановку;
- результаты и статистику вашей любимой команды для наслаждения игрой.

Для обновления данных просто потяните экран вниз.



## Настройка Google Now



Перед настройкой Google Now:


- Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google.
- Включите службы определения местоположения и убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет. Дополнительную информацию по службам определения местоположения см. в разделе [Включение и отключение служб определения местоположения](#) на стр. 65.

1. Откройте приложение Google.
2. Нажмите **Далее** на экране **Получить Google Now!**
3. Нажмите **Да, я участвую**. Информационные карточки Google Now начнут появляться на экране поиска Google.
4. Чтобы просмотреть все доступные информационные карточки, проведите по экрану вверх и нажмите **Ещё**.


В зависимости от информации, которую вы разрешили отправлять, на экране поиска Google будут появляться дополнительные информационные карточки по мере использования вами HTC Desire 516 dual sim для поиска в Интернете, создания встреч и т. д.

## Изменение настроек карточек


Вы можете индивидуально настроить параметры карточек Google Now в соответствии со своими информационными потребностями. Например, можно изменить единицы измерения погоды для карточки "Погода" или режим поездок на транспорте для карточки "Пробки". Можно также указать подробные сведения по определенным карточкам или запретить отображение карточки на экране поиска Google.

1. Откройте приложение Google.
2. На карточке нажмите .
3. Задайте параметры для карточки.



Если для каких-либо карточек требуются определенные данные, такие как ваш рабочий адрес или интересующие вас спортивные команды и акции, прокрутите экран до конца вниз, а затем нажмите .


## Отключение и скрытие карточек

1. Откройте приложение Google.
2. Выполните любое из следующих действий.
  - Чтобы отключить карточку, проведите по ней влево или вправо.
  - Чтобы карточка перестала появляться на экране поиска Google, нажмите  на карточке, а затем отмените получение обновлений.

---



## Отключение Google Now

---

1. Откройте приложение Google.
2. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с Google Now, а затем нажмите **Отключить**.



## Просмотр веб-страниц


Посещайте любимые веб-сайты и ищите информацию в Интернете с помощью Google Chrome™.

1. Откройте приложение Chrome.
2. Нажмите на поле URL в верхней части экрана.
3. Введите адрес веб-страницы или ключевые слова для поиска.
4. Чтобы открыть дополнительные вкладки браузера, нажмите .
5. Чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу, которую вы просматривали, нажмите на кнопку .


## Создание закладки веб-страницы

Добавляйте закладки на свои любимые веб-страницы, чтобы можно было быстро получать к ним доступ.

1. При просмотре веб-страницы нажмите на кнопку , а затем нажмите .
2. На экране "Добавить закладку" можно изменить название закладки и сохранить ее в папке новой категории.
3. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы просмотреть и открыть закладку, нажмите на кнопку , а затем нажмите **Закладки**. Перейдите к нужной закладке и нажмите на нее.

## Очистка журнала браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите на кнопку , а затем нажмите **Настройки > Конфиденциальность**.
2. Нажмите **Очистить данные браузера**.
3. Выберите типы данных для удаления и нажмите **Очистить**.

# Электронная почта

## Добавление учетной записи эл. почты

Вы можете настроить учетные записи эл. почты, например учетную запись Microsoft® Exchange ActiveSync® либо учетную запись из веб-службы эл. почты или от поставщика услуг эл. почты.




- В случае добавления учетной записи эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP обратитесь к своему сетевому администратору или поставщику услуг эл. почты за дополнительными настройками эл. почты, которые могут вам понадобиться.
- Для некоторых учетных записей эл. почты, например корпоративных, может потребоваться расширенное администрирование для обеспечения безопасности.


1. Откройте приложение Эл. почта.
2. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.
3. Выберите тип учетной записи эл. почты.
4. Настройте параметры синхронизации для этой учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите имя для своей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.


Для добавления дополнительных учетных записей эл. почты в приложение Эл. почта нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки > Добавить учётную запись**.

## Проверка почты


Приложение Эл. почта позволяет читать, отправлять и систематизировать сообщения эл. почты из одной или нескольких учетных записей эл. почты, настроенных вами в HTC Desire 516 dual sim.

1. Откройте приложение Эл. почта. На экране появится папка входящих сообщений одной из ваших учетных записей эл. почты.
2. Выполните любое из следующих действий.
  - Нажмите на сообщение эл. почты, чтобы прочесть его.
  - Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.
  - Чтобы отобразить сообщения эл. почты из другой почтовой папки, нажмите , а затем нажмите на папку, которую вы хотите просмотреть.
  - Чтобы просмотреть сообщения из всех своих учетных записей эл. почты, нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, а затем нажмите **Комбинированный режим просмотра**.

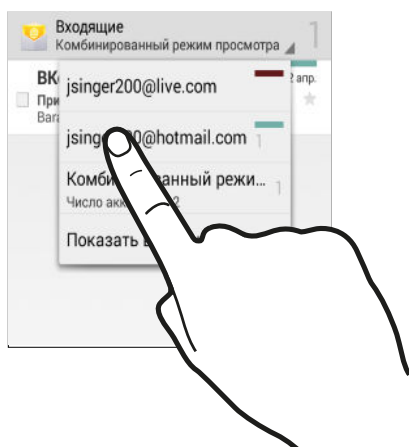

- Чтобы заархивировать, удалить или пометить несколько бесед, установите флажок перед сообщением эл. почты или беседой. Затем используйте экранные кнопки внизу для выбора последующих действий с выбранными сообщениями или беседами.
- Чтобы изменить настройки учетной записи эл. почты, выберите учетную запись, нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки**.

## Отправка сообщения эл. почты

1. Откройте приложение Эл. почта.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. Нажмите .

4. Укажите одного или нескольких получателей.



Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите кнопку , а затем нажмите **Добавить Копию/СК**.

5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Чтобы добавить фотоснимок в виде вложения, нажмите кнопку , а затем нажмите **Вложить файл**.
7. Нажмите .

Чтобы сохранить сообщение эл. почты в виде черновика для отправки в дальнейшем, нажмите кнопку , а затем нажмите **Сохранить черновик**. Или нажмите кнопку .

### Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите > **Черновики**.
2. Нажмите на сообщение.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите .

## Чтение сообщения эл. почты и ответ на него

1. Откройте приложение Эл. почта.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке входящих сообщений учетной записи эл. почты нажмите на беседу или сообщение, которое вы хотите прочитать.
4. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите и выберите **Ответить всем** или **Переслать**.


## Поиск сообщений эл. почты

1. Нажмите .
2. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти.
3. Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

## Просмотр папки входящих сообщений Gmail

Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку "Входящие".

1. Откройте приложение Gmail.
2. Выполните любое из следующих действий в папке "Входящие".
  - Нажмите на сообщение эл. почты (не на изображение отправителя или блок в виде письма), чтобы прочитать, переслать сообщение или ответить на него.
  - Нажмите на папку входящих сообщений в верхней строке для переключения на другую учетную запись Gmail™ или для отображения черновиков, отправленных сообщений и других меток эл. почты.
  - Нажмите на изображение отправителя или блок в виде письма, чтобы выбрать одно или несколько сообщений или бесед. Затем можно использовать экранные кнопки в верхней строке, чтобы заархивировать, удалить или отметить выбранные сообщения или беседы.

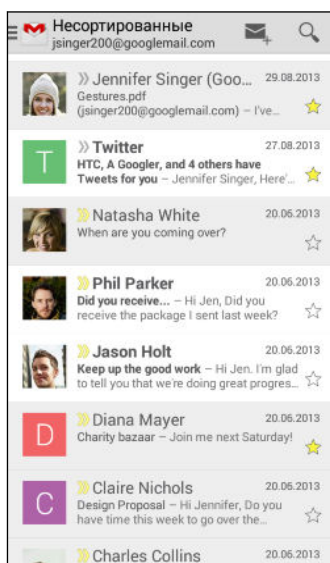

Для получения помощи по использованию Gmail нажмите кнопку , а затем нажмите **Справка**.



## Отправка сообщения эл. почты в Gmail

1. В папке входящих сообщений учетной записи Gmail, которую вы хотите использовать, нажмите .
2. Укажите одного или нескольких получателей.





Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите кнопку , а затем нажмите **Добавить Копию/СК**.

3. Введите тему сообщения эл. почты, а затем создайте сообщение.

4. Если вы хотите вложить фотоснимок или видеозапись, нажмите кнопку  , а затем нажмите на тип вложения.
5. Для отправки нажмите  .

## Ответ или пересылка сообщений эл. почты в Gmail

1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите  . Либо нажмите  и выберите **Ответить всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий.
  - Если вы отвечаете отправителю или выбрали вариант **Ответить всем**, введите текст ответного сообщения.
  - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.



Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.


4. Для отправки нажмите  .

# Музыка

## Прослушивание музыки

Наслаждайтесь любимыми композициями в HTC Desire 516 dual sim с помощью приложения Музыка.

1. Откройте приложение Музыка.
2. Можно выбрать способ просмотра по исполнителям, альбомам и другим категориям.
3. Нажмите на композицию, которую вы хотите воспроизвести.
4. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, повторения композиции и т. д.

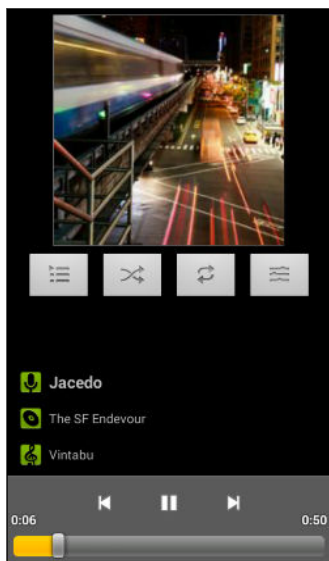

## Создание музыкальных плейлистов

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте плейлист, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению.

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите и удерживайте музыкальную композицию, которую нужно добавить в плейлист.
3. Нажмите **Добавить в плейлист**.



4. Нажмите **Создать** и введите имя плейлиста.
5. Перейдите к другим композициям и повторите действия, чтобы добавить их в плейлист.

Чтобы просмотреть созданный вами плейлист, на главном экране нажмите **Плейлисты**.

---

### Воспроизведение композиций из плейлиста

---

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите **Плейлисты**.
3. Нажмите на плейлист, а затем нажмите на любую композицию из плейлиста, чтобы начать воспроизведение.

---

### Удаление музыкальных плейлистов

---

1. Откройте приложение Музыка.
2. Нажмите **Плейлисты**.
3. Нажмите и удерживайте плейлист, который вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.

# Путешествия и карты

## Включение и отключение служб определения местоположения

Для того чтобы определять свое местоположение в HTC Desire 516 dual sim, необходимо включить источники данных о координатах.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Мое местоположение**.
3. Выберите или отмените выбор источников координатных данных для их включения или отключения.

## Сведения о приложении "Google"Карты

Карты Google™ позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения.




Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.



- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.

## Знакомство с картами

Открыв приложение Карты Google, вы можете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места посредством прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.


1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы отобразить свое текущее местоположение. Синим маркером  или  на карте отмечено ваше текущее местоположение.

### 3. Навигация по карте осуществляется с помощью жестов пальцами.

- Проведите пальцем в любом направлении для перемещения по карте.
- Дважды нажмите на карту или разведите два пальца в стороны над участком, чтобы увеличить его масштаб.
- Дважды нажмите на карту двумя пальцами или сведите два пальца вместе над участком, чтобы уменьшить его масштаб.
- Нажмите и удерживайте участок карты двумя пальцами, а затем сделайте пальцами круговое движение, чтобы повернуть карту.

### 4. Нажмите , чтобы включить режим "Компас". В режиме "Компас" карта сама настраивает свою ориентацию в зависимости от направления, в котором вы смотрите. Для выхода из режима "Компас" нажмите .




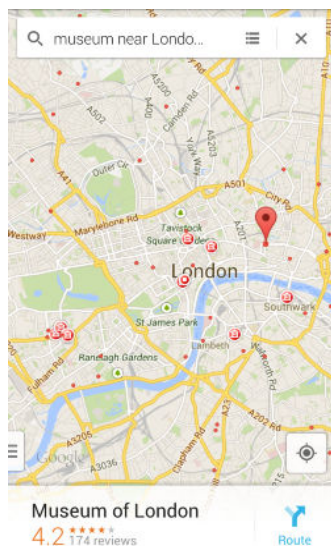
Добавьте режим представления карты для просмотра дополнительной информации, наложенной на карту. Нажмите , а затем выберите режим представления карты, такой как **Пробки** или **Общественный транспорт**. Чтобы удалить режим представления карты, нажмите на него еще раз в списке режимов карты.


## Поиск местоположения

Используйте Карты Google для поиска местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите на поле поиска и введите название искомого места.

3. Нажмите клавишу **Enter** на клавиатуре или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Первое место в результатах поиска отмечается маркером , а информация о нем отображается в нижней части экрана. Остальные результаты поиска обозначаются красной точкой или значком интеллектуальной карты.






- Для просмотра следующего или предыдущего места в результатах поиска проведите пальцем влево или вправо по области информации.
- To view the search results list, tap .

4. Нажмите на область информации, чтобы уточнить адрес, проложить маршрут, просмотреть место в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т. д.

Для очистки карты и поиска другого местоположения проведите пальцем вниз по области информации (если она раскрыта), а затем нажмите **X**.

### Поиск услуг по соседству

Вы можете быстро находить банки, заправочные станции, продовольственные магазины и другие обслуживающие организации по соседству.

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы отобразить свое текущее местоположение.
3. Нажмите на поле поиска, а затем нажмите кнопку , чтобы скрыть клавиатуру.
4. Нажмите на один из значков услуг (например, продовольственный магазин или банк) или нажмите , чтобы выбрать другие услуги.
5. Нажмите на область информации, чтобы уточнить адрес, проложить маршрут, просмотреть место в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т. д.

## Просмотр сведений о местоположении



1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Откроется маркер соответствующего места, и информация о нем появится в нижней части экрана.
3. Нажмите на маркер места или на область информации, чтобы позвонить туда, проложить маршруты, просмотреть место в режиме "Просмотр улиц" и т. д.

## Получение информации о местах и занятиях по соседству


Карты Google позволяют находить достопримечательности и места, где можно пообедать, переночевать, сделать покупки и т. д.



Данная функция может быть недоступна для определенных стран и регионов.


1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите , чтобы отобразить свое текущее местоположение.
3. Нажмите на поле поиска, а затем нажмите кнопку , чтобы скрыть клавиатуру.
4. Нажмите на карточку "Найти поблизости".
5. Нажмите на занятие, а затем нажмите на интересующее вас место в списке. Место будет показано на карте.
6. Нажмите на область информации, чтобы уточнить адрес, проложить маршрут, просмотреть место в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т. д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительной информации.



Чтобы найти другое место или занятие, нажмите кнопку  два раза для возврата на экран "Найти поблизости".


## Получение маршрутов

Получайте подробные маршруты до пункта назначения. Карты Google предлагает маршруты для путешествия на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде или пешком.

1. Откройте приложение Карты.
2. Нажмите .
3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения.
4. Используйте свое текущее местоположение в качестве начальной точки или нажмите **Мое местоположение**, чтобы ввести начальную точку или выбрать место из журнала поиска.

5. Нажмите **Выбрать пункт назначения**, а затем введите или выберите пункт назначения.



Если вы путешествуете на общественном транспорте, нажмите , чтобы задать дату и время поездки, или нажмите **Параметры**, чтобы указать предпочитаемый маршрут.

6. Нажмите на маршрут или вид транспорта, чтобы просмотреть маршруты на карте. Вы также увидите продолжительность поездки в области информации в нижней части экрана.
7. Нажмите на область информации для просмотра маршрутов в виде списка.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите **X** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале Карты Google.

# Google Play и другие приложения

## Получение приложений с Google Play

Google Play — это место, где можно найти новые приложения для HTC Desire 516 dual sim. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки платного приложения необходимо использовать платежную службу Google Wallet™. Вам будет предложено подтвердить способ оплаты при покупке приложения.
- Название приложения Play Store может различаться в зависимости от вашего региона.
- Возможность приобретения приложений зависит от региона.

---

## Поиск и установка приложения

---

При установке приложений и их использовании в HTC Desire 516 dual sim приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.




Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Desire 516 dual sim. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. Откройте приложение Play Store.
2. Выполните поиск приложения или перейдите к нему.
3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.

4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **Установить** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой (для платных приложений).
5. Нажмите **Принять**.




Иногда приложения обновляются улучшенными функциями или исправлениями ошибок. Для автоматической загрузки обновлений после установки приложения нажмите на кнопку , а затем нажмите **Автообновление**.

Чтобы открыть приложение, перейдите на экран "Все приложения" и нажмите на приложение.

## Восстановление приложений с Google Play

Вы перешли на новый телефон, приобрели другой взамен утерянного или выполнили сброс настроек? Восстановите приложения, которые вы загружали ранее.

1. Откройте приложение Play Store.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения**, перейдите на вкладку "Все", а затем нажмите на приложение, которое вы хотите восстановить.
4. Установите приложение.

Подробнее см. в справке по Google Play.

## Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



- Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. В целях защиты HTC Desire 516 dual sim и ваших личных данных настоятельно рекомендуем вам загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.
- Перед установкой загруженного приложения убедитесь, что в HTC Desire 516 dual sim разрешена установка сторонних приложений в меню **Настройки > Безопасность > Неизвестные источники**.

1. Откройте браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.



После установки приложения обязательно вернитесь в меню **Настройки > Безопасность** и снимите флажок **Неизвестные источники**.



## Удаление приложения

Если вам больше не нужно загруженное и установленное вами ранее приложение, вы можете легко удалить его.



Большинство изначально загруженных приложений удалить невозможно, но можно отключить.

На экране "Все приложения" нажмите и удерживайте приложение, которое нужно удалить, а затем перетащите его на кнопку **Удалить**.



Если вы приобрели приложение в Play Store, вы можете удалить его и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. в справке по Google Play.

### Отключение приложения

Если приложение невозможно удалить, то вместо этого вы можете отключить его.

1. Перейдите в меню **Настройки > Приложения**.
2. Перейдите на вкладку "Все" и выберите приложение, которое необходимо отключить.
3. Нажмите **Отключить**.


Отключенные приложения удаляются с экрана "Все приложения" и прекращают синхронизацию данных в фоновом режиме.

## Приложение Часы

Вы можете проверять время и устанавливать будильники.

### Установка будильника

Вы можете установить один или несколько будильников.

1. Откройте приложение Часы.
2. Нажмите .
3. Нажмите **+**.
4. Установите время.
5. Если нужно установить будильник на несколько дней, выберите вариант **Повторять** и укажите, когда должен срабатывать будильник.


Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с будильником, который должен срабатывать.

## Установка даты и времени вручную

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Дата и время**.
3. Нажмите **Дата и время сети** и отключите эту функцию.
4. Снимите флажок **Часовой пояс сети**, а затем установите требуемые часовой пояс, дату и время.

## Просмотр Календарь

Используйте приложение Календарь для просмотра своих событий, собраний и встреч. Если вы вошли в свои сетевые учетные записи, то соответствующие события также появятся в приложении Календарь.

1. Откройте приложение Календарь.
2. Нажмите  и выберите режим представления календаря.



## Включение в расписание или изменение события

Вы можете создавать или редактировать события в HTC Desire 516 dual sim, а также синхронизировать их с календарем Exchange ActiveSync. Вы также можете создавать, изменять и синхронизировать события с помощью календаря Google.




Функция изменения событий поддерживается не для всех учетных записей.

1. Откройте приложение Календарь.
2. В любом режиме представления приложения Календарь выполните одно из следующих действий.

<b>Создание события</b>	Нажмите на кнопку  , а затем нажмите <b>Новое мероприятие</b> . Выберите календарь, в который будет добавлено событие.
<b>Изменение события</b>	Просмотрите событие, а затем нажмите  .

3. Введите и задайте сведения о мероприятии.
4. Чтобы пригласить контакты из своей учетной записи Exchange ActiveSync, нажмите **Гости**. Вы также можете пригласить контакты из своей учетной записи Google.
5. Нажмите **Готово**.

## Выбор календарей для отображения

1. В любом режиме представления приложения "Календарь" нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Выберите учетную запись, а затем установите или снимите флажок календаря, чтобы отобразить или скрыть его



Кроме того, можно выбрать календари для синхронизации с HTC Desire 516 dual sim. Календари синхронизируются в HTC Desire 516 dual sim, даже если они скрыты.


## Просмотр видеозаписей на YouTube


Следите за последними видеосенсациями с помощью приложения YouTube®.

1. Откройте приложение YouTube.
2. Выполните поиск видеозаписи или перейдите к ней.
3. Найдя понравившуюся видеозапись, нажмите на нее.



Хотите просмотреть видеозапись позднее? Нажмите **+** > **Просмотреть позже**. Вы сможете снова получить доступ к видеозаписи в списке "Посмотреть позже" в профиле своей учетной записи.

4. При просмотре видеозаписи вы можете сделать следующее.
  - Поверните HTC Desire 516 dual sim в горизонтальное положение для просмотра видеозаписи в полноэкранном режиме.
  - Нажмите на экран видеозаписи, чтобы приостановить или возобновить ее воспроизведение, или перетащите ползунок для перехода к другой части видеозаписи.
  - Прокрутите вниз панель информации о видеозаписи, чтобы увидеть похожие видеозаписи и комментарии от других пользователей.
  - Нажмите , чтобы свернуть видеозапись и просмотреть список других видеозаписей. Чтобы закрыть эскиз видеозаписи, проведите по нему пальцем влево или вправо.

Сверните экран воспроизведения видеозаписи, а затем нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.


---



## Предварительная загрузка видеозаписей

---

Настройте приложение YouTube на предварительную загрузку видеозаписей, чтобы можно было просматривать их без остановок. Предварительная загрузка видеозаписей выполняется, когда HTC Desire 516 dual sim заряжается и подключен к сети Wi-Fi.

Для получения подробной информации о предварительной загрузке видеозаписей обратитесь к справке по YouTube.

1. Откройте приложение YouTube.
2. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Настройки > Предварительная загрузка**.
3. Выберите тип видеозаписей для предварительной загрузки.

При выполнении предварительной загрузки видеозаписей на экране "Просмотреть позже" или на канале, на который вы подписаны, появляется значок . После того как видеозаписи будут готовы, значок изменится на .

# Подключение к Интернету

## Подключение для передачи данных

При первом включении HTC Desire 516 dual sim он автоматически настроится на использование подключения для передачи данных вашего оператора мобильной связи (если SIM-карта установлена в слоте 1).



Слот 1 поддерживает сети WCDMA и GSM. Слот 2 поддерживает сеть GSM.

### Включение и отключение подключения для передачи данных

Отключение подключения для передачи данных продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите на переключатель Мобильный интернет **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить подключение для передачи данных.



Если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.


### Добавление новой точки доступа

Вы можете добавить новую точку доступа в Интернет (APN) в роуминге или при возникновении проблем с установлением подключения для передачи данных. Точки доступа подключают HTC Desire 516 dual sim к сетям передачи данных для получения таких услуг, как просмотр веб-сайтов с мобильных устройств.



Перед добавлением другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Мобильные сети** и выберите карту, которую вы хотите настроить.
4. Нажмите **Точки доступа в интернет**.
5. На экране APN нажмите **+**.
6. Введите параметры APN.

7. Нажмите кнопку , а затем нажмите **Сохранить**.
8. Выберите новую точку доступа на экране APN.

## Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;
- использование HTC Desire 516 dual sim в качестве Wi-Fi роутер;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции "Интернет-модем".

Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные промежутки времени.

### Включение и отключение функции передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Мобильный интернет** и выберите карту, которую вы хотите настроить.
3. Установите флажок **Интернет-роуминг**.

## Отслеживание объема переданных данных


Отслеживайте объем передаваемых и принимаемых вами данных, чтобы предотвратить выход за пределы месячного лимита.



Фактический объем данных может отличаться от объема, измеренного HTC Desire 516 dual sim, в том числе в большую сторону.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Передача данных** и выберите карту, которую вы хотите настроить.
3. Выберите **Задать ограничение для моб.сети**, чтобы автоматически отключать подключение для передачи данных при достижении установленного лимита.  
Затем перетащите верхнюю линию лимита, чтобы установить месячный лимит данных.
4. Перетащите нижнюю линию предупреждения, чтобы установить значение, при котором вы будете получать предупреждение о приближении к месячному лимиту данных.
5. Перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных вами данных за конкретный интервал времени.



Если вы подключаете HTC Desire 516 dual sim к другой портативной точке доступа Wi-Fi, нажмите кнопку , а затем нажмите **Мобильные точки доступа**, чтобы ограничить загрузку данных в фоновом режиме, которая может повлечь дополнительные расходы.

## Просмотр информации об использовании данных приложениями

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Передача данных**.
3. Перетащите маркеры в виде вертикальных линий, чтобы просмотреть объем переданных и полученных вами данных за конкретный интервал времени.
4. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
5. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.

## Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).



Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.


### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите на переключатель WLAN **Вкл./Выкл.**, чтобы включить подключение к сети Wi-Fi.
3. Нажмите **WLAN**.

На экране появится список обнаруженных сетей Wi-Fi.




Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите **+**, чтобы добавить ее вручную.

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если вы выбрали защищенную сеть, вам будет предложено ввести сетевой ключ или пароль.
5. Нажмите **Подключиться**. После подключения в строке состояния появится значок сети Wi-Fi .


При следующем подключении HTC Desire 516 dual sim к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные.

### Подключение к сети Wi-Fi через WPS

Если вы используете маршрутизатор Wi-Fi с функцией безопасной настройки сети Безопасная настройка Wi-Fi™ (WPS), то легко сможете подключить HTC Desire 516 dual sim.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите на переключатель WLAN **Вкл./Выкл.**, чтобы включить подключение к сети Wi-Fi.
3. Нажмите **WLAN**.
4. Нажмите , а затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi.




Чтобы воспользоваться методом безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) с использованием PIN-кода, нажмите кнопку , а затем нажмите **Вход по PIN-коду WPS**.



## Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **WLAN**. На экране отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi.



Чтобы выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi вручную, нажмите кнопку , а затем нажмите **Поиск**.

3. Нажмите на сеть Wi-Fi, чтобы подключиться к ней.

## Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением к локальной сети вашей организации вам, возможно, потребуется:

- установить сертификаты безопасности;
- ввести регистрационные данные своей учетной записи;
- загрузить и установить в HTC Desire 516 dual sim необходимое приложение для VPN.

За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору. Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Desire 516 dual sim должен сначала установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

## Добавление VPN-подключения



Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **VPN** > **+**.
4. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел "Сети VPN" на экране "Настройки VPN".

## Подключение к сети VPN

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **VPN**.
4. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
5. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**.  
После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN.

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

## Отключение от сети VPN

1. Откройте панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран "Настройки VPN", а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

## Использование HTC Desire 516 dual sim в качестве точки доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC Desire 516 dual sim в точку доступа Wi-Fi.




- Убедитесь, что включено подключение для передачи данных.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **USB-модем/Wi-Fi роутер > Настроить точку доступа WLAN..**
4. Введите имя для точки доступа Wi-Fi или используйте имя по умолчанию.
5. Выберите тип обеспечения безопасности и задайте пароль (ключ) для своей точки доступа Wi-Fi. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра "Безопасность", то вводить пароль не нужно.



Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Desire 516 dual sim в качестве точки доступа Wi-Fi.

6. Нажмите **Сохранить**.
7. На экране USB-модем/Wi-Fi роутер нажмите на переключатель Точка доступа WLAN, чтобы включить точку доступа Wi-Fi.

HTC Desire 516 dual sim готов для использования в качестве точки доступа Wi-Fi, когда в строке состояния появляется значок .

## Совместное использование подключения телефона к Интернету с помощью функции "Интернет-модем"

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных HTC Desire 516 dual sim, чтобы выходить в Интернет.



- Убедитесь, что в HTC Desire 516 dual sim вставлена SIM-карта и включена передача данных по мобильной сети.
- Возможно, вам придется добавить услугу "Интернет-модем" в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.

1. Подключите HTC Desire 516 dual sim к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля.
2. Перейдите в меню Настройки.
3. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Ещё**.
4. Нажмите **USB-модем/точка доступа**.
5. Выберите вариант **Интернет-модем**.

# Bluetooth

## Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.




- Для прослушивания музыки через гарнитуру последняя должна поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC Desire 516 dual sim смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.


1. Перейдите в меню Настройки.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран "Bluetooth".
4. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите **Поиск устройств**, чтобы обновить его.
5. Увидев имя своей гарнитуры в разделе "Список", нажмите на это имя. HTC Desire 516 dual sim выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе "Подключенные устройства" отобразится состояние ее подключения.



При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуре.

При подключении Bluetooth-гарнитуры к HTC Desire 516 dual sim в строке состояния отображается значок подключения Bluetooth .

## Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран "Bluetooth".
4. В разделе "Подключенные устройства" нажмите  рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
5. Нажмите **Отсоединить**.

# Память

## Виды памяти

Хотите узнать, какие виды памяти вы можете использовать для своих приложений, данных и файлов?

В HTC Desire 516 dual sim имеются следующие виды памяти.

<b>Внутренняя память</b>	Эта память объединяет в себе хранилище для приложений, где хранятся приложения, эл. почта, данные и текстовые сообщения, и файловую память для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыкальных файлов.
<b>Карта памяти</b>	Используйте карту памяти для хранения еще большего количества файлов. Кроме того, вы можете настроить некоторые приложения, например Камера, на сохранение данных прямо на карту памяти.

## Копирование файлов в HTC Desire 516 dual sim и обратно

Вы можете копировать в HTC Desire 516 dual sim фотоснимки, музыкальные и другие файлы.

1. Подключите HTC Desire 516 dual sim к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
2. Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление, позволяющее выбрать варианты подключения по USB.
3. Выберите тип подключения. Вы можете сделать следующее.
  - Выберите **USB-накопитель**, чтобы получить доступ только к карте памяти.
  - Выберите **Медиа-устройство (MTP)**, чтобы получить доступ и к внутренней памяти, и к карте памяти. На экране компьютера появятся варианты действий для просмотра или импортирования файлов. Выберите просмотр файлов.
4. Скопируйте файлы с компьютера в HTC Desire 516 dual sim или наоборот.
5. После копирования отсоедините HTC Desire 516 dual sim от компьютера.

# Резервное копирование и сброс

## Резервное копирование

### Резервирование настроек в Google

Вы можете автоматически резервировать некоторые настройки, такие как Wi-Fi и закладки, на серверах Google, используя свою учетную запись Google, чтобы можно было восстановить их при необходимости.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Сброс к заводским установкам**, а затем выберите вариант **Резервная копия**.

## Сброс

### Перезапуск HTC Desire 516 dual sim (частичный сброс)

Если HTC Desire 516 dual sim работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.



Если указанные действия не привели к желаемому результату, вы можете извлечь и снова установить аккумулятор, а затем включить HTC Desire 516 dual sim, чтобы он перезапустился.

## Сброс настроек HTC Desire 516 dual sim (аппаратный сброс)

Если в HTC Desire 516 dual sim возникла постоянная проблема, которую не удастся устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам).



Сброс настроек удалит загруженные и установленные вами приложения, ваши учетные записи, а также данные и настройки системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

### Выполнение сброса настроек через меню настроек

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Сброс к заводским установкам** > **Сброс к заводским установкам**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

### Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок

Если вы не можете включить HTC Desire 516 dual sim или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Desire 516 dual sim.


1. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
2. Нажмите и удерживайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ.
3. Дождитесь появления экрана с изображением Android и перехода в режим возврата к исходному состоянию, а затем отпустите кнопки ПИТАНИЕ и УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
4. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **удалить данные / восстановить исходные настройки**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
5. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **Да, удалить все данные пользователя**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ. После удаления данных появится соответствующее сообщение.
6. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.

# Настройки и безопасность

## Добавление и синхронизация учетной записи

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Учётные записи" нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Выберите тип учетной записи, а затем введите свои данные для входа.
4. Выберите типы данных, которые необходимо синхронизировать в HTC Desire 516 dual sim.

## Удаление учетной записи

1. Перейдите в меню Настройки.
2. В разделе "Учётные записи" нажмите на соответствующий тип учетной записи.
3. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
4. Нажмите на кнопку , а затем нажмите **Удалить аккаунт**.

Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.

## Включение и выключение режима "В самолёте"

При включении режима "В самолете" в HTC Desire 516 dual sim отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.

После выхода из режима "В самолёте" функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- Вы можете вручную снова включить Bluetooth и Wi-Fi после включения режима "В самолёте".
- Если включена функция "Интернет-модем", то при включении режима "В самолёте" она будет отключена. После отключения режима "В самолёте" вам придется включить функцию "Интернет-модем" вручную.

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим "В самолёте"**.

После его включения в строке состояния появится значок режима "В самолете" .



## Отключение функции автоматического поворота экрана



Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Экран**.
3. Снимите флажок **Автоповорот экрана**.

## Настройка времени ожидания перед выключением экрана

По окончании периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Экран**, а затем нажмите **Спящий режим**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана.

## Регулировка яркости экрана вручную

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Экран > Яркость**.
3. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.
4. Нажмите **ОК**.

## Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Язык и ввод > Язык**.
3. Нажмите на язык, который вы хотите использовать.

## Работа с сертификатами

Используйте цифровые сертификаты клиента и сертифицирующих органов, чтобы позволить HTC Desire 516 dual sim получать доступ к сетям VPN или защищенным сетям Wi-Fi, а также проходить аутентификацию на защищенных интернет-серверах. Сертификаты можно получить у своего системного администратора или загрузить их с сайтов, требующих аутентификацию.



Некоторые приложения, например ваш браузер или клиент эл. почты, допускают установку сертификатов непосредственно в приложение. Подробности см. в справке по приложению.

### Установка цифрового сертификата



Перед установкой цифрового сертификата необходимо задать PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку в HTC Desire 516 dual sim.
2. Перейдите в меню Настройки.
3. Нажмите **Безопасность > Установка с SD-карты**.
4. При наличии в корневой папке нескольких сертификатов выберите нужный для установки.
5. Введите название для сертификата и нажмите **ОК**.

## Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для HTC Desire 516 dual sim, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.





Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Безопасность > Настроить блокировку**.
3. Выберите SIM-карту, для которой вы хотите назначить PIN-код.
4. Нажмите **Блокировка SIM-карты**.
5. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
6. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

## Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.

Для восстановления доступа к HTC Desire 516 dual sim вам придется ввести PUK-код. Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код для одной из SIM-карт и нажмите .
2. Введите новый PIN-код, а затем нажмите .
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

## Защита HTC Desire 516 dual sim с помощью блокировки экрана

Помогите защитить свою личную информацию и HTC Desire 516 dual sim от использования другими лицами без вашего разрешения, задав комбинацию блокировки экрана, фотопароль, PIN-код или пароль.

Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC Desire 516 dual sim или по прошествии определенного времени бездействия.

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Безопасность > Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Нажмите **Автоблокировка**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Вы также можете снять флажок **Показывать ключ** или **Показывать пароль при вводе**, если не хотите отображать блокировку экрана при ее вводе.

## Управление SIM-картами

1. Перейдите в меню Настройки.
2. Нажмите **Настройки для двух SIM-карт**.
3. Вы можете сделать следующее.
  - Включить или отключить оба слота.
  - Нажать на название слота, чтобы переименовать его.
  - Выбрать, какой слот следует использовать для голосовых вызовов, обмена сообщениями и передачи данных.

# Товарные знаки и авторские права

© 2014 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC Desire и HTC BlinkFeed являются товарными знаками или знаками обслуживания HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Календарь Google, Google Chrome, Карты Google, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Голосовой поиск Google, Google+, Gmail и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft и ActiveSync являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком компании Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком компании SD-3C LLC.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и служб являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев. Не все перечисленные знаки будут обязательно встречаться в настоящем руководстве пользователя.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания HTC не несет ответственность за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое настоящего документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HTC.

# Указатель

## A

Android Market  
     См. Google Play  
 Сообщения 49

## B

Bluetooth  
     - подключение Bluetooth-гарнитуры 83

## C

Слайд-шоу  
     См. Подборка видеозаписей

## G

Gmail 61  
 Google Chrome  
     - браузер 57  
 Google Now  
     - выключение 57  
     - настройка 56  
 Google Play  
     - возврат 72  
     - установка приложений 70  
 GPS (глобальная система  
     позиционирования)  
     См. Locations

## H

HTC BlinkFeed  
     - включение и выключение 24  
     - выбор каналов 24  
     - добавление и удаление регионов 24  
     - настройка пользовательских тем 25  
     - о программе 23  
     - публикация в социальных сетях 26  
     - сохранение статей для  
         последующего 25  
     - удаление блоков 25  
     - чтение статей 25

## L

Locations  
     - включение служб определения  
         местоположения 65

## M

Market  
     См. Google Play

## P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-  
     кода) 90

## S

SIM-карта  
     - PIN SIM-карты 89

## U

USB-модем  
     См. Интернет-модем

## V

VPN  
     - добавление подключения 80  
     - отключение 81  
     - подключение 81

## W

Wi-Fi  
     - включение 79  
     - подключение к другой сети 80  
     - подключение через WPS 79  
 Wi-Fi роутер 81

## Y

YouTube  
     - предварительная загрузка 75  
     - просмотр 74

**А**

## Аккумулятор

- проверка расхода заряда 31
- экономия заряда аккумулятора 31

## Аппаратный сброс

См. Восстановить исходные настройки

**Б**

## Батарея разряжена 31

## Безопасность

- защита SIM-карты с помощью PIN-кода 89
- сертификаты безопасности 80

## Браузер

- журнал 57
- закладки 57
- использование 57

## Будильники

- установка 72

**В**

## Виджеты

- добавление 38
- изменение настроек 39
- изменение размера 39
- переупорядочивание 41
- удаление 41

## Возврат к заводским настройкам

См. Восстановить исходные настройки

## Восстановить исходные настройки 86

## Выполнение вызовов

- вызов 44

**Г**

## Галерея

- Подборка видеозаписей 36
- просмотр 35
- редактирование 35

## Главный экран

- виджеты 38
- добавление, удаление или упорядочивание панелей виджета 43
- изменение главного Начального экрана 43
- панель запуска 38
- папка 42

- переупорядочивание виджетов и значков 41

- приложения 40

- удаление виджетов и значков 41

- фоновый рисунок 37

- ярлыки 40

## Голосовой ввод 30

## Голосовой поиск 54

## Голосовой поиск Google 54

## Громкая связь 46

**Д**

## Дисплей

- изменение времени ожидания перед отключением экрана 88
- поворот экрана 88
- Режим сна 19
- яркость экрана 88

**Ж**

## Жесты

- касательные жесты 17

## Жесты пальцами 17

**З**

## Звук

- переключение профилей 48

**И**

## Изменение языка телефона 88

## Интернет-модем 82

**К**

## Календарь

- режимы представления 73
- создание события 73

## Камера

- основные сведения 34

## Карты

- Карты Google 65

## Карты Google 65

## Клавиатура

- ввод текста 27
- голосовой ввод текста 30
- клавиатура HTC Sense 27
- несколько языков клавиатуры 28
- предиктивный текст 29

- раскладка 28
- распознавание речи 30
- словарь 29
- ярлыки 29

Комплект типа "свободные руки" 83

Контакты

- группы 52
- группы контактов 52
- добавление 51
- добавление нового контакта 51
- импортирование контактов 51
- копирование контактов 52
- копирование с SIM-карты 51
- личный профиль 50
- отправка сведений о контакте 52
- редактирование контактов 51
- фильтрация контактов 50

Конференц-связь 47

Копирование

- текст 26
- файлов на компьютер 84

## M

Мастер настройки

- первоначальная настройка 16

Мобильный интернет 76

Музыка

- плейлист 63
- прослушивание 63

## N

Настройки

- Память 84
- язык экрана 88

Наушники

См. Bluetooth

Начальный экран

- HTC BlinkFeed 23

## P

Память

- виды памяти 84
- копирование файлов 84

Папка

- группирование приложений 42
- переименование 42
- удаление элементов 42

Питание

- проверка расхода заряда аккумулятора 31
- режим сна 19
- экономия заряда 31

Подборка видеозаписей 36

Подключение для передачи данных

- включение или отключение 76
- использование 77
- передача данных в роуминге 77
- совместный доступ 82
- точки доступа в интернет (APN) 76

Подключение к интернету

- VPN 80
- Wi-Fi 79
- Wi-Fi роутер 81
- подключение для передачи данных 76

Поиск

- голосовой поиск 54
- поиск в телефоне и Интернете 54

Почта

- вложения 59
- копия, скрытая копия (cc, bcc) 59
- ответ 60
- отправка 59
- поиск 60
- черновик 59

Предугадывание слов

- двуязычное предугадывание 29

Приложения

- восстановление 71
- группирование в папку 42
- значки на Главный экран 40
- на Главный экран 40
- удаление 72
- установка 70, 71
- установка из Интернета 71

## P

Распечатать экран

См. Сделать снимок экрана

Режим "В самолёте" 87

Режим сна 19

Резервное копирование

- восстановление резервированных приложений 71

---

**С**

---

Сброс 85, 86  
Сделать снимок экрана 23  
Снимок экрана  
    См. Сделать снимок экрана  
Сопряжение гарнитуры Bluetooth 83

---

**Т**

---

Телефонные вызовы  
    - вызов 44  
    - громкая связь 46  
    - конференц-связь 47  
    - отключение микрофона 46  
    - постановка вызова на удержание 45  
    - пропущенные вызовы 44  
    - экстренный вызов 45

---

**Ф**

---

Файлы  
    - копирование на компьютер 84  
Фоновый рисунок 37

---

**Ч**

---

Частичный сброс 85  
Часы  
    - будильник 72  
    - настройка даты и времени 73

---

**Э**

---

Экран  
    - изменение времени ожидания перед  
        отключением экрана 88  
    - настройки режима сна 88  
    - поворот 88  
    - регулировка яркости 88  
    - съемка 23  
Эл. почта  
    См. Почта

---

**Я**

---

Язык  
    - язык системы 88



## Обратите внимание!



Чехлы для телефонов  
(смартфонов)



Моноподы для  
селфи



Зарядные устройства  
для телефонов и  
планшетов



Внешние аккумуляторы  
(Powerbank-и)



Портативные  
колонки



Smart Watch (Умные  
часы)