SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755- 27353777 P.C.: 518108

F&D
SINCE 1993

T-60X *Инструкция*

2.0 Computer Multimedia Speaker

1 Указания по безопасной эксплуатации

Важно! Прочитайте внимательно!

- Не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок;
- Отключая АС от сети, кабель питания вынимайте из розетки только за вилку;
- Отсоединяйте кабель питания от сети перед любыми переподключениями;
- Выдерните кабель питания из розетки, если предполагаете долгое время не использовать колонки;
- Чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, располагайте их не ближе чем в 10 см от стены;
- Доверьте ремонт Вашей системы профессионалам – колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователем;
- Не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током;
- Не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- Располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силу к элементам управления, не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок;
- Для удаления пыли используйте мягкую ткань;
- Не допускайте соседства АС с подключенными мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами;
- Не помещайте вблизи колонок дискеты или магнитную ленту.

Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон
Страна-изготовитель: Китай

Примечание: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

010 EAC

Комплект поставки:

①	Колонки	2 шт.
②	Стерео-кабель 2RCA на 2RCA	1 шт.
③	Стерео-кабель jack 3.5mm на 2RCA	1 шт.
④	Пульт дистанционного управления	1 шт.
⑤	Инструкция	1 шт.
⑥	Соединительный кабель	1 шт.

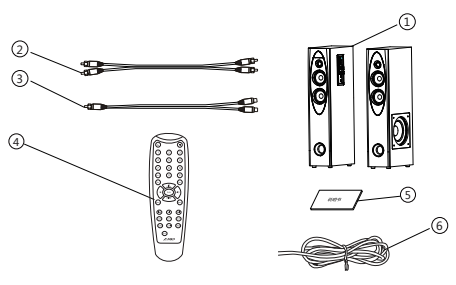

Схема подключения: 2

1. Соедините кабель сателлитов с входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
2. Вставьте мини-джек 3.5 мм стерео-кабеля (jack 3.5 mm на 2RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт вашей АС в соответствии с цветом порта.

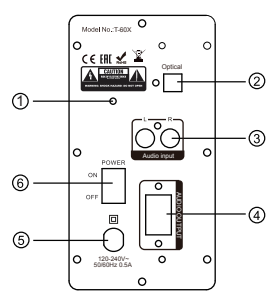

1. FM – антенна
2. Разъем для оптического кабеля
3. Аудио вход
4. Аудио выход
5. Кабель питания
6. Кнопка Вкл/Выкл

3 Панель управления

A. ⏻ : Включение/Выключение
B. ✱ : короткое нажатие включает Bluetooth режим, длинное нажатие запускает режим соединения – дисплей начнет быстро мигать.
C. 🔈 🔊 : уменьшение или увеличение уровня громкости.
D. Source: выбор между источниками звука: BT/AUX/Optical/USB/FM
E. ⏯/SCAN:
   a. USB режим: короткое нажатие включает/ставит на паузу музыку.
   b. FM режим: короткое нажатие запускает авто-поиск, найденные станции (каналы) будут сохранены автоматически.
   c. Bluetooth режим: короткое нажатие включает/ставит на паузу композицию.
F. ⏮/CH- :
   a. USB режим: короткое нажатие выделяет предыдущую композицию, длинное нажатие выделяет предыдущую папку.
   b. FM режим: короткое нажатие выделяет предыдущую сохраненную станцию.
   c. Bluetooth режим: короткое нажатие выделяет предыдущую композицию.
G. ⏭/CH+ :
   a. USB режим: короткое нажатие выделяет следующую композицию, длинное нажатие выделяет предыдущую папку.
   b. FM режим: короткое нажатие выделяет следующую сохраненную станцию.
   c. Bluetooth режим: короткое нажатие выделяет следующую композицию.

Передняя панель управления

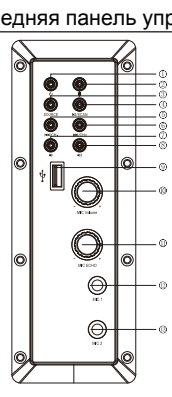

1. Кнопка включения
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка выбора источника звука
4. Кнопка: Играть/Пауза, для FM – автоматический поиск станций
5. Кнопка выбора предыдущей композиции, папки, станции
6. Кнопка выбора следующей композиции, папки, станции
7. Кнопка уменьшения звука
8. Кнопка увеличения звука
9. USB порт
10. Регулятор громкости микрофона
11. Регулятор функции «Эхо»
12. Вход для микрофона
13. Вход для микрофона

Дистанционное управление 4

Функции пульта дистанционного управления

A. ⏻ : ВКЛ/ВЫКЛ акустической системы.
B. Aux – режим линейного входа, USB – режим, FM – режим: короткое нажатие на кнопку переключает соответствующий режим.
C. 🔇 : Mute: включение/выключение звука.
D. 🔈 🔊 уменьшает или увеличивает уровень громкости.
E. Настройка +/- FM режима:
a. Тонкая настройка: короткое нажатие увеличивает/уменьшает на один шаг (100кГц)
b. Ручная настройка: долгое нажатие этой кнопки служит для ручной настройки. Находит следующую свободную частоту.
F. MEM: краткое нажатие этой кнопки служит для сохранения настроенной станции в тонкой или ручной настройке
G. CH+/-: FM режим: выбирает сохраненную станцию.
H. Scan: FM режим: короткое нажатие запускает автоматический поиск и сохраняет найденные станции.
I. Enter: подтверждает выбор.
J. 0-9 номера кнопок:
   a. USB источник: непосредственный ввод номера с пульта ДУ выделяет любимую композицию, если вы знаете номер композиции в папке. Система будет автоматически проигрывать последнюю композицию в папке, если вы набрали номер трека, которого нет в этой папке. Устройство автоматически будет проигрывать последнюю песню в папке, если вы ввели цифру, которая превышает количество треков в папке (максимально это может быть 999).
   b. FM источник: непосредственный ввод номера через пульт ДУ выделяет вашу любимую станцию, если вы знаете номер этой станции (от 1 до 100) или нажмите 3-4 цифры частоты станции. Для примера, нажмите 1026, чтобы включить станцию на частоте 102.6 мГц. Если станция не найдена, устройство останется на текущей станции.
K. ⏯ : Play/Pause: USB/SD/BT источники: включает, либо ставит на паузу.
L. ⏮ : Prev: USB/SD/BT источники: при коротком нажатии, переходит к предыдущей композиции.
M. ⏭ : Next: USB/SD/BT источники: при коротком нажатии, переходит к следующей композиции.
N. Folder ▲ / ▼ : USB/SD источник, при коротком нажатии переходит к предыдущей/следующей папке.

5 Функции пульта дистанционного управления

O. ✱ : Короткое нажатие – включает режим Bluetooth. Долгое нажатие – включает режим сопряжения по Bluetooth (дисплей начнет быстро мигать)
P. Reset: Короткое нажатие приводит к сбросу настроек.
Q. TRE+: увеличение уровня высоких частот
TRE-: уменьшение уровня высоких частот
Bass+: увеличение уровня низких частот
Bass-: уменьшение уровня низких частот

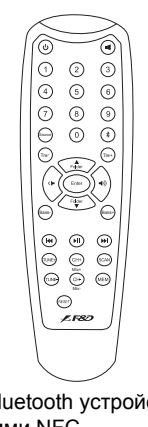

Сопряжение с Bluetooth устройствами поддерживающими NFC

Если ваше Bluetooth устройство поддерживает NFC, убедитесь, что NFC модуль активирован. Дотроньтесь вашим Bluetooth устройством к NFC месту, которое находиться на верхней части сабвуфера, для автоматического соединения.

Если ваш телефон оснащен NFC, но используемая OS ниже, чем Android 4.1, вам необходимо скачать и установить NFC Bluetooth APP с Google play или из аналогичного онлайн ресурса.

После переключения на Bluetooth источник, устройство будет автоматически искать Bluetooth устройство и соединятся с ним. Если устройства были соединены ранее. Если не будет найдено ранее сопряженное устройство, то система войдет в режим сопряжения автоматически и LCD дисплей начнет быстро мигать. В вашем устройстве должна быть включена функция Bluetooth для поиска и соединения с «Fenda T-60X»

Совместима с устройствами поддерживающими Bluetooth протокол (A2DP)

Практические указания 6

Воспроизведение через Bluetooth

Основные требования

1. Bluetooth должен быть активирован на устройстве, которое вы хотите подсоединить к «Fenda T-60X».
2. Устройство должно поддерживать протокол Bluetooth A2DP
3. Устройство должно находиться не далее 10 метров от F&D T-60X

Подключение по Bluetooth

1. Выберите подключение Bluetooth ✱
2. Нажмите кнопку ✱ и удерживайте более 3 секунд.
3. На дисплее появиться bt
4. У вас есть 30 секунд, чтобы установить соединение.
5. Найдите T-60X на вашем мобильном, либо дивайсе.
6. Если ваше мобильное устройство потребовало пароль, введите 0000.
7. После подтверждения, устройство будет соединятся с вашим мобильным устройством автоматически и bt появиться на дисплее.

USB режим

1. Подключите USB-источник звука.
2. Кард-ридер поддерживает USB-накопители (максимально до 32 GB) и проигрывает треки в mp3/WMA форматах.
3. Проигрывайте музыку (см. Функции пульта дистанционного управления)

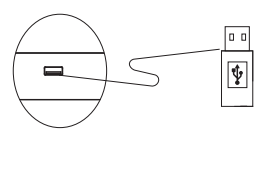

7

OPTICAL режим

1. Среди режимов источника звука выберите OPTICAL режим.
2. Соедините T-60X с источником звука с помощью оптического кабеля.
3. Чтобы проигрывать музыку в цифровом качестве через оптический канал на F&D T-60X, пожалуйста, установите режим «PCM» на ваших устройствах, таких как телевизор, Blue-Ray DVD-проигрыватель, видеоплеер и т.д. В качестве примера:

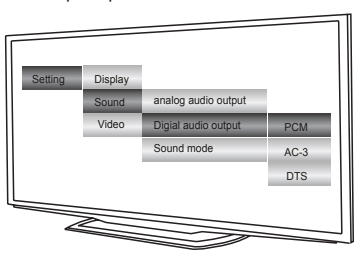

Технические характеристики:

Выходная мощность (RMS): 2*55Вт
Диаметр динамиков:
ВЧ – 1”, 8 Om
СЧ – 3``б 8 Om
НЧ – 8``, 4 Om
Частотный диапазон: 20Гц-20кГц
Соотношение сигнал/шум: 70 дБ
Перекрестные помехи: 40 дБ

Напряжение питания: 220-240В
Частота питания: 50/60 Гц
Потребляемая сила тока: 0.5А
Максимально потребляемая мощность: 120 Вт

Материал корпуса: МДФ
Размеры (В/Ш/Г): 910*382*436 мм
Вес: 18,5 кг

стандарт неделя
T-60XE131900001
модель год изготовления серийный номер колонки

8

Поиск неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Система не включается	Не подключен силовой кабель, либо не включена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Проверьте подключение
Тихий звук	Громкость системы на низком уровне	Повысьте уровень звука используя кнопку/регулятор увеличения громкости; Повысьте громкость у источника звука.
АС не реагирует на пульт ДУ	Сел источник питания	Заменить источник питания в пульте ДУ (батарейки AAA) – 2 шт.
Не воспроизводиться звук	Источник звука не передает сигнал	Цифровой выход в источнике звука не был активирован
	Не корректно подсоединен кабель/неисправный кабель	Проверьте подключение кабеля к АС, замените кабель
	Большая дистанция между устройством и АС	Положите устройство рядом с АС
	Bluetooth устройство соединилось некорректно	Выключите, затем включите АС и попробуйте снова
Не воспроизводиться звук в оптическом режиме	Оптический кабель плохо подключен, либо поврежден	Не сгибайте оптический кабель