Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите настоящие инструкции.

1 Очистка экрана ЖК-монитора
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините кабель питания.
   - Распылите нерастворяющий чистящий раствор на ткань и аккуратно очистите экран.

2 Не устанавливайте ЖК-монитор рядом с окном. Воздействие дождя, влаги и прямых солнечных лучей может серьезно повредить монитор.

3 Не надавливайте на ЖК-экран. Избыточное давление может вызвать неустранимое повреждение дисплея.

4 Запрещается снимать крышку и самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт данного прибора. Любое техническое обслуживание должен выполнять специалист авторизованного сервисного центра.

5 Хранить ЖК-монитор следует в помещении с температурой от -20° до 60° C (от -4° до 140° F). Хранение ЖК-монитора при температурах за пределами этого диапазона может вызвать его неустранимое повреждение.

6 Незамедлительно отключите монитор от электрической сети и вызовите специалиста авторизованного сервисного центра при любом из перечисленных ниже обстоятельств.
   - Сигнальный кабель от монитора к компьютеру изношен или поврежден.
   - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или монитор подвергся воздействию дождя.
   - ЖК-монитор или его корпус поврежден.

Комплект поставки

ЖК-монитор	Кабель питания	Кабель VGA (дополни-тельный)	Краткое руководство

Установка монитора на основание

1 Извлеките основание монитора из упаковки и разместите его на устойчивой и ровной поверхности.

2 Извлеките монитор из упаковки.

3 Совместите кнопку фиксатора, расположенную в нижней части монитора, с соответствующим пазом в нижней части основания. Звук щелчка свидетельствует о том, что монитор надежно прикреплен к основанию.

Подключение монитора к компьютеру

1 Выключите компьютер и отсоедините кабель питания компьютера.

2 Подключите сигнальный кабель к входному разъему VGA и (или) монитора и выходному р азъему VGA и (или) видеокарты на компьютере. Затем затяните винты с накатанными головками на разъеме сигнального кабеля.

3 Подсоедините кабель питания монитора к гнезду питания на задней панели монитора.

4 Подключите кабели питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.

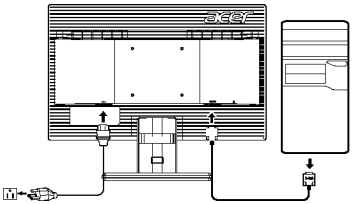

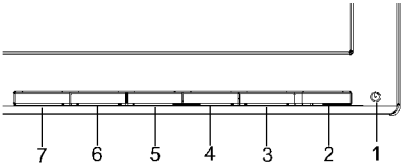

Внешнее управлениез

1&2	Ò	Кнопка питания	Включение и выключение монитора. Индикатор светится синим цветом - питание включено. Индикатор светится желтым цветом - режим ожидания (энергосбережения).
3&4	</>	Минус, плюс	При отображении экранного меню нажимайте кнопки «lèfòA» и «Тб^Л» для переключения между функциями экранного меню. При неактивном экранном меню нажимайте кнопки «lèlòA» и «Тб^Л» для регулировки громкости. (ДТТГбГбббОП)
5	Меню	Функции экранного меню	Нажмите эту кнопку для просмотра экранного меню. Нажмите эту кнопку еще раз для подтверждения выбора пункта экранного меню.
6	Auto	Auto	При отображении экранного меню нажмите кнопку «Auto» для выхода из экранного меню. При неактивном экранного меню нажмите кнопку «Auto», и монитор автоматически выберет оптимальные настройки положения изображения, фокусировки и частоты для дисплея.
7	e / «Выход»:		a При отображении экранного меню эта кнопка действует как кнопка выхода (из экранного меню). b При неактивном экранном меню с помощью этой кнопки выбирается сюжетный режим.

Примечание. Для пользователей в Канаде

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Утилизация отработавшего оборудования частными домашними пользователями в странах Европейского Союза

Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар не должен утилизироваться вместе с другим бытовыми отходами. Вместо этого пользователь, будучи ответственным за утилизацию отработавшего оборудования, обязан сдавать его в специальный пункт приема для переработки электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отработавшего оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку способом, безвредным для здоровья человека и окружающей среды. Более подробные сведения о пунктах прима отработавшего оборудования для переработки можно получить в местной городской администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК-панель	Управляющая система	Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT)
	Размер 2	18.5"W (47cm)
	Размер пиксела	0. 3 мм|(по горизонтали) x 0.3 мм1 (по вертикгали)
	Яркость	250 кд/м^2 (типовая)
	Контрастность	100,000,000:1Max. (ACM)
	Угол обзора	170° (по горизонтали)) 160° (по вертикали) (CR=10)
	Время отклика	5мс (Рабочий/Отключения)
	Тип панели	TN
	Видео	Аналоговый интерфейс R, G, B
	Частота строчной развертки	30 -80 кГц
	Частота кадровой развертки	55-75ГЦ
Число отображаемых цветов		16,7 миллионов
Полоса пропускания		140МГц
Максимальное разрешение		1366 x 768 при частоте кадров 60Гц
Plug & Play		VESADDCCI/DDC2B
Энергопотребление @200cd/m^2	режим Вкл.	1-:- W(typ.)
	Спящий режим	0.45W (typ.)
	Выкл.Режим	0.35W(typ.)
Входной разъем		D-Sub
Входной видеосигнал		Аналоговый: 0,7 В p-p (стандартный), 75 Ом, положительный
Входной видеосигнал		Ширина:410 мм Высота:230 мм
Источник питания		100-240V-, 50/60ГЦ
Условия окружающей среды		Температура эксплуатации: от 5 до 35°C ТемператУра хранения: от -20 до 60°C Относительная влажность эксплуатации: 10 - 85%
Габариты		44-к35'к1 91мм(ШхВхГ)
Вес (вес нетто)		2.72 кг (прибор, нетто)
Характеристики механизма		Наклон: - 5° до +25° Поворот: Нет Регулировка высоты: Нет Разворот:|Нет Съемная подставка: имеется (с кнопкой фиксатора)
Внешние органы управления.	Переключатель/ Выключатель	Выключатель Автоматическая|настройка|/| питания Выход Влево (<)/Вправо (>) Кнопка «Empowering» Выход Меню/ВВОД
	Функция	Контрастность Цветовая температура RGB Яркость Язык Вкл. / Выкл. ACM Положение экранного меню, таймер Фокусировка Автоматическая|настройка|(только|модель|с Частота аналоговым входом) Положение по Выбор входного сигнала (только модель с горизонтали двумя входами) Положениепо Вкл./Выкл.DDCCI вертикали Информацияодисплее Теплый|цвет Сброс Холодный цвет Выход
* Технические характеристики могут изменяться без уведомления.		
Соответствие нормат ивным требованиям^		

» ^ ^ R33037 N21^ ^ ME61 '■A.TR.002

Ä.dhJi Ë

LR60441

Загрузить руководства и другие документы для вашего продукта Acer можн о с официального веб-сайта поддержки компании Acer.