




ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ЛАМІНАТОР HSH-1201

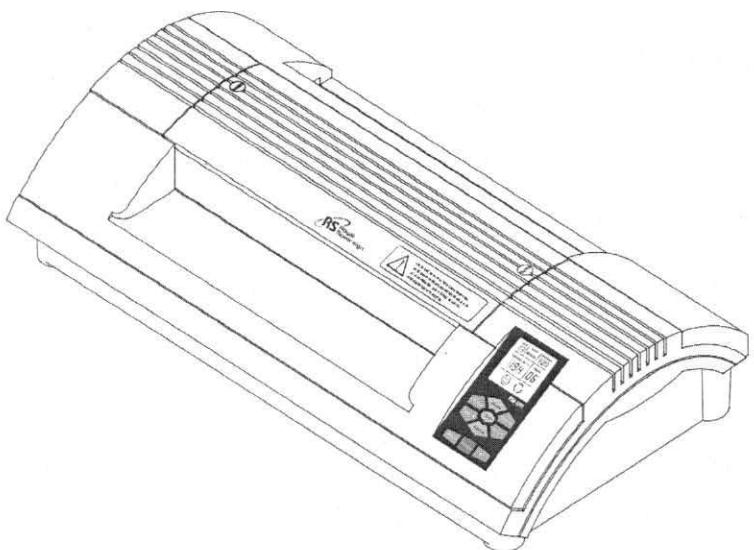

Будь ласка уважно ознайомтесь
з цією інструкцією перед використанням

Royal Sovereign International Inc.
Баден - эксперт в рулонной ламинации

Зміст

Розділ

Сторінка

1. Ознайомлення	2
2. Застереження з безпеки	2
3. Основні частини апарату	3
4. Контрольна панель	3.4
5. Режим гарячого ламінування.....	5
6. Режим холодного ламінування	5
7. Режим фольгування	6
8. Обслуговування	6
9. Проблеми-вирішення	7
10. Специфікація	8


1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Дякуємо Вам за купівлю апарату для ламінування HSH-1201 виробництва Royal Sovereign. Серія проектувалася і впроваджувалася, для забезпечення багаторічної роботи. Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, це забезпечить ламінацію високої якості. Ця інструкція розповість Вам про всі можливості та про обслуговування апарату. Для додаткової інформаційної підтримки стосовно цього продукту дзвоніть в відділ сервісу клієнтів Royal Sovereign за номером (+38) 044-230 6080.

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

Рекомендації з безпеки, окреслені в контурах цього розділу, мають бути прочитані і дотримані перед початком роботи машини. Зберігайте цю інформацію для майбутнього користування нею.

- 1.Щоб запобігти можливості загоряння або травмування, не дозволяйте стороннім предметам (краватки, шарфи, скріпки, і т.п.) потрапляти в середину машини.
- 2.Не намагайтесь ламінувати предмети, товщина яких перевищує загально-рекомендовану товщину матеріалу.
- 3.Щоб запобігти можливості ураження електричним струмом, не поміщайте ламінатор у воду та не допускайте потрапляння рідини в середину.
- 4.Під час роботи ламінатор нагрівається, тримайте його подалі від дітей.
- 5.Використовуйте апарат лише за його прямим призначенням.
- 6.Пристрій лише для використання у приміщенні.
- 7.Не працюйте на ламінаторі, якщо вилка або шнур пошкоджені. Вони знаходяться під напругою!

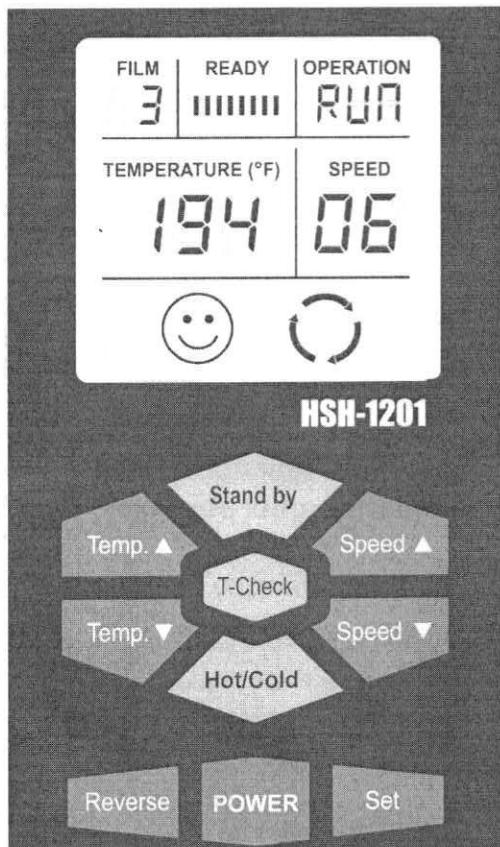3. ОСНОВНІ ЧАСТИНИ АПАРАТУ**4. КОНТРОЛЬНА ПАНЕЛЬ**

Відповідну швидкість і температуру можна встановлювати за допомогою дисплею PKI

дисплей PKI

Кнопки


FILM

показує поточну товщину плівки.

10 різних режимів плівки

3mil=75мкм, 4mil=100мкм, 5mil=125мкм, 6mil=150мкм,
7mil=175мкм, 8mil=200мкм, 10mil=250мкм.

SPEED

12 режимів швидкості (1-12).

TEMPERATURE

показує поточну температуру.



відображається коли вибраної температури досягнуто.



показує, що поточна температура є вища або нижча ніж запрограмована. Дочекайтесь поки індикатор перестане блимати.



показує, що вали обертаються (FWD/REV).



показує в якому режимі "ON" чи "OFF" зараз знаходиться апарат.



встановити
температуру 80°C,
швидкість 2



підвищити швидкість



визначити поточну
температуру



понизити швидкість



вибрати гарячий/
холодний режим




натисніть для прокрутки
налаштованих режимів



підвищити температуру



функція реверсу

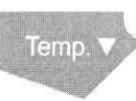

знизити температуру



Живлення (вкл./викл.)