


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА - Ручка 3D Polaroid PLAY



I. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА – ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІ МАТЕРІАЛИ: Деталі цього виробу дуже сильно нагріваються під час використання (прибл. 180-200°C). **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** до кінчика ручки, та ділянки навколо (там де ви бачите значок ,) або пластика, що тане, тому що це може спричинити **ПОЖЕЖУ**.



Після використання, перед тим як скласти виріб, дайте йому можливість повністю охолонути. Цей виріб **НЕ ІГРАШКА**.

- Продукт призначений для осіб віком 14+
- Перед використанням, прочитайте будь ласка цей короткий Посібник користувача



2. ПРАВИЛА РОБОТИ

Крок 1: Використовуйте USB-кабель, що йде в комплектації, для того щоб приєднатися до джерела електроживлення (1) (необхідна потужність - DC 5V 2A)

Крок 2: Натисніть Кнопку увімкнення (Power Button (2)). Червоний колір індикатора вказує на те, що 3D Ручка нагрівається.

Крок 3: Коли колір індикатору зміниться на **синій**, це означає, що Ручка готова для використання. Вставте один кінець PLA пластику у отвір для завантаження нитки, що розташований на верхній частині Ручки (4). Будь ласка, перед тим як закріпити нитку, переконайтеся, що кінець нитки плаский (обережно обріжте ножицями, якщо це не так). Вставляйте обережно нитку до упору. Натискайте та утримуйте Кнопку друку (Print Button (3)) і ви відчуєте як іде процес завантаження

матеріалу в Ручку. Будь ласка, продовжуйте утримувати цю кнопку, доки на кінці ручки не з'явиться матеріал. **УВАГА**, на цей процес може піти декілька хвилин. **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ** жодних частин кінця Ручки у цей час, тому що вони всі є **ДУЖЕ ГАРЯЧИМИ**.

Крок 4: Натискайте та відпускайте Кнопку друку (Print Button (3)) для процесу друку (Ручка почне автоматично малювати). Зупинити друк можна, якщо під час такого режиму натиснути Кнопку друку (Print Button (3)) ще раз. Для ручного управління друком натисніть та утримуйте Кнопку друку (Print Button (3)); Як тільки ви заберете палець, друк негайно припиниться.

Крок 5: Для того щоб прискорити витік матеріалу, натисніть Кнопку + (4); для того щоб сповільнити витік матеріалу, натисніть Кнопку – (5).

ПРИМІТКА: існує 4 налаштування швидкості подачі матеріалу.


Крок 6: Для того щоб витягнути матеріал, який знаходиться в Ручці (у будь якому випадку, чи то для того щоб змінити колір, чи для того щоб повністю витягнути пластик з Ручки), натисніть та утримуйте Кнопку увімкнення (Power Button (2)). Ви почуєте та побачите, як матеріал витягується з Ручки. Зауважте, будь ласка, що процес очищення Ручки від матеріалу може зайняти декілька хвилин.

ПРИМІТКА: 3D Ручка автоматично очиститься від матеріалу, якщо її не використовувати приблизно 10 хвилин.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР МОДЕЛІ:	PL-2000-00
ЖИВЛЕННЯ:	DC5V 2A
РОЗМІР РУЧКИ:	180 (д) x 35 (ш) x 47 (діаметр) мм
МАТЕРІАЛ (ПЛАСТИК):	1.75 мм в діаметрі
USB-КАБЕЛЬ:	1.5 м
ГАРАНТІЯ:	гарантія від виробника 12 місяців (може відрізнятись у різних країнах відповідно до мінімальних нормативних вимог)

4. ЛОГО

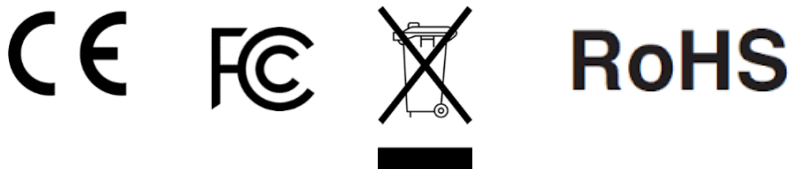

5. У КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ

- 1 x 3D Ручка Polaroid Play та підставка
- 1 x 1.5 м USB-кабель
- 4 x 15 г (5 м) пакетики з PLA пластиком (сірий, червоний, чорний, прозорий кольори)
- 1 x Посібник користувача
- 1 x Захисна плівка для додатку Trace App
- 4 x Подушечки на клейовій основі для захисної плівки

Більш детальну інформацію ви можете знайти за посиланням www.polaroid3d.com/en/play/

Для використання 3D Ручки Polaroid Play можна додатково купити набір із 20шт x 15г (5м) пакетики з PLA пластиком (різні кольори)

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА – ДОДАТОК TRACE APP

Користуйтеся унікальним додатком Polaroid Play Trace App, для того щоб перенести на трафарет ваші особисті фото та потім відтворити їх у 3D форматі. Як варіант, ви можете копіювати імпортовані зразки, а потім об'єднати частини разом та створити 3D модель.

Розпочніть з відвідування App Store або Google Play та завантажте додаток Polaroid Play Trace App на ваш смартфон чи планшет.

Варіант 1: Використання шаблонів з бібліотеки Polaroid Play Trace App

Крок 1: Відкрийте додаток Trace App на вашому смартфоні або планшеті для того щоб вибрати у бібліотеці Trace App зразок вже готових для використання шаблонів. Оберіть зображення 3D моделі, яку ви б хотіли створити. Просто натисніть на неї для того щоб відкрити на весь екран. Ви побачите шаблон всіх окремих компонентів, які вам потрібно буде намалювати для того щоб зробити 3D модель.

Крок 2: Для того щоб збільшити розмір шаблону, просто натискайте кнопку збільшення "+", до тих пір, поки не отримаєте необхідний вам розмір. Оберіть кнопку «Фіксація» (Lock) для того щоб зафіксувати ваш шаблон на місці у потрібному розмірі та позиції. Розмітка поверх зображення допоможе вам намалювати вашу модель за один раз.

Крок 3: Як тільки ви зафіксували обране вами зображення у необхідному розмірі та позиції, просто прикладіть захисну плівку Trace App на екран вашого смартфона або планшета за допомогою спеціальних подушечок на клейовій основі, що ідуть у комплекті. Спочатку прикладіть подушечки прямо на екран, а потім розмістіть захисну плівку поверх них, для того щоб утворити дистанцію між екраном та захисною плівкою (див. малюнок). **ПРИМІТКА: Не малюйте безпосередньо на екрані вашого пристрою! Це може спричинити ушкодження!**

Крок 4: Використовуйте вашу 3D Ручку Polaroid Play для малювання на захисній плівці Trace App за допомогою шаблону нижче, як посібника у створенні правильних форм. **ПРИМІТКА:** Не тисніть сильно на захисну плівку Trace App та впевніться у тому, що є проміжок 3 мм між захисною плівкою Trace App та екраном вашого пристрою. Цей процес, для досягнення кращих результатів, потребує дуже легких натискань!

Крок 5: Після того як ви закінчили всі частини шаблону, приберіть з екрану вашого пристрою захисну плівку Trace App і просто зніміть завершену модель з захисної плівки Trace App.

Крок 6: Для того щоб продовжити малювання іншої секції шаблону, оберіть кнопку «Розблокування» (Unlock) та перетягніть зображення в інше місце, та натисніть кнопку «Фіксація» (Lock) для того щоб зафіксувати екран знову. Як тільки ви розмістили захисну плівку Trace App знову на екрані, ви можете починати малювати.

Крок 7: Після того як ви закінчили малювати всі окремі частини, створіть вашу 3D модель, з'єднавши їх разом та зафіксувавши у необхідному порядку за допомогою 3D Ручки Polaroid Play.

Варіант 2: Створення шаблону з власної Галереї зображень

Крок 1: Відкрийте додаток Trace App на вашому смартфоні або планшеті та натисніть кнопку «Обрати зображення» (Select image). Відкриється Галерея зображень з вашого пристрою, і ви отримаєте можливість обрати будь-яке зображення, що збережене на вашому смартфоні або планшеті. Це зображення автоматично відкриється у додатку the Polaroid Play Trace App.

Крок 2: Якщо зображення, яке ви відкрили, це фотографія (і це не 3D зображення, яке ви перед цим зберегли з якогось іншого ресурсу), ви можете просто обрати кнопку «Нанесення малюнку по трафарету» (Stencilize), що допоможе вам зробити вашу фотографію зручною для копіювання з шаблону. Обравши кнопку «Зберегти» (Save) ви зможете потім відкрити цю фотографію у додатку Trace App та створити вашу унікальну модель!

Крок 3: Слідуйте інструкції з Опції 1 для того щоб закріпити захисну плівку Trace App та починайте малювати.

ПРИМІТКА: 3D Ручку Polaroid Play слід використовувати лише з оригінальним Polaroid PLA пластиком 1.75 мм. Використання стороннього, не оригінального матеріалу може спричинити ушкодження Ручки, що призведе в свою чергу до втрати гарантії.